LG
Life's Good

LG Pocket Photo

Handleiding

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u uw apparaat gebruikt.

MODEL : PD239W/ PD239P/ PD239Y/ PD239TW/ PD239TP/ PD239TY/ PD239SP/ PD239SL/ PD239SA

Made for iPod iPhone iPad

Windows Phone Store

NFC-enabled | Fun Application | Inkless Paper | Android™ | *Bluetooth®*



Het daadwerkelijke apparaat kan afwijken van de afbeelding.

Nederlands

Veiligheidsinformatie



LET OP: OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, VERWIJDER DE KLEP (OF ACHTERKANT) NIET EN OOK GEEN ONDERDELEN BINNEN HET APPARAAT. LAAT ONDERHOUD AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL OVER.



Een bliksemschicht met een pijlpuntsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in de behuizing van het product, die groot genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoud (reparatie) in de bij het product geleverde beschrijving.

WAARSCHUWING: OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MAG DIT PRODUCT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

WAARSCHUWING: Plaats het apparaat niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of een dergelijke eenheid.

LET OP: Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant. Sleuven en openingen in de behuizing van de fabrikant zijn bedoeld voor ventilatie en om een betrouwbare werking van het apparaat te bieden en om het apparaat tegen oververhitting te beschermen. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed , bank, kleed of een soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag niet in een ingebouwde installatie zoals een boekenkast of rek worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant werden opgevolgd.

LET OP bij het gebruik van de stroomkabel

Het wordt aanbevolen om de meeste apparaten aan te sluiten op een eigen circuit;

Dat wil zeggen, een enkel circuit dat alleen dat apparaat aandrijft en niet over extra stopcontacten of stekkerdozen beschikt. Controleer de specificaties van deze handleiding om er zeker van te zijn. Overbelast stopcontacten niet. Overbelaste stopcontacten, loszittende of beschadigde stopcontacten, verlengkabel, gerafelde stroomkabels, of beschadigde of gebarsten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrische schokken of brand. Onderzoek regelmatig de kabel van uw toestel en het uiterlijk op tekenen van schade, slijtage, ontkoppel de kabel, gebruik het apparaat niet meer, en laat de kabel vervangen door een precieze vervanging door een erkend servicecentrum. Bescherm de stroomkabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, knikken, klem zitten tussen een deur, of erover lopen. Let met name op stekkers, stopcontacten, en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Om de stroomtoevoer naar het stopcontact te ontkoppelen, trekt u aan de stekker van het netsnoer. Bij de installatie van het product dient u ervoor te zorgen dat de stekker makkelijk toegankelijk is.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

Veilige manieren om de batterij of accu uit het apparaat te verwijderen: Verwijder de oude batterij of accu, volg de stappen in omgekeerde volgorde van de montage. Om zowel de verontreiniging van het milieu als de mogelijke bedreiging voor de gezondheid van mens en dier te voorkomen, plaatst u de oude batterij of accu in de juiste container op de aangewezen inzamelpunten. Gooi batterijen of accu niet weg samen met ander afval. Het wordt aanbevolen dat u de lokale, vrije statiegeldsystemen voor batterijen en accu's gebruikt. De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

KENNISGEVING: Voor veiligheidsinformatie, inclusief identificatie van het product en de vermogensspanning, raadpleegt u het belangrijkste etiket in het apparaat.

KENNISGEVING: Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde wisselstroomadapter. Gebruik geen stroom van een ander apparaat of van een andere fabrikant. Gebruik van een andere stroomkabel of stroomsterkte kan schade aan het apparaat veroorzaken en uw garantie ongeldig maken.

LET OP:

- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan water (druppels of spetters) en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- De minimumafstand rondom het apparaat voor voldoende ventilatie, mag niet minder dan 5 cm zijn.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleed , gordijnen enz.
- Er mag geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.
- De interne lithium batterij in de eenheid mag niet door de gebruiker worden vervangen vanwege explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen, en moet door een deskundige door eenzelfde type batterij worden vervangen.

! Opmerking

Bedrijfstemperatuur van het apparaat

Bij het werken in koud weer drukt het apparaat niet af. Breng het binnen tegen de kou en geeft het ongeveer 10 minuten om zich aan te passen aan de gespecificeerde bedrijfstemperatuur (5 °C - 40 °C). Probeer dan nog een keer af te drukken. (Voor het juiste gebruik, is het raadzaam om het 's winters niet te buiten te laten werken.)

LET OP

LET OP bij gebruik van dit product in omgevingen met een lage luchtvochtigheid

- Het kan statische elektriciteit veroorzaken in omgevingen met een lage luchtvochtigheid.
- Het wordt aanbevolen om dit product te gebruiken na het aanraken van een metalen voorwerp dat elektriciteit geleidt.

Contents

Veiligheidsinformatie. 2

STAP 1 Aan de slag 8
Meegeleverde zaken 8
Productoverzicht. 8
Vermogen Aan / Uit 9

STAP 2 Batterij opladen. 9

STAP 3 Het fotopapier plaatsen 11
Printerkop reinigen met Smart Sheet. 12
Over fotopapier 13
Oplossing Papierstoring. 14

STAP 4 Een app installeren 14
Een app op de Android-telefoon installeren 14
App-insteling 15
Een app op de iPhone installeren 16
Bluetooth van de iPhone instellen. 16
Een app voor de Windows-telefoon installeren 18
Bluetooth op een Windows-telefoon instellen 18

STAP 5 Een foto afdrukken. 19
Afdrukken met de Android-telefoons. 19
Afdrukken met de iPhone 24
Afdrukken met Windows-telefoon 26
De bewerkingsmodus gebruiken. 28
Opmerkingen over het afdrukken 29
Waar papier te kopen 30
Het apparaat bijwerken 30

Etiket controleren 31


Over de LED-indicator 32

Specificaties. 34


Problemen oplossen 36

STAP 1 Aan de slag


Meegeleverde zaken

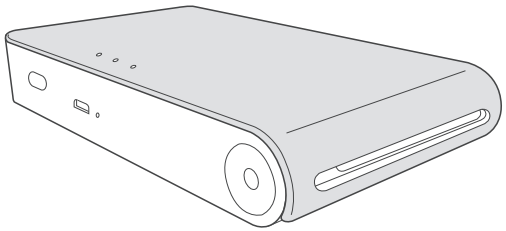


LG Pocket Photo Printer




USB-kabel

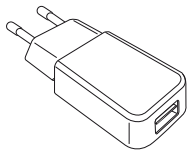

Lader

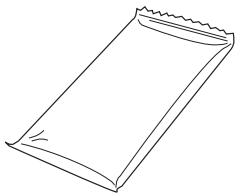


ZINK-fotopapier

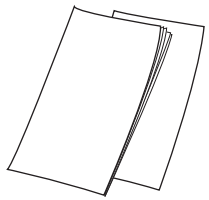


Eenvoudige handleiding


- **Afhankelijk van het model, kunnen geleverde artikelen verschillen. (ex. Lader, fotopapier etc.)**

Productoverzicht

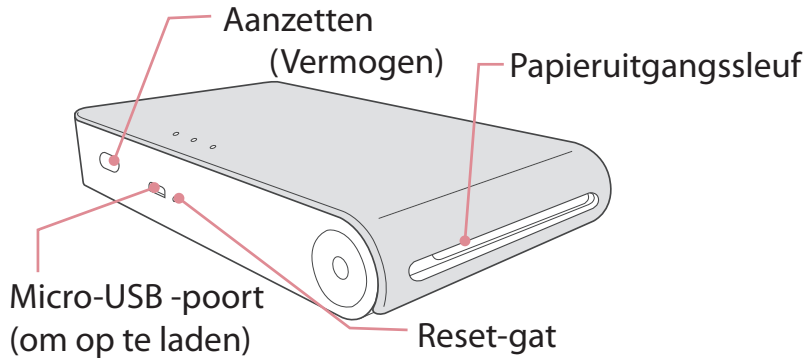

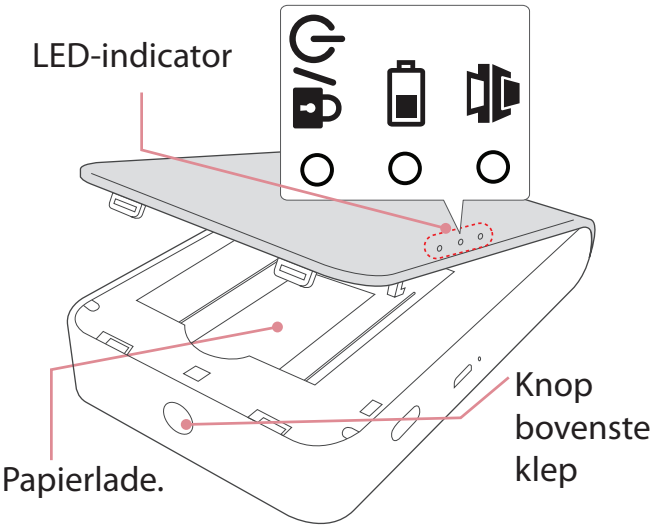

Vermogen Aan / Uit

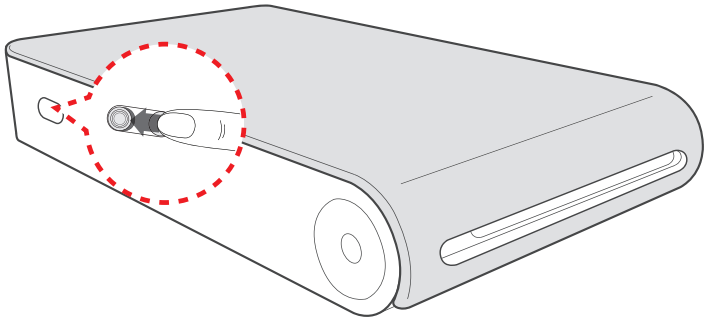

Aan: Schuif de schakelaar naar de richting van de pijl.


Uit: Schuif de schakelaar naar de tegenovergestelde richting.

Opmerking

- Wanneer u het apparaat aanzet, knippert de LED-indicator ⏻/🔒 5 sec. lang. Dan is het afdrukken beschikbaar.
- Voor meer informatie, zie “Over de LED-indicator".

STAP 2 Batterij opladen

Dit apparaat maakt gebruik van een ingebouwde batterij. Voordat u het gebruikt, laadt u de batterij volledig op. (Raadpleeg onderstaand)

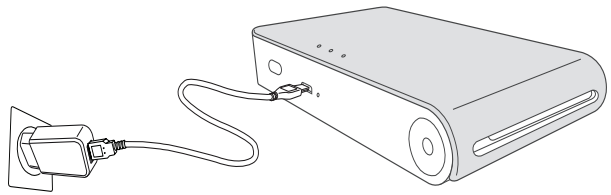

Oplaadtijd batterij: 1,5 uur

De oplaadstatus kan worden gecontroleerd met LED-indicatoren

- Vermogen-uit : Wordt opgeladen : Volledig opgeladen:
- 0 % : flitst ongeveer 30 sec. lang en wordt uitgezet.
- LG Pocket Photo wordt altijd opgeladen wanneer aangesloten op de stroom, behalve om te worden afgedrukt.

Lader (wisselstroomadapter)

- Model : ADS-5MA-06A 05050GPG
- Fabrikant : SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO. ,LTD.
- Invoer : 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz Max. 0.3 A
- Uitvoer : 5 V ⎓ 1.0 A

Opmerking

- Afhankelijk van het model kan het zijn dat de adapter niet bij de geleverde items zit.
- Als u een adapter koopt, refereer dan naar de bovengenoemde aanbevolen specificaties.
- Als u de aanbevolen adapter niet gebruikt, kan de laadtijd verschillen.

LET OP


- Ga voorzichtig te werk bij het opladen om elektrische schokken te voorkomen.
- Niet in de buurt van het verwarmingstoestel plaatsen.
- Niet demonteren of vervormen.
- Niet stoten.
- Vermijd te hoge of lage temperatuur of vochtigheid.

Opmerking

- U kunt het apparaat op de PC met de meegeleverde USB-kabel aansluiten, maar de oplaadtijd kan langer zijn.
- De gebruikstijd van de batterij kan variëren, afhankelijk van de batterijstatus, de operationele status en de omgevingsomstandigheden.
- Wanneer de batterij leeg is, is afdrukken beschikbaar na het voor meer dan 10 minuten te hebben opgeladen. (Volledig opladen om achter elkaar af te drukken.)


STAP 3 Het fotopapier plaatsen

1. Open de bovenste klep.

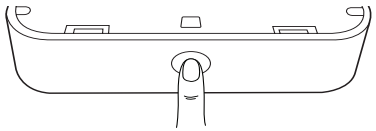


2. Verwijder de verpakking van het fotopapier.
3. Schuif Smart Sheet (blauw en fotopapieren samen in de Papierinvoegsleuf. Smart Sheet wordt automatisch uitgeworpen voordat er de eerste keer wordt afgedrukt.
   - Plaats niet meer dan 1 pak (10 fotopapieren en 1 Smart Sheet). Anders kunnen er 2 vellen tegelijk worden uitgeworpen of kan het papier vastlopen.
   - Zodra het pakket is uitgepakt, kunt u de resterende papieren na het gebruik in een luchtdichte plastic zak bewaren.

- Wanneer het vermogen is aangezet, kunt u de bovenste klep niet openen. Om het te openen, zet u het vermogen uit.

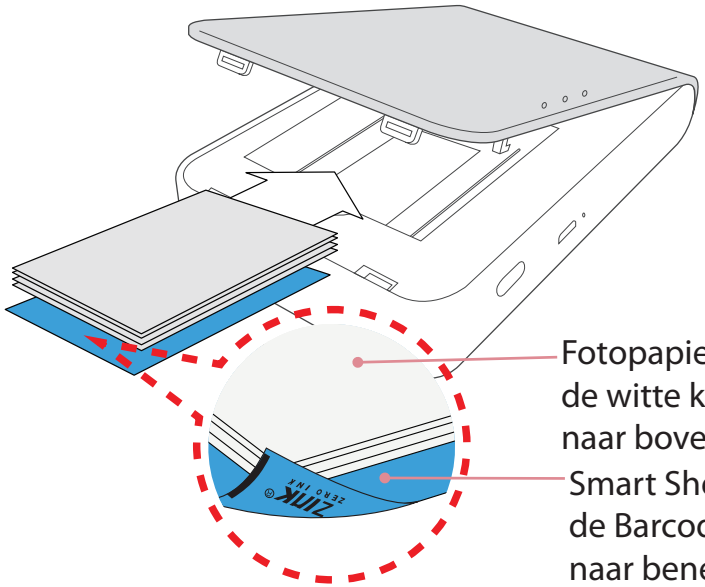

Printerkop reinigen met Smart Sheet

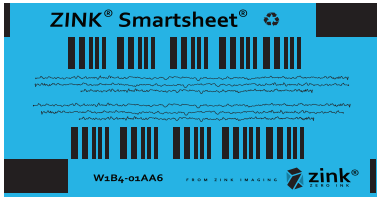

Smart sheet (Reiniger)

Wanneer u een nieuwe smart sheet en fotopapieren toevoegt, scant dit apparaat de barcode van smart sheet om fotopapier geoptimaliseerd te houden. (Het wordt uitgeworpen vóór de eerste afdruk.)

Om de beste kwaliteit te behouden, verwijdert u vreemd materiaal uit de koppen met de reinigingsfunctie.

Opmerking over Smart sheet

Bij het gebruik van Smart Sheet, moet het met fotopapiers in hetzelfde zakje worden gebruikt.

- Als u een smart sheet uit een andere zak afdrukt kan lage kwaliteit opleveren.
- **Als de afdrukkwaliteit abnormaal of laag is, drukt u de smart sheet 3-5 keer achter elkaar af.**
- **Hergebruik de smart sheet totdat het fotopapier uit dezelfde zak is opgebruikt.**

Over fotopapier



Fotopapier-zak

Gebruik exclusief fotopapier vooor LG Pocket Photo.

Anders kan de afdrukkwaliteit niet worden gegarandeerd, en dat kan schade aan de Pocket Photo berokkenen.

Opmerking over fotopapier

- Beschadig of buig het papier niet
- Het gebruik van vervuild papier kan leiden tot storingen.
- Zorg dat u het papier opgebruikt binnen de geldige datum ervan.
- Zorg dat er geen vuil op het papier komt wanneer u het papier aanraakt.
- Eenmaal uitgepakt, kan het papier na verloop van tijd gaan krullen of verkleuren. Het wordt aanbevolen om ze zo spoedig mogelijk te gebruiken.

- Het gebruik van fotopapier van een ander bedrijf kan leiden tot storingen, vastlopen of lage kwaliteit.
- Niet plaatsen in een auto of blootstellen aan direct zonlicht of vocht.
- Niet op een plek laten staan waar de temperatuur of luchtvochtigheid te hoog of te laag is. Dit kan de kwaliteit van de afgedrukte foto verminderen.

Oplossing Papierstoring

Trek het papier er niet uit. Zet het apparaat uit en weer aan, dan wordt het papier automatisch uitgeworpen.

- Als er vreemd materiaal of stof op de rol is, kan het niet goed worden uitgeworpen. In dat geval, verwijdert u eerst het vreemde materiaal uit de kop met plakband. En dan, reinigt u het met smart sheet en probeert u het opnieuw.
- Als dit probleem niet is opgelost, raadpleegt u “Problemen oplossen”.

STAP 4 Een app installeren

Een app op de Android-telefoon installeren

Van de Play Store (Android market)

Zoek “LG Pocket Photo” op.

De QR-code gebruiken

Scan de QR-code op de doos van het product.


NFC gebruiken

Raadpleeg “Afdrukken met NFC”.

Taggen: als het voor het eerst tagt wordt een koppeling met de Play Store aangemaakt

waar u LG Pocket Photo App kunt downloaden.

Voorbereiding : Voordat u NFC gebruikt

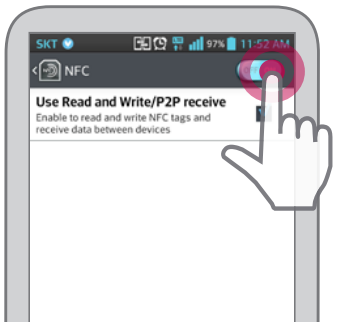

Om een foto af te drukken met NFC, gaat u naar [instelling] van de smartphone en vervolgens activeert u de modus [Lezen en Schrijven].

App-insteling

Stel de opties in [Instelling].



- **NFC*** : Drukt af met NFC (alleen NFC-geactiveerde telefoon)
- **Bluetooth** : Afdrukken met Bluetooth
- **GPS**** : Slaat de locatie op waar u een foto nam

* NFC : Near Field Communication
** GPS : Global Positioning System met een satelliet

- Om afdrukken van foto's te optimaliseren, activeert u alle functies en gebruikt u de Pocket Photo App.

Zie “Help” voor details

Voor meer informatie over de App, raakt u [ ]aan



Een app op de iPhone installeren

iOS

Van de App Store

Zoek “LG Pocket Photo” op.

De QR-code gebruiken

Scan de QR-code op de doos van het product.

Bluetooth van de iPhone instellen


iOS

1. Op het startscherm van uw iPhone, raakt u [Instellingen] aan.
2. Raak "Bluetooth" aan en raak de schuifregelaar aan om Bluetooth in te schakelen [Aan].
3. Om uw Pocket Photo-apparaat op de iPhone aan te sluiten, zet u uw apparaat aan en zorgt u ervoor dat het zichtbare modus staat.
4. Wanneer u het apparaat vindt raakt u de modelnaam van de Pocket Photo op het scherm aan.



Zie “Help” voor details

Voor meer informatie over de App, raakt u [ ]aan

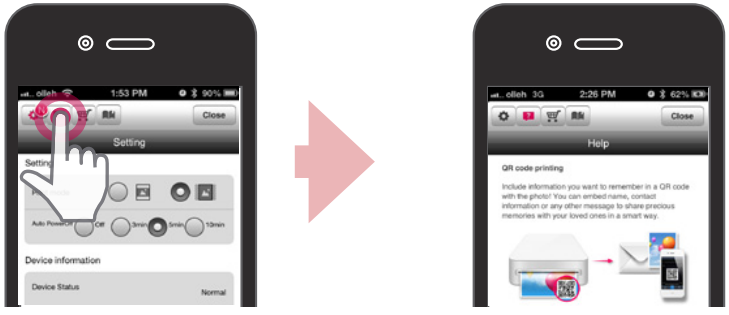

Een app voor de Windows-telefoon installeren

Van de Store

Zoek “LG Pocket Photo” op.

Bluetooth op een Windows-telefoon instellen

1. Op het startscherm van uw Windows-telefoon, raakt u [Settings] aan.
2. Selecteer “Bluetooth” op het systeem en raak de schuifregelaar aan om Bluetooth aan te zetten [On] .
3. Om uw Pocket Photo-apparaat op de iPhone aan te sluiten, zet u uw apparaat aan en zorgt u ervoor dat het in de detecteerbare modus staat.
4. Wanneer u het apparaat vindt, raakt u de modelnaam van de Pocket Photo op de lijst aan
5. Na het controleren van [Connected], voert u de App uit.



STAP 5 Een foto afdrukken

Afdrukken met de Android-telefoons

Afdrukken met Bluetooth ( )

Voorbereiding : Zet het apparaat aan, en u kunt direct beginnen met afdrukken als de LED-indicator ⏻/🔒 aanstaat.

1. Voer de LG Pocket Photo App op de Android phone uit.
2. Selecteer een foto om af te drukken, en raak [ ] aan.
3. Druk op [OK], dan zal het beginnen om Bluetooth-apparaten op te zoeken.

- Om af te drukken, stelt u de afdrukmodus of het aantal foto's op het voorbeeldscherm in.

4. Wanneer de LG Pocket Photo is voor de eerste keer is gekoppeld, wordt [Bluetooth-koppelingsaanvraag] weergegeven. Om het afdrukken te starten, drukt u op [Koppelen] of voert u de PIN-code '0000' in.


- Als Smart Sheeting in het apparaat is, wordt deze vóór het afdrukken uitgeworpen.




Afdrukken met NFC (NFC)

Controleer eerst of uw Android-telefoon NFC ondersteunt.

- Hoe de NFC-tag te lezen : Houd smartphone dichtbij de NFC-tag op het apparaat.

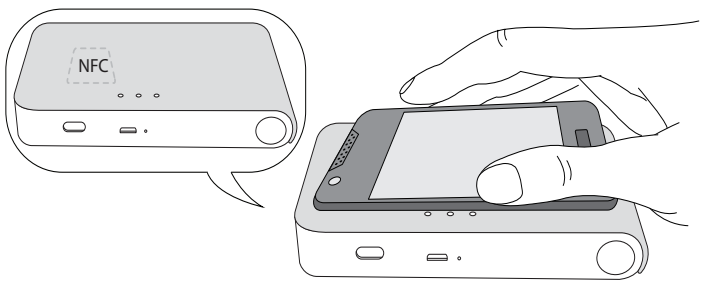

1. Wanneer het voor de eerste keer is getagd, wordt het gekoppeld aan Play Store waar u de LG Pocket Photo App kunt downloaden.
2. Ga naar [Instelling] in de geïnstalleerde App , en controleer [NFC].

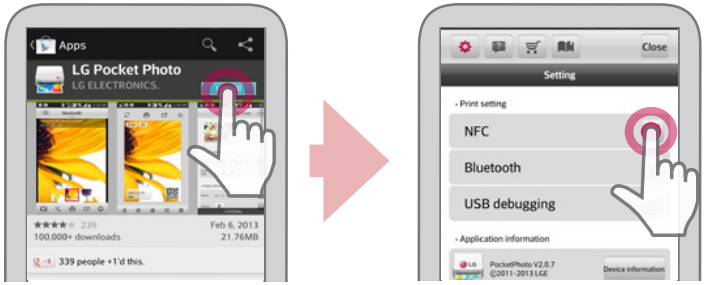


3. Kies een foto om af te drukken en tag deze, waarna het afdrukken onmiddellijk wordt gestart. Vanaf dit moment kunt u de applicatie uitvoeren en een foto afdrukken door deze gewoon te taggen.

LET OP

- Als NFC-tag niet wordt gelezen, controleert u de positie ervan op de LG Pocket Photo en smartphone. Probeer het dan opnieuw. (Afhankelijk van het type smartphone, kan de positie van de NFC-tag verschillen.)
- Als uw smartphone case met chroom bedekt is, is NFC niet beschikbaar. Afhankelijk van het materiaal of dikte van uw behuizing, kan NFC mogelijk niet goed worden gelezen.
- Plaats de smartphone niet op de Pocket Photo als u NFC gebruikt. (Dezelfde afbeelding kan herhaaldelijk worden afgedrukt.)

U kuntdirect foto's afdrukken van Android-telefoons of de PC via Bluetooth zonder de App. Selecteer een foto en selecteer [Bluetooth] in [Delen] of [Menu].

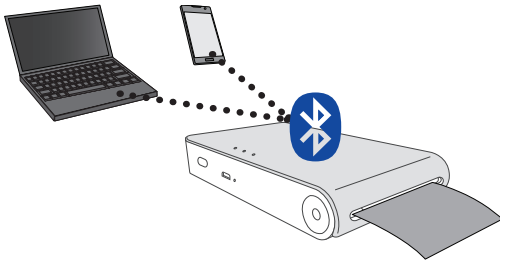

LET OP

- Controleer het vermogen van de Pocket Photo, wanneer uw apparaat niet het Bluetooth-apparaat kan op zoeken.
- Er kan een fotobestand van minder dan 10 MB worden afgedrukt.
- De scherminstelling kan verschillen, afhankelijk van de fabrikant van de telefoon.
- Bij aansluiting op smartphone van een andere bedrijf, kunnen sommige functies afhankelijk van de omstandigheden beperkt zijn.

De Pocket Photo App instellen op de Android-telefoon

U kunt de resterende batterijlading controleren, het aantal afgedrukte foto's zien, Help, Waar papier te kopen, de apparaatversie, bijwerken, MAC-adres, en de afdrukmodus instellen, enz.

1. Voer de LG Pocket Photo App op de Android phone uit. (Om [Apparaat informatie] te controleren, zet het [Aan] op de Bluetooth van de smartphone.)
2. Ga naarInstelling.
3. Raak [Apparaatinformatie] aan.



[] Papier vol	Afdrukken zonder witruimte. (De rand van de afbeelding op de foto kan afgesneden zijn.)
[] Volledige afbeelding	Drukt een afbeelding als een geheel af. (Er kan witruimte aan de rand van het papier worden weergegeven.)
Automatisch Vermogen Uit	Stel een tijd in, zodat het apparaat zichzelf uitschakelt. (Standaard [5 min]. Als u het op [Uit] zet, kan het apparaat voor maximaal 2,5 uur aanstaan als het volledig is opgeladen.

Opmerking

- Hoe langer de ingestelde tijd is [Automatisch Vermogen Uit] instelt, hoe hoger het batterijverbruik is. Het aantal maximale afdrukken kan afwijken.
- Het wordt aanbevolen om de standaardinstelling van het apparaat te houden.

Afdrukken met de iPhone iOS

Addrukken met Bluetooth ( )

Voorbereiding : Zet het apparaat aan, en start het afdrukken als de LED-indicator ⏻/🔒 aan wordt gezet.

1. Voer de LG Pocket Photo App op de iPhone uit.
2. Selecteer een foto om af te drukken, en raak [ ] aan.
3. Het bericht “Wilt u afdrukken?” wordt weergegeven. Druk op [OK] om het afdrukken te starten.
   - Om de afdrukmodus of het aantal foto's op het voorbeeldscherm af te drukken.
   - Als Bluethooth niet is aangesloten, wordt het bericht "Gekoppeld apparaat niet gevonden" weergegeven. (Zie de Bluetooth-instelling voor de iPhone.
   - Als Smart Sheeting in het apparaat is, wordt deze vóór het afdrukken uitgeworpen.



De Pocket Photo App instellen op de iPhone

U kunt de resterende batterijlading controleren, het aantal afgedrukte foto's zien, Help, Waar papier te kopen, de apparaatversie, bijwerken, MAC-adres, en de afdrukmodus instellen, enz.

1. Voer de LG Pocket Photo App op de iPhone uit.

(Om [Apparaatinformatie] te controleren, zet u de Bluetooth van de iPhone op [Aan].)

2. Ga naarInstelling.
3. Raak de Instelling opties aan om te wijzingen.



[ ] Papier vol	Afdrukken zonder witruimte. (De rand van de afbeelding op de foto kan afgesneden zijn.)
[ ] Volledige afbeelding	Drukt een afbeelding als een geheel af. (Er kan witruimte aan de rand van het papier worden weergegeven.)
Automatisch Vermogen Uit	Stel een tijd in, zodat het apparaat zichzelf uitschakelt. (Standaard [5 min]. Als u het op [Uit] zet, kan het apparaat voor maximaal 2,5 uur aanstaan als het volledig is opgeladen.

Opmerking

- Hoe langer de ingestelde tijd is [Automatisch Vermogen Uit] instelt, hoe hoger het batterijverbruik is. Het aantal maximale afdrukken kan afwijken.
- Het wordt aanbevolen om de standaardinstelling van het apparaat te houden.

Afdrukken met Windows-telefoon


Printing using Bluetooth ( )

Voorbereiding: Zet het apparaat aan en start het afdrukken met de witte ⏻/🔒 LED-indicator ingeschakeld.

1. Voer de Pocket Photo App op de Windows-telefoon uit.
2. Kies een foto om af te drukken en raak [ ] aan.
3. Het bericht "Wilt u afdrukken?" wordt weergegeven.Touch [OK] to start printing.
   - Als het afdrukken niet wordt gestart, controleert u de voeding van het apparaat.
   - Als Bluetooth niet is aangesloten, selecteert u het geregistreerde Pocketfotoapparaat of reset u Bluetooth door [Search] te selecteren.

Afdrukmodus

- [ ] Papier vol: Afdrukken zonder witte ruimte. (De rand van de afbeelding kan afgesneden zijn.)
- [ ] Afbeelding vol: Druk een afbeelding af als geheel. (Er kan witruimte aan de rand van het papier worden weergegeven.)

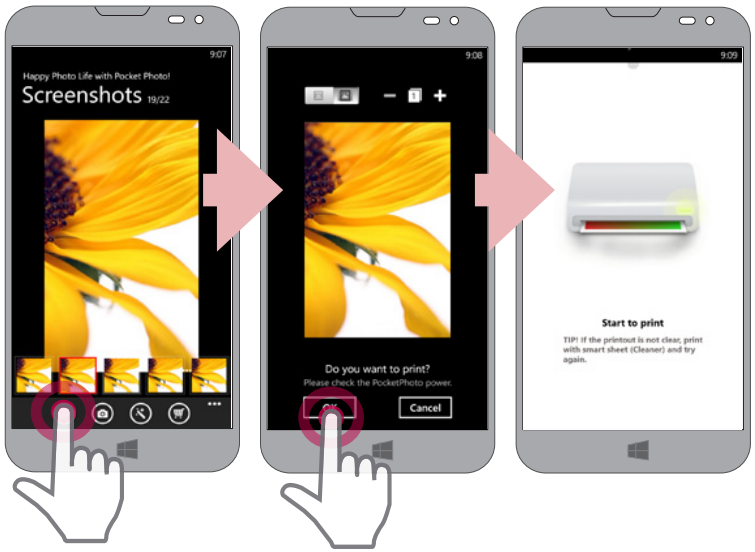

Note

- Als Smart Sheeting in het apparaat is, wordt deze vóór het afdrukken uitgeworpen.
- Om af te drukken, stelt u de afdrukmodus of het aantal foto's op het voorbeeldscherm in. Instelling van de afdrukmodus en het aantal afgedrukte foto's wordt alleen ondersteund voor het PD239-model.

Zie "Help" voor details

Voor meer informatie over de App, raakt u [ ]aan ➡ [Help]



Op http://popoguide.lge.com onder downloadbaar, kunt u dit instructieboekje met behulp van pc's downloaden.

Opmerking over Windows Phone

- U kunt Handmatig, Delen, App-versie en Waar papier kopen door aanraken controleren [ ].
- Windows-telefoon ondersteunt niet het installeren van App en het afdrukken van foto's door de NFC-functie.
- In geval van een Windows-telefoon, het afdrukken van een foto in de normale map via Bluetooth is alleen beschikbaar wanneeer de app wordt gebruikt.
- De beperkingen van Windows-telefoon

- De apparaatgegevens worden niet ondersteund.
- De Windows-telefoon ondersteunt geen firmware/ TMD*-bijwerking van Pocket Photo. (Op http://www.lg.com, onder Downloadbaar, kunt u de Pocket Photo voor Windows-pc's downloaden.)

TMD*: TMD betekent kleurcorrectiegegevens.

De bewerkingsmodus gebruiken

U kunt de fotokwaliteit, kleur of grootte bewerken met behulp van de bewerkingstool op het menu.

Gebruik de bewerkingsfunctie met een verscheidenheid aan afbeeldingscorrectiefilters



Opmerkingen over het afdrukken

- De afgedrukte afbeelding kan afwijken van de oorspronkelijke afbeelding door de afdrukmethode (thermische overdracht afdrukken).
- Gebruik de nieuwste App van de LG Pocket Photo (bij het afdrukken van een foto, wordt de afbeelding geoptimaliseerd.
- Hoe hoger de resolutie van de afbeelding, hoe hoger de kwaliteit van de afgedrukte foto. (De juiste resolutie is meer dan 1280 x 2448 pixels.)
- Zodra de batterij volledig is opgeladen, kunt u maximaal 30 vellen achter elkaar afdrukken.
- Het maximale aantal afdrukken op basis van de ISO 24712-norm voor kleurafbeeldingen en het aantal afgedrukte foto's kan variëren en is afhankelijk van de omgeving waarin het product wordt gebruikt (tijd, temperatuur, luchtvochtigheid of afdrukmethode).
- Als er meer dan één LG Pocket Photo-apparaat is, controleert u het MAC-adres op het etiket om te kiezen welke u wilt gebruiken.. (Zie "Etiket controleren".)
- De Bluetooth zoeken en overbrengen kan mislukken afhankelijk van de omgeving ervan. Controleer de Bluetooth-toestand op uw telefoon en probeer het opnieuw.
- als meerdere smartphone worden gekoppeld, kan ontkoppeling ontstaan.

LET OP

- Trek tijdens het afdrukken het papier er niet met kracht uit.
- Open de bovenste klep niet tijdens het afdrukken.
- Plaats geen voorwerp aan de voorzijde van de uitgangssleuf van het Papier.
- Als het apparaat aan trillingen of stoten wordt blootgesteld, kan de kwaliteit van de afgedrukte foto worden verminderd.
- Afdrukken voor een paspoort- / VISA-afbeelding kan in bepaalde gevallen niet geschikt zijn. Het wordt aanbevolen om een in de studio genomen afbeelding af te drukken.

- De afdrukkwaliteit is afhankelijk van de oorspronkelijke afbeelding (Wanneer te donker of te vaag). Gebruik het beeld na correctie door middel van de de Pocket Photo App.
- De resolutie van de Pocket photo APP is geoptimaliseerd in 800x480 pixels.

Waar papier te kopen


1. Om te controleren waar papier te kopen, gaat u naar instelling of het menuscherm.
2. Na het aanraken [], selecteert u een land.

Het apparaat bijwerken

U kunt het apparaat bijwerken door het koppelen van smartphone naar de nieuwste software om de werking ervan te verbeteren en/of nieuwe functies toe te voegen.

1. Sluit het toestel en smartphone via Bluetooth aan.
2. Voer de Pocket Photo App uit en vervolgens raakt u het menu [Instelling] aan.
3. De huidige versie en een hogere versie worden weergegeven als er geen nieuwe versie is.

4. Raak de knop [Update] aan om het apparaat bij te werken.

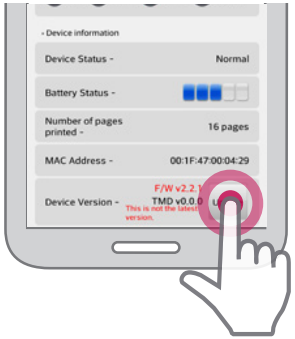


Opmerking


- Tijdens het bijwerken van het apparaat kunt u het vermogen niet uitzetten en de Reset-knop niet indrukken.
- Dit apparaat kan niet worden bijgewerkt naar de vorige versie.
- Als er geen hogere versie is, wordt het bericht [Dit is de laatste versie.] weergegeven.
- Op http://www.lg.com, onder Downloadbaar, kunt u de Pocket Photo voor Windows-pc's downloaden.

Etiket controleren

In het geval dat er meer dan één LG Pocket Photo-apparaat is, controleert u het MAC-adres op het etiket om te kiezen welke u wilt gebruiken.

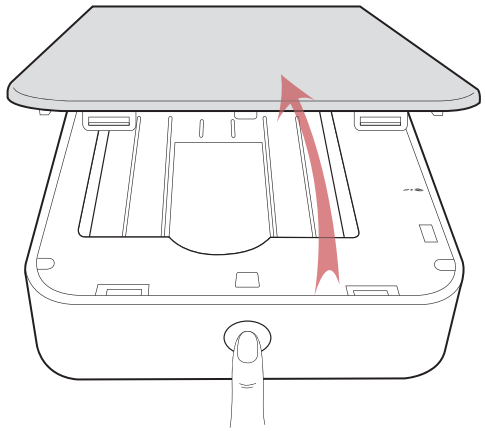

1. Open de bovenste klep.

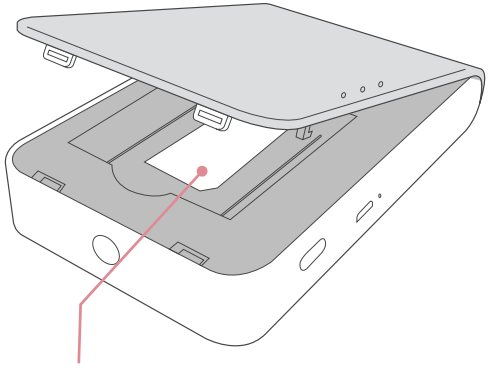


2. Zoek het etiket van het product op.

Opmerking



Wanneer het vermogen is aangezet, kunt u de bovenste klep niet openen. Om het te openen, zet u het vermogen uit.



Over de LED-indicator



De LED-indicatoren geeft de toestand van het apparaat weer.

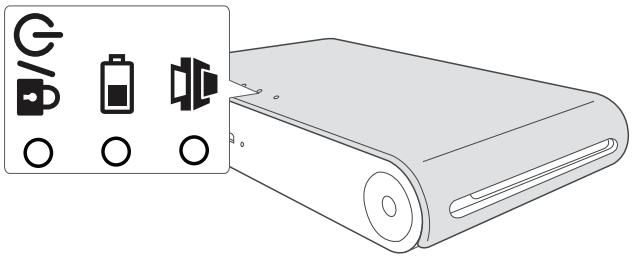

LED-kleur	Toestand/ Vermogen	Beschrijving
	Aan het wachten/aan	Aan het wachten om af te drukken. Apparaat schakelt zichzelf uit als het een tijdje niet wordt gebruikt.

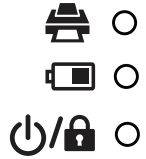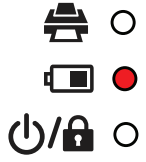	Wordt bijgewerkt/ knippert	Wordt bijgewerkt of automatisch uitgezet (Automatisch)
	Uit	Om af te drukken, zet u het apparaat aan.
	Fout/ knippert	Bijwerken mislukt
	Wordt opgeladen	Om af te drukken, zet u het apparaat aan.

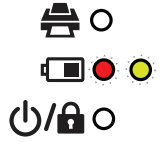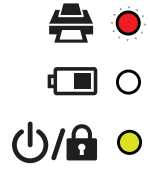	Volledig opgeladen	Batterij is volledig opgeladen.
	De accutemperatuur is hoog (hoger dan 45 °C)	De accu is oververhit geraakt tijdens het ononderbroken afdrukken. Wacht even om de accu af te laten koelen.
	Fout/knippert	Geen papier, papier vastgelopen, geannuleerd, geopend, lage / hoge temperaturen, niet-ondersteunde bestandsindeling

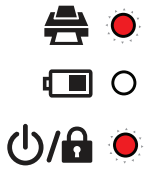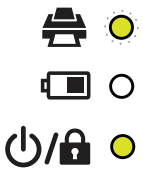	Bijna lege batterij/ knippert	Om af te drukken, laadt u het apparaat.
	Laad de batterij op	De overblijvende batterij is minder dan 30%
	Wordt afgedrukt/ Knippert	Gegevens overdragen via Bluetooth of Afdrukken
	Afkoelmodus/ Knippert	Na continu afdrukken kan het apparaat zijn interne temperatuur automatisch afkoelen. Wacht een tijdje opnieuw af te drukken.

Specificaties

Fotoafmeting	50 mm x 76 mm (Dot-afmeting : 640 x 1224)
Bestandstype/ afmeting van afbeelding	PNG (Max: 1350x1050), JPEG (Baseline) / minder dan 10 MB (Progressive JPEG wordt niet ondersteund.)
Mediapapier gebruikt	ZINK™ fotopapier (exclusief voor LG)
Opslagomgeving Mediapapier	Temperatuur : 20 - 25 °CVochtigheidsgraad : 40 - 55 % RH
Werkingsomgeving Apparaat	Temperatuur : 5 - 40 °CVochtigheidsgraad : minder dan 70 % (35 °C)(Er wordt een temperatuurbegrenzingsbericht op de App weergegeven.)
Optimale afdrukomgeving	Temperatuur : 15 - 32 °CVochtigheidsgraad : minder dan 70 % (32 °C)

LED-indicator	Vermogen / aan het wachten / Bluetooth wordt verzonden / opgeladen / leeg / fout / printertoestand / bijwerken
Communicatie	Bluetooth 4.0
Externe connector	Micro USB-port om de batterij op te laden
Bus Power Supply (USB)	(Adapter) DC 5 V ⎓ 1.0 A
Levensduur batterij	500 mAh Li-Polymer oplaadbare batterij
Stroom	Wisselstroomadapter (DC 5 V ⎓ 1.0 A)
Afbeeldingsresolutie	Meer dan 1280 x 2448 pixels
Afmetingen (W x D x H)	76 mm x 126 mm x 20 mm
Netto gewicht	221 g

Pocket Photo App ondersteunende versie	• Android v2.2 of hoger • iOS v5.1 of hoger • Windows Phone 8.0 of hoger

- Uw telefoon is mogelijk niet compatibel met het apparaat, afhankelijk van de fabrikant, het milieu of (Android of iOS) besturingssysteem.
- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- All other product and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Problemen oplossen

Symptoom	Oorzaak / oplossing
Geen vermogen	De batterij is leeg.
	Zorg ervoor dat tijdens het opladen het apparaat goed is aangesloten op de lader of PC.
Bluetooth-koppeling werkt niet goed.	Zete Bluetooth uit en weer aan op uw smartphone, koppel deze vervolgens met het apparaat in de instellingen van de smartphone.
	Zet het apparaat aan en probeer over 5 sec. nog een keer af te drukken (koppelen)
	Controleer dat het apparaat aanstaat.

Het papier is vastgelopen vóór het afdrukken.	1. Zet het apparaat uit en weer aan, dan wordt het papier automatisch uitgeworpen.
Het papier is vastgelopen tijdens het afdrukken.	2. Als de bovenstaande oplossing niet werkt, opent u de bovenste klep en legt u het papier erin. Then insert them with Smart Sheet (Blue) or pull the paper out slowly and gently.
De afgedrukte foto heeft lijntjes	Open de bovenste klep, waaier het papier en plaats het met de aan de onderkant gelegen Smart Sheet. Probeer dan nog een keer af te drukken. (Om de bovenste klep te openen, zie "Etiket controleren".
Er is geen of onvolledige afbeelding afgedrukt.	
De rand van de afbeelding op de foto wordt afgesneden.	Stel de afdrukmodus in op [] in de instelling van de App en dan wordt de afbeelding als een geheel afgedrukt.

Er wordt witruimte aan de rand van het papier weergegeven.	Wanneer afdrukmodus is ingesteld op[] , kan er witruimte worden weergegeven als de beeldverhouding van het papier en uw afbeelding niet gelijk is. Wanneer afdrukmodus is ingesteld op[] , kan de rand van de afbeelding worden afgesneden of kan er witruimte aan de rand van het papier worden weergegeven.

De kwaliteit van de afgedrukte foto is te laag.	In het geval u een afbeelding vergroot door middel van het menu [] in de App kan de kwaliteit van de afgedrukte foto worden verminderd.
	Zet het apparaat uit en plaats de onderaan het papier gelegen Smart Sheet. Probeer dan nog een keer af te drukken.
	Zorg ervoor dat het fotoformaat groter is dan de juiste resolutie. (1280 x 2448 pixels)
	Bij het gebruik van Smart Sheet, moet het met fotopapiers in hetzelfde zakje worden gebruikt.
	Als u fotopapier van een ander bedrijf gebruikt, kan de afdrukkwaliteit niet worden gegarandeerd of kan de Pocket Photo worden beschadigd.

Het apparaat drukt niet af.	Moet worden voorverwarmd. Wacht ongeveer 2 min.
	Zorg ervoor dat er papier in het apparaat is.
	Het kan even duren om af te drukken nadat Smart Sheet is uitgeworpen.
	Zorg ervoor dat het fotobestand minder dan 10 MB is. Alleen baseline JPEG, PNG (Max: 1350x1050) grootte wordt ondersteund.
Het apparaat wordt automatisch uitgezet.	Controleer [Automatisch uitzet] tijd in de instelling van de App.
De bovenstaande oplossingen werken niet.	Druk in het Reset-gat met een puntig ding zoals vulpotlood om te initialiseren.


LG
Life's Good