SIEMENS



Wasmachine

WM14N274NL

nl Gebruikershandleiding en installatie-instructies

Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Inhoudsopgave

1 Veiligheid 4
1.1 Algemene aanwijzingen 4
1.2 Bestemming van het apparaat 4
1.3 Inperking van de gebruikers 4
1.4 Veilige installatie 5
1.5 Veiliger gebruik 7
1.6 Veilige reiniging en onderhoud 9

2 Materiële schade vermijden 11

3 Milieubescherming en besparing 12
3.1 Afvoeren van de verpakking 12
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen 12
3.3 Energiebesparingsmodus 12

4 Opstellen en aansluiten 13
4.1 Apparaat uitpakken 13
4.2 Inhoud van de verpakking 13
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats 13
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen 14
4.5 Apparaat aansluiten 15
4.6 Stellen van het apparaat 16
4.7 Apparaat elektrisch aansluiten 17

5 Uw apparaat leren kennen 18
5.1 Apparaat 18
5.2 Wasmiddellade 19
5.3 Bedieningspaneel 19

6 Display 20

7 Toetsen 22

8 Programma's 23

9 Accessoires 30

10 Voor het eerste gebruik 30
10.1 Wascyclus zonder wasgoed starten 30

11 Wasgoed 31
11.1 Wasgoed voorbereiden 31
11.2 Wasgoed sorteren 32
11.3 Mate van verontreiniging 32
11.4 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels 32

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel 33
12.1 Wasmiddelaanbeveling 33
12.2 Wasmiddeldosering 33

13 De Bediening in essentie 34
13.1 Apparaat inschakelen 34
13.2 Programma instellen 34
13.3 Programma-instellingen aanpassen 34
13.4 Trommel vullen met wasgoed 35
13.5 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen 35
13.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken 35
13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren 36
13.8 Starten van het programma 36
13.9 Geactiveerde klaar in tijd wijzigen 36
13.10 Wasgoed bijvullen 37
13.11 Progr. annuleren 37
13.12 Wasgoed uitnemen 37
13.13 Apparaat uitschakelen 37

14 Kinderslot 38
14.1 Kinderslot inschakelen 38
14.2 Kinderslot deactiveren 38

15 Basisinstellingen 39
15.1 Overzicht over de basisinstellingen 39
15.2 Basisinstellingen wijzigen..... 40

16 Reiniging en onderhoud..... 40
16.1 Tips voor onderhoud van het toestel..... 40
16.2 Trommel reinigen 40
16.3 Schoonmaken van de wasmiddellade..... 40
16.4 Ontkalken 41
16.5 Afvoerpomp reinigen..... 42
16.6 Waterafvoerslang op de sifon reinigen 44
16.7 Zeef in de watertoevoer reinigen..... 45

17 Storingen verhelpen 47
17.1 Noodontgrendeling..... 56

18 Transporteren, opslaan en afvoeren..... 56
18.1 Apparaat demonteren 56
18.2 Transportbeveiligingen plaatsen..... 56
18.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen 56
18.4 Afvoeren van uw oude apparaat 57

19 Servicedienst..... 57
19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)..... 58

20 Verbruikswaarden..... 59

21 Technische gegevens..... 59

1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:
- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.
Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken ⎓ gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▶ Als het netsnoer te kort is, contact opnemen met de servicedienst.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters gebruiken.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingsset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 57*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.

- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!
Het glas van de apparaat deur wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.
- ▶ Raak de hete apparaatdeur niet aan.
- ▶ Houd kinderen uit de buurt van de hete apparaatdeur.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!
Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.
- ▶ Raak het hete sop niet aan.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!
Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.
- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het reinigen en onderhouden van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!
Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

Houd deze aanwijzing aan om materiële schade en schade aan het apparaat te vermijden.

LET OP!
Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.
- ▸ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.
- ▸ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.
  → *"Programma's", Pagina 23*

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.
- ▸ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- ▸ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.
- ▸ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- ▸ De watertoevoerslang het best direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstuk, ventiel of dergelijke op de waterkraan aansluiten.
- ▸ Erop letten dat de ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving is ingebouwd en niet aan externe krachtinwerking is blootgesteld.
- ▸ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- ▸ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.
- ▸ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- ▸ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- ▸ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.
- ▸ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▸ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▸ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.
- ▸ Het apparat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.
- ▸ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▸ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▸ Geen harde schuur- of afwassponsjes gebruiken.

- ▸ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▸ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeinevelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▸ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit → *Pagina 23* gebruiken.

- ✔ Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren → *Pagina 33*.

- ✔ Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- ✔ Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat weinig energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Maximaal toerental instellen, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.

- ✔ Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het volume van het centrifugeren verhoogt.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- ✔ Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een beladingsautomaat.

- ✔ De beladingsautomaat past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bediend, dan schakelt het apparaat automatisch naar de energiebespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en **Start**/**Bijvullen** knippert. De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient, bijv. de deur opent of sluit.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

Opmerking: Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

LET OP!
Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.
- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.
   → *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 12*.
2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
3. Open de apparaatdeur.
   → *"De Bediening in essentie", Pagina 34*
4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
5. Sluit de apparaatdeur.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

Opmerking: Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

LET OP!
Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.
- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
  → *"Accessoires", Pagina 30*

Opmerking: Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd op correcte werking. Daarbij kunnen watervlekken in het apparaat achterblijven. De vlekken verdwijnen na de eerste keer wassen.

De levering bestaat uit:
- Wasmachine
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen
  → *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*
- Afdekkapjes
- Watertoevoerslang
  → *"Watertoevoerslang aansluiten", Pagina 15*





4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

Opmerking: Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

⚠ WAARSCHUWING
Kans op elektrische schok!
Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.
- ▶ Gebruik het apparaat niet zonder afdekplaat.

⚠ WAARSCHUWING
Kans op letsel!
Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.
- De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen → *Pagina 30* van de fabrikant bevestigen.

LET OP!
Het apparaat kan restwater bevatten. Wanneer u het apparaat meer dan 40° kantelt, dan kan dit restwater lekken.
- Kantel het apparaat voorzichtig.

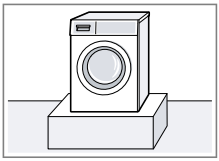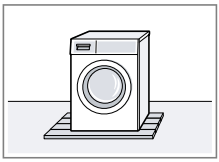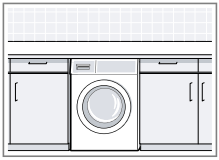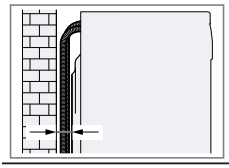Opstelplaats	Eisen
Plint 	Het apparaat met borglippen → *Pagina 30* bevestigen.
Vloer met houten balken 	Plaats het apparaat op een waterbestendige houten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.
Keuken 	Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.
Aan een wand 	Geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.


LET OP!
Restwater kan bevriezen. Bevriezend restwater kan het apparaat beschadigen en bevroren slangen kunnen barsten.
- Plaats het apparaat niet op vorstgevoelige plekken of buiten.

4.4 Transportbeveiligingen verwijderen


Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

Opmerkingen
- Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.
- Bewaar de schroeven van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport → *Pagina 56*.


1. De slangen uit de houders trekken.

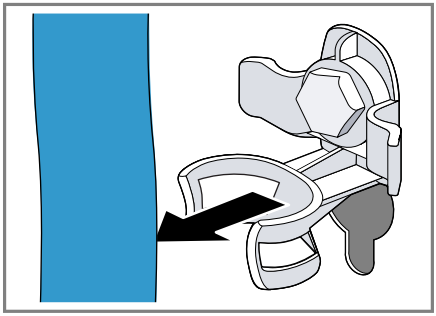


2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel SW13 losmaken ① en verwijderen ②.

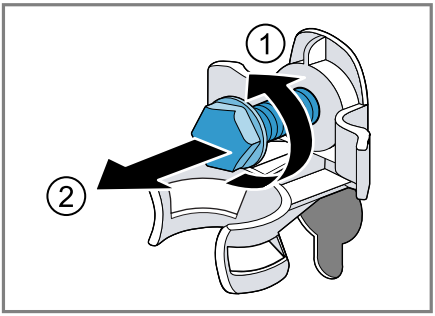


3. De netaansluitkabel uit de houder trekken.

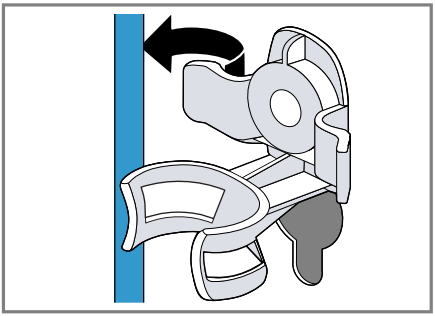


4. De 4 hulzen verwijderen.

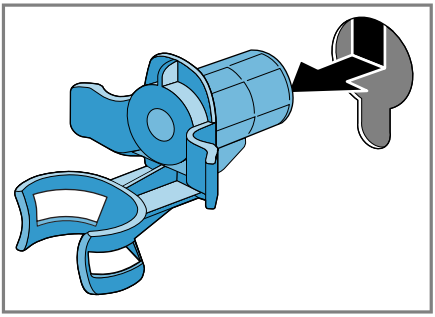

5. De 4 afdekkappen plaatsen.

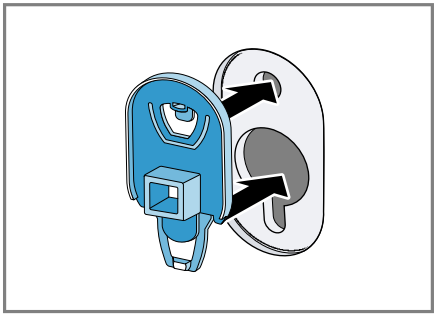

6. De 4 afdekkappen naar beneden duwen.

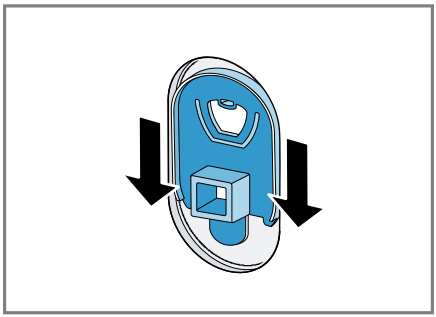


4.5 Apparaat aansluiten

Watertoevoerslang aansluiten


Opmerking

- Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

1. De watertoevoerslang op het apparaat aansluiten.

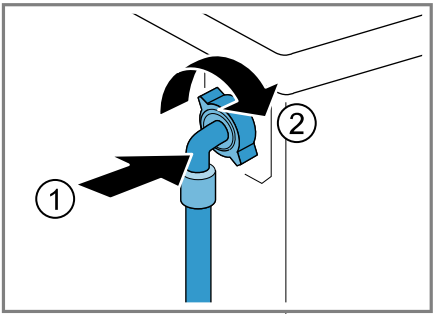

2. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

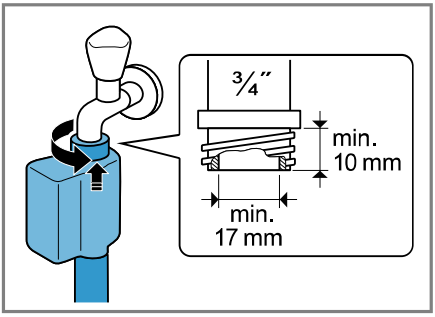

3. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.




Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

Opmerking: Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

LET OP!
Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.
- ▸ De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.

Opmerking: Neem de afpomphoogtes in acht.
De maximale afpomphoogte bedraagt 100 cm.

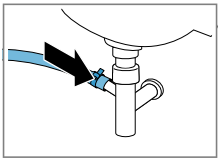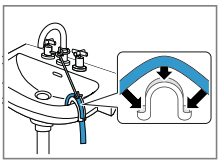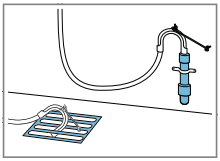
Sifon 	De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.
Wastafel 	De waterafvoerslang met een bochtstuk → *Pagina 30* fixeren en borgen.
Kunststof standpijp met rubberen mof of een afvoerputje 	De waterafvoerslang met een bochtstuk → *Pagina 30* fixeren en borgen.

4.6 Stellen van het apparaat


Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

Opmerking: Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

1. De contramoeren met een steeksleutel SW17 losdraaien.

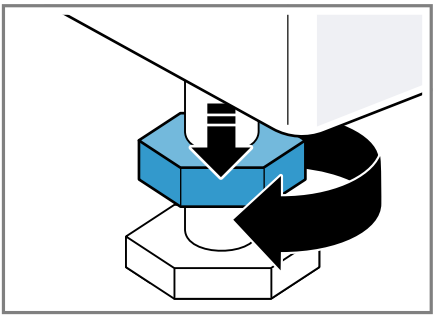


2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

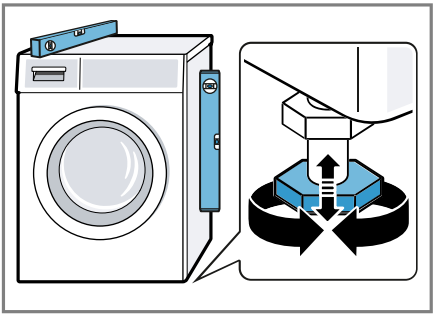

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contramoeren met een steeksleutel SW17 handvast tegen de behuizing aantrekken.

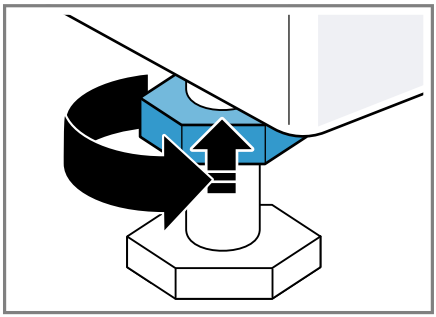

Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

4.7 Apparaat elektrisch aansluiten

Opmerking: Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.


1. De netstekker van het aansluitsnoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.

   De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 59*.
2. De netstekker op vastheid controleren.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat


Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

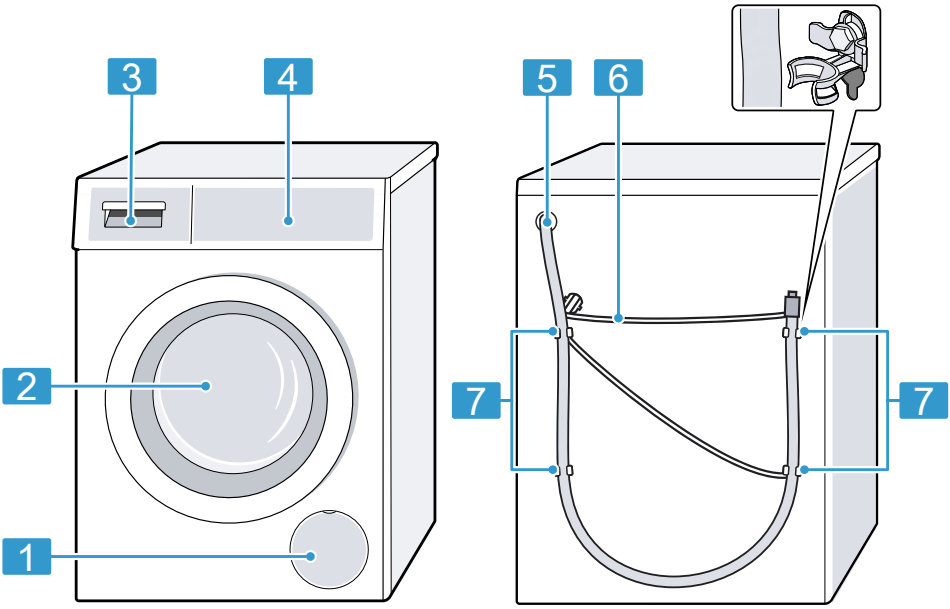

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1	Serviceklep en pomp → *Pagina 42*
2	Deur
3	Wasmiddellade → *Pagina 19*
4	Bedieningspaneel → *Pagina 19*
5	Waterafvoerslang → *Pagina 16*
6	Netaansluitkabel → *Pagina 17*
7	Transportbeveiligingen → *Pagina 14*


5.2 Wasmiddellade

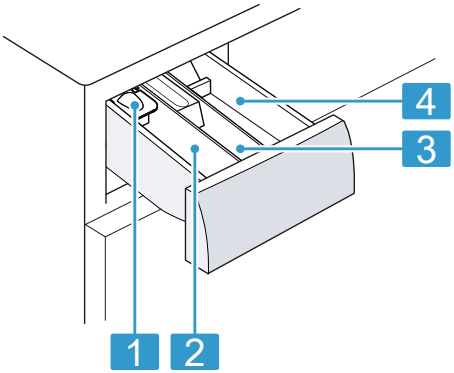

1	Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel → *"Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen", Pagina 35*
2	Wasmiddelbakje II: ■ Wasmiddel voor de hoofdwas, ■ Ontharder ■ Bleekmiddel ■ Vlekkenzout
3	Compartiment ❀: ■ Wasverzachter ■ Vloeibaar stijfsel ■ Impregneermiddel
4	Wasmiddelbakje I: ■ Wasmiddel voor de voorwas ■ Hygiënewasmiddel

5.3 Bedieningspaneel


Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

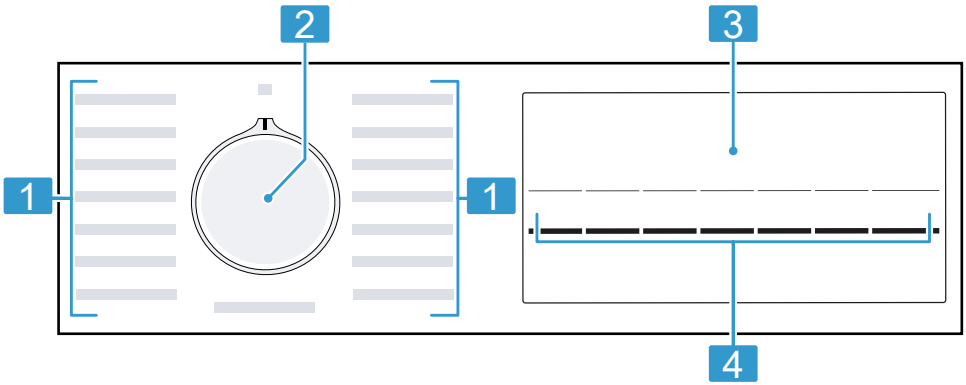

1	Programma's → *Pagina 23*
2	Programmakiezer → *Pagina 34*
3	Display → *Pagina 20*
4	Knoppen

6 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

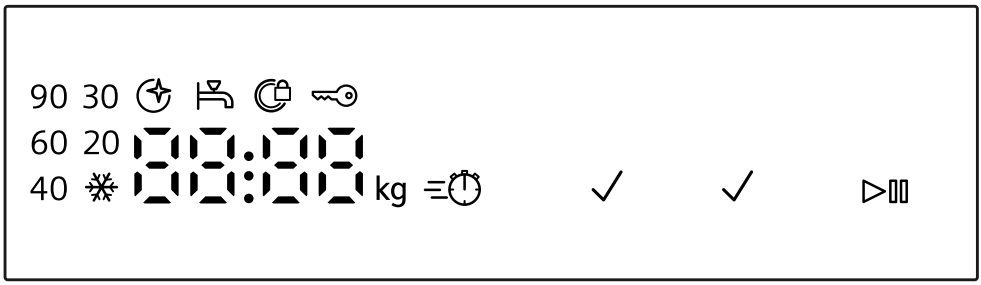

Indicatie	Benaming	Meer informatie
0:40 [1]	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Ongevere verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma.
10 [1]	Klaar in tijd	→ *"Toetsen", Pagina 22*
8 kg [1]	Aanbevolen lading	Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
❄ - 90	Temperatuur	Ingestelde temperatuur in °C. → *"Toetsen", Pagina 22* ❄ (koud)
▷II	Start / Pauze	Starten, annuleren of pauzeren ■ brandt: het programma draait en kan worden afgebroken of gepauzeerd. ■ knippert: het programma kan worden gestart of hervat.
	Pauze	Programmastatus
– ––	Spoelstop	Programmastatus
End	Programma-einde	Programmastatus
[1] Voorbeeld		

Indicatie	Benaming	Meer informatie
	Kinderslot	■ brandt: het kinderslot is geactiveerd. ■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend. → *"Kinderslot deactiveren", Pagina 38*
✓	Antikreuk	De anti-kreuk-functie is geactiveerd. → *"Toetsen", Pagina 22*
✓	Voorwas	De voorwas is geactiveerd. → *"Toetsen", Pagina 22*
	varioSpeed	Wassen in kortere tijd is geactiveerd. → *"Toetsen", Pagina 22*
	Herinnering trommelreiniging	knippert: trommel verontreinigd. Voer het programma Trommel reinigen voor de reiniging en het onderhoud van de trommel en van het loogreservoir uit. → *"Trommel reinigen", Pagina 40*
:	Spanningscontrolesysteem	Knippert: het automatische spanningscontrolesysteem herkent ontoelaatbare onderschrijden van de spanning. Het programma pauzeert. **Opmerking:** Het programma wordt voortgezet als de spanning opnieuw toegestaan is.
.	Spanningscontrolesysteem	Knippert: het programma werd op basis van niet toegestane spanningsonderschrijdingen gepauzeerd. De spanning is opnieuw toegestaan en het programma wordt voortgezet. **Opmerking:** De programmaduur wordt verlengd.
	Deur	■ brandt: de deur is vergrendeld en kan niet worden geopend. ■ knippert: de deur is niet gesloten. ■ uit: de deur is ontgrendeld en kan worden geopend.
	Kraan	■ Geen waterdruk. ■ De waterdruk is te laag.
E:35 / -10 [1]	Fout	Foutcode, foutindicatie, signaal.

[1] Voorbeeld

7 Toetsen

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma. De selectiemogelijkheden voor elk programma ziet u in het overzicht voor
→ *"Programma's", Pagina 23*.

Toets	Keuze	Meer informatie
Start/Bijvullen	■ starten ■ annuleren ■ pauzeren	Programma starten, annuleren of pauzeren.
vario speed	■ activeren ■ Deactiveren	Wassen met verkorte tijdsduur activeren of deactiveren. **Opmerking:** Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
Klaar in ◷	tot 24 uur	Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.
Temp.°C	❄ - 90 °C	De temperatuur in °C aanpassen.
Centrifugeren	– –– - 1400	Het centrifugetoerental aanpassen of – –– (spoelstop) activeren. Met de selectie – –– wordt het water aan het einde van de wascyclus niet afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft in het spoelwater liggen.
3 Sec.	■ activeren ■ deactiveren	→ *"Kinderslot", Pagina 38*
Voorwas	■ activeren ■ deactiveren	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed.
Antikreuk	■ activeren ■ deactiveren	Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren. Om kreukvorming in het wasgoed te reduceren, wordt het centrifugeproces en het centrifugetoerental aangepast. Het wasgoed is na het wassen zo vochtig, dat deze aan de waslijn goed uithangt.

8 Programma's

Hier vindt u een overzicht van de programma's. U krijgt informatie over de belading en de instelbare programmamogelijkheden.

Tip: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.
→ *"Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels", Pagina 32*

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen					
			max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (t/min)[1]	vario speed	Centrifugeren – — (Spoelstop)	Voorwas	Antikreuk
Katoen	Stevig textiel van katoen, linnen of gemengde weefsels wassen. Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u vario speed activeert. Is vario speed geactiveerd, dan wordt de maximale beladingshoeveelheid gereduceerd tot 5 kg.	8	90	1400	●	●	●	●
intensief	Stevig textiel van katoen, linnen of gemengde weefsels wassen. Energiebesparend programma.	8	90	1400	–	●	●	●

[1] Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen					
			max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (t/min)[1]	vario speed	Centrifugeren – — (Spoelstop)	Voorwas	Antikreuk
	Opmerking: Om energie te besparen kan de daadwerkelijke wastemperatuur afwijken van de ingestelde temperatuur. De wasresultaat is conform de wettelijke vereisten.							
Eco 40-60	Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. **Opmerking:** Textiel dat volgens het onderhoudssymbool met 40 °C tot 60 °C wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-effici-	8	–	1400	–	●	●	●

[1] Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen					
			max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (t/min) [1]	vario speed	Centrifugeren – — (Spoelstop)	Voorwas	Antikreuk
	entie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd.							
Kreukherstellend	Textiel van synthetisch en gemengd weefsels wassen.	4	60	1200	●	●	●	●
Snel + Mix	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed.	4	60	1400	●	●	●	●
Fijne was/Zijde	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. **Opmerking:** Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje.	2	40	800	–	●	●	●

[1] Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen					
			max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (t/min) [1]	vario speed	Centrifugeren – — (Spoelstop)	Voorwas	Antikreuk
Wol	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met en groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol.	2	40	800	–	●	–	–
Spoelen	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water.	–	–	1400	–	●	–	●
Centrifugeren/Afpompen	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan – 0 –. Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd.	–	–	1400	–	–	–	●
	Donker en kleurintensief textiel van katoen en kreukherstellend textiel, bijv. jeans wassen. Was het wasgoed binnenste buiten. Gebruik een vloeibaar wasmiddel.	4	40	1200	●	●	●	●

[1] Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen					
			max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (t/min) [1]	vario speed	Centrifugeren – — (Spoelstop)	Voorwas	Antikreuk
Lingerie Dessous	Bijzonder gevoelig, wasbaar textiel van synthetische stof, zijde en lycra, bijv. kanten negligés wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was. **Opmerking:** Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje.	1	40	800	–	●	●	●
Trommel reinigen Trommel reinigen	Reiniging en onderhoud van de trommel. Gebruik het programma in de volgende gevallen: ■ voor het eerste gebruik ■ bij frequent wassen met een wastemperatuur van 40 °C en lager, ■ na lange afwezigheid Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Halveer de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te vermijden.	–	–	1200	–	–	–	–

[1] Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen					
			max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (t/min)[1]	vario speed	Centrifugeren – — (Spoelstop)	Voorwas	Antikreuk
	Gebruik geen wasverzachter. Gebruik geen wol-, fijn- of vloeibaar wasmiddel.							
Outdoor	Outdoortextiel met membraantechnologie en waterafstotende uitrusting wassen. Gebruik een wasmiddel voor outdoortextiel. Gebruik geen wasverzachter.	2	40	800	–	●	–	–
Overhemden Blouses	Strijkvrije overhemden en blouses van katoen, linnen, synthetische en gemengde stoffen wassen. **Tip:** Om kreukvorming van het wasgoed te vermijden, activeert u Antikreuk. Het wasgoed wordt slechts kort gecentrifugeerd en kan druipnat worden uitgenomen. Hang de shirts en blouses druipnat op, zodat ze kunnen uithangen.	2	60	800	–	●	●	●

[1] Programma-instellingen

Programma	Beschrijving	max. belading (kg)	Programma-instellingen					
			max. temperatuur (°C)	max. centrifugetoerental (t/min) [1]	vario speed	Centrifugeren – — (Spoelstop)	Voorwas	Antikreuk
	Opmerking: Was overhemden en blouses van zijde of gevoelige materialen met programma Fijne was/Zijde.							
Extra snel 15'/30'	Textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. De programmaduur bedraagt ca. 30 minuten. Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkorten, activeer dan vario speed. De maximale beladingshoeveelheid wordt tot 2 kg verlaagd.	4	40	1200	–	●	–	–

[1] Programma-instellingen

9 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WZ10131
Verhoger met lade	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WZWP20W
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WX975600
Bochtstuk	Waterafvoerslang fixeren.	00655300
Inzetunits voor vloeibaar wasmiddel	Vloeibaar wasmiddel doseren.	00605740

10 Voor het eerste gebruik


Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

10.1 Wascyclus zonder wasgoed starten


Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

Opmerking: Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

1. De programmakiezer op **Trommel reinigen** zetten.
2. De deur sluiten.
3. De wasmiddellade uittrekken.
4. Ca. 1 liter leidingwater in compartiment II gieten.

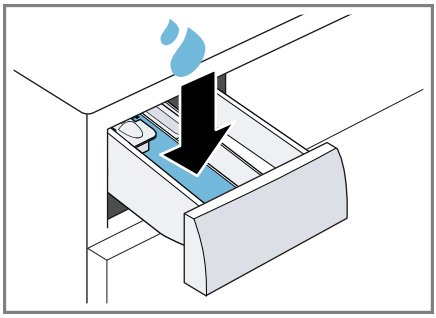

5. Poederwasmiddel in compartiment II vullen.

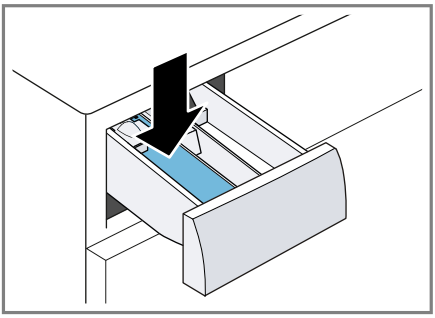

Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

6. De wasmiddellade erin schuiven.
7. Druk op **Start**/**Bijvullen** om het programma te starten.

✔ Het display toont de resterende programmaduur.
✔ Na het programma-einde toont het display: End.

8. De eerste wascyclus starten of de programmakiezer op **Uit** zetten, om het apparaat uit te schakelen. → *"De Bediening in essentie", Pagina 34*

11 Wasgoed

Opmerking: Uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik vindt u op www.siemens-home.bsh-group.com of door het inscannen van de QR-code op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing.

11.1 Wasgoed voorbereiden

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade voorkomen → *Pagina 11* in acht.

LET OP!
In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▸ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

- ▸ Om uw apparaat en het wasgoed te beschermen, bereidt u het wasgoed voor.
  - – Zakken leegmaken
  - – Zand uit alle omslagen en zakken borstelen
  - – Dekbedhoezen en kussenovertrekken sluiten
  - – Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
  - – Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, of een waszak gebruiken
  - – Lange trekbanden en koorden met vaste eindstukken in capuchons of broeken samenbinden
  - – Gordijnrollers en loodveters verwijderen of een wasnetje gebruiken
  - – voor kleine stukken wasgoed, bijv. kindersokken een wasnetje gebruiken
  - – sommige hardnekkige, ingedroogde vlekken kunnen door meerdere malen wassen worden verwijderd
  - – grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
  - – verse vlekken niet inwrijven, maar met zeepsop afdeppen
  - – Wasgoed uit elkaar vouwen en losmaken of de beschrijving van de programma's in acht nemen

11.2 Wasgoed sorteren

Opmerking: Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

- ▸ Om het wasresultaat te verbeteren en verkleuringen te vermijden, sorteert u het wasgoed voor het wassen overeenkomstig de volgende criteria.
  - – Soort weefsel/vezels
    Wasgoed van gelijke weefsel- en vezelsoort bijelkaar wassen.
  - – Verzorgingsaanwijzingen op de verzorgingslabels → *Pagina 32*
  - – Beschrijving van de programma's → *Pagina 23*
  - – witte was
  - – bonte was
    Was nieuwe bonte was de eerste keer gescheiden van ander wasgoed.

11.3 Mate van verontreiniging

Mate van vervuiling	Verontreiniging	Voorbeelden
licht	■ geen verontreinigingen of vlekken zichtbaar ■ Wasgoed heeft geuren aangenomen	lichte zomerkleding of sportkelding, die slechts enkele uren is gedragen
normaal	Verontreinigingen of lichte vlekken zijn zichtbaar	■ T-shirts, overhemden of blouses zijn doorzweet, of werden meerdere malen gedragen ■ Handdoeken of beddengoed, welke tot één week is gebruikt
sterk	Verontreinigingen of vlekken zijn duidelijk zichtbaar	Theedoeken, babywas of werkkleding

11.4 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

Verzorgingsaanwijzingen wassen

Symbool	Wasproces	Aanbevolen programma
95 60 40 30	normaal	Katoen
60 40 30	voorzichtig	Kreukherst.
40 30	zeer voorzichtig	Fijn / zijde voor handwas
	Handwas	Wol
	niet in de wasmachine wasbaar	–

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Opmerking: Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Opmerkingen

- bij vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- geen oplosmiddelhoudende, bijtende of desinfecterende middelen, bijv. bleekwater, gebruiken
- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken

12.1 Wasmiddelaanbeveling

Wasmiddel	Textiel	Programma	Temperatuur
Compleet wasmiddel met optische witmakers	kookbestendig wit textiel van linnen of katoen	Katoen	van koud tot 90°C
Bontwasmiddel zonder bleekmiddel en optische witmakers	Bont wasgoed van linnen of katoen	Katoen	van koud tot 60°C
Bont/fijnwasmiddel zonder optisch witmiddel	Bont wasgoed van kreukherstellende vezels of synthetische vezels	Kreukherst.	van koud tot 60°C
Fijnwasmiddel	Gevoelig fijn textiel van zijde of viscose	Fijne was/ zijde	van koud tot 40°C
Wolwasmiddel	Wol	Wol	van koud tot 40°C

Tip: Op www.cleanright.eu vindt u een veelvoud aan verdere informatie omtrent wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.

12.2 Wasmiddeldosering

De dosering van het wasmiddel is gebaseerd op:

- De hoeveelheid wasgoed
- Mate van vervuiling
- Waterhardheid

U kunt de waterhardheid opvragen bij uw plaatselijke waterbedrijf of vaststellen met een waterhardheidtester.

Waterhardheid

Hardheidbereik	Totale hardheid in mmol/l	Duitse hardheid in °dH
zacht (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
gemiddeld (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
hard (III)	hoger dan 2,5	hoger dan 14

Voorbeeld van fabrikantinformatie voor wasmiddel
Deze voorbeeldwaarden hebben betrekking op een standaardbelading van 4 - 5 kg.

Verontreiniging	licht	normaal	sterk
Waterhardheid: zacht / gemiddeld	40 ml	55 ml	80 ml
Waterhardheid: hard / zeer hard	55 ml	80 ml	105 ml

De doseerhoeveelheden vindt u op de verpakking van de fabrikant.
- Pas de doseerhoeveelheden aan de daadwerkelijk beladingshoeveelheid aan.

13 De Bediening in essentie

13.1 Apparaat inschakelen

Opmerking: Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

Vereiste: Het apparaat is correct opgesteld en aangesloten.
→ *"Opstellen en aansluiten", Pagina 13*

- De programmakiezer op een programma instellen.

13.2 Programma instellen

1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.
   → *"Programma's", Pagina 23*
2. Indien nodig, de programma-instellingen aanpassen → *Pagina 34*.

13.3 Programma-instellingen aanpassen

Vereiste: Een programma is ingesteld.
→ *"Programma instellen", Pagina 34*

- De programma-instellingen aanpassen.
  → *"Toetsen", Pagina 22*

Opmerking: De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

13.4 Trommel vullen met wasgoed

Opmerkingen

- Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.
- Houd om kreukvorming te voorkomen de maximale belading van de → *"Programma's", Pagina 23* in acht.

Vereiste: Het wasgoed is voorbereid. → *"Wasgoed", Pagina 31*

1. De deur openen.


   Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.

   Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.


13.5 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen

Wanneer u de doseerhulp als accessoire bestelt, moet u de doseerhulp plaatsen.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade er uit nemen.

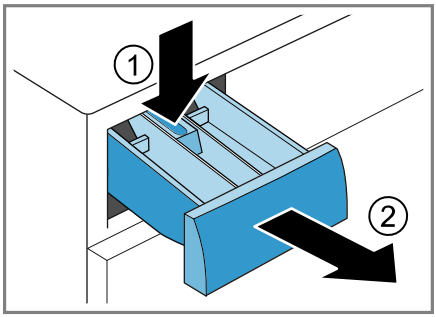

3. De doseerhulp plaatsen.

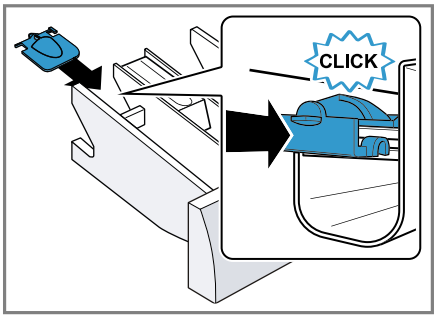


4. De wasmiddellade plaatsen.

13.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken


Om vloeibaar wasmiddel te doseren, kunt u in de wasmiddellade een doseerhulp gebruiken.

1. De wasmiddellade uittrekken.

2. De doseerhulp naar voren schuiven.

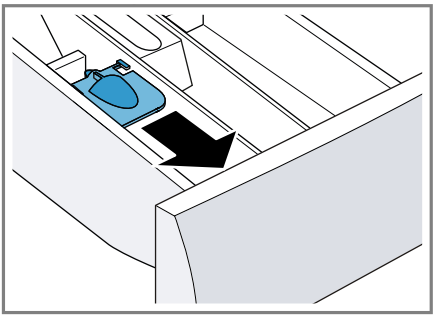

3. De doseerhulp naar onderen klappen en vastklikken.

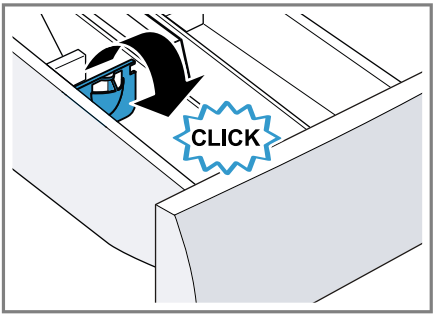

4. De wasmiddellade erin schuiven.

13.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Opmerkingen

- Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.
- Gebruik de doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel niet bij gel-achtige wasmiddelen, waspoeder, ingeschakelde voorwas of klaar-in tijd.
- Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → *Pagina 33* aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel.
   → *"Wasmiddellade", Pagina 19*
3. Indien gewenst vullen met een verzorgingsmiddel.
4. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

13.8 Starten van het programma

Opmerking: Wanneer u de tijd tot het programma-einde wilt wijzigen, stel dan eerst de klaar-in tijd in.

- ▸ Op **Start/Bijvullen** drukken.
- ✔ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
- ✔ In het display wordt of de programmaduur of de klaar-in tijd weergegeven.
- ✔ Na het programma-einde toont het display: End.

13.9 Geactiveerde klaar in tijd wijzigen

Als u de functie klaar in tijd voor een vertraagde programmastart hebt ingesteld en geactiveerd, kunt u de functie klaar in tijd opnieuw wijzigen voordat het programma start.

Vereisten

- Het programma is ingesteld.
  → *"Programma instellen", Pagina 34*
- De functie klaar in tijd is ingesteld en geactiveerd.
  → *"Toetsen", Pagina 22*

1. Druk op **Start/Bijvullen**.

   De geactiveerde functie klaar in tijd is gepauzeerd.
2. Op **Klaar in** ◷ drukken tot op het display de gewenste klaar in tijd wordt weergegeven.
3. Druk op **Start/Bijvullen**.

De gewijzigde klaar in tijd is geactiveerd.

13.10 Wasgoed bijvullen

Opmerking: Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

1. Druk op **Start**/**Bijvullen**.
   Het apparaat pauzeert.
   Opmerking: Wanneer verschijnt is het bijvullen van wasgoed niet mogelijk.
   Wanneer dooft, dan is het bijvullen van wasgoed mogelijk.
2. Open de apparaatdeur.
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. Sluit de apparaatdeur.
5. Druk op **Start**/**Bijvullen**.

13.11 Progr. annuleren

Opmerking: Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

1. Op **Start**/**Bijvullen** drukken.
2. Open de apparaatdeur.
   Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.
   – Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen**.
   – Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren** of kies een geschikt programma voor het afpompen.
   → *"Programma's", Pagina 23*
3. Het wasgoed verwijderen → *Pagina 37*.


13.12 Wasgoed uitnemen

Opmerking: Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.


1. Open de apparaatdeur.
2. Het wasgoed verwijderen.

13.13 Apparaat uitschakelen

1. De programmakiezer op **Uit** zetten.

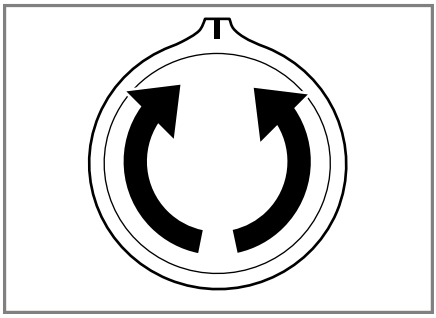

2. De waterkraan sluiten.
3. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

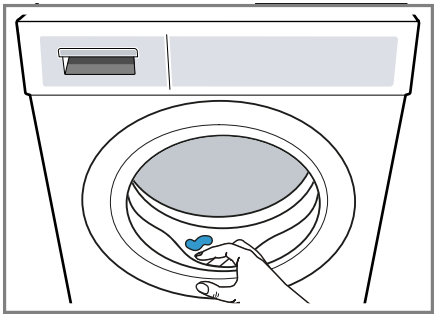

4. De apparaatdeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

14 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

14.1 Kinderslot inschakelen

- ▸ Beide toetsen **3 Sec.** ca. 3 seconden indrukken.
- ✔ Op het display wordt weergegeven.
- ✔ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✔ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat geactiveerd.

14.2 Kinderslot deactiveren


Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▸ Druk ca. 3 seconden op beide buttons **3 Sec.**.
- ✔ In het display dooft .

15 Basisinstellingen

U kunt uw apparaat instellen volgens uw behoeften.


15.1 Overzicht over de basisinstellingen

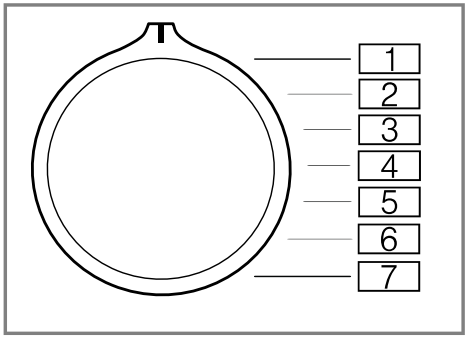

Basisinstelling	Programmapositie	Waarde	Beschrijving
Signaal	2	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal na het programma-einde instellen.
Toetssignaal	3	0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal bij het kiezen van de buttons instellen.

15.2 Basisinstellingen wijzigen

1. De programmakiezer op stand 1 instellen.

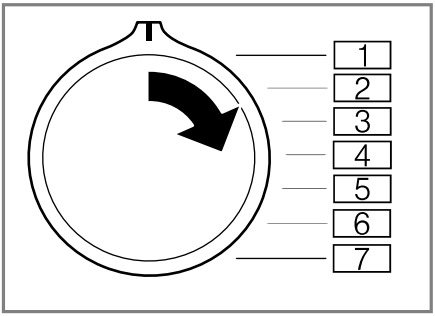

2. Druk op **Start**/**Bijvullen** en draai tegelijkertijd de programmakiezer op stand 2.
✔ Het display geeft de actuele waarde aan.
3. De programmakiezer op de gewenste positie instellen.
4. Druk op **Klaar in** om de waarde te wijzigen.
5. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

16 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

16.1 Tips voor onderhoud van het toestel

De behuizing en het bedieningspaneel uitsluitend met water en een vochtige doek afnemen.	Hierdoor blijven deze onderdelen schoon en hygiënisch.
Verwijder direct alle wasmiddelresten, sproeinevelresten of achtergebleven restanten.	Recente afzettingen kunnen makkelijker en zonder resten worden verwijderd.
De deur van het apparaat en de wasmiddellade na gebruik open laten.	Restwater kan dan verdampen, hetgeen de geurvorming in het apparaat vermindert.

16.2 Trommel reinigen


⚠ **VOORZICHTIG**
Kans op letsel!
Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.
- Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60°C wassen.
- Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.

- Het programma **Trommel reinigen** zonder wasgoed met poederwasmiddel uitvoeren.


16.3 Schoonmaken van de wasmiddellade

1. De wasmiddellade uittrekken.


2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

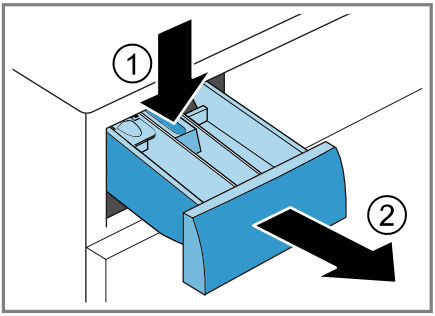


3. Het inzetstuk van onderen naar boven eruit trekken.

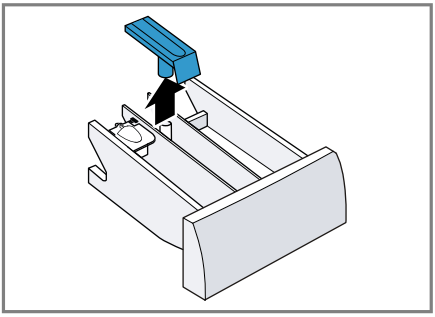


4. De wasmiddellade en het inzetstuk met water en borstel reinigen en drogen.

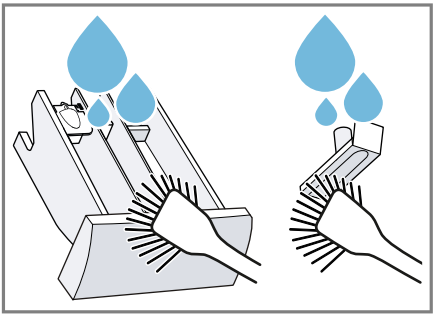

5. Het inzetstuk plaatsen en vastklikken.

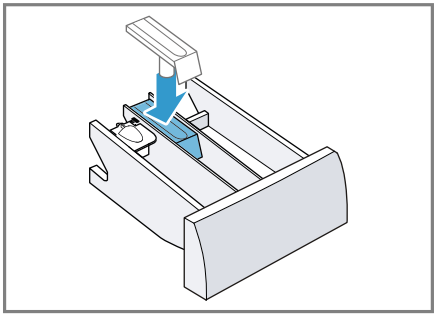

6. De opening voor de wasmiddellade reinigen.

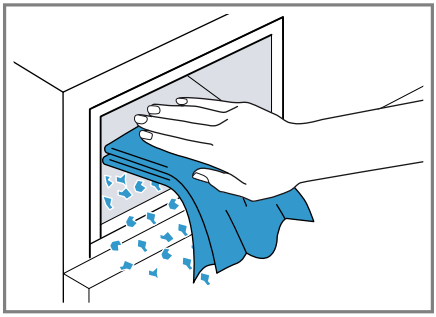

7. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

16.4 Ontkalken

LET OP!
Door het gebruik van ongeschikte ontkalkingsmiddelen, zoals bijv. voor koffiezetapparaten, kan het apparaat beschadigen.

- ▸ Gebruik voor dit apparaat slechts een ontkalkingsmiddel dat via de internetsite of de klantenservice van de fabrikant verkrijgbaar is.


16.5 Afvoerpomp reinigen

Reinig de afvoerpomp in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.


Afvoerpomp legen

Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.


1. De kraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. Open de serviceklep.

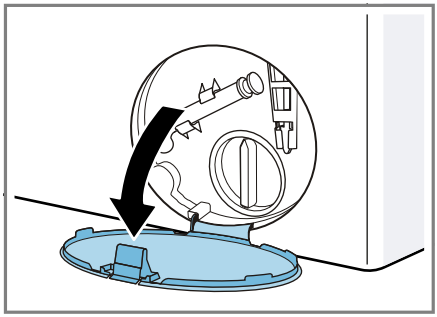


5. Verwijder de serviceklep.

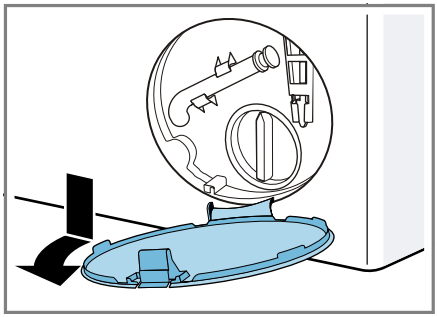

6. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de opening.

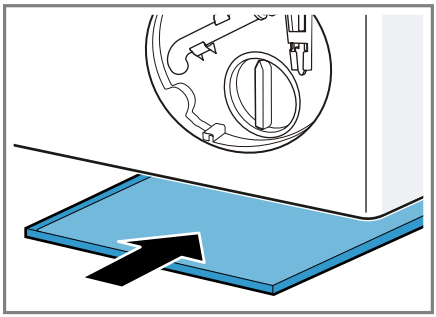


7. Neem de aftapslang uit de houder.

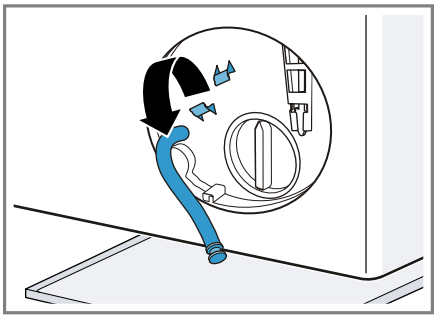


8. ⚠ **VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

▸ Raak het hete sop niet aan.


Trek het afsluitstopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

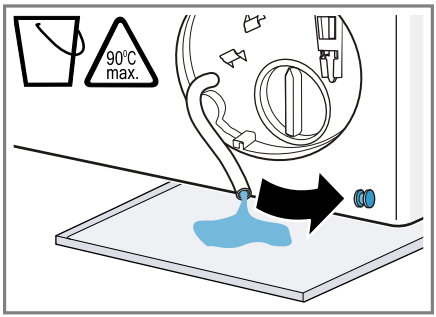

9. Druk het stopje er weer op.

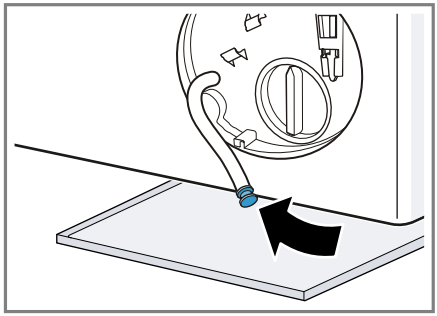

10. De aftapslang in de houder klemmen.

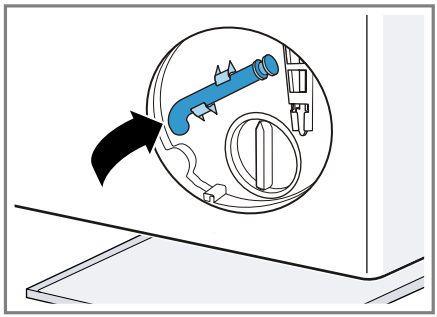


Afvoerpomp reinigen


Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht om uw apparaat veilig te kunnen gebruiken.

Vereiste: De afvoerpomp is leeg. → *Pagina 42*


1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.

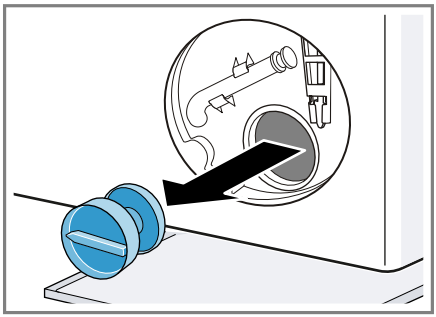

2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

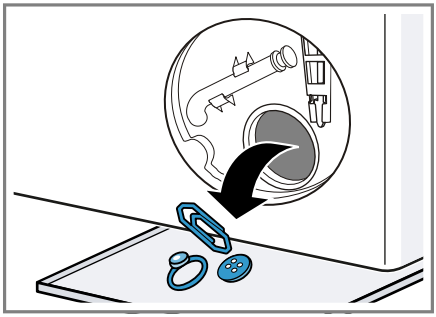


3. Verifieer dat de rotor van de pomp makkelijk ronddraait.
4. Het pompdeksel plaatsen en tot aan de aanslag aandraaien.

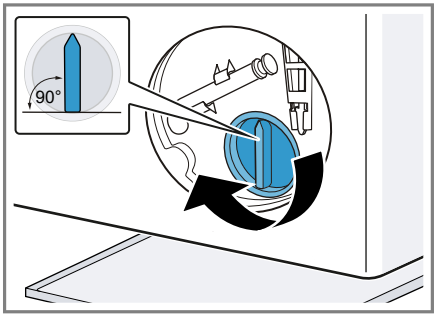

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

5. De serviceklep plaatsen en vastklikken.

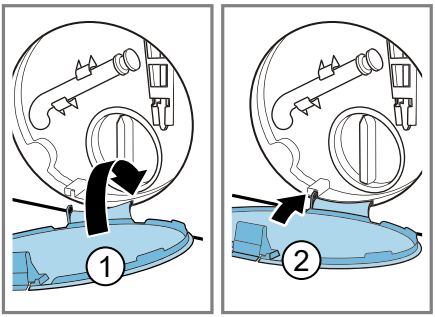

6. De serviceklep sluiten.


Vóór de volgende keer wassen

Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt, voert u het programma **Afpompen** uit, nadat u de pomp heeft geleegd.

1. De kraan opendraaien.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Schakel het apparaat in.
4. Een liter water in compartiment II gieten.
5. Start het programma **Afpompen**.


16.6 Waterafvoerslang op de sifon reinigen

1. Het apparaat uitschakelen.
2. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
3. De slangklem losmaken en de waterafvoerslang er voorzichtig aftrekken.

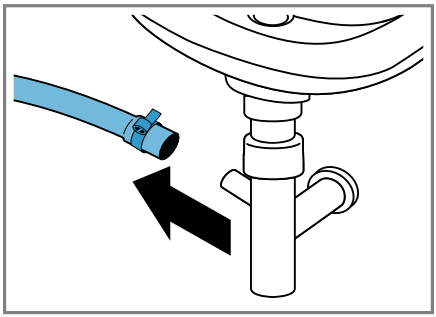


Resterend water kan lopen!

4. De waterafvoerslang en de sifonaansluiting reinigen.

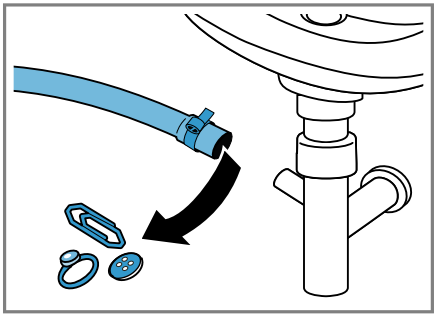

5. De waterafvoerslang opsteken en de aansluitklem met de slangklem borgen.

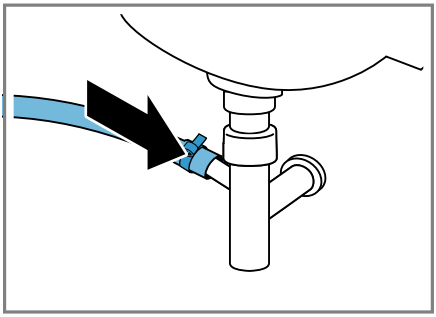

16.7 Zeef in de watertoevoer reinigen.

Watertoevoerslang legen

Om de zeef te kunnen reinigen, leegt u eerst de watertoevoerslang.


1. De waterkraan sluiten.
2. Een programma instellen, behalve **Spoelen**, **Centrifugeren** of een programma voor het afpompen.
3. Programma starten en ca. 40 seconden laten lopen.
4. Het apparaat uitschakelen.
5. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.

Zeef van de waterkraan reinigen


Opmerking: Neem de informatie over het onderwerp veiligheid → *Pagina 4* en materiële schade voorkomen → *Pagina 11* in acht.

Vereiste: De watertoevoerslang is leeg.


1. De watertoevoerslang van de waterkraan verwijderen.

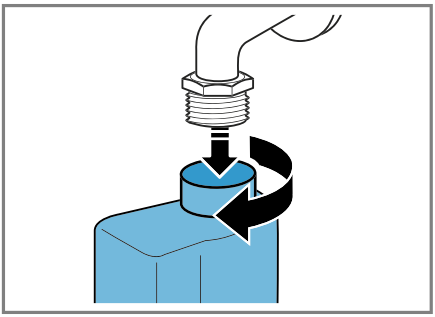

2. De zeef met een kleine borstel reinigen.

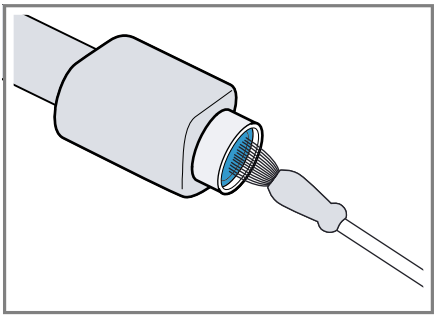

3. De watertoevoerslang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

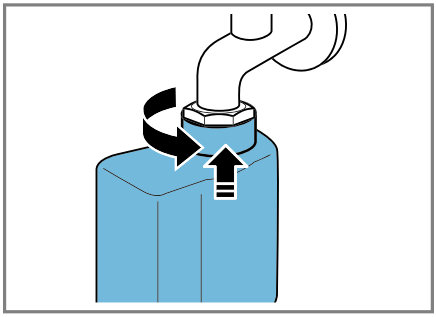


Zeef op het apparaat reinigen


Opmerking: Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

Vereiste: De watertoevoerslang is leeg.
→ *"Watertoevoerslang legen", Pagina 45*


1. De slang aan de achterzijde van het apparaat losmaken.

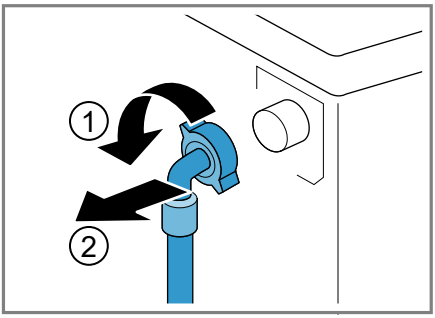

2. De zeef met een tang er uit nemen.

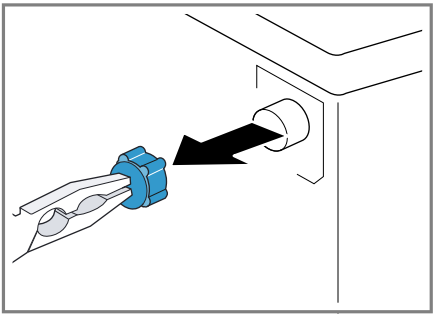


3. De zeef met een kleine borstel reinigen.

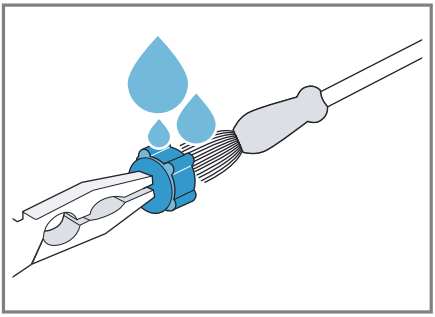

4. Het filter weer plaatsen.

5. De slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

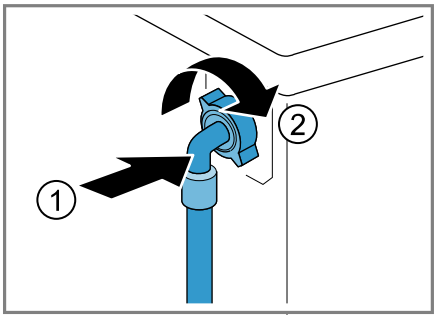

17 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING
Kans op elektrische schok!
Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
- ▸ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▸ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▸ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en **Start**/**Bijvullen** knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. ▸ Druk op een willekeurige button. ✔ Het display brandt weer.
"E:36 / -10"	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▸ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Afvoerpomp is verstopt. ▸ → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 42*
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. ▸ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.
	Wasmiddeldosering is te hoog. ▸ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▸ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
	Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd. ▸ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. Apparaat aansluiten

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:36 / -25 / -26"	Afvoerpomp is verstopt. ▸ → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 42*
🚿	Waterdruk is laag. Geen oplossing mogelijk.
	De zeven in de watertoevoer zijn verstopt. ▸ Reinig de zeven in de watertoevoer → *Pagina 45*.
	Waterkraan is gesloten. ▸ Open de waterkraan.
	Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
: knippert.	Het Spanningscontrolesysteem herkent een ontoelaatbare spanningsonderschrijding. ▸ Geen oplossing mogelijk.
	Opmerking: Als de voedingsspanning zich heeft gestabiliseerd, loopt het programma normaal verder.
	Spanningsonderschrijding kan een programmaverlenging veroorzaken. Geen oplossing mogelijk.
. knippert.	Spanningsonderschrijding kan een programmaverlenging veroorzaken. Geen oplossing mogelijk.
brandt.	Temperatuur is te hoog. ▸ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▸ → *"Progr. annuleren", Pagina 37*
	Waterniveau is te hoog. ▸ Start het programma **Afpompen**.
	Wasgoed is ingeklemd tussen de deur. 1. Open de deur opnieuw. 2. Verwijder ingeklemd wasgoed. 3. Sluit de deur. 4. Om het programma te starten, drukt u op **Start/Bijvullen**.
knippert.	Deur is niet gesloten. 1. Sluit de deur. 2. Om het programma te starten, drukt u op **Start/Bijvullen**.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Alle andere foutcodes.	Storing ▸ Neem contact op met de klantenservice. → *"Servicedienst", Pagina 57*
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken. ▸ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.
	Zekering is defect. ▸ Controleer de zekering in de meterkast.
	Stroomvoorziening is uitgevallen. ▸ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.
Programma start niet.	**Start**/**Bijvullen** werd niet ingedrukt. ▸ Druk op **Start**/**Bijvullen**.
	Deur is niet gesloten. 1. Sluit de deur. 2. Om het programma te starten, drukt u op **Start**/**Bijvullen**.
	Kinderbeveiliging is geactiveerd. ▸ → *"Kinderslot deactiveren", Pagina 38*
	Klaar in ◷ is geactiveerd. ▸ Controleer of **Klaar in** ◷ is geactiveerd. → *"Toetsen", Pagina 22*
	Wasgoed is ingeklemd tussen de deur. 1. Open de deur opnieuw. 2. Verwijder ingeklemd wasgoed. 3. Sluit de deur. 4. Om het programma te starten, drukt u op **Start**/**Bijvullen**.
Deur kan niet worden geopend.	– –– is geactiveerd. ▸ Hervat het programma door **Centrifugeren** of **Afpompen** te kiezen en op **Start**/**Bijvullen** te drukken.
	Temperatuur is te hoog. ▸ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▸ → *"Progr. annuleren", Pagina 37*
	Waterniveau is te hoog. ▸ Start het programma **Afpompen**.
	Stroomonderbreking. ▸ Open de deur met de noodontgrendeling. → *"Noodontgrendeling", Pagina 56*

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Waswater wordt niet weggepompt.	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▸ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Afvoerpomp is verstopt. ▸ → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 42*
	– –– is geactiveerd. ▸ Hervat het programma door **Centrifugeren** of **Afpompen** te kiezen en op **Start**/**Bijvullen** te drukken.
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. ▸ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.
	Wasmiddeldosering is te hoog. ▸ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▸ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
	Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd. ▸ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. Apparaat aansluiten
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	**Start**/**Bijvullen** werd niet ingedrukt. ▸ Druk op **Start**/**Bijvullen**.
	De zeven in de watertoevoer zijn verstopt. ▸ Reinig de zeven in de watertoevoer → *Pagina 45*.
	Waterkraan is gesloten. ▸ Open de waterkraan.
	Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. **Opmerking:** Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
	Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. **Opmerking:** Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
	Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Het water is onder het zichtbare bereik. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. ▸ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.
Trommel schokt na programmastart.	Oorzaak is een interne motortest. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
In het compartiment ❀ bevindt zich restwater.	Inzet in compartiment ❀ is verstopt. ▸ → *"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 40*
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ▸ Stellen van het apparaat
	Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ▸ Zet de apparaatvoeten vast. Stellen van het apparaat
	Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ▸ Transportbeveiligingen verwijderen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Beladingsherkenning is actief. ▸ Geen fout, geen handeling noodzakelijk. **Opmerking:** De beladingsherkenning kan tot wel 2 minuten duren.
Sterke schuimvorming.	Wasmiddeldosering is te hoog. ▸ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▸ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
Hoog centrifugetoerental wordt niet bereikt.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. ▸ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in.
	Antikreuk is geactiveerd. ▸ Kies een geschikt programma voor de textielsoort. → *"Programma's", Pagina 23*
	Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. ▸ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. **Opmerking:** Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▸ Start het programma **Centrifugeren**.
Programma centrifugeren start niet.	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▸ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. ▸ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. **Opmerking:** Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▸ Start het programma **Centrifugeren**.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Bruisend, sissend geluid.	Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld. ▸ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Luid geluid tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ▸ Stellen van het apparaat
	Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ▸ Zet de apparaatvoeten vast. Stellen van het apparaat
	Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ▸ Transportbeveiligingen verwijderen
Geklapper, gerammel in de pomp.	Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen. ▸ → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 42*
Slurpend, ritmisch zuiggeluid.	Pomp is actief, het sop wordt afgepompt. ▸ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Kreukvorming.	Centrifugetoerental is te hoog. ▸ Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifugetoerental in.
	De beladingshoeveelheid is te hoog. ▸ Reduceer bij de volgende wasbeurt de beladingshoeveelheid.
	Voor de textielsoort is het verkeerde programma gekozen. ▸ Kies een geschikt programma voor de textielsoort. → *"Programma's", Pagina 23*
Wasmiddel of wasverzachter druppelt van de manchet en verzamelt zich op de deur of in de manchetplooi.	Teveel wasmiddel/wasverzachter in de wasmiddellade. ▸ Let bij het doseren van het vloeibare wasmiddel en wasverzachter op de markering in de wasmiddellade en doseer niet daarboven.
Centrifugeresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. ▸ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in. ▸ Start het programma **Centrifugeren**.
	Antikreuk is geactiveerd. ▸ Kies een geschikt programma voor de textielsoort. → *"Programma's", Pagina 23*
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▸ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Centrifugeresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. ▸ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. **Opmerking:** Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▸ Start het programma **Centrifugeren**.
	Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. ▸ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. **Opmerking:** Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▸ Start het programma **Centrifugeren**.
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ▸ Start het programma **Spoelen**.
Wasmiddelresten op het droge wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ▸ Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit.
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten. **1.** Sluit de watertoevoerslang correct aan. Watertoevoerslang aansluiten **2.** Draai de koppeling goed aan.
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is beschadigd. ▸ Vervang de beschadigde waterafvoerslang.
	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten. ▸ Sluit de waterafvoerslang correct aan. Aansluitsoorten waterafvoer

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. ▸ → *"Trommel reinigen", Pagina 40* ▸ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.


17.1 Noodontgrendeling

Deur ontgrendelen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 42*

1. **LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
▸ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.

   De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

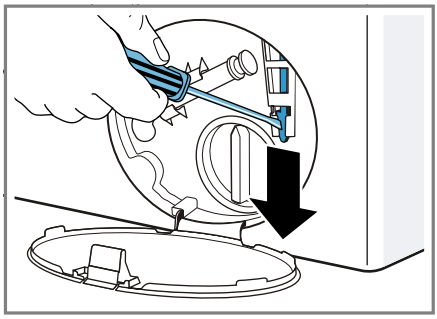

✔ Het deurslot is ontgrendeld.
2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
3. De serviceklep sluiten.

18 Transporteren, opslaan en afvoeren

Hier krijgt u uitleg over de manier waarop u het apparaat voorbereidt voor transport en opslag. Daarnaast leggen we u uit hoe u oude apparaten dient af te voeren.

18.1 Apparaat demonteren


Opmerking: Uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik vindt u op www.siemens-home.bsh-group.com of door het inscannen van de QR-code op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing.

1. De kraan sluiten.
2. Watertoevoerslang legen
→ *Pagina 45*.
3. Het apparaat uitschakelen.
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
5. Het sop laten laten weglopen.
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 42*
6. De slangen demonteren.

18.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Zeker het apparaat voor transport met de transportbeveiligingen om schade te vermijden.

1. Verwijder de 4 afdekkapjes met behulp van een schroevendraaier.

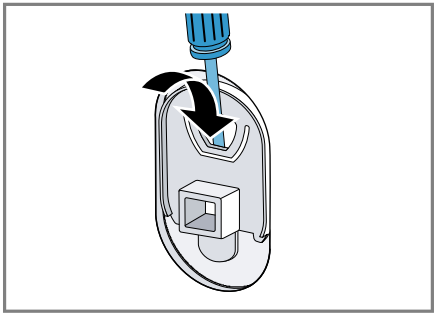

Bewaar de afdekkapjes.
2. Monteer de 4 transportbeveiligingen. Houd daarbij de beschrijving Transportbeveiligingen verwijderen aan en ga in omgekeerde volgorde te werk.

18.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

▸ Voor meer informatie, zie
→ *"Opstellen en aansluiten", Pagina 13* en
→ *"Voor het eerste gebruik", Pagina 30*.

18.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING
Kans op gevaar voor de gezondheid!
Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

   Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

19 Servicedienst

Als u vragen hebt over het gebruik, een storing aan het apparaat niet zelf kunt verhelpen of als het apparaat moet worden gerepareerd, neem dan contact op met onze servicedienst.
Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.
Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.
De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.
Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

20 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform deEU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald.

Programma	**Beladding (kg)**	**Programmaduur (h:min)[1]**	**Energieverbruik (kWh/cyclus)[1]**	**Waterverbruik (l/cyclus)[1]**	**Maximale temperatuur (°C) 5 min[1]**	**Centrifugetoerental (t/min)[1]**	**Restvochtgehalte (%)[1]**
Eco 40-60[2]	8,0	3:29	1,070	58,0	44	1400	50,00
Eco 40-60[2]	4,0	2:44	0,580	43,0	37	1400	50,00
Eco 40-60[2]	2,0	2:13	0,175	27,0	24	1400	56,00
Katoen 20 °C	8,0	3:14	0,320	88,0	23	1400	52,00
Katoen 40 °C	8,0	3:14	1,210	88,0	45	1400	52,00
Katoen 60 °C	8,0	3:28	1,350	88,0	53	1400	52,00
Kreukherstellend 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27,00
Snel + Mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53,00
Wol 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25,00

[1] De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

[2] Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

21 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,8 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	63,2 cm
Gewicht	69,8 kg[1]

[1] Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Maximale beladding	8,0 kg
netspanning	220-240 V, 50 Hz
Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	2300 W

[1] Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Opgenomen vermogen	■ Uit-toestand: 0,10 W ■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W
Waterdruk	■ Minstens: 100 kPa (1 bar) ■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)
Lengte van de watertoevoerslang	150 cm
Lengte van de waterafvoerslang	150 cm
Lengte van de netaansluitkabel	160 cm

[1] Afhankelijk van de apparaatuitvoering

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder https://eprel.ec.europa.eu/[1]. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

[1] Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.siemens-home.bsh-group.com

Geproduceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder de handelsmerklicentie van Siemens AG

9001652865 (010611)
nl