FAVORIT 40370

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat

Geachte mevrouw, heer

Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft een goede keuze gemaakt. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel design en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedieningsgemak. En onze zorg voor het milieu, komt o.a. tot uitdrukking in het energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kunnen besturen.

Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.

Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat.

Inhoud

Gebruiksaanwijzing 5

Veiligheid 5

Apparaataanzicht 6

Bedieningspaneel 7

De eerste keer gebruiken 8

- Waterontharder instellen 9
- Speciaal zout doseren 11
- Glansmiddel doseren 12

Het dagelijks gebruik 14

- Bestek en servies in de machine plaatsen 14
- Bovenste korf in hoogte verstellen 17
- Afwasmiddel doseren 18
- Gebruik van 3in1-afwasmiddelen 19
- Afwasprogramma kiezen (programmatabel) 20
- Afwasprogramma starten 22
- Starttijdkeuze instellen 23
- Afwasautomaat uitschakelen 23

Onderhoud en reiniging 24

Wat te doen als... 25

- Kleine storingen zelf verhelpen 25
- Als het vaatwasresultaat niet bevredigend is 28

Afvalverwerking 29
Technische gegevens 29
Aanwijzingen voor testinstituten 30
Opstel- en aansluitaanwijzing 31
Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie 31
Opstellen van de afwasautomaat 32
Aansluiten van de afwasautomaat 33
Garantie/Adres service-afdeling 35
Adres service-afdeling 37
Service 39

Gebruiksaanwijzing

⚠ Veiligheid

Voor de eerste keer gebruiken

- Volg de **"Opstel- en aansluitaanwijzing"** op.

Gebruik volgens de voorschriften

- De afwasautomaat is alleen bestemd voor het afwassen van huishoudservies.
- Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de afwasautomaat zijn niet toegestaan.
- Alleen speciaal zout, afwasmiddel en glansmiddel gebruiken dat voor afwasautomaten voor huishoudelijk gebruik bestemd is.
- Geen oplosmiddelen in de afwasautomaat doseren. Explosiegevaar!


Veiligheid voor kinderen

- Verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen houden. Verstikkingsgevaar!
- Kinderen kunnen het gevaar dat aan het omgaan met elektrische apparaten verbonden is, vaak niet inschatten. Laat kinderen niet zonder toezicht bij de afwasautomaat.
- Controleer of kinderen of huisdieren niet in de afwasautomaat kunnen klauteren. Levensgevaar!
- Afwasmiddelen kunnen levensgevaarlijk zijn voor ogen, mond en keel. De veiligheidsaanwijzingen van de afwasmiddelenfabrikant moeten worden opgevolgd.
- Het water in de afwasautomaat is geen drinkwater. Gevaarlijk voor de gezondheid!


Algemene veiligheid


- Reparaties aan de afwasautomaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd.
- Als de afwasautomaat niet gebruikt wordt, het apparaat uitschakelen en de waterkraan dichtdraaien.
- De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar altijd aan de stekker.
- Let erop dat de machinedeur, behalve bij vullen en leeghalen, altijd dicht is. Zo voorkomt u dat iemand over de open deur struikelt en zich bezeert.
- Ga nooit op de geopende deur staan of zitten.
- Staat de afwasautomaat in een ruimte waar het kan gaan vriezen, dan dient na ieder gebruik de aansluitslang van de waterkraan gescheiden te worden.

Apparaataanzicht

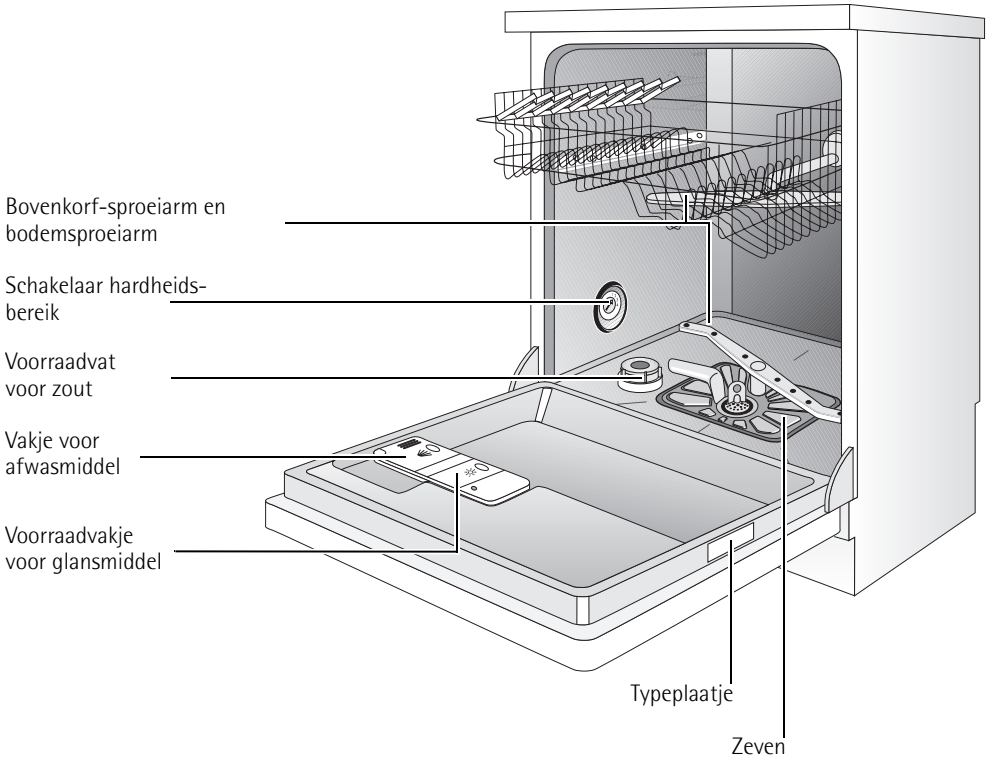

Bedieningspaneel

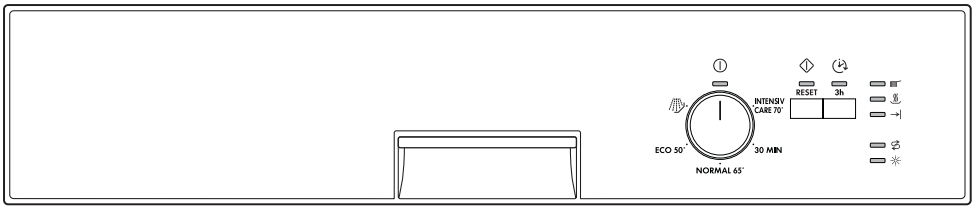

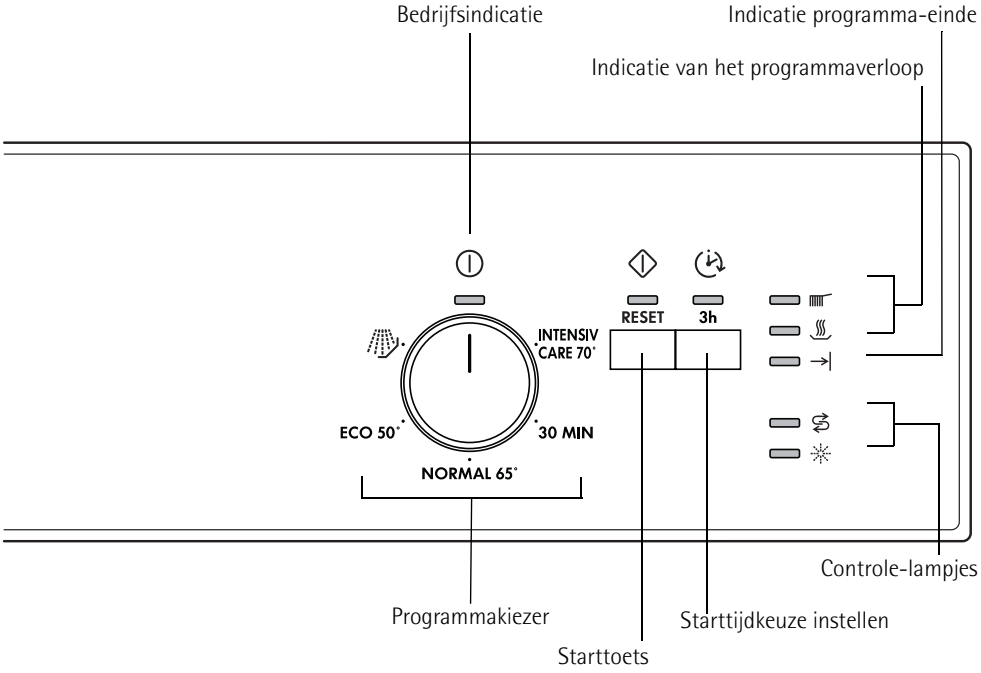

Met de **programmakiezer** wordt het gewenste afwasprogramma gekozen. In de uit-stand wijst de markering recht omhoog.

Met de **starttoets** wordt:
– de afwasautomaat gestart
– de waterontharder ingesteld
– een afwasprogramma afgebroken.

Indicatie van het programmaverloop: in de indicatie van het programmaverloop wordt altijd de actuele programmafase aangegeven.

Controlelampjes hebben de volgende betekenis:

1)	Zout bijvullen
1)	Glansmiddel bijvullen

1) Deze controlelampjes branden niet tijdens het lopende afwasprogramma.

De eerste keer gebruiken

Als u een 3in1-afwasmiddel wilt gebruiken:
– Lees a.u.b. eerst hoofdstuk "Gebruik van 3in1- afwasmiddelen".
– Niet vullen met zout, noch met glansmiddel.

Als u geen 3in1-vaatwasmiddel gebruikt, dient u alvorens de vaatwasser in gebruikte nemen:


1. Waterontharder instellen
2. Zout voor de waterontharder doseren
3. Glansmiddel doseren

Waterontharder instellen

De wateronderharder moet mechanisch en elektronisch worden ingesteld.

Om kalkafzettingen op servies en in de afwasautomaat te voorkomen, moet het servies met zacht d.w.z. kalkarm water worden afgewassen. De waterontharder moet volgens de tabel op de waterhardheid binnen uw woongebied worden ingesteld. Informatie over de plaatselijke waterhardheid kunt u bij het betreffende waterleidingbedrijf verkrijgen.

De afwasautomaat moet uitgeschakeld zijn.

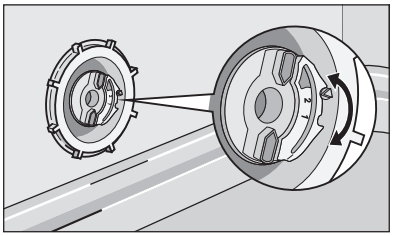

Mechanische instelling:

1. De deur van de afwasautomaat openen.
2. De onderste korf uit de afwasautomaat nemen.
3. De schakelaar voor het hardheidsbereik aan de linkerzijde van de kuip op 1 of 2 draaien (zie tabel).

Elektronische instelling:

4. Starttoets indrukken en ingedrukt houden.
5. Programmakiezer rechtsom tot aan het eerste programma draaien.
6. Vervolgens de starttoets loslaten
   – De indicatie van de starttoets knippert.
   – Het aantal malen dat de indicatie van het afwasprogramma knippert komt overeen met de ingestelde hardheidsgraad.
   – Deze instelling wordt nog verschillende keren om de 3 seconden herhaald.
7. Het drukken op de starttoets verhoogt het hardheidsniveau met 1. (Uitzondering: na hardheidsniveau 10 volgt hardheidsniveau 1).
8. Nadat het hardheidsniveau juist is ingesteld, de programmakiezer op de uitstand draaien.
   Het hardheidsniveau is dan opgeslagen.

   Als de waterontharder elektronisch op "1" wordt ingesteld, dan wordt daarmee de controle-indicatie voor zout uitgeschakeld.

Waterhardheid			Instelling van de hardheids-graad		Aantal maal knipperen
in °d[1)]	in mmol/l[2)]	Bereik	mechanisch	elektronisch	
51 - 70	9,0 - 12,5	IV	2*	10[3)]	10
43 - 50	7,6 - 8,9			9	9
37 - 42	6,5 - 7,5			8	8
29 - 36	5,1 - 6,4			7	7
23 - 28	4,0 - 5,0			6	6
19 - 22	3,3 - 3,9	III	1	5*	5
15 - 18	2,6 - 3,2			4	4
11 - 14	1,9 - 2,5	II		3	3
4 - 10	0,7 - 1,8	I/II		2	2
minder dan 4	minder dan 0,7	I		1 geen zout noodzakelijk	1

1) (°d) Duitse graad, meeteenheid voor de waterhardheid

2) (mmol/l) millimol per liter, internationale eenheid voor waterhardheid

3) Bij deze instelling kan de looptijd van het programma in geringe mate toenemen.

*) instelling door de fabriek


Speciaal zout doseren

Om de waterontharder te ontkalken dient speciaal zout gedoseerd te worden. Alleen zout dat voor afwasautomaten voor huishoudelijk gebruik bestemd is gebruiken.

Als u geen 3in1-afwasmiddel gebruikt, doseer dan zout:

– Als u de afwasautomaat voor de eerste keer gebruikt.
– Als op het bedieningspaneel het controlelampje voor zout brandt.

1. Deur openen, onderste korf uitnemen
2. Afsluitdop van het voorraadvat van het zout linksom opendraaien.
3. **Alleen de eerste keer:**
   Het zoutvoorraadvat geheel met water vullen.
4. De meegeleverde trechter in de opening van het voorraadvat steken.
   Zout in het voorraadvat doseren, inhoud afhankelijk van de korrelgrootte ca. 1,0-1,5 kg. Het voorraadvat niet overmatig vullen.

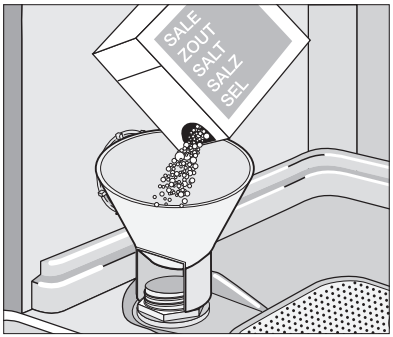

Het kan geen kwaad als bij het doseren van het zout water overloopt.

5. De opening van het voorraadvat van zoutresten ontdoen.
6. De afsluitdop rechtsom dichtdraaien.
7. **Na het doseren van het zout een afwasprogramma starten.** Daardoor worden overgelopen zout water en zoutkorrels weggespoeld.

Afhankelijk van de korrelgrootte kan het enige uren duren voordat het zout in het water is opgelost en het controlelampje voor zout weer uitgaat.


Glansmiddel doseren

Omdat het glansmiddel het spoelwater beter laat aflopen krijgt u vlekvrij, glanzend servies en heldere glazen.


Als u geen 3in1-afwasmiddel gebruikt, doseer dan glansmiddel:

– Als u voor de eerste keer de afwasautomaat gebruikt.
– Als op het bedieningspaneel het controlelampje voor glansmiddel brandt.

Gebruik alleen speciaal glansmiddel voor afwasautomaten en geen andere vloeibare reinigingsmiddelen.

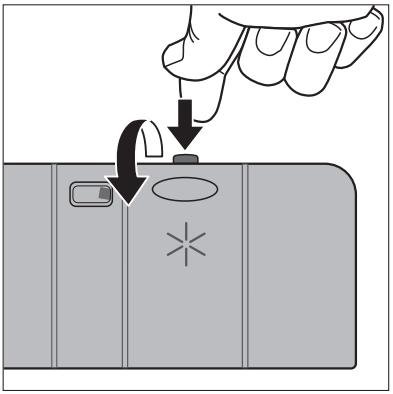

1. De deur openen.
   Het vakje voor het glansmiddel bevindt zich op de binnenzijde van de deur van de afwasautomaat.
2. Ontgrendelingsknop van het glansmiddelvak indrukken.
3. Deksel openklappen.

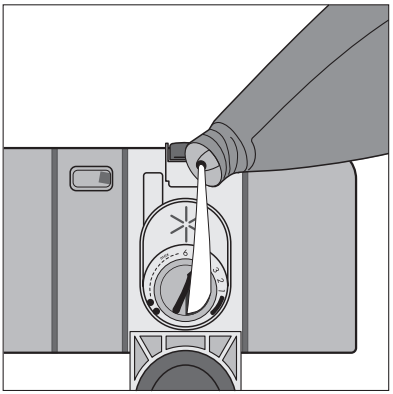


4. Glansmiddel langzaam en precies tot de streepmarkering "max" doseren;
   dat komt ongeveer overeen met een hoeveelheid van 140 ml
5. Deksel dichtdrukken tot deze vastklikt.
6. Als er glansmiddel naast is gelopen, moet dit met een doek worden weggeveegd. Anders vormt zich tijdens het afwassen te veel schuim.

Glansmiddeldosering instellen

De dosering alleen dan veranderen als op glazen en servies vegen, melkachtige vlekken (dosering lager instellen) of opgedroogde waterdruppels (dosering hoger instellen) te zien zijn (zie hoofdstuk "Als het afwasresultaat niet bevredigend is"). De dosering kan van 1-6 worden ingesteld. Door de fabriek is de dosering op "4" ingesteld.

1. De deur van de afwasautomaat openen.
2. Ontgrendelingsknop van het glansmiddelvak indrukken.
3. Deksel openklappen.
4. De dosering instellen.
5. Deksel dichtdrukken tot deze vastklikt.
6. Als er glansmiddel is uitgelopen, moet dit met een doek worden weggeveegd.

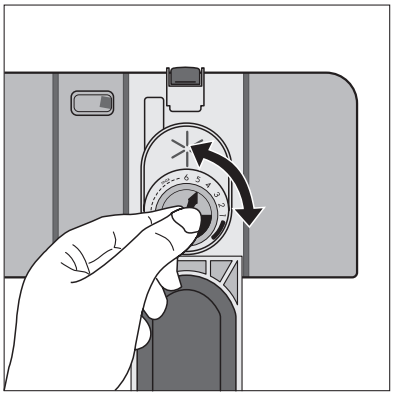

Het dagelijks gebruik

Bestek en servies in de machine plaatsen

⚠ Sponzen, huishouddoeken en alle voorwerpen die water opnemen mogen niet in de afwasautomaat worden gereinigd. Servies voorzien van een kunststof- en/of teflonlaag houdt waterdruppels sterk vast. Daarom droogt dit type servies iets minder goed dan porselein en edelstaal.

Voor het afwassen in de afwasautomaat is het volgende bestek/servies	
niet geschikt:	**wel geschikt:**
• Bestek voorzien van een houten, hoornen, porseleinen of paarlemoergreep • Niet hittebestendige kunststofdelen • Ouder bestek waarvan de lijm temperatuurgevoelig is • Gelijmd servies of bestekdelen • Voorwerpen van tin en koper • Kristal • Roestgevoelige staaldelen • Houten plankjes • Kunstvoorwerpen	• Aardewerkservies alleen in de afwasautomaat reinigen als dit door de fabrikant expliciet als daarvoor geschikt is benoemd. • Op het glazuur aangebrachte versieringen kunnen na zeer vaak machinaal afwassen verbleken. • Zilveren en aluminiumonderdelen kunnen als gevolg van het afwassen verkleuren. Etensresten zoals eiwit, eigeel en mosterd veroorzaken vaak verkleuringen of vlekken op zilver. Zilver dient daarom, als het niet direct na het gebruik wordt afgewassen, onmiddellijk van etensresten ontdaan te worden. • Glaswerk kan na vele afwasbeurten troebel worden.


- Voordat u het servies in de machine plaatst, moet u:
  – grove etensresten verwijderen.
  – pannen met ingebrande etensresten inweken.
- Bij het plaatsen van het servies en het bestek op het volgende letten:
  – Het servies en het bestek mogen de sproeiarmen niet in hun draaibeweging hinderen.
  – Schoteltjes, kopjes, glazen, pannen, enz. met de opening naar onderen plaatsen, opdat er geen water in kan achterblijven.
  – Servies en bestekdelen mogen niet in elkaar worden geplaatst of elkaar afdekken.
  – Om glasbeschadigingen te voorkomen mogen glazen elkaar niet aanraken.
  – Kleine voorwerpen (bijv. deksels) niet in de servieskorven maar in de bestekkorf plaatsen zodat ze niet door de korf naar beneden kunnen vallen.

Bestek in de machine plaatsen


Waarschuwing: Messen met een scherpe punt en scherpkantig bestek dienen door de kans op verwondingen in de bovenste korf geplaatst te worden.

Opdat alle bestekdelen in de bestekkorf door water worden omspoeld, moet u:

1. Roosterinzet op de bestekkorf insteken

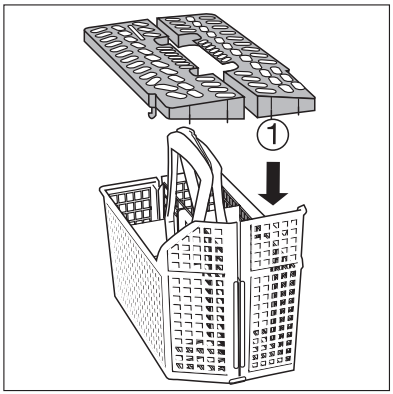


2. Vorken en lepels met de greep naar onderen in de roosterinzet van de bestekkorf plaatsen.

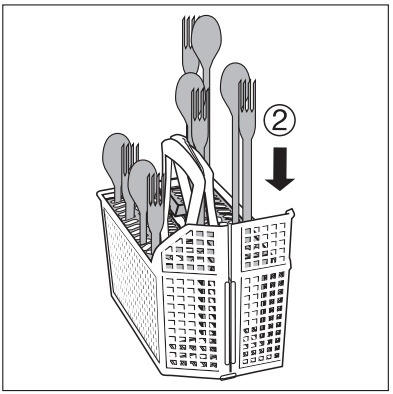


Voor grotere bestekdelen zoals bijv. een garde, kan een helft van het bestekrooster weggelaten worden.

Schalen, pannen, grote borden

Groter en sterk vervuild servies in de onderste korf plaatsen
(Borden met een max. doorsnede van 29 cm).

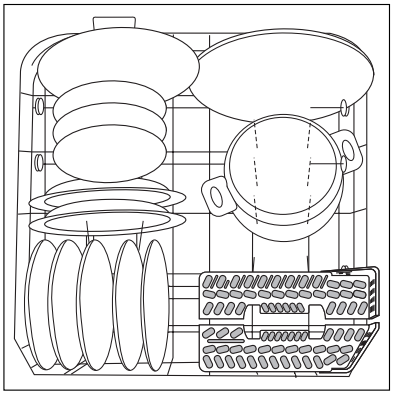


Om groter vaatwerk makkelijker te kunnen inruimen, kunnen de beide rechte bordenrekken van de onderste korf worden ingeklapt.

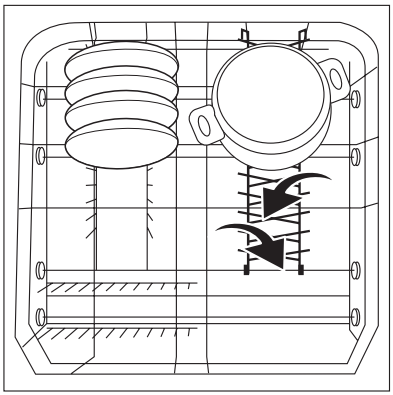


Kopjes, glazen

Klein, teer servies of lange, puntige bestekdelen in de bovenste korf plaatsen.

- Serviesdelen op en onder het opklapbare kopjesrek om en om plaatsen zodat het water de diverse delen kan bereiken.3

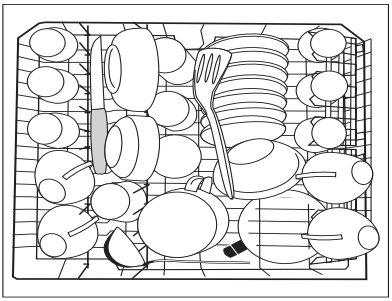

- Voor hoge serviesdelen kunnen de kopjesrekken omhoog worden geklapt.
- Wijn- of cognacglazen in de kopjesrekken hangen of hiertegen laten steunen.

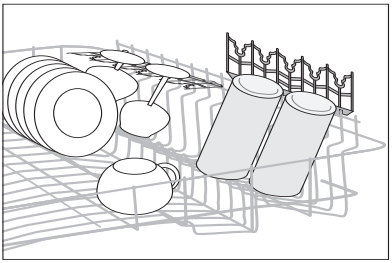


Bovenste korf in hoogte verstellen

	maximale hoogte van het servies in	
	bovenste korf	onderste korf
bij hoger geplaatste bovenste korf	22 cm	30 cm
bij lager geplaatste bovenste korf	24 cm	29 cm

In hoogte verstellen is ook bij beladen korven mogelijk.


Hoger / Lager plaatsen van bovenste korf

1. Bovenkorf geheel uittrekken.
2. Bovenkorf aan de greep tot de aanslag omhoog heffen en recht naar beneden laten zakken.
   De bovenkorf klikt in de bovenste of onderste positie in.

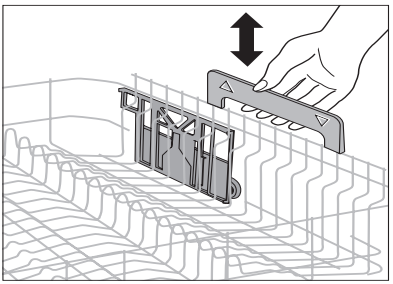

Afwasmiddel doseren


Afwasmiddelen lossen de vervuilingen van servies en bestek op.
Het afwasmiddel moet vóór de start van het programma worden gedoseerd.

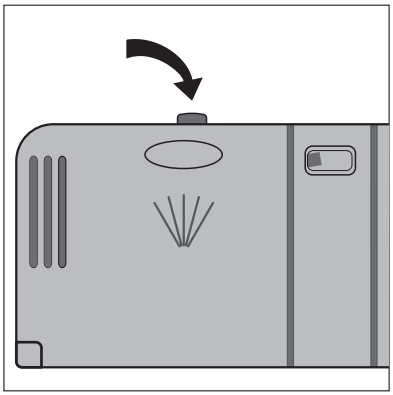

⚠ Gebruik alleen afwasmiddel voor huishoud-afwasautomaten.

Het vakje voor het afwasmiddel bevindt zich op de binnenzijde van de deur.

1. Als het deksel gesloten is:
   Ontgrendelingsknop indrukken.
   Deksel springt open.

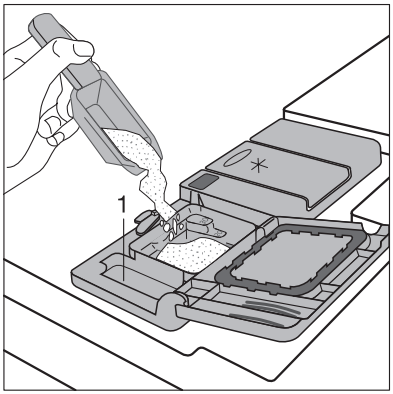

2. Afwasmiddel in het vakje voor afwasmiddel doseren. Als doseerhulp voor afwasmiddel in poedervorm dienen de markeringen: "20/30" is gelijk aan ca. 20/30 ml afwasmiddel. Doseer- en bewaaradviezen van de fabrikant opvolgen.
3. Deksel dichtklappen en aandrukken tot deze vastklikt.

ℹ Bij zeer sterk vervuild servies moet extra afwasmiddel in het zijvakje worden gedoseerd (1). Dit afwasmiddel is reeds bij het voorspoelen werkzaam.

Compacte afwasmiddelen

Afwasmiddelen voor afwasautomaten zijn vandaag de dag bijna uitsluitend compacte afwasmiddelen, in tablet- of poedervorm, met een laag alkalisch gehalte en natuurlijke enzymen.

50 °C-afwasprogramma's in combinatie met deze compacte afwasmiddelen ontlasten het milieu en sparen uw servies, omdat deze afwasprogramma's speciaal op de vuiloplossende eigenschappen van de enzymen in compacte afwasmiddelen zijn afgestemd. Daarom bereiken 50 °C-afwasprogramma's in combinatie met compacte afwasmiddelen dezelfde afwasresultaten die anders alleen met 65 °C-programma's bereikt kunnen worden.

Afwastabletten

Afwastabletten van verschillende fabrikanten hebben een andere oplostijd. Daarom kunnen sommige afwastabletten bij korte programma's niet tot hun volledige werking komen. Gebruik daarom afwastabletten voor afwasprogramma's met voorspoelen.

Gebruik van 3in1-afwasmiddelen

Bij deze producten betreft het een afwasmiddel met een gecombineerde afwasmiddel-, glansmiddel- en zoutfunctie.

Als u 3in1-producten gebruikt

1. Geen zout of glansmiddel doseren.
2. Waterontharder op waterhardheid "I" instellen.
3. Dosering glansmiddel op "1" instellen.

Voor de start van het vaatwasprogramma het 3in1-vaatwasmiddel in het vakje voor het vaatwasmiddel doseren.

Als u geen 3in1-producten meer gebruikt

Als u geen 3in1-producten meer wilt gebruiken, ga dan als volgt te werk:

- Vul het zoutvat en het vakje voor het glansmiddel.
- Stel de waterontharder op de hoogste stand in en voer max. drie normale cycli zonder belading uit.
- Stel vervolgens de waterontharder op de plaatselijke waterhardheid in.

Als u 4in1-producten gebruikt

Bij gebruik van "4 in 1" vaatwasmiddelen die ook een een anti-glascorrosiemiddel naar een "3 in 1" formule bevatten, dezelfde aanwijzing opvolgen als gegeven voor "3 in 1" vaatwasmiddelen.

Afwasprogramma kiezen (programmatabel)

Afwas-programma	Geschikt voor:	Soort vervuiling	Programma-verloop					Verbruiks-waarden[1]		
			Voorspoelen	Reinigen	Spoelen	Naspoelen	Drogen	Duur (minuten)	Energie (kWh)	Water (liter)
INTENSIV CARE 70°[2]	Servies en pannen	sterk vervuild, opgedroogde etensresten, met name eiwit en zetmeel	•	•	2x	•	•	120 - 130	1,80 - 2,00	23 - 25
30 MIN (60°)[3]	Servies zonder pannen	zojuist gebruikt, licht tot normaal vervuild	-	•	-	•	-	30	0,8	9
NORMAL 65°	Servies en pannen	normaal vervuild aangekoekte etensresten	•	•	•	•	•	100 - 110	1,20 - 1,40	17 - 19
ECO 50°[4]	Servies en pannen, temperatuur-gevoelig servies	normaal vervuild	•	•	•	•	•	130 - 160	0,95 - 1,05	14 - 16
(koud)[5]	Alle soorten servies	Gebruikt servies dat in de afwasautomaat wordt opgespaard en pas later moet worden afgewassen.	•	-	-	-	-	12	< 0,1	4

1) De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Deze zijn van de belading van de korven afhankelijk. In de praktijk zijn afwijkingen daarom mogelijk.

2) Bij het glansspoelen de temperatuurverhoging gedurende 10 minuten op 68° instellen voor het hygiënisch of steriel reinigen van bijv. babyflessen, kunstsstof snijplanken of jampotten.


3) Bij dit programma de afwasautomaat slechts voor de helft beladen.

4) Testprogramma voor proefinstituten


5) Voor dit afwasprogramma is geen afwasmiddel nodig.

Programmakeuze


Wanneer uw vaatwerk er zo uitziet, kiest u een intensief programma.

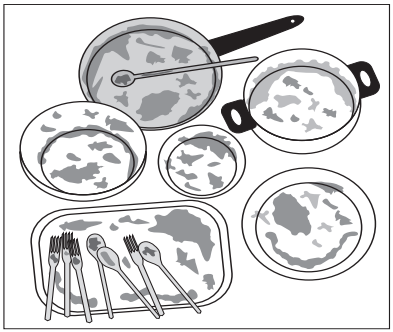

een normaal of energiebesparend programma.

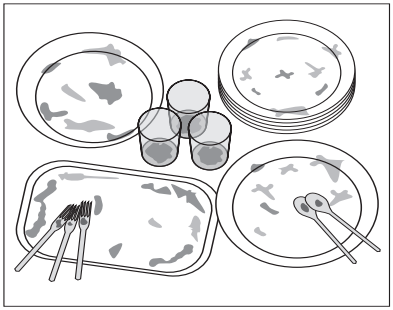

een kort programma (bijvoorbeeld 30 min. programma).

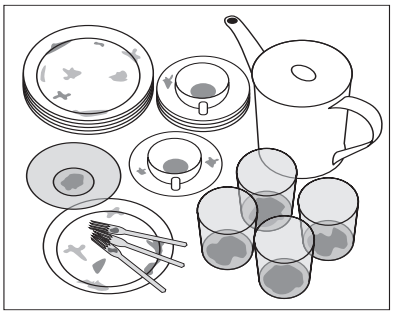

Afwasprogramma starten

1. Controleer of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
2. De kraan helemaal opendraaien.
3. Sluit de deur.
4. Gewenste programma kiezen.
   De indicaties van het programmaverloop knipperen.
5. Starttoets indrukken.
   Het afwasprogramma start.

Afwasprogramma onderbreken of afbreken

Onderbreek een lopend afwasprogramma alleen als het absoluut noodzakelijk is.

Afwasprogramma onderbreken door het openen van de deur van de afwasautomaat

⚠ Bij het openen van de deur kan hete damp naar buiten komen. Verbrandingsgevaar!

1. De deur voorzichtig openen. Het afwasprogramma stopt.
2. De deur sluiten. Het afwasprogramma loopt verder.

Afwasprogramma afbreken

1. De starttoets indrukken en ingedrukt houden tot de indicaties van het programmaverloop knipperen.
2. De starttoets loslaten.
3. De programmakiezer op de uit-stand draaien.
   Het afwasprogramma is afgebroken.

   Als u een nieuw afwasprogramma wilt starten, controleer dan eerst of er afwasmiddel in het vakje aanwezig is.

ℹ Door alleen de programmakiezer op de uit-stand te draaien, wordt een gekozen afwasprogramma alleen onderbroken, niet afgebroken. Na het opnieuw inschakelen wordt het afwasprogramma voortgezet.

Starttijdkeuze instellen

Met de starttijdkeuze kunt u het begin van een afwasprogramma 3 uur uitstellen.

1. Afwasprogramma kiezen.
   De indicaties van het programmaverloop knipperen.
2. Toets starttijdkeuze indrukken.
   De indicatie boven het aantal uren knippert.
3. Starttoets indrukken.
   De indicaties van het programmaverloop doven. Na het verstrijken van 3 uur start het afwasprogramma automatisch.

Starttijdkeuze annuleren:
Druk op de toets starttijdkeuze. De urenindicatie dooft. Het gekozen afwasprogramma begint.

Afwasautomaat uitschakelen

De afwasautomaat pas uitschakelen als de indicatie voor het programma-einde brandt.

1. Programmakiezer op de uit-stand draaien.
   Alle indicaties doven
2. De kraan dichtdraaien!

⚠ De deur voorzichtig openen, er kan hete damp naar buiten komen.

- Heet servies is gevoelig voor stoten. Daarom het servies voor het uitruimen eerst ca. 15 minuten laten afkoelen. Daardoor ontstaat er tevens een beter droogresultaat.
- Uw vaat droogt sneller als u de deur na afloop van het programma even helemaal open zet en vervolgens laat aanstaan.

Machine leeghalen

ⓘ Het is normaal dat de binnendeur en het vakje voor afwasmiddel vochtig zijn.

- Eerst de onderste korf, dan de bovenste korf uitruimen. Daardoor voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op servies in de onderste korf druppelt.

Onderhoud en reiniging


Geen meubelreinigingsmiddel of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.

- De bedieningselementen van de afwasautomaat met een zachte doek en warm, schoon water reinigen.
- De vakjes voor reinigingsmiddel, deurafdichting en watertoevoerslang (indien aanwezig) af en toe op vervuiling controleren en eventueel reinigen.


Reiniging van de zeven

De zeven moeten regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd. Vervuilde zeven beïnvloeden het afwasresultaat.


1. Deur openen, onderste korf uitnemen.
2. Greep ongeveer een kwart slag linksom (A) draaien en het zeefsysteem uitnemen (B).

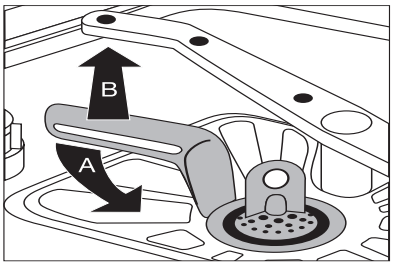

3. Fijne zeef (1) aan het greepoog vastpakken en uit de microfilter (2) trekken.
4. Alle zeven onder stromend water grondig reinigen.

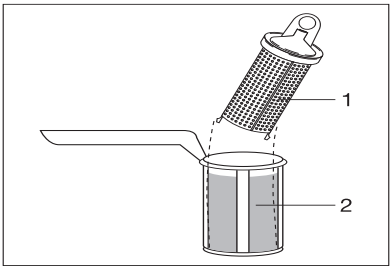

5. Platte zeef (3) uit de bodem van de afwasautomaat nemen en aan beide zijden grondig reinigen.
6. Platte zeef weer plaatsen.
7. Fijne zeef in de microfilter plaatsen en in elkaar drukken.
8. Zeefsysteem inzetten en vergrendelen door de greep zover mogelijk rechtsom te draaien. Opletten dat de platte zeef niet buiten de kuipbodem uitsteekt.

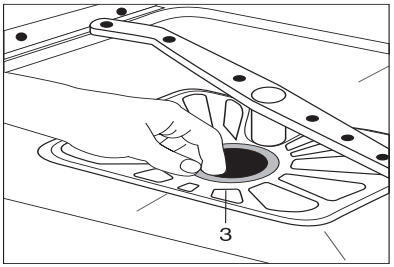

Zonder zeven mag de afwasautomaat onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt.

Wat te doen als...

Kleine storingen zelf verhelpen

Voordat u de klantservice belt, dient u eerst te controleren of u de storing
– zelf aan de hand van de volgende fouttabel kunt verhelpen
of
– dat het probleem niet wordt veroorzaakt door verkeerde elektrische aansluitingen of wateraansluitingen.

Als u dit nalaat en een van de hierboven genoemde gevallen doet zich voor, moet de monteur ondanks de garantieperiode toch kosten in rekening brengen.

Wanneer tijdens het bedrijf op het bedieningspaneel de indicaties knipperen of branden die in de volgende tabel zijn beschreven, raadpleeg dan de tabel om de fout op te lossen.

Nadat de fout die in een **ritme van 1 of 2** korte knippersignalen wordt weergegeven in de indicatie voor het programma-einde is opgelost, drukt u op de starttoets. Het programma gaat verder.

Bij andere foutmeldingen:
– Afwasprogramma annuleren.
– Apparaat uit- en weer inschakelen.
– Afwasprogramma kiezen.

Als de fout opnieuw wordt aangegeven, dient u contact op te nemen met de service-afdeling en de foutmelding door te geven.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De indicatie voor het programma-einde knippert in een **ritme van 1** kort lichtsignaal met ca. 3 seconden pauze (Problemen met de watertoevoer)	De kraan is verstopt of verkalkt.	Kraan reinigen.
	De kraan is gesloten.	Open de kraan.
	Zeef (indien aanwezig) in de slangkoppeling aan de kraan is verstopt.	Zeef in de slangkoppeling reinigen.
	De zeven in de kuipbodem zijn verstopt.	Breek het programma af (zie hoofdstuk: Afwasprogramma starten); reinig de zeven (zie hoofdstuk: Reiniging van de zeven).
	Watertoevoerslang ligt niet goed.	Toevoerslang controleren.
De indicatie voor het programma -einde knippert in een **ritme van 2** kort opeenvolgende lichtsignalen (spoelwater staat in het reservoir van de afwasautomaat)	De sifon is verstopt.	De sifon reinigen.
	Waterafvoerslang ligt niet goed.	Afvoerslang controleren.
De indicatie voor het programma -einde knippert in een **ritme van 3** kort opeenvolgende lichtsignalen.	Het beveiligingssysteem tegen wateroverlast is in werking getreden.	Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de service-afdeling.
Het programma start niet.	De stekker zit niet in het stopcontact.	De stekker in het stopcontact steken.
	De zekering in de huisinstallatie is niet in orde.	De zekering vervangen.
	Bij modellen met starttijdkeuze: Er is een starttijdkeuze ingesteld.	Als het servies direct afgewassen moet worden, de starttijdkeuze uitschakelen.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar.	De kuip is van roestvrij staal. Roestvlekken in de kuip zijn op vreemd roest terug te voeren (roestdelen afkomstig uit de waterleiding, van pannen, bestek, enz.). Verwijder vlekken met gangbare reinigingsmiddelen voor edelstaal.	Alleen daarvoor geschikt bestek en servies in de afwasautomaat reinigen.
Fluitend geluid tijdens het afwassen.	Het fluiten geeft geen reden tot zorgen.	Het apparaat met een in de handel verkrijgbaar ontkalkingmiddel, geschikt voor het reinigen van afwasautomaten, ontkalken. Als na het ontkalken de geluiden nog steeds waarneembaar zijn, gebruik dan een afwasmiddel van een ander merk voor het reinigen van bestek en servies.

Als het vaatwasresultaat niet bevredigend is

De vaat wordt niet schoon.

- U hebt niet het juiste vaatwasprogramma gekozen.
- De vaat was zo in de machine geplaatst dat het water niet alle delen heeft kunnen bereiken. De vaatkorven mogen niet te vol worden geladen.
- De zeven op de bodem van de vaatwasser zijn niet schoon of verkeerd geplaatst.
- Er is geen merkvaatwasmiddel gebruikt of te weinig vaatwasmiddel gedoseerd.
- Bij kalkafzetting op de vaat: Het zoutreservoir is leeg of de wateronthardingsvoorziening is verkeerd ingesteld.
- De afvoerslang is niet correct gelegd.
- Als in het vak voor het vaatwasmiddel na afloop van het programma nog vaatwasmiddelresten aanwezig zijn, was ofwel de sproeiarm geblokkeerd of zijn de sproeiarmopeningen door verontreinigingen in het spoelwater verstopt geraakt.
  U hebt de mogelijkheid de sproeiarmen voor reiniging uit hun bevestiging los te maken (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud").

De vaat wordt niet droog en krijgt geen glans.

- Er is geen merkglansmiddel gebruikt.
- Het glansmiddelreservoir is leeg.

Op glazen en overige vaat zijn vegen, strepen, melkachtige vlekken of een blauwachtige aanslag zichtbaar.

- Glansmiddeldosering lager instellen.

Op glazen en overige vaat blijven opgedroogde waterdruppels achter.

- Glansmiddeldosering hoger instellen.
- Het vaatwasmiddel kan de oorzaak zijn. Neem contact op met de klantenservice van de vaatwasmiddelfabrikant.

Glascorrosie

- Neem contact op met de klantenservice van de vaatwasmiddelfabrikant.

Afvalverwerking

Verpakkingsmateriaal

De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers.

Oud apparaat verwijderen

Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Waarschuwing! Als u het apparaat afdankt dient de stekker uit het stopcontact getrokken te worden. Het aansluitsnoer afsnijden en met de stekker verwijderen. Het slot van de deur onklaar maken zodat de deur niet meer gesloten kan worden. Daardoor kunnen kinderen zich niet insluiten en zo in levensgevaar komen.

Technische gegevens

Capaciteit:	12 standaardcouverts inclusief dienbestek
Toegestane waterdruk:	0,1-1,0 MPa (= 10-100 N/cm^2 = 1-10 bar)
Elektrische aansluiting:	Zie ook het typeplaatje aan de rechterbinnenzijde van de deur van de afwasautomaat.
Afmetingen:	850 x 598 x 598 (H x B x D in mm)
Max. gewicht:	45 kg

CE


Aanwijzingen voor testinstituten


De **test volgens EN 60704** moet bij een volle belading met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd.
De **testen volgens EN 5024**2 moeten met een volledig gevuld zoutvakje van de waterontharder, met een volledig gevuld vakje voor glansmiddel en met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd.

	Volle belading: 12 standaardcouverts incl. dienbestek
Dosering van het afwasmiddel:	5 g + 25 g (type B)
Instelling van het glansmiddel:	4 (type III)

Voorbeelden voor het beladen van de afwasautomaat:


Bovenste korf *)

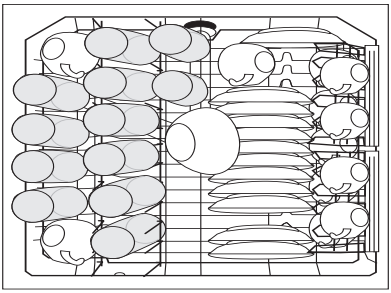

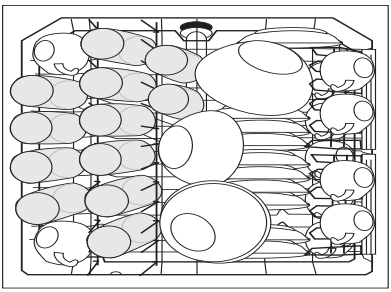


*) Eventueel de aan de linkerkant beschikbare kopjesrekken evenals de eventueel beschikbare bestekhouder verwijderen.

Onderste korf met bestekkorf *)

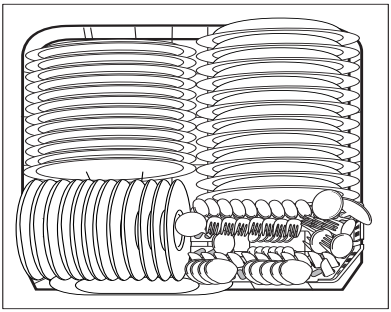

Bestekkorf

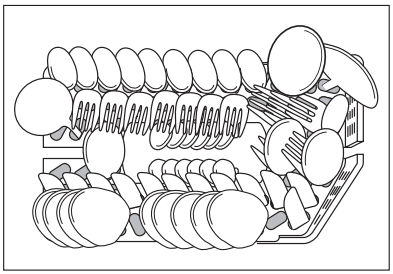

*) Eventueel aan de linkerkant aanwezige kopjesrekken en eventueel aanwezige bierglashouders inclusief frame verwijderen.

Opstel- en aansluitaanwijzing

⚠ Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie

- De afwasautomaat alleen staand transporteren omdat anders zout water uit de machine kan lopen.
- Voor de ingebruikname de afwasautomaat op transportschade controleren. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten. Neem in geval van schade contact op met uw leverancier.
- Neem de afwasautomaat nooit in gebruik als het aansluitsnoer, de toe- of afvoerslang beschadigd zijn of als het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel dermate beschadigd zijn dat het apparaat open toegankelijk is.
- De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd randgeaard stopcontact steken.
- Controleer vóór de ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven netspanning en stroomsoort met de netspanning en stroomsoort op de opstellingsplaats overeenkomen. De vereiste elektrische zekering is eveneens op het typeplaatje aangegeven.
- Meerwegstekkers en/of -verbindingen en verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt. Brandgevaar als gevolg van oververhitting!
- Het aansluitsnoer van de afwasautomaat mag alleen door de service-afdeling of een erkend vakman worden vervangen.
- Een toevoerslang met veiligheidsventiel mag alleen door de service-afdeling worden vervangen.


Opstellen van de afwasautomaat

- De afwasautomaat dient op een vaste vloer opgesteld te worden, stabiel en horizontaal te staan en in alle richtingen uitgelijnd te worden.
- Om oneffenheden in de vloer te compenseren en de apparaathoogte t.o.v. andere meubels aan te passen, kunnen de schroefvoeten met een schroevendraaier worden uitgedraaid.
- Afvoerslang, toevoerslang en aansluitsnoer moeten binnen de sokkeluitsparing achter vrij beweeglijk liggen opdat ze niet afgeklemd of platgedrukt worden.


Vrijstaande apparaten

⚠ Wanneer de afwasautomaat direct naast een fornuis wordt geplaatst, moet tussen het fornuis en de afwasautomaat een warmte-isolerende, onbrandbare plaat (aan de zijde van het fornuis bekleed met aluminiumfolie) vlak tegen de bovenzijde van het werkblad (diepte 57,5 cm) worden aangebracht.


Bij inbouw van het apparaat onder een keukenwerkblad kan het originele bovenblad van de afwasautomaat op de volgende manier worden verwijderd:

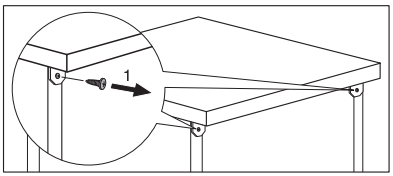

1. Draai de schroeven uit de hoekstukken aan de achterzijde (1).

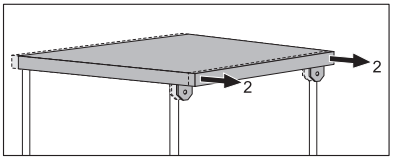

2. Schuif het bovenblad van het apparaat ca. 1 cm naar achteren (2).

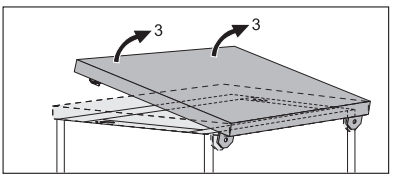

3. Bovenblad aan de voorzijde omhoog tillen (3) en verwijderen.

⚠ Wanneer de afwasautomaat later weer als vrijstaand apparaat wordt gebruikt, moet het originele bovenblad weer worden gemonteerd.

Aansluiten van de afwasautomaat

Wateraansluiting

- De afwasautomaat kan zowel aan koud water als aan warm water tot max. 60 °C aangesloten worden.
- De afwasautomaat mag niet aan open warmwaterapparatuur of een geiser worden aangesloten.

Toegestane waterdruk


Laagste toegestane waterdruk: 0,1 MPa (= 1 bar = 10 N/cm^2)	Bij een waterdruk van minder dan 0,1 MPa verzoeken wij u contact met uw installateur op te nemen.
Hoogste toegestane waterdruk: 1 MPa (= 10 bar = 100 N/cm^2)	Bij een waterdruk die hoger is dan 1 MPa dient een drukverlagingsklep voorgeschakeld te worden (verkrijgbaar bij uw vakhandel).

Toevoerslang aansluiten

⚠ De toevoerslang mag bij het aansluiten niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld zijn.
De toevoerslang met de slangkoppeling (ISO 228-1:2000) aan een kraan met buitenschroefdraad (¾ inch) aansluiten. De toevoerslang is of van een kunststof of van een metalen aansluitmoer voorzien:
– **De** aansluitmoer van de slangkoppeling **alleen met de hand** aandraaien.
Vervolgens visueel op lekken controleren (controleren of de kraan niet druppelt).

ⓘ Opdat de beschikbaarheid van water in de keuken niet wordt beperkt adviseren wij om een extra kraan te installeren.

⚠ **Waarschuwing: gevaar voor elektrische schok**
(geldt alleen voor vaatwassers met veiligheidsklep).
De elektrische kabel voor de veiligheidsklep loopt door de dubbelwandige toevoerslang en staat onder spanning.
De toevoerslang en de veiligheidsklep nooit in water onderdompelen.

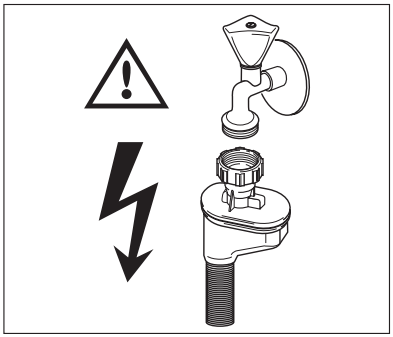

Waterafvoer

Afvoerslang


⚠ De afvoerslang mag niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld zijn.

Aansluiting van de afvoerslang:

– maximaal toegestane hoogte: 1 meter.
– minimaal vereiste hoogte: 40 cm boven de onderzijde van het apparaat.

Verlengslangen

- Verlengslangen zijn via de vakhandel of onze klantenservice te verkrijgen. De binnendiameter van de verlengslang moet 19 mm zijn, opdat de functie van het apparaat niet wordt verstoord.
- Verlengslangen mogen maximaal over een lengte van 4 meter horizontaal worden gelegd en de maximaal toegestane hoogte voor de aansluiting van de afvoerslang bedraagt dan 85 cm.

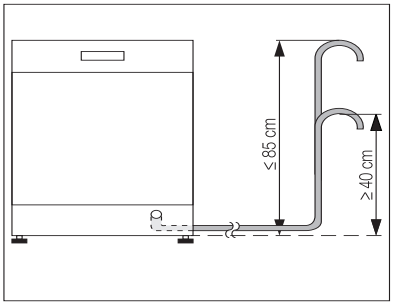

Sifonaansluiting

- De tuit van de afvoerslang (ø 19 mm) past op alle gangbare sifontypes. De buitendiameter van de sifonaansluiting moet ten minste 15 mm zijn.
- De afvoerslang moet met de bijgeleverde slangklem aan de sifonaansluiting worden bevestigd.

Beveiliging tegen wateroverlast

Ter voorkoming van waterschade is de afwasautomaat met een systeem ter beveiliging tegen wateroverlast uitgerust.
In geval van een storing sluit de veiligheidsklep in de toevoerslang onmiddellijk de watertoevoer af.

Elektrische aansluiting

Gegevens over netspanning, stroomsoort en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven. Het typeplaatje is aan de rechterbinnenkant van de deur van de afwasautomaat aangebracht.

Om de afwasautomaat van het net te scheiden dient de stekker uit het stopcontact getrokken te worden.

Let op:

– Veiligheidsnormen vereisen dat het apparaat wordt geaard.
  De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het nalaten van de hierboven genoemde veiligheidsmaatregelen.
– De stekker moet na het installeren van het apparaat toegankelijk blijven.

Garantie/Adres service-afdeling

Nederland

Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.

Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.

Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:

1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
   a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
   b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
   c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
   d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.

Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.

Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.

Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN

Reparatievoorwaarden

Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.

Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.

Art. 2

a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.

b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.

Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:

a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of

b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.

In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.

Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:

a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.

b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.

c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.

Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.

Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.

Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.

Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.

Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.

*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland

Adres service-afdeling

Nederland

AEG fabrieksservice Postbus 120 2400 AC Alphen aan den Rijn		
Service-informatielijn (voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)	tel.	0172-468 300
Consumentenbelangen (voor algemene, product- of gebruiksinformatie)	tel.	0172-468 172
	www.aeg.nl	

Europese Garantie

Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:

- De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
- De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
- De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
- Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
- Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.

De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende rechten aan.

www.electrolux.com

Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/ Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia

Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva	+370 5 2780609	Verkių 29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg	+352 42 431 301	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 2774 - 518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/ Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Electrolux Ljubljana d.o.o. Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	www.electrolux.fi	
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ „Олимпик“

Service

Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als...") het probleem zelf kunt oplossen.

Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze service-afdeling.

Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
  (u vindt deze nummers op het typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft

Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:

Modelaanduiding: .....

PNC: .....

S-No: .....

www.electrolux.com

www.aeg-electrolux.nl
www.aeg-electrolux.be

117 988 33/0-00-270207-01

Wijzigingen voorbehouden