ZANUSSI

KOELKAST

ZRC325WO1

GEBRUIKSAANWIJZING

200369245 B/Za/16. (05.)

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig alvorens het apparaat voor het eerst te installeren en te gebruiken. Ze bevat veiligheidsvoorschriften, tips, informatie en praktische wenken. Bij gebruik van de koelkast in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing zal die correct werken en u volledige voldoening schenken.

De onderstaande symbolen zijn een hulpmiddel om u wegwijs te maken:


Veiligheidsvoorschriften


De waarschuwingen en informatie betreffende dit symbool zijn bedoeld voor uw eigen veiligheid en die van uw apparaat.


Tips, nuttige informatie


Informatie in verband met het milieu


Symbool dat wijst op praktische ideeën
Tegenover dit symbool vindt u praktische ideeën over de manier om levensmiddelen te bewaren.

Het symbool op de koelkast en de verpakking geeft aan dat het product niet behandeld mag worden als huishoudelijk afval. Het dient daarentegen ingeleverd te worden bij een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze wordt afgedankt helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen te voorkomen, die anders door onjuiste afvalverwerking van dit product veroorzaakt zouden kunnen worden. Voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met de gemeente, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Inhoudsopgave

Belangrijke waarschuwingen 3
Algemene veiligheidsvoorschriften 3
Voorzorgen voor de veiligheid van kinderen 3
Veiligheidsvoorschriften voor installatie 3
Veiligheidsvoorschriften voor isobutaan 4
Instructies ten behoeve van de gebruiker 4
Algemene informatie 4
Beschrijving van het product - voornaamste bestanddelen 4
Het apparaat bedienen 5
In gebruik nemen 5
De temperatuur regelen, instellen 5
De koelkast gebruiken 5
Bewaring in de koelkast 5
Bewaartijd en voedseltemperatuur 5
Nuttige informatie en advies 6
Tips en wenken 6
Energie besparen 6
Het apparaat en het milieu 6
Onderhoud 7
Ontdooien 7
Normale reiniging 8
Bij langdurige afwezigheid of wanneer het apparaat niet wordt gebruikt 8
Verhelpen van storingen 8
Een lamp vervangen 8
Als iets niet werkt 8
Instructies ten behoeve van de installateur 10
Technische gegevens 10
Installatie van het apparaat 10
Transport, uitpakken 10
Reiniging 10
Plaats 10
Draairichting van de deur veranderen 11
Elektrische aansluiting 12
Garantie en Service 13
BELGIË - Garantie/serviceafdeling 13

Belangrijke waarschuwingen

⚠ Algemene veiligheidsvoorschriften

- Bewaar deze instructies en voeg ze bij het apparaat wanneer dit verandert van eigenaar.
- Dit apparaat is ontworpen voor het bewaren van levensmiddelen en is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.
- Alleen gespecialiseerde bedrijven die erkend zijn door de fabrikant mogen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren, waaronder het repareren en vervangen van het netsnoer. De onderdelen die door hen geleverd worden, mogen alleen voor reparaties worden gebruikt.
- Anders kan het apparaat beschadigd raken of andere schade of letsel veroorzaken.
- Het apparaat staat altijd onder stroom, tenzij de stekker uit het stopcontact wordt gehaald. Haal de stekker altijd uit het stopcontact (niet aan het snoer trekken) voordat u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Is het stopcontact moeilijk bereikbaar, schakel het apparaat dan uit door de energietoevoer te onderbreken.
- Het netsnoer mag niet verlengd worden.
- Zorg ervoor dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van de koel-vriescombinatie. Een beschadigd netsnoer kan oververhit raken en brand veroorzaken.
- Zet geen zware voorwerpen of de koel-vriescombinatie zelf op het netsnoer.
  - Dit kan gevaar opleveren voor kortsluiting of brand.
- Verwijder het netsnoer niet door eraan te trekken, zeker niet als de koel-vriescombinatie van zijn plaats wordt gehaald.
  - Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
  - Als het netsnoer beschadigd is, mag het alleen vervangen worden door een bevoegde onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Zit de stekker van het netsnoer los, steek hem dan niet in het stopcontact.
  - Dit kan gevaar opleveren voor elektrocutie of brand.
- U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje.
- Gebruik bij het reinigen, ontdooien of het verwijderen van bevroren voedsel of het ijsblokjesbakje geen scherpe, puntige of harde voorwerpen, omdat deze schade aan het apparaat kunnen veroorzaken.
- Wees voorzichtig en laat vloeistoffen niet bij de temperatuurregeling of in de verlichtingsbak komen.
- U mag het ontdooiproces niet versnellen met behulp van elektrische verwarmingsapparaten of chemicaliën.
- Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen.
- Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.
- Controleer regelmatig de afvoeropening voor dooiwater en maak die regelmatig schoon - een etiket aan de binnenkant van het apparaat geeft dit aan. Als de afvoer is verstopt, kan het verzamelde dooiwater storingen veroorzaken.

⚠ Voorzorgen voor de veiligheid van kinderen

- Laat kinderen niet met de verpakking van het apparaat spelen. Plastic folie kan verstikking veroorzaken.
- Alleen volwassenen mogen het apparaat gebruiken. Laat kinderen niet spelen met het apparaat of de bedieningsknoppen.
- Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, knip de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

⚠ Veiligheidsvoorschriften voor installatie

- Plaats het apparaat tegen een muur om te voorkomen dat de hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.
- Zorg er bij verplaatsing van het apparaat voor dat de stekker niet in het stopcontact zit.
- Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het niet op het netsnoer geplaatst wordt.
- Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen moeten de instructies met betrekking tot de installatie worden opgevolgd.
- Zie hoofdstuk Plaatsing.

⚠ **Veiligheidsvoorschriften voor isobutaan**

Waarschuwing

Het koelmiddel van het apparaat is isobutaan (R600a), een uiterst ontvlambaar en explosief gas. Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor vrijstaande als ingebouwde modellen.

Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

Gebruik geen elektrische apparaten in de bewaarvakken van het apparaat, tenzij deze door de fabrikant zijn aanbevolen.

⚠ **Voor de persoonlijke en materiële veiligheid dient u deze gebruiksaanwijzing te bewaren en de veiligheidsvoorschriften na te leven. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.**

Instructies ten behoeve van de gebruiker

Algemene informatie


De officiële naam van het apparaat is "koelkast met vriesvak en één motorcompressor".

De koelkast is ontworpen voor het bewaren van levensmiddelen bij temperaturen van meer dan 0 °C. De bewaarduur is afhankelijk van het soort levensmiddel en de temperatuurinstelling.

Het apparaat voldoet aan de eisen voor de verschillende temperatuurlimieten in overeenstemming met de klimaatklasse.

Het lettersymbool voor de klimaatklasse kunt u vinden op het typelabel.

Beschrijving van het product - voornaamste bestanddelen

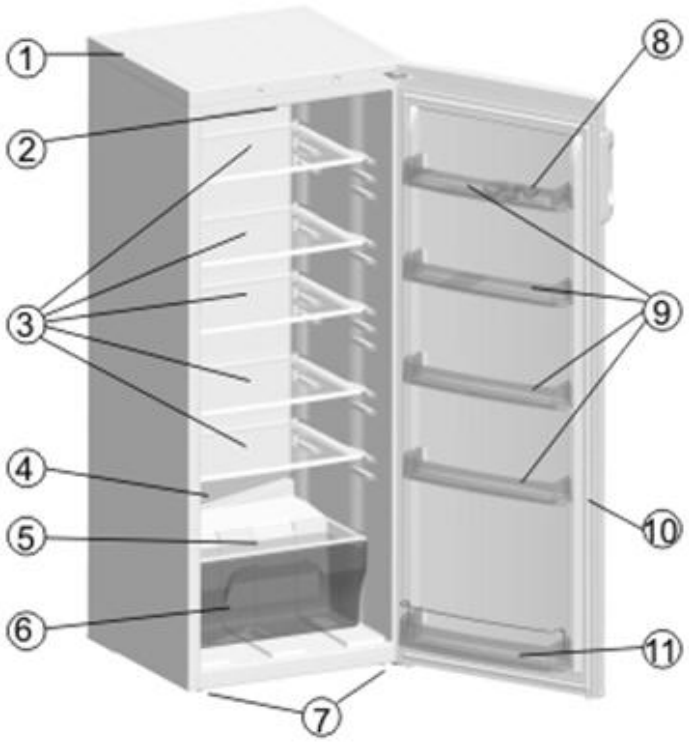

1. Werkplaat
2. Afdekking van het lampje
3. Glazen legplaten
4. Opvangbak voor het dooiwater
5. Glazen legplaat
6. Groentelade
7. Stelvoeten
8. Eierlade
9. Rekken in de deur
10. Deurafdichting
11. Flessenhouder

Het apparaat bedienen

In gebruik nemen
Plaats de accessoires in het apparaat en steek de stekker in het stopcontact. De thermostaatknop bevindt zich op de werkplaat van de koelkast. U kunt het apparaat inschakelen en de temperatuur instellen door de knop naar rechts te draaien.
In de volgende paragraaf kunt u de instructies voor het instellen lezen.

De temperatuur regelen, instellen
De thermostaat onderbreekt de werking van het apparaat automatisch voor een bepaalde tijd, afhankelijk van de instelling, en herstart het apparaat weer zodat de juiste temperatuur gewaarborgd wordt. Hoe dichter de thermostaat bij de maximale stand is ingesteld, hoe intensiever de koeling is. Als de thermostaatknop op een gemiddelde stand is ingesteld (tussen de minimale en maximale stand in), kan de koelkast een temperatuur van +5 °C bereiken. De instelling in de middelste stand is geschikt voor een dagelijks gebruik. De temperatuur in de koelkast is niet alleen afhankelijk van de stand van de thermostaat, maar ook van de omgevingstemperatuur, de frequentie van het openen van de deur, de hoeveelheid levensmiddelen die in de koelruimte worden gezet enz.

In de maximale stand - bij intensief gebruik, bv. tijdens hittegolven - is de compressor continu in werking. Dit veroorzaakt geen schade aan het apparaat.



De koelkast gebruiken


Voor de juiste koeling is een goede luchtcirculatie in het apparaat noodzakelijk. Daarom wordt u gevraagd de ventilatieopeningen achter de plateaus niet te bedekken (bv. met een bakje).

Zet geen warm voedsel in de koelkast. Laat het op natuurlijke wijze op kamertemperatuur komen. Op deze manier kan onnodige ijsvorming in de koelkast voorkomen worden.

Levensmiddelen kunnen elkaars geur overnemen. Daarom is het van belang dat u voedsel in gesloten bakjes bewaart of dit in cellofaan, aluminiumfolie, vetvrij papier of huishoudfolie wikkelt voordat u het voedsel in de koelkast legt. Op deze manier behoudt voedsel zijn vocht. Groenten zullen bijvoorbeeld niet na enkele dagen uitdrogen.

Bewaring in de koelkast


Houd bij bewaring van verschillende soorten levensmiddelen rekening met het onderstaande schema:
1. Boter, kaas
2. Eieren
3. Tubes, drankblikjes, zure room, flesjes
4. Grote drankflessen, frisdranken en slagroomspuiten
5. Fruit, groenten, salades
6. Melk, zuivelproducten, kookklare voedingsmiddelen, confiserie, voedingsmiddelen in afgesloten schotels, geopende blikjes, liggende flessen, vers vlees, worsten enz.

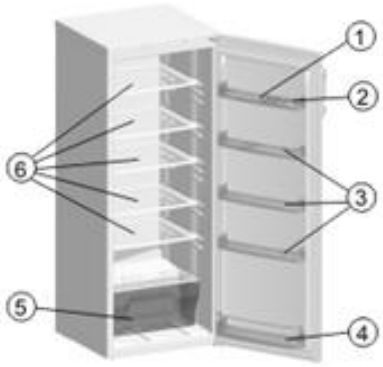

Bewaartijd en voedseltemperatuur
Het schema bewaartijd aan het einde van deze handleiding geeft u informatie over bewaartijd. De bewaartijd kan niet exact van tevoren worden bepaald, omdat deze afhangt van de versheid en het gebruik van het gekoelde voedsel. Daarom is de vermelde bewaartijd slechts ter informatie. Als u diepvrieswaren niet meteen wilt gebruiken kunt u ze circa 1 dag (totdat ze ontdooid zijn) in de koelkast bewaren.

Nuttige informatie en advies

- Normale bedrijfsgeluiden:
  - Een thermostaat controleert de compressor en u hoort een lichte klik wanneer de thermostaat aan- en afslaat.
  - U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt.
  - Als de compressor in werking is wordt het koelmiddel rondgepompt en zult u een zoemend of kloppend geluid van de compressor horen.
  - De verdamper van de koelkast (het deel dat het koelvak koelt) is ingebouwd in het schuim van de kast. De temperatuur van dit deel varieert tijdens de werking en samen daarmee ondergaan tevens de afmetingen ervan lichte veranderingen. Deze variaties kunnen een licht kraakgeluid veroorzaken, doch dit is een volledig normaal verschijnsel.

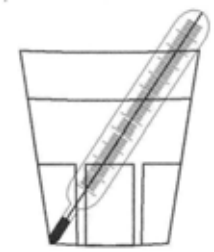

- U kunt de temperatuur van de in de koelkast bewaarde levensmiddelen controleren door de thermostaatknop in de middelste stand te zetten, een glas water in het midden van het apparaat te plaatsen met daarin een thermometer op precies +/- 1ºC. Als u na 6 uur een temperatuur tussen +3ºC en +8ºC opmeet, werkt de koelkast juist. De meting moet in stabiele omstandigheden gebeuren (bij ongewijzigde belasting).

Tips en wenken

Dit hoofdstuk bevat praktische tips en wenken om u te helpen zoveel mogelijk energie te besparen. U vindt er tevens informatie in verband met de bescherming van het milieu.

Energie besparen

- Plaats het apparaat niet op een zonnige plek of dicht bij een warmtebron.
- De condensor en de compressor moeten
- goed geventileerd worden. De ventilatieopeningen mogen niet afgedekt worden.
- Wikkel de levensmiddelen in hermetisch afgesloten schotels of in huishoudfolie om nodeloze rijpvorming te voorkomen.
- Open de deur niet langer dan noodzakelijk en alleen wanneer het nodig is.
- Plaats warm voedsel niet in de koelkast voordat het op kamertemperatuur is gekomen.
- Houd de condensor schoon.

Het apparaat en het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggeworpen bij het normale huishoudelijke afval. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. Voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met de gemeente, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.


De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

Onderhoud

Ontdooien
Het apparaat is uitgerust met een afvoersysteem voor het vocht dat zich in de vorm van rijp en ijs in de koelruimtes bevindt.
De dikke lagen rijp en ijs hebben een isolerend effect en verminderen de efficiëntie van de koeling wanneer de temperatuur in de koelruimtes stijgt en deze dus meer energie verbruiken.
Bij dit type apparaat gebeurt de ontdooiing van de koelplaat van de koelkast automatisch. De thermostaatregeling onderbreekt geregeld de werking van de compressor gedurende een al dan niet langere periode. De koeling wordt dan onderbroken, de temperatuur van de koelplaat stijgt boven 0 °C als gevolg van de opwarming van het koelvak, zodat het ijs smelt. Wanneer de temperatuur van het oppervlak van de koelplaat +3 - +4 °C bereikt, wordt het systeem door de thermostaatregeling weer in werking gesteld.

Het dooiwater vloeit weg via de afvoeropening voor het dooiwater die achteraan is aangesloten op de verdampingsbak die bovenop de compressor staat en het water verdampt onder invloed van de warmte (van de compressor).

Controleer de afvoeropening van het dooiwater tijdens het ontdooien en maak schoon.
- **in het apparaat staat een etiket om u hieraan te herinneren. Als de afvoeropening verstopt is, kan het verzamelde dooiwater storingen veroorzaken door indringing in de isolatie.**

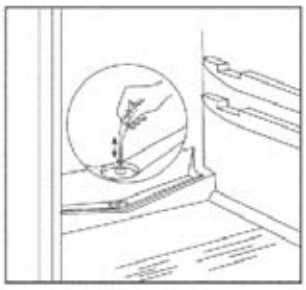

Maak de afvoeropening voor dooiwater schoon met behulp van de meegeleverde spatel, zoals hierboven afgebeeld. De spatel moet in de opening worden opgeborgen.
De meest voorkomende verstopping van de afvoeropening voor dooiwater doet zich voor wanneer u een in papier gewikkeld levensmiddel in het apparaat legt en dit papier in aanraking komt met de achterwand van de koelkast en eraan vastkleeft. Als u het levensmiddel juist op dat ogenblik wegneemt, scheurt het papier en kan het in de afvoeropening terechtkomen en deze verstoppen.

Daarom moet u zorgvuldig te werk gaan wanneer u in papier gewikkelde levensmiddelen in het apparaat legt. Wanneer de vraag naar koeling stijgt, bv. tijdens een hittegolf, kan de koelkast continu werken. In dat geval is de automatische ontdooiing ondoeltreffend.

Het is normaal dat er na de ontdooiing nog enkele brokken ijs of rijp op de achterwand van de koelkast overblijven.

Normale reiniging

Het wordt aanbevolen de binnenkant van de koelkast om de 3-4 weken met lauw water schoon te maken en dan droog te vegen.

Schuurmiddelen of bijtende reinigingsmiddelen of schuursponsen mogen niet worden gebruikt voor het schoonmaken van de binnen- of buitenkant van het apparaat.

Sluit eerst de stroom af en maak het apparaat dan schoon met lauw water en veeg het daarna droog. Maak de rubberen deurafdichting met zuiver water schoon. Sluit het apparaat na het schoonmaken weer aan. Het wordt aanbevolen de condensor achteraan het apparaat af en toe af te stoffen met behulp van een borstel of een stofzuiger en de opvangbak voor dooiwater één of twee keer per jaar schoon te maken.

Bij langdurige afwezigheid of wanneer het apparaat niet wordt gebruikt

Neem de volgende voorzorgen:
Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
Maak de koelkast leeg.
Laat het apparaat ontdooien en maak het schoon zoals eerder beschreven (hoofdstuk Onderhoud en reiniging).
Laat ten slotte de deur open zodat er geen nare geurtjes ontstaan. Is het echter niet mogelijk de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat leeg te maken, laat dit dan geregeld controleren op zijn goede werking.


Verhelpen van storingen

Een lamp vervangen

Is de lamp doorgebrand, dan kunt u hem vervangen als volgt:

Koppel het apparaat los van de stroomtoevoer.
Druk op het voorste haakje, schuif de afdekking in de richting van de horizontale pijl (1), en verwijder dan de afdekking door voorzichtig te trekken in de richting van de pijl (2). U kunt dan de lamp vervangen. (Type lamp: 230-240 V, 15 W, fitting F 14)

Na het vervangen van de lamp moet u de afdekking terugplaatsen, deze vastklikken en de stekker weer in het stopcontact steken.

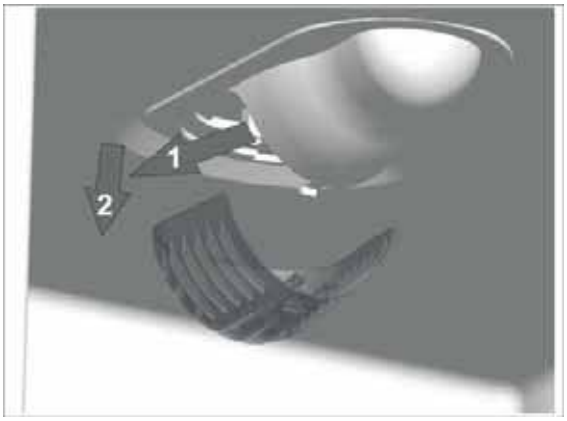

Als iets niet werkt

Tijdens de werking van het apparaat kunnen vaak kleine, maar storende problemen optreden waarvoor niet meteen een monteur hoeft te worden gebeld. In de onderstaande tabel wordt informatie gegeven over deze problemen om onnodige servicekosten te vermijden. Wij wijzen u erop dat de werking van het apparaat met bepaalde geluiden gepaard gaat (compressor en rondpompgeluiden).

Dat is geen probleem, maar de normale werking

⚠ We wijzen u er nogmaals op dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Het stoppen van de compressor wil dus niet zeggen dat de stroom onderbroken wordt. Daarom mag u geen elektrische onderdelen van het apparaat aanraken voordat u de stroom hebt uitgeschakeld.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het is te warm in de koelkast	De thermostaatregeling is verkeerd ingesteld. Als de producten niet koud genoeg zijn of slecht geplaatst zijn. De deur sluit niet hermetisch af of is niet goed gesloten.	Zet de thermostaatknop op een hogere stand. Plaats de producten op de juiste plaats. Controleer of de deur goed sluit en de pakking onbeschadigd en schoon is.
Er vloeit water weg via de achterwand van de koelkast Er vloeit water in de koelruimte Er vloeit water op de grond	Dat is normaal. Tijdens het automatisch ontdooien smelt de rijp op de achterwand. De afvoeropening van de koelruimte kan verstopt zijn. De producten die in de koelkast zijn geplaatst kunnen het wegvloeien van het water naar de opvangbak beletten. Het dooiwater vloeit niet via de afvoeropening in de verdampingsbak boven de compressor.	Maak de afvoeropening schoon. Herschik de producten zo dat ze niet rechtstreeks met de achterwand in aanraking komen. Sluit de waterafvoerslang aan op het verdampingsbakje.
Er is te veel rijp en ijs	De producten zijn niet goedverpakt. De deuren zijn niet goed gesloten of sluiten niet hermetisch af. De thermostaatregeling is verkeerd ingesteld.	Pak de producten beter in. Controleer of de deuren goed sluiten en de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn. Zet de thermostaatknop op een hogere temperatuur.
De compressor werkt continu	De thermostaatregeling is verkeerd ingesteld. De deuren zijn niet goed gesloten of sluiten niet hermetisch af. Er werden te veel verse producten tegelijk in de koelkast geplaatst.	Zet de thermostaatknop op een hogere temperatuur. Controleer of de deuren goed sluiten en de pakkingen onbeschadigd en schoon zijn. Wacht enkele uren en controleer dan nogmaals de temperatuur. Plaats het voedsel op maximale kamertemperatuur.
Het apparaat werkt helemaal niet De koeling en de verlichting werken niet De indicatielampjes branden niet	Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst was te warm. Het apparaat staat op een te warme plek. De stekker zit niet goed in het stopcontact. De zekering is gesprongen. De thermostaatregeling is niet ingeschakeld.	Zorg voor een ideale temperatuur (klimaatklasse) in de ruimte waar het apparaat staat. Sluit de stekker goed aan. Vervang de zekering. Start het apparaat volgens de instructies van hoofdstuk "In gebruik nemen". Bel een gekwalificeerde elektricien.
Het apparaat maakt lawaai	Er staat geen spanning op het stopcontact. (Probeer een ander apparaat op het stopcontact aan te sluiten.) Het apparaat steunt niet goed op de vloer.	Controleer of het stabiel staat (alle vier voetjes moeten de vloer raken).

Indien u de bovenstaande procedure niet zelf wilt uitvoeren, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde serviceverlener.

Instructies ten behoeve van de installateur

Technische gegevens

Model	**ZRC325WO1**
Bruto-inhoud (l)	250
Netto-inhoud (l)	249
Breedte (mm)	540
Hoogte (mm)	1400
Diepte (mm)	600
Energieverbruik (kWh/24h) (kWh/jaar)	0,416 152
Energieklasse, volgens EU-normen	A
Nominaal vermogen (W)	55
Gewicht (kg)	45,5
Aantal compressoren	1

Installatie van het apparaat

Transport, uitpakken
Het wordt aanbevolen het apparaat in zijn oorspronkelijke verpakking te leveren, rekening houdend met de daarop aangegeven waarschuwingen.
Laat het apparaat na elk transport ongeveer 2 uur staan alvorens het in gebruik te nemen.
Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn.
Meld de opgemerkte beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht hebt. Werp in dat geval de verpakking niet weg.


Reiniging
Verwijder het plakband en al het materiaal waarmee de accessoires in het apparaat zijn vastgezet. Maak het apparaat binnenin schoon met wat lauw water en een neutraal afwasmiddel. Gebruik een vochtige doek. Veeg het apparaat binnenin na het schoonmaken droog.

Plaats
De omgevingstemperatuur heeft een effect op het energieverbruik en de goede werking van het apparaat. Vergeet bij het installeren niet dat het beter is het apparaat te laten werken tussen de grenswaarden van de kamertemperatuur, afhankelijk van de klimaatklasse die vermeld staat in de onderstaande tabel en op het typelabel van het apparaat.


Klimaatklasse	**Omgevingstemperatuur**
SN	+10…+32 °C
N	+16…+32 °C
ST	+18…+38 °C

Als de temperatuur onder de onderste waarden daalt, kan de temperatuur van het koelvak boven de voorgeschreven temperatuur stijgen.


Als de kamertemperatuur boven de bovenste waarden stijgt, betekent dit dat de compressor langer werkt en de automatische ontdooifunctie wordt gedeactiveerd met een stijging van de temperatuur in het koelvak of van het energieverbruik tot gevolg. Bij het plaatsen van het apparaat dient u dit waterpas te zetten. Dit gebeurt aan de hand van de twee stelvoeten (1) aan de voorkant van het apparaat.

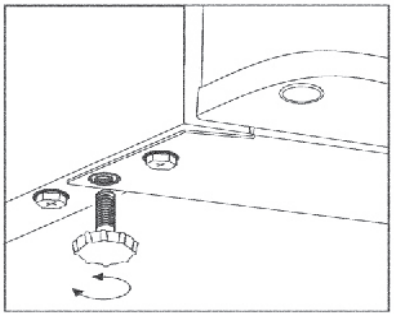

Het plastic zakje met accessoires bevat ook twee afstandhouders die in de speciaal voorziene openingen aan de achterkant van het apparaat bevestigd kunnen worden. Bevestig de afstandhouders in de openingen, en zorg ervoor dat de afstandhouder zo geplaatst is als in de afbeelding. Draai de afstandhouders 45° totdat ze vergrendelen.

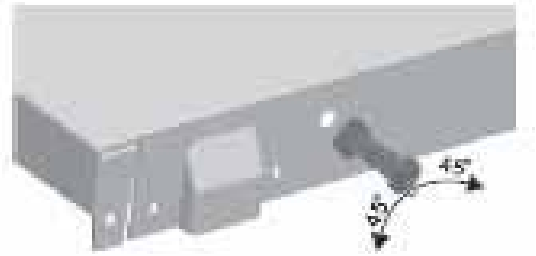


Plaats het apparaat niet op een zonnige plek of dicht bij een warmtebron, zoals een radiator of kooktoestel.
Als het onvermijdelijk is vanwege de meubels en het apparaat naast een kooktoestel geplaatst moet worden, houd dan rekening met deze minimale afstanden: In het geval van een gasfornuis of elektrisch kooktoestel moet er 3 cm overblijven; bij minder moet er een niet-ontvlambare isolatie van 0,5 - 1 cm tussen de twee apparaten worden geplaatst. In het geval van een olie- of kolenkachel moet de afstand minstens 30 cm bedragen, aangezien deze toestellen meer warmte afgeven.
De koelkast is ontworpen om te werken als deze volledig tegen de muur is geplaatst.

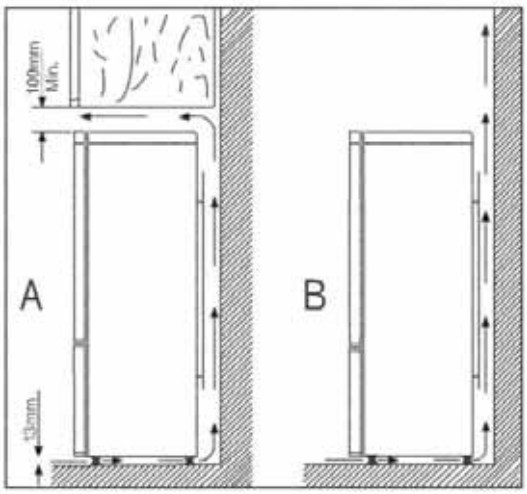

⚠ Houd bij de plaatsing van de koelkast rekening met de minimale afstanden zoals aanbevolen in de afbeelding.


A: plaatsing onder een muurkast
B: vrijstaande plaatsing

Draairichting van de deur veranderen

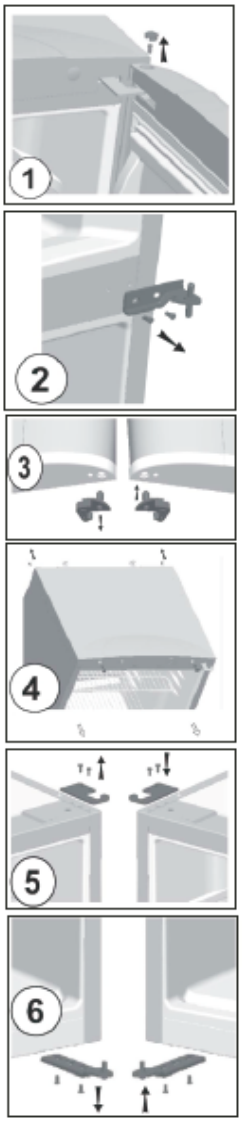



Mocht de installatieplaats of de bediening dit vereisen, dan kan de draairichting van de deur worden veranderd van rechts naar links.
De apparaten op de markt gaan naar rechts open. Voer de onderstaande handelingen uit op basis van de afbeeldingen en de uitleg:


- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Kantel het apparaat voorzichtig naar achteren. Het wordt aangeraden u door iemand te laten helpen om het apparaat veilig in deze stand te houden.
- Verwijder het kapje van het bovenste deurmasker en verwijder de bovenste deuras (afbeelding 1).
- Haal de deur uit de koelkast door hem iets omhoog te trekken.
- Verwijder de dubbele deurbegrenzer door de twee schroeven vooraan weg te halen (2).
- Haal de deur uit de vriezer door hem iets omhoog te trekken en verwijder de plastic deurbegrenzer door de schroef weg te halen. Monteer de linkerdeurbegrenzer die in het zakje reserveonderdelen zit (afbeelding 3).
- Verwijder de werkplaat van de koelkast (afbeelding 5). Schroef het bovenste deurscharnier van de koelkast los en monteer het aan de andere kant (afbeelding 6).
- Verwijder de schroeven van het onderste deurscharnier en monteer dit aan de andere kant op de koelkast (afbeelding 6).
- Plaats de deur van de vriezer op de onderste deurscharnier.

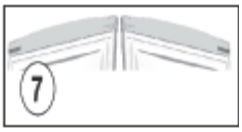




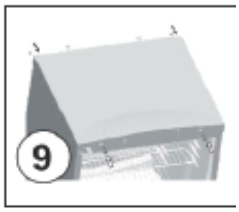

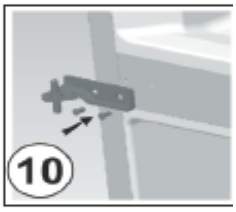

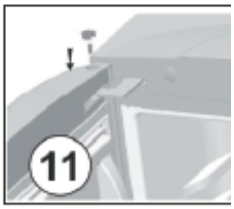

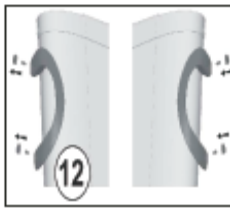

- Bevestig de dubbele deurbegrenzer aan de linkerkant met behulp van de schroeven (2). Zorg ervoor dat de rand van de koelkastdeur parallel loopt met de buitenrand van het apparaat (afbeelding 10).
- Verander de stand van het onderste kapje van het deurmasker (afbeelding 7). Verwijder het openingsmasker van de werkplaat en bevestig het aan de andere kant met behulp van het tweezijdige plakband dat is meegeleverd in het zakje reserveonderdelen (afbeelding 8).
- Monteer de werkplaat weer op de koelkast.
- Plaats de deur van de koelkast op de dubbele deurscharnier. Bevestig de bovenste deuras op de linkerkant met behulp van de schroeven die u eerder hebt verwijderd. Zorg ervoor dat de rand van de koelkastdeur parallel loopt met de buitenrand van het apparaat.
- Plaats de handgreep aan de andere kant en bedek de gaten met de plastic dopjes die in het zakje met reserveonderdelen zitten. Nadat de schroeven zijn losgedraaid kunnen de deuren horizontaal worden afgesteld met behulp van het afstelsysteem van het middelste deurscharnier.
- Zet het apparaat terug op zijn plek, regel de stelvoeten vooraan zo dat het apparaat waterpas staat en sluit het apparaat aan.

Indien u de bovenstaande procedure niet zelf wilt uitvoeren, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde serviceverlener. Ervaren technici zullen deze werkzaamheden tegen betaling komen uitvoeren.

Elektrische aansluiting

Deze koelkast is ontworpen om te werken op 230 VAC (~) 50 Hz.
De stekker mag alleen in een geaard stopcontact worden gestoken. Als er geen geaard stopcontact is, wordt aanbevolen een elektricien dit in overeenstemming met de normen dicht bij de koelkast te laten plaatsen.

Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:

- 73/23 EEG van 19.02.1973 (laagspanning) en opeenvolgende wijzigingen,
- 89/336 EEG van 03.03.1989 (elektromagnetische compatibiliteit) en opeenvolgende wijzigingen,

Garantie en Service

Garantievoorwaarden

Onderhoud en reserveonderdelen
Als het onvermijdelijk is de klantenservice te bellen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde erkende serviceverlener.
Als u belt moet u het apparaat identificeren aan de hand van de gegevens op het typelabel.
Het typelabel van het apparaat bevindt zich aan de binnenkant, naast de groentelade, in het vak voor vers voedsel links onderaan.

De fabrikant behoudt zich het recht voor wijzigingen aan de producten aan te brengen.

Alle benodigde gegevens voor het onderhoud staan op dit typelabel (type, model, serienummer enz.). Noteer hier de gegevens die op het typelabel van uw apparaat staan:

Model	
Productnummer	
Serienummer	
Aankoopdatum	

BELGIË - Garantie/serviceafdeling

Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed. Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet. Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:

1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
   – chemische en elektrochemische inwerking van water,
   – abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
   – voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
   – contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of ontageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.

Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.

Belgique / België
Electrolux Home Products Belgium ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719 1502 Lembeek

Téléphone
02/363.04.44

Téléfax
02/363.04.00
02/363.04.60

E-mail: consumer.services@electrolux.be

Luxembourg / Luxemburg
Grand-Duché de Luxembourg ELECTROLUX HOME PRODUCTS
Rue de Bitbourg. 7 L-1273 Luxembourg-Hamm

Téléphone
00 352 42 431-1

Téléfax
00 352 42 431-360

E-mail: consumer-service.luxembourg@electrolux.lu