
Gebruiksaanwijzing

Diepvrieskast

Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing lezen

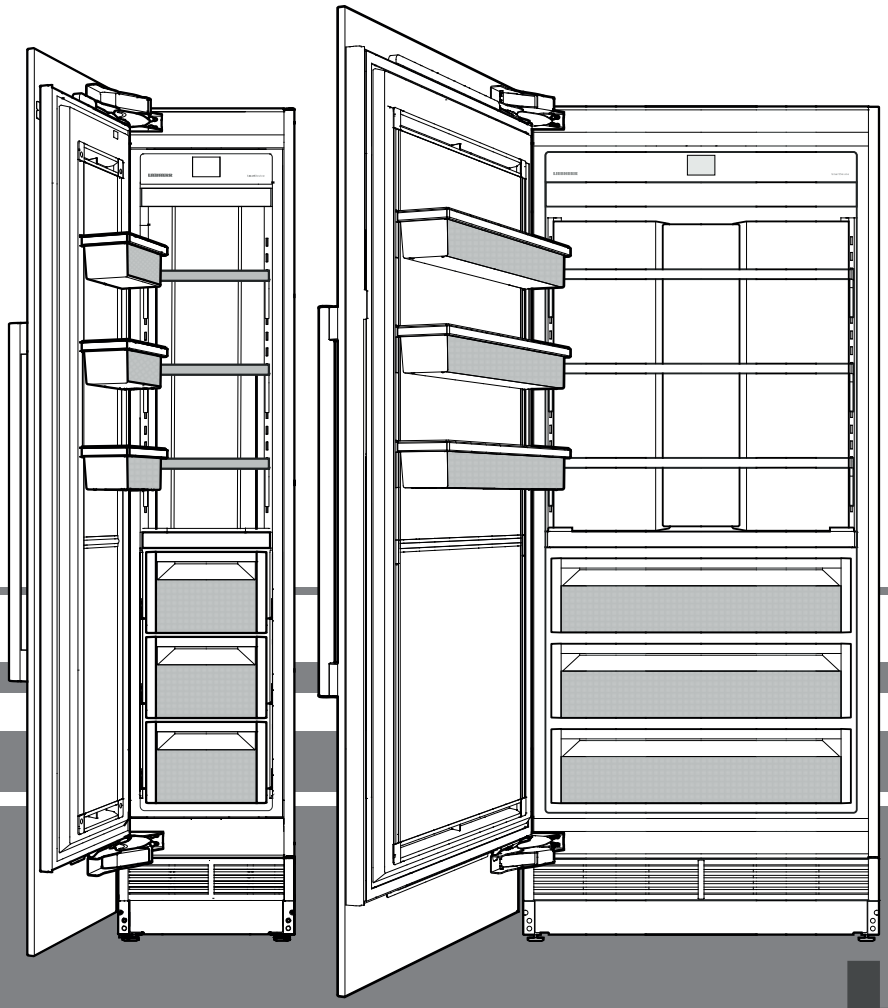

7085 976-01

EGN 91 / EGN 92 / EGN 94 / EGN 96
EFN.. 94.. / EFN.. 96.. / EFN.. 97.. / EFN.. 99..

LIEBHERR

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- **WAARSCHUWING:** ventilatieopeningen van de behuizing van het apparaat of de inbouwruimte niet sluiten.
- **WAARSCHUWING:** om het ontdooien te versnellen, mogen er geen andere mechanische voorzieningen of andere middelen worden gebruikt dan de door de fabrikant aanbevolen middelen.
- **WAARSCHUWING:** koelmiddelcircuit niet beschadigen.
- **WAARSCHUWING:** het netsnoer mag bij het plaatsen van het apparaat niet beschadigd raken.
- **WAARSCHUWING:** meervoudige contactdozen/verdeelstrips evenals andere elektronische apparaten (zoals bijv. halogeentrafo's) mogen niet aan de achterkant van apparaten geplaatst en gebruikt worden.
- **WAARSCHUWING:** gevaar voor letsel door elektrische schok! Onder de afdekking bevinden zich stroomvoerende delen. LED-binnenverlichting uitsluitend door de technische dienst of daarvoor opgeleid vakpersoneel laten vervangen of repareren.
- **WAARSCHUWING:** ervoor zorgen, dat de buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigd raken.
- **WAARSCHUWING:** geen elektrische apparaten binnen het apparaat gebruiken.
- Om letselschade en materiële schade te voorkomen, het apparaat altijd met 4 personen uitpakken en samen opstellen.
- Bij schade aan het apparaat onmiddellijk - voor het aansluiten - bij de leverancier reclameren.
- Om een veilig gebruik te waarborgen, het apparaat alleen volgens de informatie in de ge bruiksaanwijzing monteren en aansluiten.
- In geval van een storing het apparaat van het net scheiden. Stekker uit het stopcontact trekken of de zekering laten aanspringen resp. eruit schroeven.
- Niet aan de aansluitkabel, maar aan de stekker trekken om het apparaat van het stroomnet los te koppelen.
- Reparaties en ingrepen aan het apparaat alleen door de technische dienst laten uitvoeren, daar anders aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Hetzelfde geldt voor het vervangen van het netsnoer.
- In de binnenruimte van het apparaat geen open vuur of ontstekingsbronnen gebruiken. Daarom tijdens het vervoeren en reinigen van het apparaat goed erop letten dat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd. Mocht het koelmiddelcircuit desondanks beschadigd raken, het apparaat dan uit de buurt van ontstekingsbronnen houden. Voor goede ventilatie in het vertrek zorgen.
- Plint, laden, deuren enz. niet als voetensteun of om te leunen misbruiken.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, evenals door personen met beperkte fysische, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilige gebruik van het apparaat instructies hebben gekregen en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden. Kinderen van 3-8 jaar mogen het apparaat inladen en uitladen.
- Voortdurend huidcontact met koude oppervlakken of te koelen/te bevriezen producten voorkomen want dat kan een pijnlijk of dof gevoel en bevriezing veroorzaken. Bij langdurig huidcontact veiligheidsmaatregelen treffen, bijv. hand schoenen dragen.
- Geen levensmiddelen consumeren die over de datum zijn, ze kunnen een voedselvergiftiging veroorzaken.
- Geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas, in het apparaat bewaren.
- Geen explosieve stoffen of spuitbussen met brandbare drijfgassen (bijv. propaan, butaan, pentaan) in het apparaat bewaren. Eventueel vrijkomende gassen zouden door elektrische componenten kunnen ontbranden. U herkent dergelijke spuitbussen aan de erop gedrukte inhoudsvermelding of aan een vlamsymbool.
- Bij afsluitbare apparaten de sleutel niet in de buurt van het apparaat of binnen het bereik van kinderen bewaren.
- Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.
- De LED-verlichting in het apparaat dient voor de verlichting van de binnenruimte ervan. Deze verlichting is niet geschikt als kamerverlichting.

Inhoud

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen 2
Inhoud 3
Klimaatklasse 3
EPREL-database 3
Symbolen op het apparaat: 3
Aanwijzing m.b.t. afdanken 4
Beschrijving van het apparaat 4
Toepassingen van het apparaat 4
Bedieningspaneel 5
Snelle toegang tot informatie 5
Inschakelen van het apparaat 5
Veranderen van de taal en de temperatuureenheid 5
Hoofdmenu 6
Temperatuur instellen 6
SuperFrost 7
Aanwijzingen voor het invriezen 7
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen voor de IceMaker 8
IceMaker beschrijving 8
IJsblokjeshouder juist gebruiken 8
Inschakelen van de IceMaker 8
Uitschakelen van de IceMaker 9
Omschakelen van de IceMaker naar maximale ijsproductie 9
PartyMode 10
SabbathMode 10
Uitschakelen van het apparaat 11
Onderhoudsmelding 11
Onderhoudsbevestiging 12
Set-up menu 12
SmartDeviceBox (niet in alle landen bijgevoegd) 14
Beschrijving van het SmartDevice-display 15
Alarmmeldingen 15
Uitrusting 18
Binnenverlichting 18
Reinigen 19
Onderhoudsmenu 20
Onderhoud 21
Extra functies 22
Energie besparen 25
Storing 25
Buiten werking stellen 25

GEVAAR!

Gevaar wijst op een onmiddellijk gevaarlijke situatie die leidt tot zware lichamelijke letsels of de dood, wanneer ze niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING!

Waarschuwing wijst op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of zware lichamelijke letsels, wanneer ze niet wordt vermeden.

VOORZICHTIG!


Voorzichtig wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte of middelzware lichamelijke letsels, wanneer ze niet wordt vermeden.

BELANGRIJK

Hier vindt u informatie die voor een probleemloze installatie en bediening bijzonder relevant is.

Klimaatklasse

Met de klimaatklasse wordt aangegeven, op welke omgevingstemperatuur het apparaat gebruikt mag worden, om de volledige koeling te bereiken.

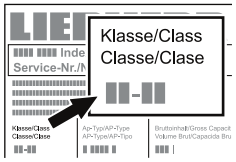

De klimaatklasse wordt op het typeplaatje aangegeven.

De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10 °C tot +32 °C
N	+16 °C tot +32 °C
ST	+16 °C tot +38 °C
T	+16 °C tot +43 °C
SN-ST	+10 °C tot +38 °C
SN-T	+10 °C tot +43 °C

Het apparaat niet buiten de aangegeven omgevingstemperaturen gebruiken!

EPREL-database

Vanaf 1 maart 2021 zijn informatie over etikettering inzake energieverbruik en vereisten inzake ecologisch ontwerp te vinden in de Europese productdatabase (EPREL). U krijgt toegang tot de productdatabase via de link https://eprel.ec.europa. eu/. Hier wordt u gevraagd de modelidentificatie in te voeren. De modelidentificatie vindt u op het typeplaatje

BELANGRIJK

Alle types en modellen worden continu verbeterd. De fabrikant behoudt zich het recht voor veranderingen aan de vorm, uitrusting en technologie uit te voeren.

Symbolen op het apparaat:

	Het symbool kan zich op de compressor bevinden. Het heeft betrekking op de olie in de compressor en wijst op het volgende gevaar: Kan bij het inslikken en indringen in de luchtwegen dodelijk zijn. Deze aanwijzing is alleen voor het recyclingproces van belang. In de normale modus bestaat er geen gevaar.
	Het symbool bevindt zich op de compressor en wijst op het gevaar van ontvlambare stoffen. De sticker niet verwijderen.
	Deze of een vergelijkbare sticker kan op de achterkant van het apparaat zijn aangebracht. Deze wijst erop dat er zich vacuümisolatiepanelen (VIP) of perlietpanelen in de deur en/of de behuizing bevinden. Deze aanwijzing is alleen van belang voor het recyclingproces. De sticker niet verwijderen.

Aanwijzing m.b.t. afdanken

Het apparaat bevat waardevolle materialen en moet gescheiden van het ongesorteerde afval worden afgevoerd. Het recyclen van afgedankte apparaten moet vakkundig gebeuren overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften en wetten.

Erop letten dat bij het afvoeren van het afgedankte apparaat het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd, zodat het koelmiddel (informatie op het typeplaatje) of de olie erin niet ongewild vrijkomen.

- Apparaat onbruikbaar maken.
- De netstekker uit het stopcontact trekken.
- Het aansluitsnoer doorknippen.

⚠ WAARSCHUWING
Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie! Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen. Het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt brengen.


Toepassingen van het apparaat

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het koelen van levensmiddelen in een huishoudelijke of soortgelijke omgeving. Hiertoe behoort bijv. het gebruik

- in personeelskeukens, bed and breakfasts,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels en andere onderkomens,
- voor catering en soortgelijke diensten in de groothandel.

Het apparaat alleen voor huishoudelijke toepassingen gebruiken. Alle andere toepassingen zijn ongeoorloofd. Het apparaat is niet geschikt voor het bewaren en koelen van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten en dergelijke stoffen en producten als genoemd in de richtlijn inzake medische hulpmiddelen 2007/47/EG. Misbruik van het apparaat kan leiden tot schade aan bewaarde producten of tot bederf ervan. Daarnaast is het apparaat niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Beschrijving van het apparaat

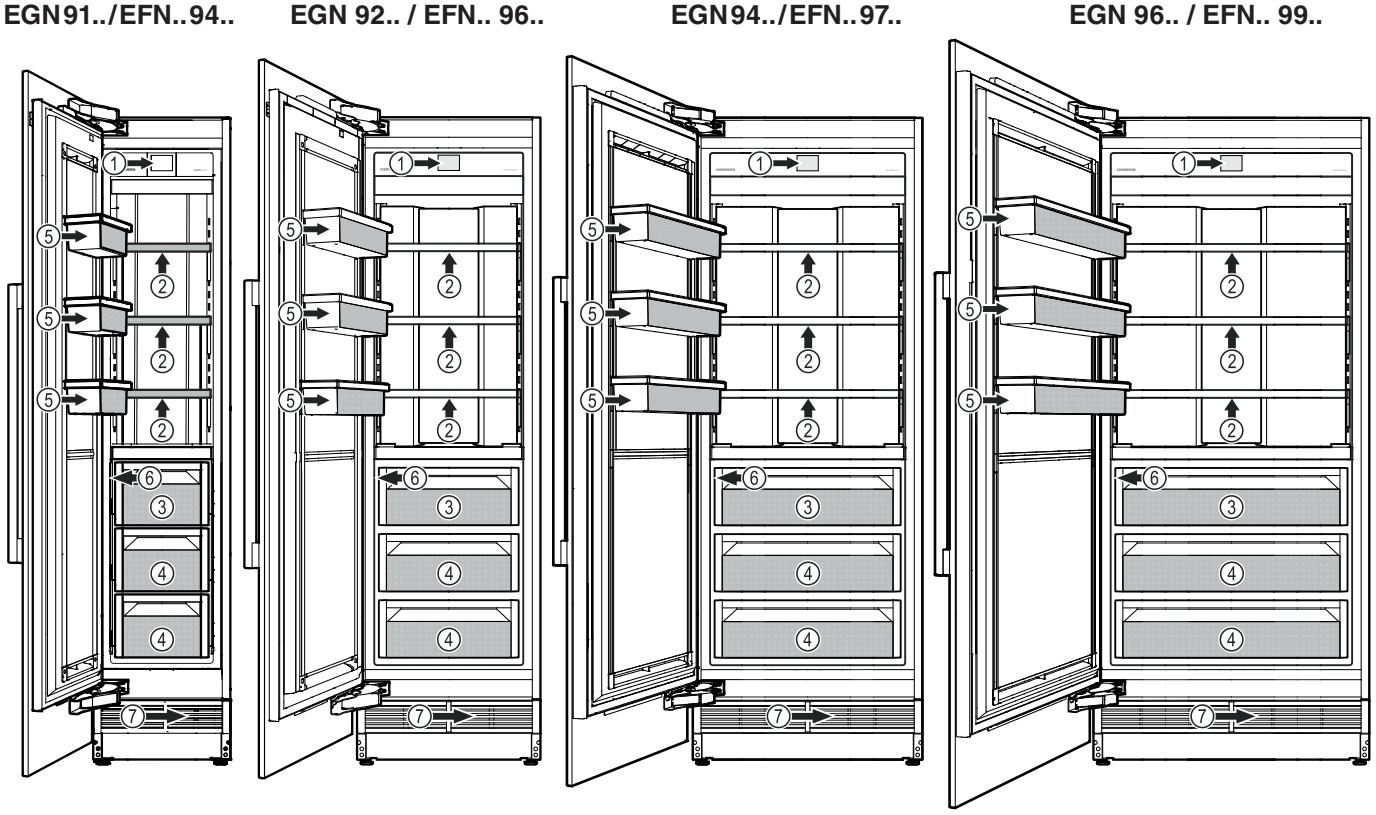

(1) Bedieningspaneel

(2) Verplaatsbare draagplateaus (max. 20 kg)

(3) IceMaker (binnen in de lade)

(4) Vrieslade


(5) Verplaatsbaar opbergvak
EGN 91.. / EFN.. 94.. (max. 15 kg)
EGN 92.. / EFN.. 96.. (max. 20 kg)
EGN 94.. / EFN.. 97.. (max. 25 kg)
EGN 96.. / EFN.. 99.. (max. 30 kg)

(6) Typeplaatje (achter de linker lade)


(7) Waterfilter (achter het ventilatierooster)

Bedieningspaneel


Drie verschillende acties voor het bedienen van het bedieningspaneel.

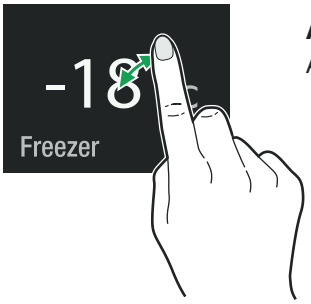

Aanraken
Aanraken om functies te activeren.

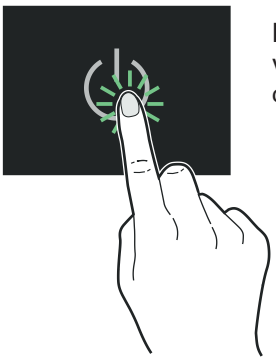


Indrukken
Voor het activeren van functies ca. 2 seconden lang indrukken.

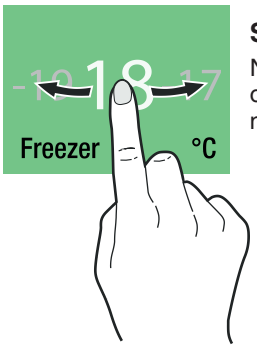

Schuiven
Naar rechts of links schuiven om in het menu te navigeren of naar waarden te zoeken.

Inschakelen van het apparaat

Aanraken

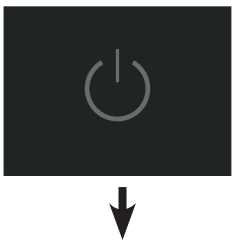





Naar de taal schuiven en aanraken

Beschikbare talen:

- Duits
- Portugees (Brazilië)
- Frans
- Spaans
- Italiaans
- Engels (GB)
- Engels (US)
- Chinees
- Russisch

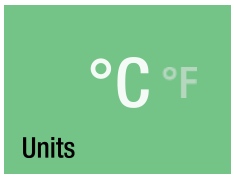

Op de gewenste temperatuureenheid schuiven en aanraken

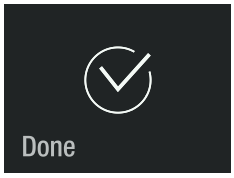


Aanraken om te bevestigen
of
naar rechts schuiven om de vorige instellingen weer te veranderen.



Snelle toegang tot informatie

(alleen modellen met de aanduiding EFN.. ....)

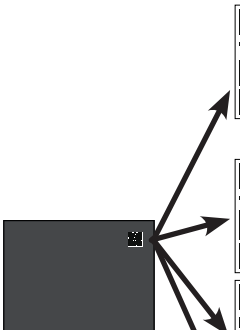

Gebruiksaanwijzingen
Servicenummer is nodig, zie typeplaatje - hoofdstuk Beschrijving van het apparaat,

Technische dienst
Contactgegevens

Aanbevelingen voor de opslag
afhankelijk van het type apparaat

Accessoireshop
Filter, SmartDeviceBox,...

Veranderen van de taal en de temperatuureenheid

Voor toekomstige wijzigingen van de taal en de temperatuureenheid moet het apparaat uit- en weer ingeschakeld worden (klantinstellingen worden niet gewist).

Hoofdmenu

Navigeren door het hoofdmenu. De volgende functies zijn beschikbaar.



Temperatuurindicatie van de vriesruimte en de temperatuurinstelling.



Verse levensmiddelen zo snel mogelijk invriezen om te garanderen dat de voedingswaarde, het uiterlijk en de smaak van de levensmiddelen intact blijven.




Voor het in- en uitschakelen van de IceMaker en voor maximale ijsproductie.



Voor permanente maximale koeling.




Gebruiksmodus van het apparaat voor sabbat en feestdagen. Voldoet aan de STAR-K Kosher certificering.

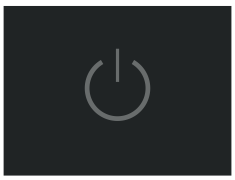

In- en uitschakelen van het apparaat.



Beschrijft het vervangen van de filters en het reinigen van het stoffilter.

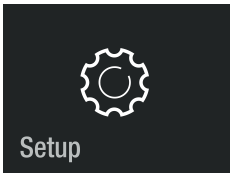

Maakt het instellen van de lichtintensiteit van het display mogelijk en bevat de apparaatinformatie (servicenummer, typeaanduiding, serienummer).

Temperatuur instellen

Standaardinstelling is -18 °C.

Aanraken



Op de gewenste insteltemperatuur schuiven en aanraken.




Het knipperende getal rechtsonder geeft de actuele binnentemperatuur aan. Dit verdwijnt bij het bereiken van de insteltemperatuur.



De deur van het apparaat sluiten.

Weergave wanneer de deur weer geopend wordt.

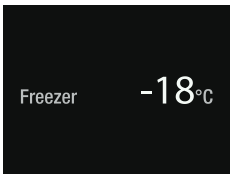

De temperatuurindicatie knippert wanneer de werkelijke binnentemperatuur van de insteltemperatuur afwijkt. Het knipperen stopt wanneer de insteltemperatuur is bereikt.

De temperatuur kan tot tussen -14 °C en -27 °C worden ingesteld.

SuperFrost

Verse levensmiddelen moeten zo snel mogelijk worden ingevroren. Dit wordt gegarandeerd door de SuperFrost-functie en zorgt ervoor dat de voedingswaarde, het uiterlijk en de smaak van de levensmiddelen behouden blijven.


Op het typeplaatje (zie onder **Invriescapaciteit**) vindt u hoeveel kilo verse levensmiddelen u binnen 24 uur mag invriezen.

Aanraken




SuperFrost is geactiveerd.

24 uur wachten. De levensmiddelen erin leggen en de deur van het apparaat sluiten.

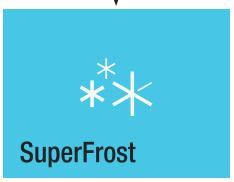


Weergave wanneer de deur weer geopend wordt.


De SuperFrost-functie schakelt automatisch tussen 30 en 65 uur uit, afhankelijk van de hoeveelheid erin gelegde levensmiddelen.

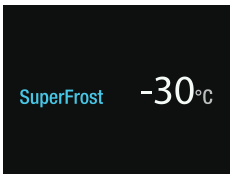

Om SuperFrost vroeger te deactiveren het display aanraken.

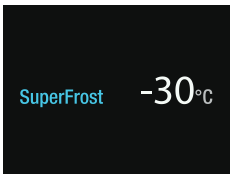

Aanraken

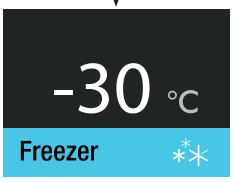

Aanraken



SuperFrost is gedeactiveerd.



Aanwijzingen voor het invriezen

- De levensmiddelen altijd soort bij soort leggen.
- Levensmiddelen die u zelf invriest altijd in afgemeten porties verpakken. Om deze porties meteen door en door te laten bevriezen, doet u er goed aan de volgende maximale hoeveelheden per portie aan te houden:

  fruit, groente: max. 1 kg,

  vlees: max. 2,5 kg.
- Als verpakkingsmateriaal zijn gangbare diepvrieszakken, herbruikbare houders van kunststof, metaal of aluminium geschikt.
- Vers in te vriezen levensmiddelen niet in contact brengen met reeds ingevroren levensmiddelen. Uitsluitend droge verpakkingen in het apparaat leggen, om aan elkaar vastvriezen te voorkomen.
- Altijd datum en inhoud op de verpakkingen noteren en de aanbevolen opslagtijd van het vriesproduct niet overschrijden.
- Geen flessen en pakken met koolzuurhoudende dranken invriezen aangezien deze kunnen exploderen.
- Om te ontdooien altijd slechts zo veel wegnemen als direct nodig is. Eenmaal ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk tot een gerecht verwerken.

Ingevroren levensmiddelen kunt u als volgt ontdooien:
– in de heteluchtoven
– in de magnetron
– bij kamertemperatuur
– in de koelkast

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen voor de IceMaker

- De IceMaker is uitsluitend ontworpen voor het maken van ijsblokjes in de door een huishouding benodigde hoeveelheid.
- Alle herstelwerken of ingrepen aan de IceMaker mogen enkel door de technische dienst of door speciaal daarvoor opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.
- **De eerste drie keer dat u van de IceMaker gebruik maakt, mogen de ijsblokjes niet worden geconsumeerd of gebruikt. Dit geldt zowel voor de allereerste keer dat u het apparaat gebruikt als voor gebruik na een langere pauze.**
- **De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door apparaten of waterleidingen tussen magneetventiel en watervoorziening.**


IceMaker beschrijving

De IceMaker bevindt zich in de bovenste lade van het apparaat.

De ijsblokjes vallen uit de IceMaker in de lade.

Wanneer het ijs een bepaald niveau in de lade bereikt, stopt het apparaat de productie van ijsblokjes automatisch.

Nadat u de IceMaker voor het eerst gestart heeft, kan het maximaal 24 uur duren, voordat de eerste ijsblokjes klaar zijn.

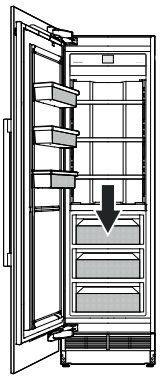

BELANGRIJK

De eerste drie keer dat u van de IceMaker gebruik maakt, mogen de ijsblokjes niet worden geconsumeerd of gebruikt.

IJsblokjeshouder juist gebruiken


- Plaats geen extra voorwerpen, zoals ijsschepjes, in de ijsblokjesschaal.
- Extra voorwerpen in de ijsblokjesbereider kunnen de gelijkmatige verdeling van de ijsblokjes belemmeren.
- Voor een optimale werking van de IceMaker dient u de ijsblokjes regelmatig gelijkmatig over de ijsblokjesschaal te verdelen.

Inschakelen van de IceMaker


Aanraken



Naar links schuiven.

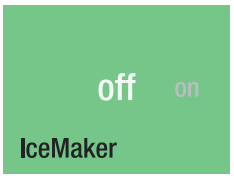

Aanraken

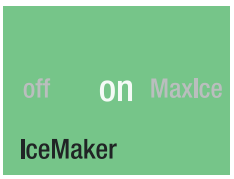

De IceMaker is ingeschakeld.



De productiecapaciteit bedraagt 100 - 120 ijsblokjes in 24 uur bij een temperatuur van -18 °C in het vriesvak.

Uitschakelen van de IceMaker

Aanwijzing


Extra stappen bij de buitenbedrijfstelling van het apparaat of bij langere afwezigheid!

- De watertoevoer uitschakelen.
- 24 uur wachten of tot er een wateralarm-fout verschijnt.
- IceMaker deactiveren.


Aanraken



Naar rechts schuiven.

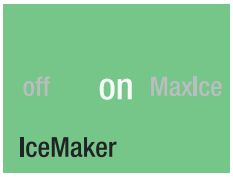

Aanraken

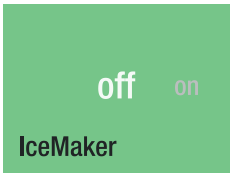

De IceMaker is uitgeschakeld.




Omschakelen van de IceMaker naar maximale ijsproductie

Aanraken



Naar links schuiven.

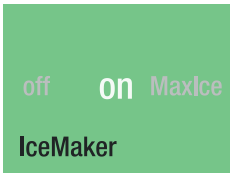

Aanraken



Aanwijzing

De temperatuur in het vriesgedeelte wordt op de optimale ijsproductie ingesteld.

De MaxIce-functie is geactiveerd.



Aanwijzing

De maximale ijsproductie wordt na 36 uur gedeactiveerd.

De productiecapaciteit bedraagt ca. 150 ijsblokjes in 24 uur.

Houd er rekening mee dat dit het energieverbruik licht verhoogt.

PartyMode

Wanneer een grote hoeveelheid ijsblokjes nodig is of wanneer er een spontane koeling van drankjes gepland is: de PartyMode een dag tevoren activeren. De drankjes moeten niet langer dan een uur in het vriesvak worden bewaard.

Aanraken





De PartyMode is geactiveerd.
Hij moet handmatig gedeactiveerd worden.
De deur van het apparaat sluiten.


Weergave wanneer de deur weer geopend wordt. De temperatuurindicatie knippert.



Om de temperatuur te veranderen moet de PartyMode gedeactiveerd worden.
Het display aanraken.



Aanraken

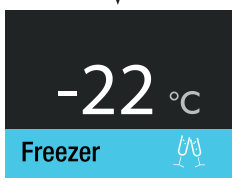

Aanraken



Zie hoofdstuk
Temperatuur instellen



SabbathMode


Wanneer de SabbathMode actief is, worden sommige elektronische functies uitgeschakeld om aan de STAR-K Kosher certificering te voldoen.

- De verlichting blijft uit.
- Er is geen deuralarm.
- Er is geen temperatuuralarm.
- De ontdooicycli zijn onafhankelijk van het aantal en de lengte van de deuropeningen.
- Na een stroomuitval gaat het apparaat terug naar de SabbathMode.

Aanraken



Ca. 2 sec. lang op de toets drukken om de SabbathMode te activeren
of
kort aanraken om naar de normale bedrijfsmodus terug te gaan.

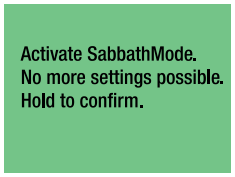

SabbathMode is geactiveerd.
De SabbathMode wordt na 120 uur automatisch uitgeschakeld.
Om de SabbathMode vroeger te deactiveren opnieuw aanraken.




SabbathMode is gedeactiveerd.



Uitschakelen van het apparaat

Aanraken

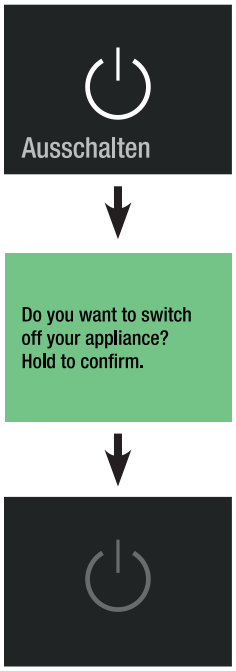


Ca. 2 sec. lang op de toets drukken om het apparaat uit te schakelen
of
kort aanraken om naar de normale bedrijfsmodus terug te gaan.

Het apparaat is uitgeschakeld.

Onderhoudsmelding

Tijdens het gebruik van het apparaat klinkt regelmatig de onderhoudsmelding (6 maanden). Het waterfilter moet worden vervangen. Het stoffilter moet worden gereinigd.

Aanraken

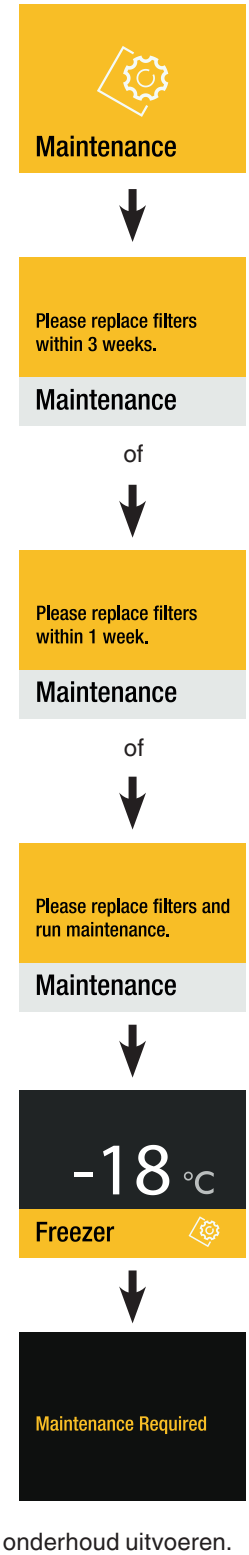

De deur van het apparaat sluiten.

Weergave wanneer de deur weer geopend wordt.

Het waterfilter bij de dealer halen en het onderhoud uitvoeren.

Onderhoudsbevestiging

Aanwijzing
IJsblokjes voor onderhoudsbegin uit de IceMaker verwijderen.

Aanraken



Aanraken



Het waterfilter zoals in het hoofdstuk **Onderhoud** beschreven vervangen. Vervolgens ca. 2 sec. lang indrukken om te vervolgen.




Het stoffilter reinigen zoals in het hoofdstuk **Onderhoud** is beschreven. Vervolgens ca. 2 sec. lang indrukken om te vervolgen.



Naar rechts schuiven.



Aanraken om het onderhoud te beëindigen.

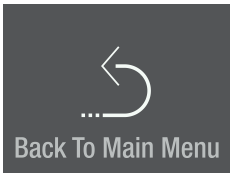

Aanwijzing
De eerste drie charges ijs mogen niet worden genuttigd of gebruikt – er verschijnt een herinnering.


Onderhoudsherinneringen na 3 cycli.


Aanraken



IJsblokjes uit lade verwijderen en afvoeren.

Aanraken

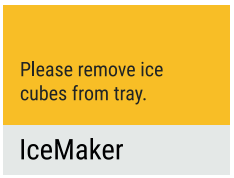


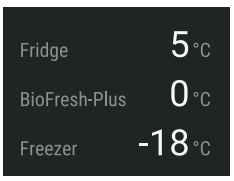

Set-up menu

Bevat de instelling van de lichtintensiteit van het display, taal, units, de activering van de SmartDeviceBox en de apparaatinformatie.

Aanraken

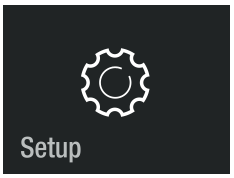


Naar links schuiven.




Naar links schuiven.



Naar links schuiven.

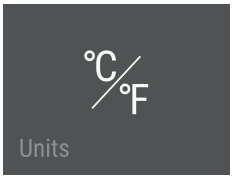

Naar links schuiven.

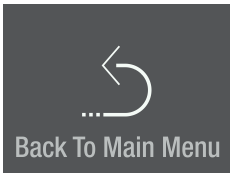

Het display geeft de apparaatinformatie aan.


Naar rechts schuiven.



Naar links schuiven. (Alleen zichtbaar bij aangesloten SmartDeviceBox.)




Aanraken om dit te verlaten.

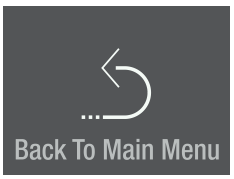

Lichtintensiteit van het display

Aanraken

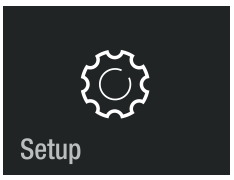


Aanraken




100% = maximale lichtintensiteit.
25% = laagste lichtintensiteit.
Op de gewenste waarde schuiven en aanraken.



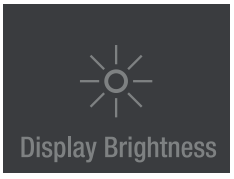

Aanraken om dit te verlaten.

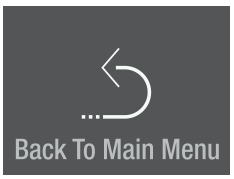

Taal

Aanraken




Naar de taal schuiven en aanraken




Beschikbare talen:

- Duits
- Portugees (Brazilië)
- Frans
- Spaans
- Italiaans
- Engels (GB)
- Engels (US)
- Chinees
- Russisch

Twee keer naar links schuiven.

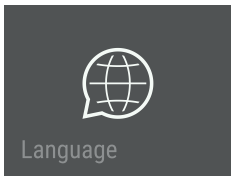


Aanraken om dit te verlaten.

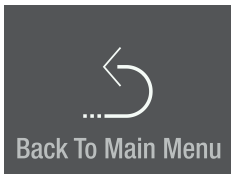


Units


Aanraken

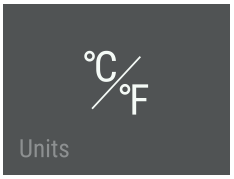


Op de gewenste temperatuureenheid schuiven en aanraken

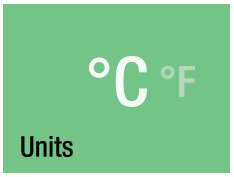

Naar links schuiven.

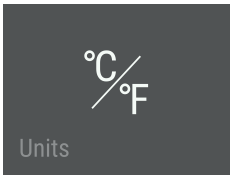

Aanraken om dit te verlaten.

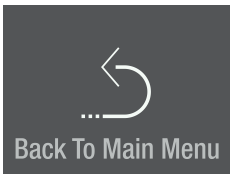

SmartDeviceBox (niet in alle landen bijgevoegd)

Het apparaat is voorbereid voor de integratie in een Smart Home systeem en voor uitgebreide diensten.




Opties kunnen via de SmartDeviceBox geselecteerd worden.

Deze wordt via het MyLiebherr-klantenportaal geactiveerd.

Meer informatie over de beschikbaarheid en voorwaarden alsook de afzonderlijke mogelijkheden zijn te vinden op de website www.smartdevice.liebherr.com/info.

De "SmartDevice" app op je smartphone downloaden.

De app op je smartphone starten en de aanwijzingen opvolgen.

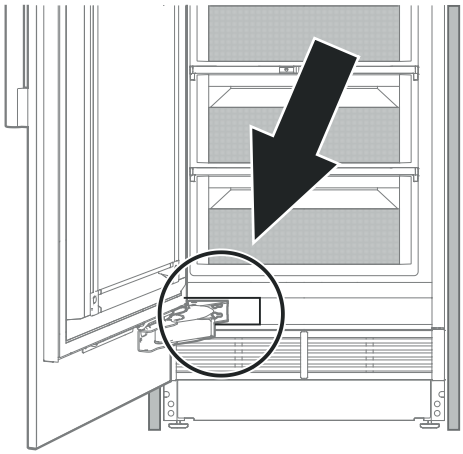

SmartDevice-functies zijn niet in alle landen beschikbaar.

Beschrijving van het SmartDevice-display

SmartDeviceBox is aangesloten.



Weergave voor het starten van de WLAN-verbinding.



Het symbool knippert.

De verbinding met WLAN wordt opgebouwd.




De aanmeldgegevens van de router worden weergegeven.



Het apparaat is met WLAN verbonden.



Resetten van de verbinding.

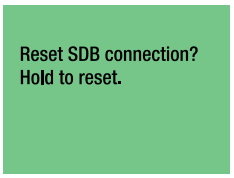

Dit bericht informeert over router- of internetproblemen.



Alarmmeldingen

Alarm bij openen deur


De deur van het apparaat was langer dan 180 seconden open.

Actie
De deur van het apparaat sluiten.




Temperatuuralarm

Aanraken

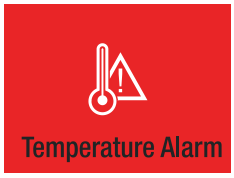

De binnentemperatuur was te hoog.

Aanraken

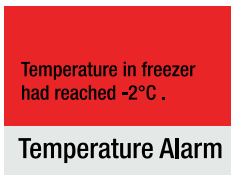

Aanraken



Actie
De kwaliteit van de bewaarde levensmiddelen controleren.

Het weergegeven alarm verdwijnt, zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.




Wateralarm

Aanraken



Geen water in het systeem.

Aanraken

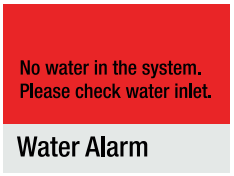

Geen water in het systeem.

Actie
De waterafsluitklep openen.




Stroomalarm

Aanraken




De stroomvoorziening was onderbroken.

Aanraken

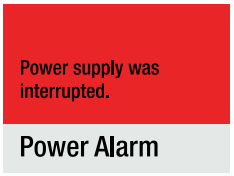

Wanneer de binnentemperatuur te hoog was.

Aanraken

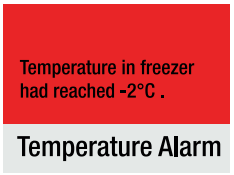

Aanraken



Actie
De kwaliteit van de bewaarde levensmiddelen controleren.

Het weergegeven alarm verdwijnt, zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.



Foutalarm elektronica

Fout elektronica.

Aanraken



Actie
Contact opnemen met de technische dienst en de weergegeven foutcode mededelen.

Aanraken



Aanraken



Ca. 2 seconden lang indrukken om de foutcode opnieuw af te lezen.



IceMaker-alarm

Aanraken



Actie
Contact opnemen met de technische dienst en de weergegeven foutcode mededelen.



Aanraken

De IceMaker is gedeactiveerd. Het is niet nodig om de koelproducten in andere apparaten te bewaren.



In het menu wordt de IceMaker nog steeds als fout weergegeven tot de fout door de technische dienst gereset wordt.



Verbindingsfout

Aanraken



Actie
Contact opnemen met de technische dienst en de weergegeven foutcode mededelen.



Aanraken

De verbinding is gedeactiveerd. Het is niet nodig om de koelproducten in andere apparaten te bewaren.



In het menu wordt de verbindingsfout nog steeds als fout weergegeven tot de fout door de technische dienst gereset wordt.



Uitrusting

De draagplateaus en deurvakken naar behoefte opnieuw in hoogte rangschikken.


⚠ VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel en beschadiging.

Niet proberen om een draagplateau of een deurvak met erop liggende levensmiddelen te verzetten.

Alleen een leeg draagplateau of een leeg deurvak verzetten.

Draagplateaus verplaatsen

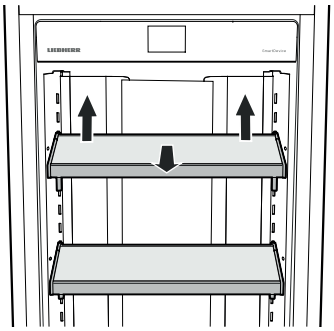


Eruit halen


Het draagplateau optillen en eruit halen.

Erin zetten

De haken van het draagplateau op de gewenste hoogte in de openingen van de strook zetten en het draagplateau naar onder drukken.

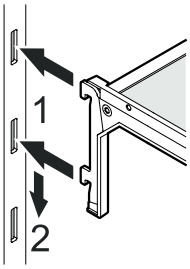

Opbergvakken verplaatsen

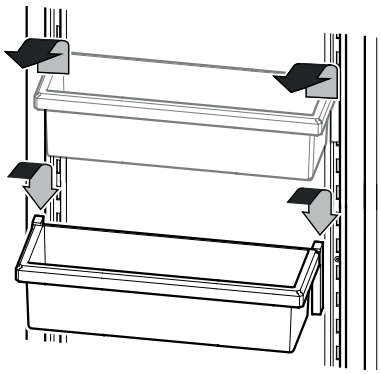


Eruit halen

Het deurvak optillen en eruit halen.

Erin zetten

De haken van het deurvak op de gewenste hoogte in de openingen van de strook zetten en het deurvak naar onder drukken.

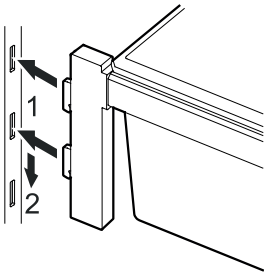

Binnenverlichting

De binnenverlichting bevindt zich links en rechts in het vriesvak. Deze schakelt in wanneer de deur van het apparaat geopend wordt.

De lichtintensiteit van de LED-verlichting komt overeen met laserklasse 1/1M.

BELANGRIJK

De afdekking van de verlichting mag uitsluitend door de technische dienst worden verwijderd.

⚠ VOORZICHTIG!

De ogen kunnen daarbij letsel oplopen.

Wanneer de afdekking verwijderd wordt, niet met optische lenzen van korte afstand direct in de lamp kijken.

Verlichting	
Energie-efficiëntieklasse[1]	**Lichtbron**
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G	LED

[1] Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieklassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.


Reinigen

⚠ WAARSCHUWING!

- **Om mogelijk letsel door een stroomstoot te voorkomen, voor het reinigen van het apparaat de netstekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen.**
- **Om letsel of schade te voorkomen, voor het reinigen van het apparaat geen stoomreinigingsapparaten gebruiken.**
- **Om kortsluiting te voorkomen, bij het reinigen van het apparaat erop letten dat er geen reinigingswater in de elektrische componenten dringt. Geen te natte spons of doek gebruiken.**

- Oppervlakken die met levensmiddelen en toegankelijke afvoersystemen in aanraking kunnen komen moeten regelmatig worden gereinigd!
- Spoelen resp. reinigen van het watersysteem na 5 dagen zonder gebruik, zie hoofdstuk **„Onderhoudsmenu“**.
- De levensmiddelen uit het apparaat nemen en op een koele plaats bewaren.
- De glasplaten en deurvakken verwijderen. Zie hoofdstuk **Uitrusting**.
- De laden verwijderen.

  De lade er volledig uittrekken, aan de achterkant optillen en eruit nemen.

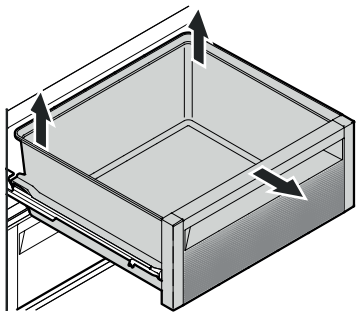

- Binnenruimte en delen van het interieur met lauwwarm water en een beetje schoonmaakmiddel reinigen.


BELANGRIJK

Geen schurende/krassende sponzen, geconcentreerde reinigingsmiddelen evenmin als schoonmaakproducten die zand, chloride of zuur bevatten of chemische oplosmiddelen gebruiken.

- De telescooprails alleen met een licht bevochtigde doek reinigen.

BELANGRIJK


Er mag geen reinigingswater in de railgeleidingen terechtkomen.

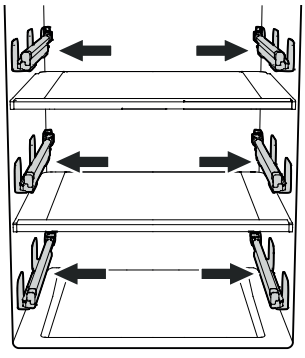

- Alles met een doek goed drogen.
- Het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit beschadigen of verwijderen: het is belangrijk voor de technische dienst.

- De laden erin zetten.

  De telescooprails helemaal uittrekken. De lade op de rails plaatsen en er volledig inschuiven.

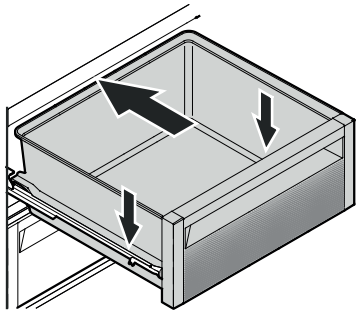

- Alle delen er weer inzetten en de levensmiddelen er weer inleggen. Zie hoofdstuk **Uitrusting**.
- Apparaat inschakelen.

Onderhoudsmenu


Het onderhoud kan onafhankelijk van de ingestelde regelmatige intervallen worden uitgevoerd. Het onderhoudsmenu omvat de volgende stappen.



Complete reiniging
Voor het volledig onderhoud van het apparaat.



Nieuw waterfilter
Om de onderhoudsinterval te resetten.

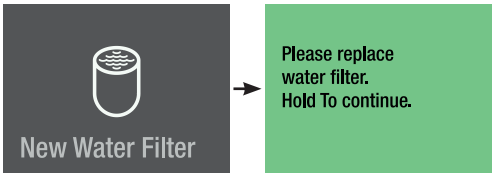

Terug naar het hoofdmenu.




Onderhoud

Nieuw waterfilter


Het ingebouwde waterfilter neemt afzettingen in het water op en reduceert de chloorsmaak.

Opmerking


Bij het wegnemen of erin zetten van het filter is het niet nodig de watertoevoer uit te schakelen.

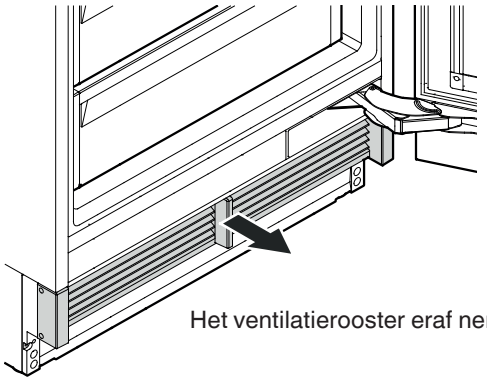


Het ventilatierooster eraf nemen.

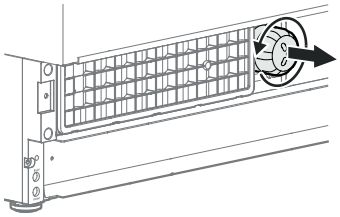


Het waterfilter linksom draaien en wegnemen.

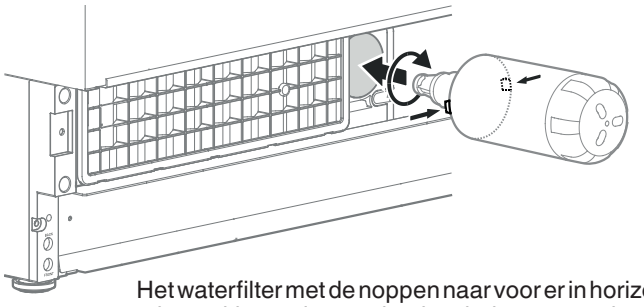

Het waterfilter met de noppen naar voor er in horizontale positie tot de aanslag inschuiven en rechtsom draaien tot het vastklikt.

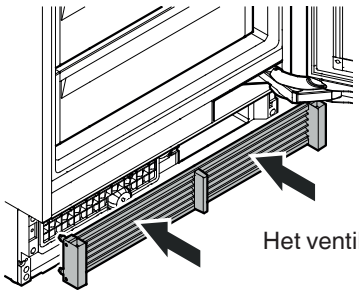

Het ventilatierooster monteren.

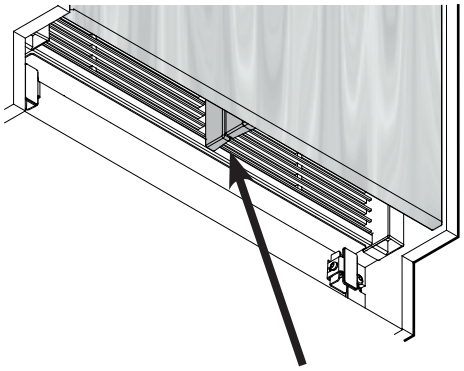

Controleren of er tussen de luchtscheider van het apparaat en de luchtscheider van de deur geen spleet zit.

BELANGRIJK

Bij verkeerde montage van het ventilatierooster ontstaat een spleet.

Aanraken




Ca. 2 sec. indrukken



Naar links schuiven.




Aanraken om het menu te verlaten.

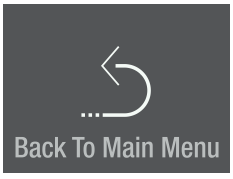


Stoffilter reinigen


Het stoffilter in het plintgedeelte minstens met de aangegeven onderhoudsintervallen reinigen.

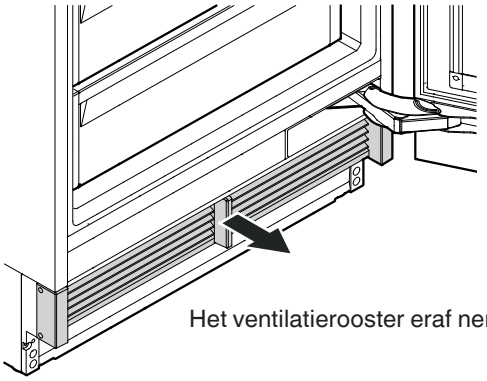


Het ventilatierooster eraf nemen.

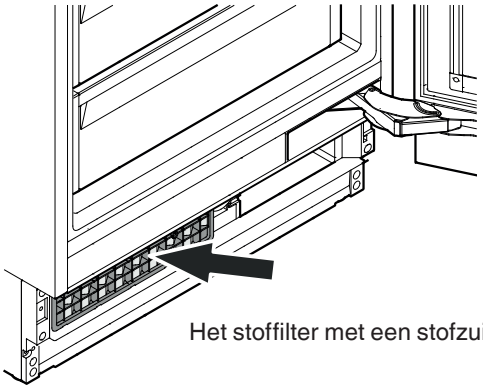

Het stoffilter met een stofzuiger reinigen.

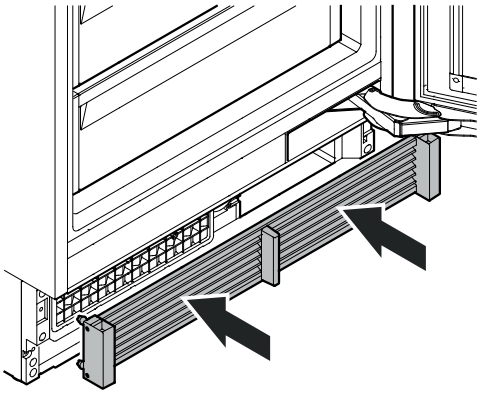

Het ventilatierooster monteren.

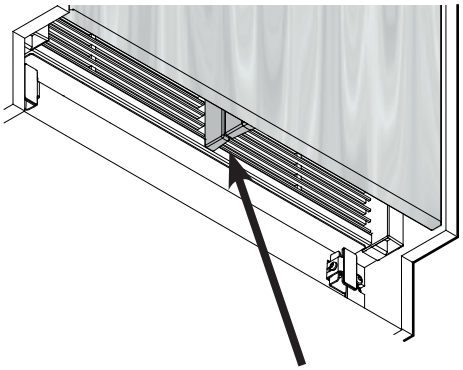

Controleren of er tussen de luchtscheider van het apparaat en de luchtscheider van de deur geen spleet zit.


BELANGRIJK

Bij verkeerde montage van het ventilatierooster ontstaat een spleet.

Extra functies

Instelling van de waterdruk
Handmatig activeren van de ontdooifunctie
Terugzetten in de fabrieksinstelling
DemoMode


Aanraken

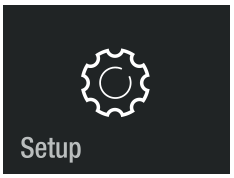

Naar rechts schuiven.



Ca. 2 sec. indrukken

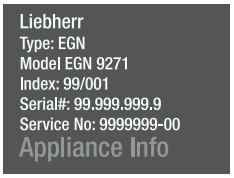

Naar links of rechts schuiven.
Code **151** invoeren.
Wordt er een verkeerde code ingevoerd, dan gaat de weergave terug naar de apparaatinformatie.



Door het menu navigeren.



Waterdruk

Zijn de door de IceMaker geproduceerde ijsblokjes te klein (de eerste partijen zijn altijd kleiner), kan de hoeveelheid instromend water worden ingesteld.

Aanraken



Naar links of rechts schuiven


E4 aanraken voor kleinere ijsblokjes
E6 aanraken voor grotere ijsblokjes




2 keer naar rechts schuiven.




Aanraken

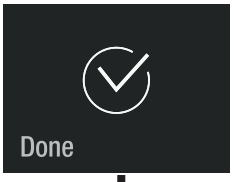

Naar rechts schuiven.

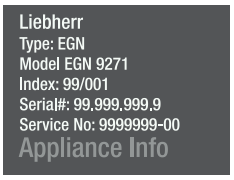

Aanraken om het menu te verlaten.

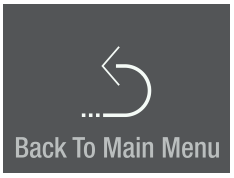

BELANGRIJK

Niet meer dan één stap verhogen. Wanneer de ingestelde waarde te hoog is, kan de ijsblokjeshouder van de IceMaker overlopen.

De grootte van de ijsblokjes de volgende dagen controleren. Wanneer de ijsblokjes nog kleiner dan gewenst zijn, de waarde nog een keer een stap verhogen.

Handmatige ontdooiing

Het apparaat ontdooit automatisch. Voor servicetoepassingen kan de ontdooifunctie handmatig geactiveerd worden.

Aanraken




Het apparaat schakelt na het ontdooien van de verdamper weer over naar het normale bedrijf.



2 keer naar links schuiven.




Aanraken

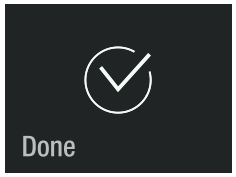

Naar rechts schuiven.




Aanraken om het menu te verlaten.

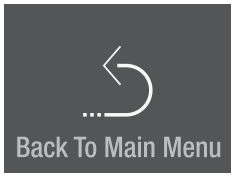


Resetten

Met deze functie kan de elektronische besturing op de fabrieksinstellingen teruggezet worden.

Aanraken

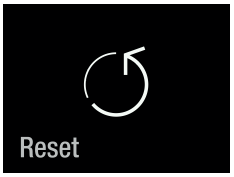


Ca. 2 sec. indrukken

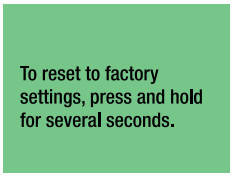


Naar de taal schuiven en aanraken



Op de gewenste temperatuureenheid schuiven en aanraken

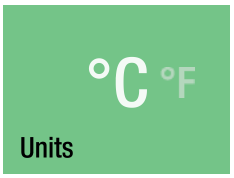

Aanraken

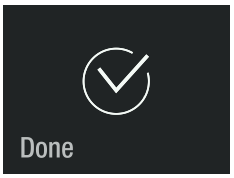

Het apparaat bevindt zich in normaal bedrijf.




DemoMode

De DemoMode kan worden geactiveerd om het apparaat op beurzen of in verkoopruimten te presenteren als bij normaal bedrijf.

DemoMode activeren

Aanraken

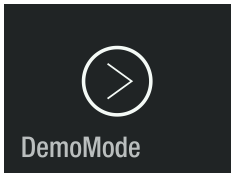


De DemoMode is geactiveerd.

Het koelcircuit is uitgeschakeld!



DemoMode deactiveren


Aanraken

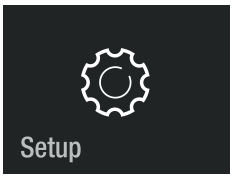

Naar rechts schuiven.



Ca. 2 sec. indrukken

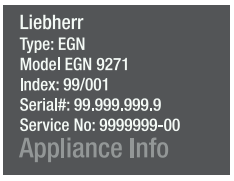


Naar links of rechts schuiven.
Code 151 invoeren.




Indrukken



De DemoMode is gedeactiveerd.

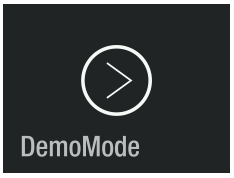

Na 1 seconde wordt het volgende op het display weergegeven

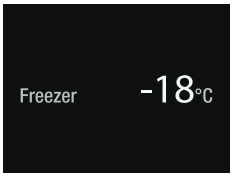

Energie besparen

- Altijd voor een goede luchttoevoer en -afvoer zorgen. Ventilatieopeningen resp. -roosters niet afdekken.
- Ventilatorluchtspleten altijd vrij houden.
- Het apparaat niet opstellen in direct zonlicht en ook niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke.
- Het energieverbruik is afhankelijk van opstellingsomstandigheden bijv. de omgevingstemperatuur.
- Het apparaat zo kort mogelijk openen.
- De levensmiddelen soort bij soort zetten.
- Alle levensmiddelen goed verpakt en afgedekt opslaan. Rijpvorming wordt vermeden.
- Warme gerechten erin leggen: eerst laten afkoelen tot kamertemperatuur.
- Diepvriesproducten in de koelruimte laten ontdooien.
- Bij langere vakanties koelgedeelte legen en uitschakelen.

Storing


De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen:

Het apparaat werkt niet. Controleer:
– of het apparaat is ingeschakeld,
– of de stekker goed in het stopcontact zit,
– of de zekering in de meterkast nog goed is.

Het apparaat maakt te veel lawaai. Controleer:
– of het apparaat stabiel staat,
– of meubels/voorwerpen naast het apparaat door het draaiende aggregaat aan het trillen worden gebracht. Houd er rekening mee dat stromingsgeluiden in het koelmiddelcircuit en ventilatorgeluiden niet te vermijden zijn.

De temperatuur is niet laag genoeg. Controleer:
– of u de temperatuur goed hebt ingesteld (zie onder "Temperatuur instellen"),
– of er te grote hoeveelheden verse levensmiddelen in het apparaat gelegd werden,
– of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft,
– of de ventilatie in orde is,
– of het apparaat te dicht bij een warmtebron staat.

Neem, indien geen van de bovengenoemde oorzaken van toepassing zijn en u de storing niet zelf verhelpen kunt, contact op met de dichtstbijzijnde technische dienst van de leverancier van het apparaat. Geef de volgende gegevens op het typeplaatje door: de typeaanduiding (1), het servicenummer (2) en het apparaatnummer (3) .

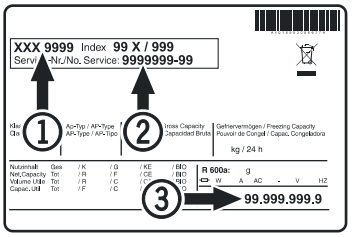

De positie van het typeplaatje is te vinden in het hoofdstuk **Beschrijving van het apparaat**.

Buiten werking stellen

Wilt u het apparaat voor langere tijd buiten werking stellen,
De IceMaker deactiveren als beschreven in het hoofdstuk "Uitschakelen van de IceMaker".
schakel het dan uit, trek de stekker uit het stopcontact of draai de zekeringen in de meterkast eruit. Het apparaat reinigen en de deur van het apparaat open laten staan om geurvorming te voorkomen.

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsbepalingen en de EU-richtlijnen 2014/30/EU en 2014/35/EU.

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com