NL Gebruiksaanwijzing

Wasautomaat

# USER MANUAL

ZWF 5140 P

ZANUSSI

## Inhoud


Veiligheidsinformatie _____ 2
Veiligheidsvoorschriften _____ 3
Voorzorgsmaatregelen bij vorst _____ 4
Milieubescherming _____ 5
Beschrijving van het product _____ 5
Technische gegevens _____ 6
Montage _____ 6
Het eerste gebruik _____ 11
Dagelijks gebruik _____ 11
Verbruikswaarden _____ 19
Verbruikswaarden _____ 21
Onderhoud en reiniging _____ 22
Problemen oplossen _____ 24


Wijzigingen voorbehouden.

# Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

## Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

⚠ **Waarschuwing!** Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

- Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
- Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.

## Algemene veiligheid

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Respecteer het maximale laadvermogen van 5 kg (raadpleeg hoofdstuk “Programmaschema”).

## ⚠ Veiligheidsvoorschriften

**Montage**

- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Bewaar de transportbouten. Als u het apparaat gaat verplaatsen, moet de trommel worden geblokkeerd.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet als de temperatuur lager is dan 0 °C of als het is blootgesteld aan het weer.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloerbedekking te creëren.

**Aansluiting aan het elektriciteitsnet**

⚠ **Waarschuwing!** Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden geaard.
- Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.
- Gebruik altijd een correct ge?stalleerd, schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Neem contact op met de serviceafdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

**Aansluiting aan de waterleiding**

- Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
- Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Laat het water stromen tot het schoon is voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.
- Zorg dat er geen lekkages zijn als u het apparaat de eerste keer gebruikt.

**Gebruik**

⚠ **Waarschuwing!** Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.

- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Raak het glas van de deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Zorg dat u alle metalen onderdelen uit het wasgoed verwijdert.
- Plaats geen bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met de servicedienst om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

**Onderhoud en reiniging**

⚠ **Waarschuwing!** Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

- Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

**Verwijdering**

⚠ **Waarschuwing!** Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
- Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.


**Service**

- Contact opnemen met de klantenservice voor reparatie van het apparaat. Wij raden uitsluitend het gebruik van originele onderdelen aan.

## Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als de wasmachine op een plaats staat waar de temperatuur onder 0°C kan dalen, gaat u als volgt te werk om eventueel in de machine achtergebleven water te verwijderen:

1. trek de stekker uit het stopcontact;
2. draai de waterkraan dicht,
3. schroef de waterinvoerslang los van de kraan,
4. schroef de afvoerslang los van de achtersteun en maak de slang los van de goot-steen of tap,

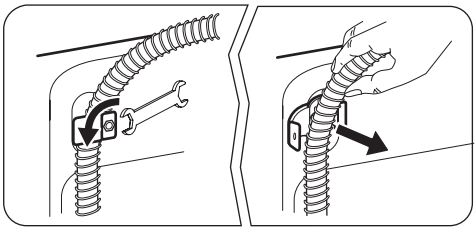

5. plaats een opvangbak op de grond,
6. laat de afvoerslang op de grond liggen, plaats de externe uiteinden van de afvoer- en invoerslangen in de opvangbak op de grond en laat het water helemaal weglopen,
7. schroef de waterinvoerslang weer aan de kraan en de afvoerslang op de achterkant van het apparaat,

Wanneer u de machine opnieuw wilt starten, moet de omgevingstemperatuur hoger dan 0°C zijn.

## Milieubescherming

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

**Verpakkingsmaterialen**

Materialen met het symbool zijn recyclebaar.
>PE<=polyethyleen
>PS<=polystyreen
>PP<=polypropyleen


Dit betekent dat ze gerecycled kunnen worden als u ze netjes weggooit in de daarvoor bestemde containers.


**Milieutips**

Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan de volgende tips ter harte te nemen:

- Normaal vuile was kan zonder voorwas worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!).
- De machine werkt economischer als hij volledig wordt gevuld.
- Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil worden verwijderd; het wasgoed kan daarna bij een lagere temperatuur worden gewassen.
- Doseer het wasmiddel aan de hand van de waterhardheid, de mate van vervuiling van het wasgoed en de hoeveelheid wasgoed.


## Beschrijving van het product

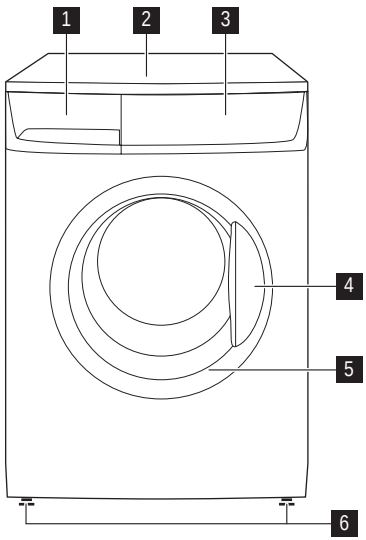

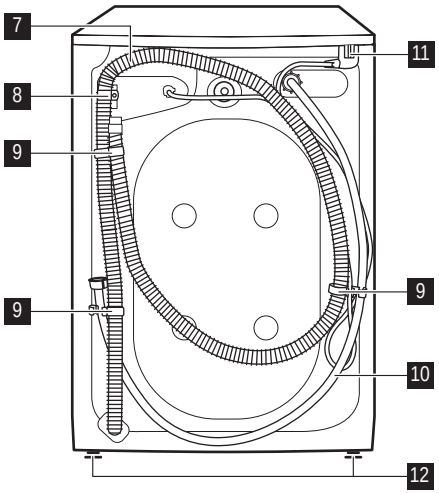



1 Wasmiddellade
2 Bovenblad
3 Bedieningspaneel
4 Deurhandgreep
5 Typeplaatje (op de binnenrand)
6 Voorste verstelbare voetjes
7 Afvoerslang
8 Afvoerslangsteun
9 Slanghouders
10 Wateraansluiting
11 Netsnoer
12 Voetje achterkant

**Kinderslot**

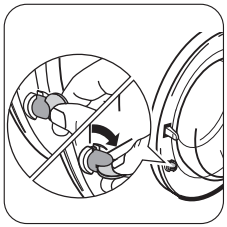

Om deze functie te **activeren** dient u de knop (zonder deze in te drukken) aan de binnenkant van de deur naar rechts te draaien tot de groef horizontaal staat. Gebruik zo nodig een muntstuk.

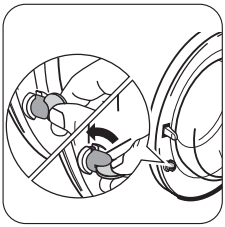

Om deze functie **uit te schakelen** en de mogelijkheid te herstellen om de deur te sluiten, dient u de knop naar links te draaien tot de groef verticaal staat.


## Technische gegevens

| | | |
|---|---|---|
| Afmetingen | Breedte<br>Hoogte<br>Diepte | 60 cm<br>85 cm<br>50 cm |
| Elektrische aansluiting<br>Spanning - Totale vermogen - Zekering | Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur van het apparaat. | |
| Leidingwaterdruk | Minimaal<br>Maximaal | 0,05 MPa<br>0,8 MPa |
| Maximale belading | Katoen | 5 kg |
| Centrifugetoerental | Maximaal | 1400 Toeren per minuut |

## Montage


**Uitpakken**


⚠ **Waarschuwing!**
- Lees het hoofdstuk "Veiligheidsinformatie" zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert.

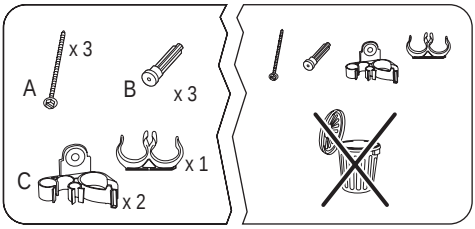



⚠ **Waarschuwing! Verwijder** en **bewaar alle transportbeveiligingen**, zodat ze kunnen worden gemonteerd als de machine ooit nog eens moet worden vervoerd.

**Benodigd gereedschap**

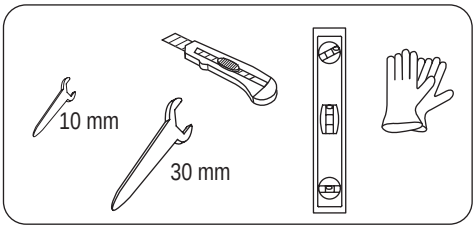


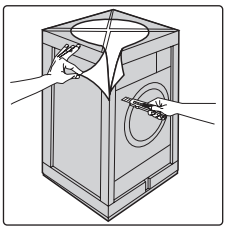
- De externe folie eraf trekken. Gebruik zo nodig een mes.

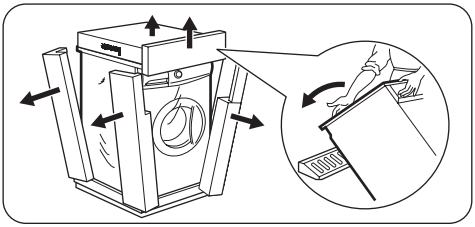


- Verwijder de kartonnen deksel.
- Verwijder de piepschuim verpakkingsmaterialen.

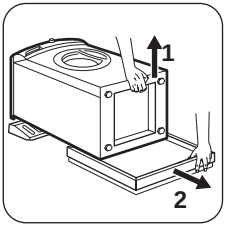



- Leg het kartonnen voorstuk op de grond, achter de machine, en leg de machine er dan voorzichtig op, met de achterkant op de grond. Zorg dat hierbij geen slangen gekneld raken.
- Verwijder de bak van polystyreen aan de onderkant van het apparaat.

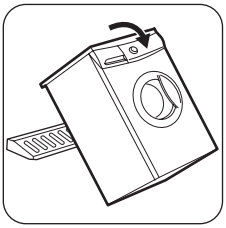


- Zet het apparaat weer rechtop.

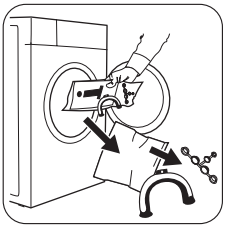


- Open de deur en verwijder de plastic slanggeleider, de zak met de gebruiksaanwijzing en de plastic afsluitdoppen uit de trommel.

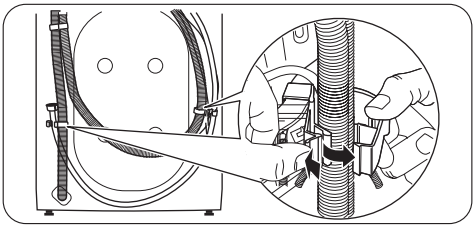


- Verwijder het aansluitsnoer en de af- en toevoerslang van de slanghouders op de achterkant van het apparaat.

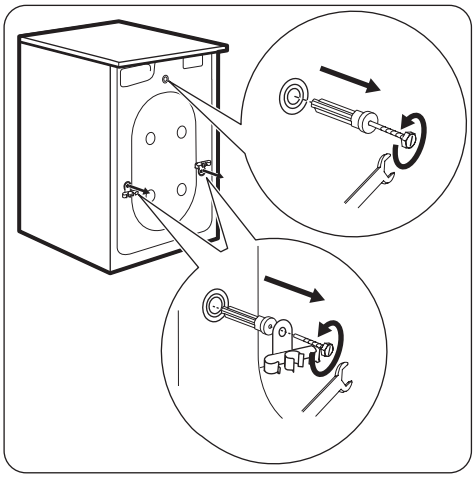


- Schroef de drie bouten los en verwijder de slanghouders.
- Schuif de betreffende kunststof afstandhouders naar buiten.

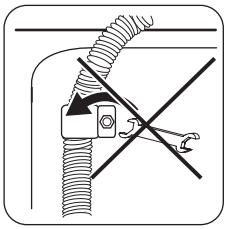


⚠ **Waarschuwing! Verwijder de afvoerslang niet van de achtersteun. Verwijder deze slang alleen indien dit nodig is om het water weg te pompen. Zie "Voorzorgsmaatregelen bij vorst" en "Problemen oplossen".**

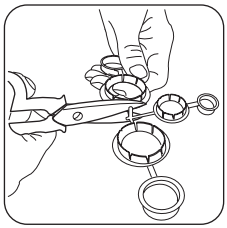

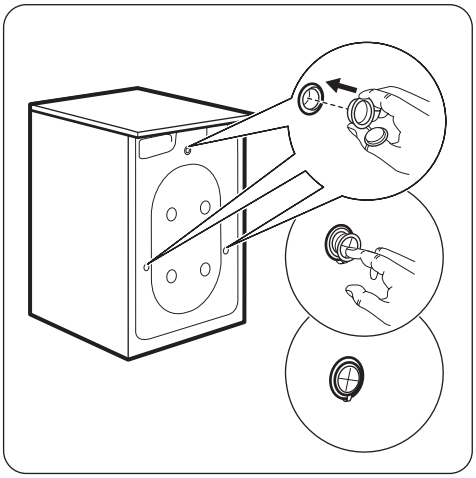


- Sluit de kleine bovenopening en de twee grote openingen af met de bijbehorende kunststoffen afsluitdoppen.

**Plaatsing en waterpas zetten**

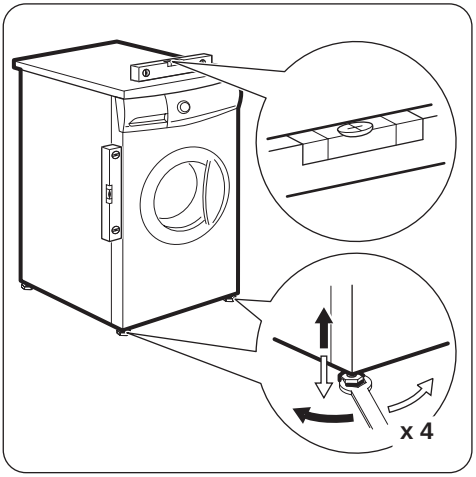



Zet de wasmachine waterpas door de pootjes hoger of lager te zetten.
De machine **MOET** waterpas en stabiel staan op een platte, harde ondergrond. Controleer de afstelling, indien nodig, met een luchtbelwaterpas. Alle noodzakelijke afstellingen kunnen worden uitgevoerd met een moersleutel.

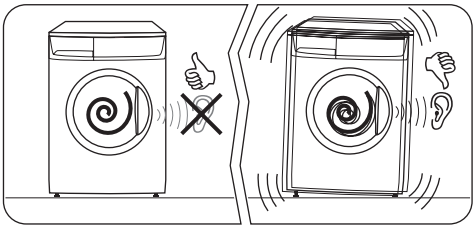


Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen, lawaai of verschuiving van de machine tijdens de werking.
Herhaal het waterpas zetten als de machine nog niet waterpas en stabiel staat.

**Watertoevoer**

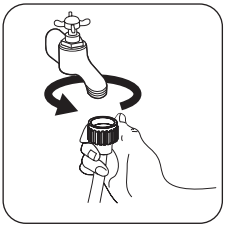


Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"-schroefdraad.

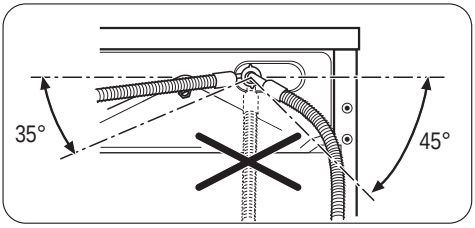


Maak de ringmoer los om de slang onder een hoek naar links of naar rechts te bevestigen, afhankelijk van de plaats van uw waterkraan. **Bevestig de toevoerslang niet naar beneden gericht.** Als de toevoerslang geplaatst is, dient u de ringmoer weer vast te draaien om lekkage te voorkomen.


**Waterafvoer**

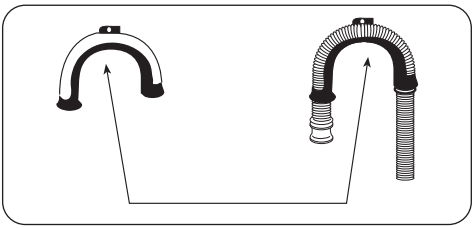

Vorm allereerst een haak in het uiteinde van de afvoerslang met behulp van de plastic slanggeleider die met de wasmachine is meegeleverd.


Het uiteinde van de afvoerslang kan op vier manieren worden geplaatst:

- **Over de rand van een gootsteen gehaakt, met behulp van de plastic slanggeleider.**

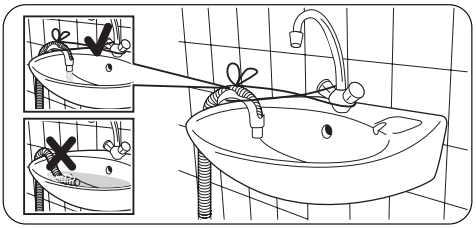

Maak de plastic slanggeleider met een stuk touw aan de kraan vast om te voorkomen dat de afvoerslang tijdens het afvoeren van water uit het apparaat losraakt.


- **Op een uitlaattap van een gootsteen.**

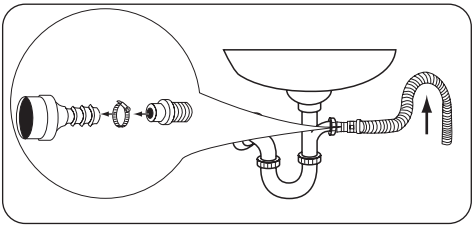

Druk de afvoerslang op de tap en maak hem vast met een klem. Zorg dat er een lus in de afvoerslang wordt gevormd, om te voorkomen dat afval uit de gootsteen in de wasmachine terechtkomt.


Als de uitlaattap nog niet eerder is gebruikt, verwijdert u een afdichting die eventueel aanwezig kan zijn.

- **Rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte** van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm.

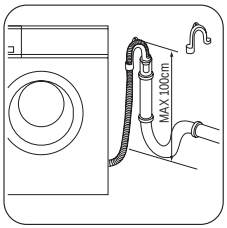



Het einde van de afvoerslang moet altijd **geventileerd** zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang. De afvoerslang mag niet geknikt zijn.

- **Rechtstreeks op een ingebouwde afvoerleiding** in de muur van de kamer.

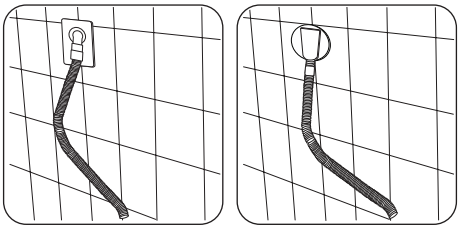

De afvoerslang kan worden verlengd tot maximaal 4 meter. Een extra afvoerslang en koppelstuk zijn verkrijgbaar bij de klantenservice bij u in de buurt.

**Overzicht van de aansluitingen**

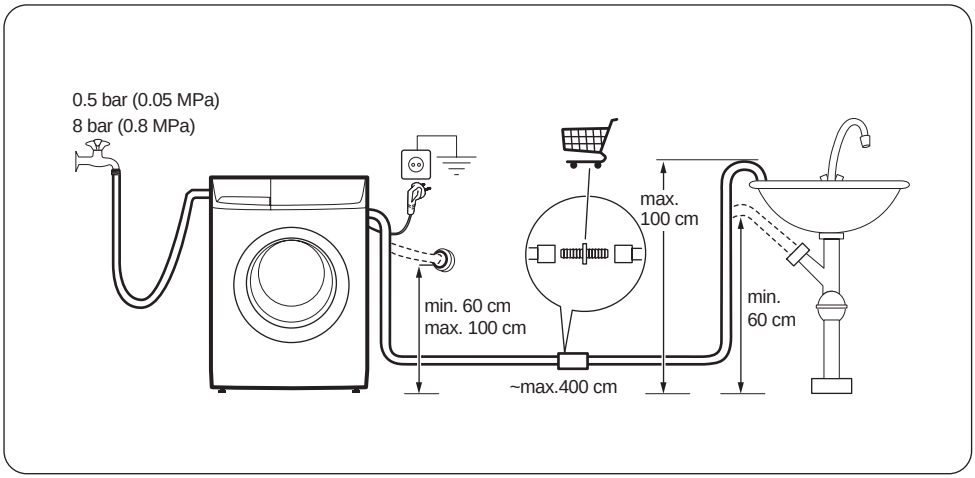


**Aansluiting aan het elektriciteitsnet**

- Dit apparaat moet geaard worden.
- Zorg er voor dat de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomtoevoer in uw huis.
- Gebruik altijd een correct geïnstalleerd schokvrij stopcontact.
- Gebruik geen meerwegsstekkers, -aansluitingen en verlengkabels. Er kan brand ontstaan.

- Vervang of wijzig de hoofdkabels niet zelf. Neem contact op met de klantenservice.
- Verzeker u ervan dat de hoofdstekker en de kabel niet platgedrukt of beschadigd worden door de achterkant van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de hoofdstekker na installatie toegankelijk is.
- Trek niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen van de netvoeding. Trek altijd aan de stekker.
- Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

## Het eerste gebruik


- Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies.
- Zorg dat de trommel leeg is.
- Laat, voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt, het katoenprogramma op de hoogste temperatuur draaien zonder wasgoed in de machine, zodat eventuele fabricageresten uit de trommel en de kuip worden verwijderd. Giet een halve maatbeker wasmiddel in het vakje voor de hoofdwas en start de machine.

## Dagelijks gebruik

**De was sorteren**

Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk voorzien is, en de wasvoorschriften van de fabrikant. Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetisch, fijne was, wol.

**Voordat u de was in de machine doet**

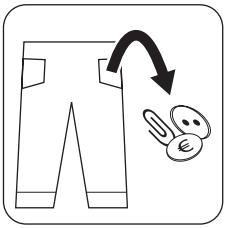

**Belangrijk!** Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen in het wasgoed achterblijven (bijv. haarspeldjes, veiligheidsspelden, spelden). Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind ceintuurs of lange riemen vast. Verwijder eventuele haken (d.w.z. gordijnen).

- Was witte en bonte was nooit samen. Wit kan in de was zijn «witheid» verliezen.
- Nieuwe gekleurde kledingstukken kunnen in de eerste wasbeurt uitlopen. Ze moeten daarom de eerste keer apart worden gewassen.
- Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta.
- Behandel gordijnen met speciale zorg.
- Was sokken en handschoenen in de zak of een net.

**Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen:**

**Bloed**: behandel verse bloedvlekken met koud water. Laat opgedroogde vlekken een nacht in water met een speciaal wasmiddel inweken; daarna de vlek met het sop uitwassen.

**Verf op oliebasis**: bevochtig de vlek met wasbenzine, leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek; meerdere malen behandelen.

**Opgedroogde vetvlekken**: bevochtig de vlek met terpentine, leg het kledingstuk op een zacht oppervlak en dep de vlek met de vingertoppen en een katoenen doek.

**Roest**: oxaalzuur opgelost in warm water of een roestverwijderingsproduct dat koud wordt gebruikt. Wees voorzichtig met oude roestvlekken omdat de cellulosestructuur in dat geval

beschadigd zal zijn en de kans groot is dat de vlek een gat wordt.
**Schimmelvlekken**: behandel de vlek met bleekmiddel; goed uitspoelen (alleen witte en kleurechte weefsels).
**Gras**: licht inzepen en de vlek met bleekmiddel behandelen (alleen witte en kleurechte weefsels).
**Balpeninkt en lijm**: bevochtig met aceton[1)], leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek.
**Lippenstift**: bevochtig de vlek met aceton zoals hierboven, vervolgens de vlekken met brandspiritus behandelen. Behandel achtergebleven sporen met bleekmiddel.
**Rode wijn**: laten inweken in water en wasmiddel, uitspoelen en behandelen met azijnzuur of citroenzuur, vervolgens uitspoelen. Behandel achtergebleven sporen met bleekmiddel.
**Inkt**: afhankelijk van het inkttype, maakt u de stof eerst vochtig met aceton[1)] en vervolgens met azijnzuur. Behandel eventuele achtergebleven vlekken op witte stoffen met bleekmiddel en spoel grondig na.
**Teervlekken**: eerst behandelen met vlekkenverwijderaar, brandspiritus of wasbenzine, vervolgens inwrijven met reinigingspasta.

**Open de deur door de handgreep voorzichtig naar buiten te trekken.**

### Wasgoed in de machine doen



Doe het wasgoed stuk voor stuk in de trommel; schud het eerst zo goed mogelijk uit.

### Maximale lading

De aanbevolen lading is te vinden op de "wasprogrammakaarten".

Algemene regels:

- **Katoen, linnen**: trommel vol maar niet te volgepropt;
- **Synthetische stoffen**: trommel niet meer dan half vol;
- **Fijne was en wol**: trommel niet meer dan een derde gevuld.

### Sluit de deur voorzichtig



**Waarschuwing!** Zorg dat er bij het sluiten van de deur geen kledingstukken vast komen te zitten.

### Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen

Een goed wasresultaat is mede afhankelijk van de keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden om verspilling te voorkomen en het milieu te sparen.
Hoewel ze biologisch afbreekbaar zijn, bevatten wasmiddelen stoffen die - in grote hoeveelheden - de broze balans van de natuur kunnen verstoren.
De keuze van het wasmiddel hangt af van het type stof (fijne was, wol, katoen, enz.), de kleur, wastemperatuur en de mate van vervuiling.
Alle in de handel verkrijgbare machinewasmiddelen kunnen in deze machine worden gebruikt:

- waspoeder voor alle soorten weefsels,
- waspoeder voor tere weefsels (40°C max) en wol,
- vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60°C max) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol.

### Hoeveelheid te gebruiken wasmiddel

Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het gebruikte water.

**1)** gebruik geen aceton op kunstzijde.


Voor de hoeveelheid wasmiddel raadpleegt u altijd de aanwijzingen op de verpakking van het product.
Gebruik minder wasmiddel als:

- u een kleine lading wast,
- het wasgoed licht vervuild is,
- er veel schuimvorming tijdens het wassen aanwezig is.

**Graden van waterhardheid**

De hardheid van water wordt geclassificeerd in zogenaamde 'hardheidsgraden'. Informatie over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf.
Als de waterhardheid middelmatig of hoog is, raden we aan een waterontharder toe te voegen, waarbij u altijd de instructies van de fabrikant opvolgt.
Als de hardheid van het water zacht is, pas dan de hoeveelheid wasmiddel aan.

**De wasmiddellade openen**

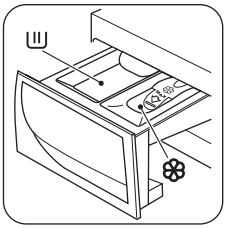


Compartiment voor poeder of vloeibaar wasmiddel dat wordt gebruikt voor de hoofdwas. Compartiment voor vloeibare nabehandelingsmiddelen (wasverzachter, stijfsel).

**Waarschuwing!** Als u een voorwas wilt uitvoeren, giet u het wasmiddel voor de voorwasfase tussen de te wassen kledingstukken in de trommel.


**Waarschuwing!** Afhankelijk van het type wasmiddel dat u gebruikt (poeder of vloeistof), zorgt u dat de klep, die zich in het hoofdwascompartiment bevindt, zich in de gewenste positie bevindt.

**Klep voor poeder of vloeibaar wasmiddel**


**UP (omhoog) - de kleppositie bij het gebruik van wasmiddel in POEDER-vorm**

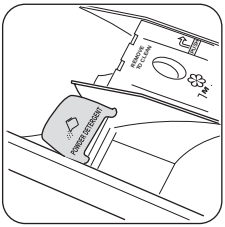


**DOWN (omlaag) - kleppositie bij gebruik van VLOEIBAAR wasmiddel tijdens de hoofdwas**

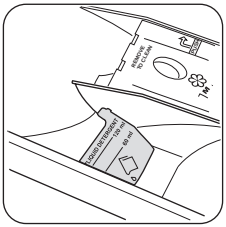


**Als de klep zich niet in de gewenste positie bevindt**:

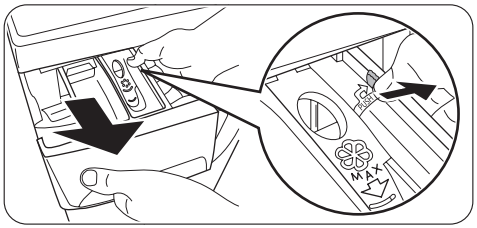



- Verwijder de lade. Duw de rand van de lade naar buiten, zoals aangegeven door de pijl (PUSH) om het verwijderen van de lade te vergemakkelijken.

**De klep staat omlaag en u wilt poeder toevoegen:**





- Draai de klep omhoog. Zorg dat de klep goed vastzit.
- Plaats de lade voorzichtig terug.

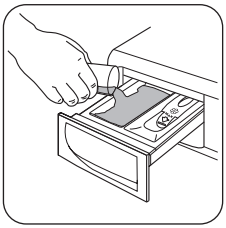

- Meet het wasmiddel af.
- Doe het waspoeder in het vak voor de hoofdwas .

**De klep staat omhoog en u wilt vloeibaar wasmiddel gebruiken:**

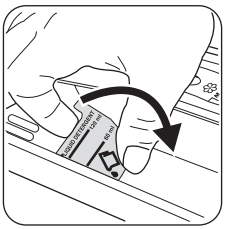

- Draai de klep omlaag.
- Plaats de lade voorzichtig terug.

- Meet het wasmiddel af.

Voor de hoeveelheid wasmiddel raadpleegt u altijd de aanwijzingen op de verpakking van het product en zorgt u ervoor dat het wasmiddel in de lade kan worden gegoten.


- Giet vloeibaar wasmiddel in het compartiment zonder dat de limiet die op de klep wordt aangegeven, wordt overschreden. Het wasmiddel moet in het juiste vakje van de wasmiddellade worden gedaan voordat het wasprogramma wordt gestart.

**Waarschuwing!** Gebruik de klep niet in de positie "**DOWN**" (omlaag) bij:

- gelachtig wasmiddel of dik wasmiddel
- waspoeder
- programma's waarin een voorwas is opgenomen
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als het wasprogramma niet onmiddellijk start.

In alle bovenstaande gevallen, gebruikt u de klep in de positie "**UP**" (omhoog).

**De wasverzachter afmeten**

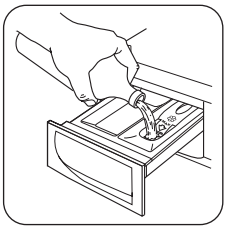


Giet wasverzachter of een ander nabehandelingsmiddel in het compartiment dat wordt aangegeven met (de markering «MAX» mark in de lade niet overschrijden). Eventuele nabehandelingsmiddelen moeten in het juiste vakje van de wasmiddellade worden gedaan voordat het wasprogramma wordt gestart.

**De wasmiddellade sluiten**


**Een wasprogramma instellen**

Met het bedieningspaneel kunt u een wasprogramma en verschillende opties selecteren. Wanneer er een optietoets wordt geselecteerd, gaat het bijbehorende controlelampje branden. Anders is het lampje uit.

Zie voor de mogelijke combinaties van wasprogramma's en opties het hoofdstuk "Wasprogrammakaart". Als er een verkeerde optie wordt gekozen, knippert het ingebouwde rode controlelampje van de knop **6** 3 keer.

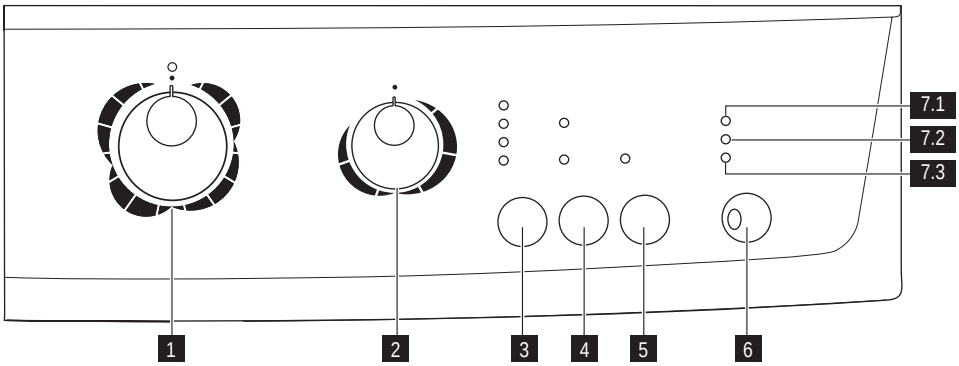


**1** **Programmakeuzeknop**

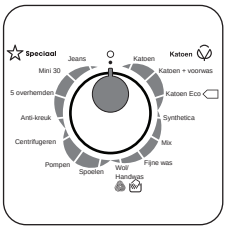



**Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. De programmakeuzeknop kan naar links of rechts worden gedraaid.** Het groene controlelampje van de toets **6** gaat knipperen: het apparaat staat nu aan.

Als u de programmakeuzeknop op een ander programma zet wanneer de machine in werking is, gaat het rode controlelampje van de toets **6** 3 keer knipperen om aan te geven dat er een verkeerde keuze is gemaakt. De machine zal het nieuw gekozen programma niet uitvoeren.

- Als u **de machine wilt uitschakelen**, draait u de programmakeuzeknop in de positie ◯ .
- Als u een draaiend programma wilt **annuleren** of **wijzigen**, schakelt u de wasautomaat uit door de programmakeuzeknop naar de positie ◯ te draaien. Selecteer het nieuwe programma door de knop naar het gewenste programma te draaien. Start het nieuwe programma door nogmaals op toets **6**te drukken. Het water in de kuip zal niet worden weggepompt.


**2** **Temperatuurknop**

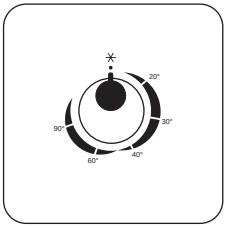


**Draai deze temperatuurknop met de klok mee om de meest geschikte temperatuur voor uw wasgoed te selecteren.**

✳ : Koude wasbeurt


3 **Toets Centrifugetoerental reduceren en optie Spoelstop**

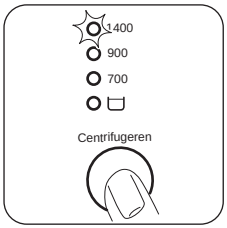


**Centrifugeersnelheid reduceren**
Wanneer u een programma kiest, stelt uw machine automatisch het maximale centrifugeersnelheid voor dat programma voor.
Druk herhaaldelijk op deze toets om de centrifugeersnelheid te veranderen, als u wilt dat uw wasgoed op een andere snelheid wordt gecentrifugeerd. Het desbetreffende lampje gaat branden.

**Spoelstop**
Als u deze functie kiest, wordt het laatste spoelwater niet weggepompt om te voorkomen dat het wasgoed kreukelt. Voordat de deur wordt geopend, moet het water worden weggepompt.
**Lees de paragraaf «Aan het einde van het programma» voor informatie over de afvoer van het water.**

4 **STARTUITSTEL**

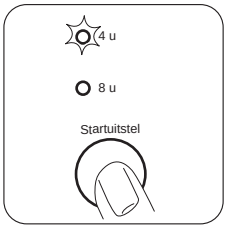


De start van het programma kan met deze toets 8 of 4 uur worden uitgesteld. Het desbetreffende lampje gaat branden. U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u het programma start.
**Een uitgestelde start selecteren:**

- Kies het programma en de gewenste opties;
- Selecteer de uitgestelde start door te drukken op toets **4**;
- Druk op de toets **6**:
  - de machine begint de tijd af te tellen in uren.
  - Het programma zal beginnen als het gekozen uitstel is afgelopen.


**De uitgestelde start annuleren nadat u het programma hebt gestart:**

- zet het apparaat op PAUZE door op toets **6** te drukken,
- druk eenmaal op toets **4**, het lampje van het gekozen startuitstel gaat uit,
- druk nogmaals op toets **6** om het programma te starten.

De functie STARTUITSTEL kan **niet** worden geselecteerd bij het afpompprogramma.

**Belangrijk!** Het gekozen uitstel kan alleen worden veranderd nadat u het wasprogramma opnieuw hebt gekozen. De deur blijft gedurende het uitstel vergrendeld. Als u de deur toch wilt openen, moet u de wasautomaat eerst op PAUZE zetten (door op toets **6**) te drukken) en een paar minuten wachten. Nadat u de deur weer hebt gesloten, drukt u nogmaals op toets **6**.


5 **Supersnel**

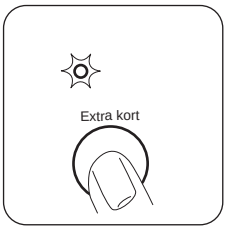


Door op deze toets te drukken, gaat het bijbehorende controlelampje branden.
Kort programma voor licht vervuild wasgoed, of voor was die alleen opgefrist moet worden.
Met deze optie wordt een verminderde lading wasgoed aanbevolen:

- Katoen 2.5 kg
- Synthetica en fijne was 1,5 kg

4 + 5 **Extra spoeling**

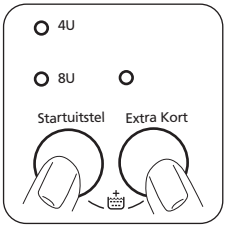


Deze machine is ontworpen om water te besparen. Voor mensen met een erg gevoelige huid (allergisch voor wasmiddelen) kan het echter noodzakelijk zijn om het wasgoed met een extra hoeveelheid water te spoelen.
Druk gedurende enkele seconden tegelijkertijd op de toetsen **4** en **5**: het controlelampje **7.2** gaat branden. Deze functie blijft permanent actief. Om de functie te verwijderen, drukt u nogmaals op dezelfde toetsen tot het controlelampje **7.2** uit gaat.


6 **Start/Pauze**




**Start het programma door te drukken op toets 6**

- Als u het gekozen programma wilt **starten**, drukt u op de toets **6**. Het bijbehorende groene controlelampje stopt met knipperen. Het controlelampje **7.1** gaat branden om aan te geven dat het apparaat begint te werken en dat de deur vergrendeld is. Als u een uitgestelde start hebt gekozen, begint de machine af te tellen.
- Als u een lopend programma wilt **onderbreken**, drukt u op de toets **6**: het bijbehorende groene controlelampje begint te knipperen. Het is mogelijk om bepaalde opties van een lopend programma te **veranderen** voordat het programma deze opties uitvoert.
- Als u het programma **opnieuw wilt starten** vanaf het punt waarop het werd onderbroken, drukt u op de toets **6**.
- Als het programma is gestart, wordt de deur vergrendeld. Als u om een bepaalde reden de **deur wilt openen**, zet u de wasautomaat eerst op PAUZE door op de toets **6** te drukken. Na een paar minuten kan de deur geopend worden.
  Als de deur niet kan worden geopend, betekent dit dat de machine al aan het opwarmen was of dat het waterniveau te hoog is. Probeer in ieder geval de deur niet te forceren!
  Als u de deur niet kunt openen terwijl dit toch nodig is, schakelt u de machine uit door de keuzeknop naar ◯ te draaien. Na een paar minuten kan de deur geopend worden (**let op het waterniveau en de temperatuur!**). Als u de deur hebt gesloten, moet u het programma opnieuw selecteren en op de toets **6** drukken.

### Controlelampjes

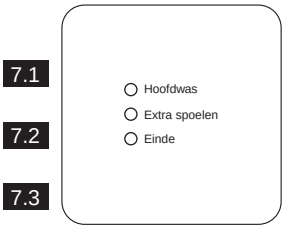


- Wanneer u het programma start door op de knop **6** te drukken, gaat het controlelampje voor de wasfase (**7.1**) branden. Dit betekent dat de wasautomaat actief is.
- Het controlelampje voor aanvullende spoelbeurten (**7.2**) gaat branden wanneer de wasmachine een extra spoelbeurt uitvoert.
- Als het programma is afgelopen, gaat het controlelampje voor het einde van het programma (**7.3**) branden.

### Aan het einde van het programma

Het apparaat stopt automatisch. Het controlelampje van de knop **6** en het bijbehorende controlelampje van de net beëindigde wasfase gaat uit. Het lampje **7.3** gaat branden.
Als er een programma of optie wordt gekozen waarbij het water in de trommel niet wordt weggepompt, blijft de deur vergrendeld om aan te geven dat het water eerst moet worden weggepompt voordat de deur geopend kan worden. Volg onderstaande instructies om het water af te voeren:


- Zet de programmakeuzeknop op ◯ .
- Kies het programma pompen of centrifugeren.
- Verlaag indien nodig de centrifugesnelheid met de betreffende knop.
- Druk op de knop **6**.

Aan het einde van het programma kan de deur worden geopend. Draai de programmakeuzeknop op ◯ om de machine uit te schakelen. Verwijder het wasgoed uit de trommel en controleer goed of de trommel helemaal leeg is. Als u niet van plan bent om nog een was te doen, sluit dan de waterkraan. Laat de deur open staan om vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.

⚠ **Waarschuwing!** Als er kinderen of huisdieren in huis aanwezig zijn, **activeert u de kinderbeveiliging** aan de binnenkant van het deurframe (lees voor meer informatie "Kinderbeveiliging" in het hoofdstuk "Veiligheidsinformatie").

**Stand-by**: tijdens het instellen van een programma en als het programma is voltooid, als de programmakeuzeknop en andere knoppen niet worden aangeraakt, dan wordt na een paar minuten het energiebesparende systeem ingeschakeld. Het controlelampje gaat uit. Het groene controlelampje van de knop **6** knippert af en toe. Door op een willekeurige knop te drukken, haalt u het apparaat uit de energiebesparende stand.

### Deurafdichting

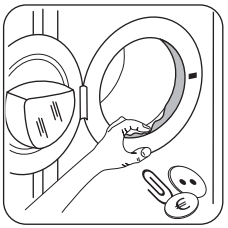

Aan het einde van elke cyclus controleert u de deurafdichting en verwijdert u objecten die eventueel in de vouw zijn achtergebleven.

# Verbruikswaarden

| Programma – Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugeersnelheid – Maximale belading - Type wasgoed | Opties | Wasmiddeldoseerbakje |
|---|---|---|
| **KATOEN**<br>90°- Koud<br>Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugeersnelheid: 1400 toeren per minuut<br>Max. belading 5 kg - gereduceerde belading 2.5 kg<br>**Witte was, gekleurd katoen en linnen**. Normaal vervuilde was. | AANPASSEN TOERENTAL, SPOELSTOP, STARTUITSTEL , SUPERSNEL [1], EXTRA SPOELING | |
| **KATOEN + VOORWAS**<br>90° - Koud<br>Voorwas - Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugeersnelheid: 1400 toeren per minuut<br>Max. belading 5 kg - gereduceerde belading 2.5 kg<br>**Witte was, gekleurd katoen en linnen**. Sterk vervuilde artikelen. | AANPASSEN TOERENTAL, SPOELSTOP, STARTUITSTEL , SUPERSNEL [1], EXTRA SPOELING | |
| **KATOEN ECO** [2]<br>60° - 40°<br>Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugeersnelheid: 1400 toeren per minuut<br>Max. belading 5 kg<br>**Wit en bont katoen**. Dit programma kan worden geselecteerd voor licht of normaal vervuilde katoenen stukken. De temperatuur wordt verlaagd en de wastijd wordt verlengd. Hierdoor kunt u een goed wasresultaat bereiken en tegelijk energie besparen. | AANPASSEN TOERENTAL, SPOELSTOP, STARTUITSTEL , EXTRA SPOELING | |
| **SYNTHETISCH**<br>60° - Koud<br>Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugeersnelheid: 900 toeren per minuut<br>Max. belading 2.5 kg - gereduceerde belading 1,5 kg<br>**Synthetische of gemengde stoffen**: ondergoed, gekleurde kledingstukken, krimpvrije overhemden, blouses. Normaal vervuilde was. | AANPASSEN TOERENTAL, SPOELSTOP, STARTUITSTEL , SUPERSNEL [1], EXTRA SPOELING | |
| **MIX**<br>20°<br>Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugeersnelheid: 900 toeren per minuut<br>Max. belading 2.5 kg<br>Koud wasprogramma dat zeer energiebesparend werkt, voor licht vervuild wasgoed. Voor dit programma is een wasmiddel nodig dat actief is in koud water. | AANPASSEN TOERENTAL, SPOELSTOP, STARTUITSTEL , EXTRA SPOELING | |
| **FIJNE WAS**<br>40° - Koud<br>Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugeersnelheid op 700 tpm<br>Max. belading kg 2.5 - Gereduceerde lading 1,5 kg<br>**Fijne was**: acryl, viscose, polyester. Normaal vervuilde was. | SPOELSTOP, STARTUITSTEL , SUPERSNEL [1], EXTRA SPOELING | |

| Programma – Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugeersnelheid – Maximale belading - Type wasgoed | Opties | Wasmiddeldoseerbakje |
|---|---|---|
| **WOL - HANDWAS**<br>40° - Koud<br>Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugeersnelheid op 900 tpm<br>Max. belading 2 kg<br>**In de machine wasbare wol, met de hand wasbare wol en fijn wasgoed met het symbool «handwas»**. **Opmerking**: Een enkel of groot stuk wasgoed kan een verkeerd evenwicht van de trommel tot gevolg hebben. Als het apparaat de laatste centrifugefase niet uitvoert, moet u meer stukken toevoegen, de lading opnieuw handmatig verspreiden en dan het centrifugeprogramma selecteren. | AANPASSEN TOERENTAL,<br>SPOELSTOP,<br>STARTUITSTEL | |
| **SPOELEN**<br>Spoelen - Centrifugeren op 700 tpm. Als een centrifugeersnelheid hoger dan 700 tpm wordt geselecteerd door op de relevante knop te drukken, voert het apparaat een lange centrifuge uit. (Maximale centrifugeersnelheid: 1400 toeren per minuut)<br>Max. belading 5 kg<br>Voor het spoelen en centrifugeren van katoenen kledingstukken die met de hand zijn gewassen. Selecteer de optie EXTRA SPOELEN om de spoelactie te intensiveren. De wasmachine voegt extra spoelgangen toe. | AANPASSEN TOERENTAL,<br>SPOELSTOP,<br>STARTUITSTEL ,<br>EXTRA SPOELING | |
| **POMPEN**<br>Water wegpompen<br>Voor het wegpompen van water dat in de trommel is achtergebleven. | | |
| **CENTRIFUGEREN**<br>Pompen en lang centrifugeren op maximale centrifugeersnelheid: 1400 toeren per minuut<br>Max. belading 5 kg<br>Om het water dat is achtergebleven in de trommel af te voeren bij programma's met de optie Spoelstop.<br>Als een centrifugeersnelheid hoger dan 700 tpm wordt geselecteerd door op de relevante knop te drukken, voert het apparaat een korte centrifuge uit. | AANPASSEN TOERENTAL,<br>STARTUITSTEL | |
| **ANTIKREUK**<br>60°- Koud<br>Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugeersnelheid op 900 tpm<br>Voor de beste anti-kreukresultaten verlaagt u de lading van synthetische kledingstukken. (Aanbevolen lading 1 kg)<br>**Synthetische of gemengde stoffen.** Voorzichtig wassen en centrifugeren om kreuken te voorkomen. De wasmachine voegt extra spoelgangen toe. | AANPASSEN TOERENTAL,<br>SPOELSTOP,<br>STARTUITSTEL ,<br>EXTRA SPOELING | |

| Programma – Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugeersnelheid – Maximale belading - Type wasgoed | Opties | Wasmiddeldoseerbakje |
|---|---|---|
| **HEMDEN**<br>30°<br>Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugeersnelheid op 900 tpm<br>**Synthetica en gemengde stoffen**: geschikt voor 5 - 6 licht vervuilde overhemden. | AANPASSEN TOERENTAL, STARTUITSTEL | |
| **MINI 30**<br>30°<br>Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugeersnelheid op 700 tpm<br>Max. belading 3 kg<br>Synthetica en fijne was. Licht vervuild wasgoed of wasgoed dat slechts hoeft te worden opgefrist. | STARTUITSTEL | |
| **JEANS**<br>60° - Koud<br>Hoofdwas - Spoelgangen - Maximale centrifugeersnelheid: 900 toeren per minuut<br>Max. belading 3 kg<br>Broeken, hemden of jasjes in denim en jersey gemaakt van hi-tech materialen. De optie Extra Spoelen wordt automatisch geactiveerd. | AANPASSEN TOERENTAL, SPOELSTOP, STARTUITSTEL | |

**1)** Als u de optie SUPERSNEL selecteert door op de toets **5** te drukken, raden we u aan de maximale lading te beperken, zoals aangegeven. Maximale belading is wel mogelijk, maar de wasresultaten zullen minder goed zijn.

**2) Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden.**
Volgens de regelgeving 1061/2010 zijn deze programma's respectievelijk het “standaard 60°C katoenprogramma” en het “standaard 40°C katoenprogramma”. Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.

De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.

## Verbruikswaarden

De gegevens van deze tabel zijn gemiddelden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed, het water en de omgevingstemperatuur.

| Programma's | Lading (kg) | Energieverbruik (kWh) | Waterverbruik (liter) | Gemiddelde programmaduur (minuten) | Resterend vocht (%)[1)] |
|---|---|---|---|---|---|
| Katoen 60 °C | 5 | 1.1 | 67 | 165 | 52 |
| Katoen 40 °C | 5 | 0.7 | 67 | 145 | 52 |
| Synthetische stoffen 40 °C | 2.5 | 0.55 | 55 | 95 | 35 |
| Fijne was 40 °C | 2.5 | 0.55 | 63 | 75 | 35 |

| Programma's | Lading (kg) | Energiever-bruik (kWh) | Waterverbruik (liter) | Gemiddelde programma-duur (minuten) | Resterend vocht (%)[1)] |
|---|---|---|---|---|---|
| Wol/Handwas 30 °C | 2 | 0.3 | 48 | 55 | 30 |
| **Standaard katoenprogramma's** | | | | | |
| Standaard 60 °C katoen | 5 | 0.86 | 44 | 187 | 52 |
| Standaard 60 °C katoen | 2.5 | 0.70 | 36 | 156 | 52 |
| Standaard 40 °C katoen | 2.5 | 0.49 | 36 | 153 | 52 |

**1)** Aan het einde van de centrifugeerfase.

| Uit-modus (W) | Modus aan laten (W) |
|---|---|
| 0.65 | 0.65 |

De gegevens in de bovenstaande grafieken komen overeen met de regelgeving van de Europese commissie 1015/2010 implementatierichtlijn 2009/125/EC.

## Onderhoud en reiniging

⚠ **Waarschuwing!** Schakel de wasmachine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u met schoonmaken begint.


### Onderhoudswasbeurt

Bij wasbeurten op lage temperaturen is het mogelijk dat er aanslag aan de binnenkant van de trommel blijft zitten
Wij raden u daarom aan regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren
Ga als volgt te werk


- Moet de trommel leeg zijn
- Moet u het heetste wasprogramma voor katoen kiezen
- Gebruik een normale hoeveelheid wasmiddel, dit moet waspoeder zijn met biologische eigenschappen

### De wasmiddellade schoonmaken


De lade voor was- en nabehandelingsmiddelen moet regelmatig worden schoongemaakt.

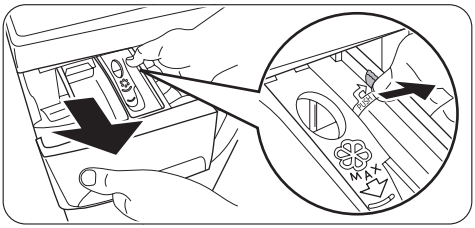


- Verwijder de lade.

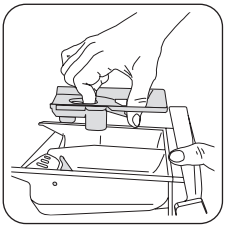


- Om het schoonmaken te vergemakkelijken, moet het bovenste gedeelte van het vakje voor nabehandelingsmiddelen worden verwijderd.

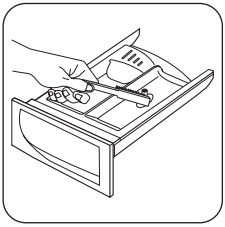

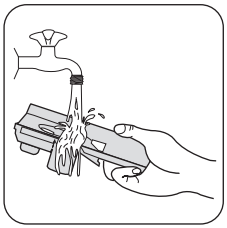

- Met een borsteltje kunt u de uitsparing schoonmaken en alle resten waspoeder verwijderen.
- Reinig alle verwijderde onderdelen van de doseerlade onder een kraan om eventuele resten waspoeder te verwijderen.

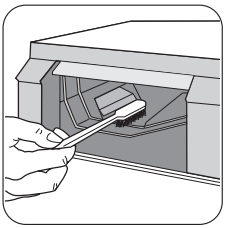


- Gebruik het borsteltje om de uitsparing schoon te maken. Zo zorgt u ervoor dat alle resten waspoeder goed van de boven- en onderkant van de uitsparing worden verwijderd.

Als u de doseerbak en uitsparing hebt schoongemaakt, plaatst u de wasmiddellade terug.


### Het afvoerfilter schoonmaken

Het filter houdt pluisjes of vreemde objecten tegen die per ongeluk in het wasgoed terecht zijn gekomen.
De pomp moet regelmatig worden schoongemaakt.
Ga als volgt te werk om het filter te reinigen:

- Draai de programmakeuzeknop naar de stand ◯ ;
- trek de stekker uit het stopcontact;
- open de deur;

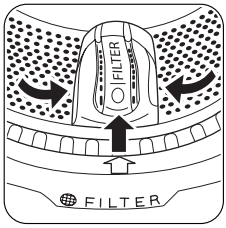



- draai de trommel en lijn de afdekking van het filter ( **FILTER**) uit met de pijl op de deurvergrendeling;

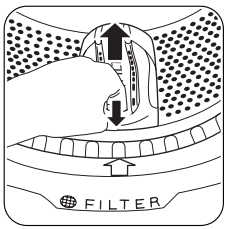




- open de afdekking van het filter door op de speciale haak te drukken en de afdekking omhoog te draaien;

⚠ **Waarschuwing!** Houd de afdekking van het filter open totdat het filter is verwijderd;

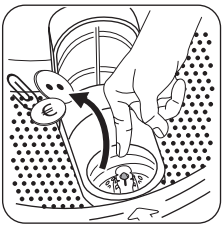


- voordat u het filter verwijdert, haalt u alle pluisjes en kleine objecten rondom het filter weg;

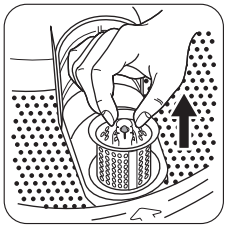


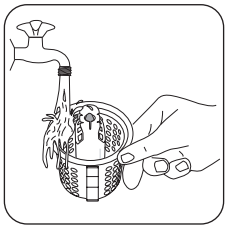

- verwijder het filter en maak het schoon onder de kraan;

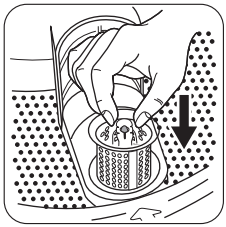

- Plaats de afdekking van het filter zo nodig weer rechtop;
- open de afdekking van het filter en plaats het filter terug;

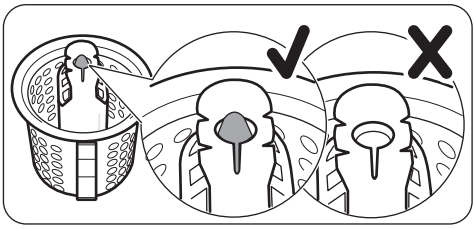

**Het filter is correct geplaatst wanneer de indicator op de bovenkant zichtbaar is en wordt geblokkeerd.**




- sluit de afdekking van het filter;
- steek de stekker weer in het stopcontact.


**De watertoevoerfilters schoonmaken**

**Belangrijk!** Als het apparaat niet met water wordt gevuld, het lange tijd duurt voordat het water wordt gevuld, de startknop rood knippert of het display (indien aanwezig) het bijbehorende alarm toont (zie hoofdstuk "Problemen oplossen" voor meer informatie), moet u controleren of de watertoevoerfilters niet geblokkeerd zijn.

De watertoevoerfilters schoonmaken:

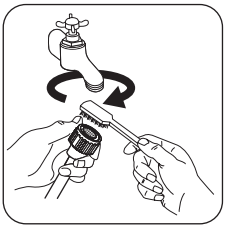

- Draai de waterkraan dicht.
- Schroef de slang van de kraan.
- Reinig het zeefje in de slang met een harde borstel.
- Schroef de waterslang weer op de kraan. Zorg ervoor dat de aansluiting stevig vast zit.

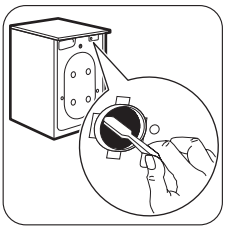


- Schroef de slang van de machine. Houd een oude doek bij de hand om eventueel gemorst water te kunnen opvegen.
- Maak het filter in de klep schoon met een stevige borstel of met een doek.
- Schroef de slang terug op de wasmachine en zorg dat de aansluiting stevig vastzit.
- Draai de waterkraan open.

## Problemen oplossen

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking. Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of onoplettendheid en kunnen zonder de inschakeling van een monteur worden opgelost met behulp van de in de onderstaande tabel beschreven aanwijzingen.
Tijdens de werking van de wasmachine is het mogelijk dat het **rode** controlelampje van de knop **6** gaat knipperen en dat een van de controlelampjes gaat branden om aan te geven dat het apparaat niet werkt.
Controleer voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling eerst de onderstaande checklist.

| Storingscode en storing | Mogelijke oorzaak - Oplossing |
|---|---|
| **Het lampje van knop 6 knippert en het lampje 7.1 gaat branden: Probleem met de watertoevoer** | |

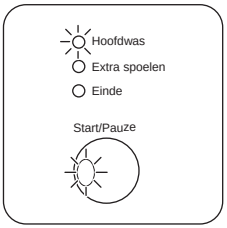


De waterkraan is gesloten.

- Draai de waterkraan open.


De toevoerslang is bekneld of geknikt.

- Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang.

Het filter in de toevoerslang of het inlaatventielfilter is verstopt

- Maak de watertoevoerfilters schoon (lees 'De watertoevoerfilters schoonmaken' voor meer informatie).

**Het lampje van knop 6 knippert en het lampje 7.2 gaat branden: Probleem met de waterafvoer**

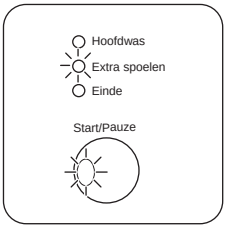



De afvoerslang is bekneld of geknikt.

- Controleer de aansluiting van de afvoerslang.

Het afvoerfilter is verstopt

- Als het apparaat stopt met werken zonder dat het water wordt afgevoerd, voert u eerst een noodafvoer uit:
  - Zet de programmakeuzeknop op ◯ .
  - Trek de stekker uit het stopcontact.
  - Draai de kraan dicht.
  - Wacht indien nodig totdat het water is afgekoeld.
  - Schroef de afvoerslang los van de achtersteun (zie "Voorzorgsmaatregelen bij vorst") en maak de slang los van de gootsteen of tap.
  - Laat de slang op de grond lopen.
  - Zet een opvangbak op de grond en houd het uiteinde van de afvoerslang in de bak. Het water zou door de zwaartekracht in de opvangbak moeten lopen. Wanneer de opvangbak vol is, maakt u hem leeg. Herhaal deze procedure totdat er geen water meer uit de slang komt.
  - Schroef de afvoerslang weer op de achtersteun en plaats de slang terug.
  - Open de deur en verwijder het wasgoed.
  - Maak het afvoerfilter schoon volgens de beschrijving in "Het afvoerfilter schoonmaken".
  - Aan het einde van de schoonmaakprocedure sluit u de deur en steekt u de stekker weer in het stopcontact.
  - Voer een pompprogramma uit om te controleren of de wasmachine nu goed werkt.

**Het lampje van knop 6 knippert en het lampje 7.3 gaat branden: Deur open**

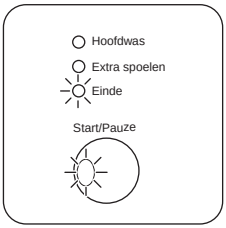


De deur is niet of niet goed gesloten.

- Doe de deur stevig dicht.

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking zonder een zichtbaar alarm.

Controleer voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling eerst de onderstaande checklist.


| Storing | Mogelijke oorzaak/oplossing |
|---|---|
| **De machine start niet:** | De stekker zit niet goed in het stopcontact.<br>▪ Steek de stekker in het stopcontact.<br>Er staat geen spanning op het stopcontact.<br>▪ Controleer de elektrische installatie in uw woning.<br>De hoofdzekering is doorgebrand.<br>▪ Vervang de zekering.<br>De programmakeuzeknop is niet goed ingesteld en er is niet op knop **6** gedrukt.<br>▪ Draai de keuzeknop en druk nogmaals op knop **6**.<br>De uitgestelde start is gekozen.<br>▪ Als het wasgoed meteen gewassen moet worden, annuleert u de uitgestelde start. |
| **Er stroomt water in de machine en dat loopt meteen weer weg:** | Het uiteinde van de afvoerslang bevindt zich te laag.<br>▪ Raadpleeg de paragraaf "Waterafvoer" in hoofdstuk "Installatie". |
| **De machine pompt het water niet weg en/of centrifugeert niet:** | Er is een optie of programma gekozen waarbij het water in de trommel niet wordt weggepompt of een programma dat alle spoelgangen onderdrukt.<br>▪ Kies het programma pompen of centrifugeren.<br>Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld.<br>▪ Verdeel het wasgoed opnieuw. |
| **Er ligt water op de vloer:** | Er is te veel of een verkeerd wasmiddel gebruikt (te veel schuimvorming).<br>▪ Verminder de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander middel.<br>Controleer of een van de koppelingen van de toevoerslang lekkage vertoont. Dit is niet altijd gemakkelijk te zien, omdat het water langs de slang naar beneden loopt; controleer of de slang vochtig is.<br>▪ Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang.<br>De afvoer- of toevoerslang is beschadigd.<br>▪ Vervang deze door een nieuwe. |

| Storing | Mogelijke oorzaak/oplossing |
|---|---|
| **De deur gaat niet open:** | Het programma loopt nog.<br>▪ Wacht tot het wasprogramma is afgelopen.<br>De deur is niet ontgrendeld.<br>▪ Wacht tot de deur wordt vrijgegeven.<br>Er staat water in de trommel.<br>▪ Kies het programma pompen of centrifugeren om het water af te voeren. |
| **De machine staat te schudden of maakt lawaai:** | De transportbouten en het verpakkingsmateriaal zijn niet verwijderd.<br>▪ Controleer of de machine correct geïnstalleerd is.<br>Het apparaat staat niet goed waterpas.<br>▪ Stel de voetjes af.<br>Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld.<br>▪ Verdeel het wasgoed opnieuw.<br>Mogelijk bevat de trommel te weinig wasgoed.<br>▪ Plaats meer wasgoed in de trommel. |
| **Centrifugeren begint traag of de machine centrifugeert niet:** | De elektronische voorziening voor het detecteren van een verkeerd evenwicht is ingeschakeld, omdat het wasgoed niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld. Het wasgoed wordt opnieuw verdeeld doordat de trommel in tegenovergestelde richting ronddraait. Dit kan verschillende keren nodig zijn voordat de verkeerde balans verdwijnt en het normale centrifugeren kan worden hervat. Als het wasgoed na 10 minuten nog steeds niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld, zal de machine niet centrifugeren. Verdeel het wasgoed in dat geval met de hand in de trommel en selecteer het programma centrifugeren.<br>▪ Plaats meer wasgoed in de trommel.<br>De lading is te klein.<br>▪ Voeg meer wasgoed toe, verdeel de lading handmatig opnieuw en kies vervolgens het programma centrifugeren. |
| **Er is geen water zichtbaar in de trommel:** | Machines die gebaseerd zijn op moderne technologie werken erg zuinig en verbruiken weinig water zonder dat dit van invloed is op de prestatie van de machine. |
| **Onbevredigende wasresultaten** | Er is te weinig of een verkeerd wasmiddel gebruikt.<br>▪ Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel.<br>Hardnekkige vlekken zijn niet vóór het wassen behandeld.<br>▪ Gebruik normaal in de handel verkrijgbare producten om hardnekkige vlekken te behandelen.<br>De juiste temperatuur was niet gekozen.<br>▪ Controleer of u de juiste temperatuur hebt gekozen.<br>Te veel wasgoed in de trommel.<br>▪ Reduceer de lading. |
| **Het apparaat maakt een abnormaal geluid.** | De machine is uitgerust met een type motor die vergeleken met andere traditionele motoren een vreemd geluid maakt. Deze nieuwe motor zorgt voor een soepelere start en een betere verdeling van het wasgoed in de trommel tijdens het centrifugeren en voor een betere stabiliteit van de machine. |

Schakel na het voltooien van deze controles het apparaat in en druk op de knop **6** om het programma weer te starten.

Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling. De contactgegevens van het servicecentrum staan op

het typeplaatje. Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:

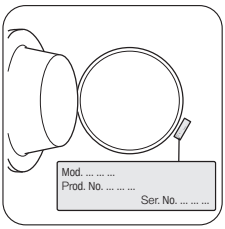


Modelbeschrijving
(MOD) .....
Productnummer (PNC) .....
Serienummer (S.N.) .....



www.zanussi.com/shop



192985862-A-362012

CE