Gebruikshandleiding

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Inhoudsopgave

1 Veiligheidsinformatie en waarschuwingen..... 3
1.1 Gebruik conform de voorschriften..... 3
1.2 Klimaatklassen..... 3
1.3 Gebruikersgroep..... 4
1.4 Installatie en inbedrijfstelling..... 4
1.5 Veilig gebruik van het apparaat..... 4
1.6 Reiniging..... 4
1.7 Storingen, schade en reparaties..... 4
1.8 Afvoeren..... 4
1.9 Conformiteit..... 4
1.10 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening..... 5
1.11 EPREL-database..... 5
1.12 Open-Source-licenties..... 5
1.13 Reserveonderdelen..... 5
1.14 Symbolen op het apparaat..... 5
1.15 Waarschuwingsniveaus..... 5

2 Het apparaat in vogelvlucht..... 5
2.1 Leveringsomvang..... 5
2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht..... 6
2.3 SmartDevice..... 6
2.4 Toepassingsgebied van het apparaat..... 6
2.5 Conformiteit..... 7
2.6 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening..... 7
2.7 EPREL-database..... 7
2.8 Reserveonderdelen..... 7

3 Werking van het Touch & Swipe-display..... 7
3.1 Navigatie en verklaring van symbolen..... 7
3.2 Menu's..... 7
3.3 Slaapstand..... 8

4 In gebruik nemen..... 8
4.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)..... 8
4.2 InfinitySpring in bedrijf stellen*..... 9
4.3 IceMaker in gebruik nemen..... 9
4.4 HydroBreeze in gebruik nemen*..... 9

5 Opslag..... 9
5.1 Instructies voor opslag..... 9
5.2 Koelgedeelte..... 9
5.3 BioFresh..... 9
5.4 Vriesgedeelte..... 10
5.5 Opslagtijden..... 10

6 Energie sparen..... 11

7 Bediening..... 11
7.1 Bedienings- en weergave-elementen..... 11
7.1.1 Statusindicatie..... 11
7.1.2 Symbolen..... 11
7.2 Apparaatfuncties..... 12
7.2.1 Opmerkingen over de functies van het apparaat..... 12


Apparaat uit- en inschakelen..... 12



Temperatuurzone uit- en inschakelen..... 12


WLAN..... 13



Temperatuur..... 13



Temperatuureenheid..... 14


BioFresh B-Value..... 14


SuperCool..... 15


SuperFrost..... 15


Start ontdooicyclus..... 16


PartyMode..... 16


HolidayMode..... 16


SabbathMode..... 17


EnergySaver..... 17


HydroBreeze*..... 18


IceMaker / MaxIce..... 18


IceMaker-watertoevoer..... 20


TubeClean..... 20


CleaningMode..... 20


MoodLight*..... 21


MoodLight-helderheid*..... 21


Display-helderheid..... 21



H-Value..... 22


Deuralarm..... 22


Kinderbeveiliging..... 22


Taal..... 23



Apparaat- en softwareinformatie..... 23


Herinnering..... 24


Demomodus..... 24


Resetten naar fabrieksinstellingen..... 25

7.3 Meldingen..... 25
7.3.1 Overzicht van waarschuwingen..... 25
7.3.2 Waarschuwingen beëindigen..... 25
7.3.3 Overzicht van herinneringen..... 26
7.3.4 Herinneringen beëindigen..... 26

8 Uitrusting..... 27
8.1 Deurrekken..... 27
8.2 InfinitySpring*..... 28
8.3 Variabele flessenplank..... 28
8.4 Laden..... 29
8.5 Vakdeksel BioFresh-safe..... 30
8.6 HydroBreeze*..... 30
8.7 IceMaker..... 31
8.8 Eierhouder..... 31
8.9 Flessenhouder..... 32

9 Onderhoud..... 32


9.1 FreshAir-actiefkoolfilter ... 32
9.2 Waterreservoir* ... 32
9.3 Waterfilter* ... 33
9.4 Deurrek demonteren ... 33
9.5 Deurrek monteren ... 34
9.6 Uitschuifsystemen demonteren/monteren ... 35
9.7 Variabel flessenrek verwijderen / plaatsen ... 36
9.8 Vakdeksel BioFresh-safe ... 37
9.9 Apparaat ontdooien ... 37
9.10 Apparaat reinigen ... 37

10 Klantenhulp ... 39
10.1 Technische gegevens ... 39
10.2 Bedrijfsgeluiden ... 39
10.3 Technische storing ... 39
10.4 Klantenservice ... 41
10.5 Typeplaatje ... 42

11 Buiten bedrijf stellen ... 42

12 Afvoeren ... 42
12.1 Apparaat voor afvoeren voorbereiden ... 42
12.2 Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier ... 42

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

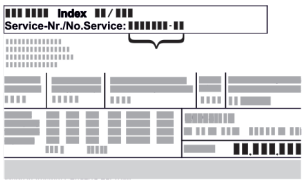Symbool	Uitleg
	**Gebruiksaanwijzing lezen** Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.
	**Aanvullende informatie op het internet** De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:  *Fig.* Voorbeeld
	**Apparaat controleren** Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.
	**Afwijkingen** De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	**Instructies voor actie en resultaten van de actie** Instructies voor actie worden aangeduid met een ▶. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.

Symbool	Uitleg
	**Video's** Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor:

MB..i	95..

1 Veiligheidsinformatie en waarschuwingen

Bewaar deze gebruikersinformatie op een veilige plaats, zodat u ze op elk moment kunt raadplegen.

Als u het apparaat verstrekt aan iemand anders, geef deze gebruikersinformatie dan door aan de volgende eigenaar.

Om het apparaat goed en veilig te gebruiken, moet u deze gebruikersinformatie vóór installatie en gebruik zorgvuldig doorlezen. Volg altijd de aanwijzingen, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die erin staan. Ze zijn belangrijk zodat u het apparaat veilig en correct kunt installeren en gebruiken.

1.1 Gebruik conform de voorschriften

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- in personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- in agrarische omgevingen en door gasten in hotels, motels en andere accommodaties
- in bed & breakfasts
- in catering- en soortgelijke grootschalige toepassingen

Alle andere toepassingen zijn ontoelaatbaar.

1.2 Klimaatklassen

Het apparaat is naargelang de klimaatklasse bedoeld voor gebruik bij bepaalde omgevingstemperaturen. De voor uw apparaat geldende klimaatklasse is op het typeplaatje aangegeven.

Aanwijzing

▶ Om een optimaal bedrijf te garanderen, de aangegeven omgevingstemperaturen aanhouden.

Klimaatklasse	voor omgevingstemperaturen van
SN	10 °C tot 32 °C
N	16 °C tot 32 °C
ST	16 °C tot 38 °C
T	16 °C tot 43 °C
SN-ST	10 °C tot 38 °C
SN-T	10 °C tot 43 °C

Het apparaat is geschikt voor een maximale relatieve luchtvochtigheid van 80 %. Als u het apparaat gebruikt bij een relatieve vochtigheid van meer dan 80 %, zal het apparaat wel werken, maar zal er zich condens op het oppervlak van het apparaat vormen.

1.3 Gebruikersgroep

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, evenals door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of personen met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis worden gebruikt, als er toezicht wordt gehouden of als er aanwijzingen zijn gegeven betreffende het veilig gebruik van het apparaat en zij de hiermee verbonden gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen niet zonder toezicht reinigen en gebruikersonderhoud uitvoeren.
- Kinderen van 3-8 jaar mogen het apparaat beladen en ontladen.

1.4 Installatie en inbedrijfstelling

- Het apparaat uitsluitend volgens de instructies in de gebruikersinformatie opstellen en aansluiten.
- De ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de installatiebehuizing mogen niet worden afgesloten.
- Beschadig het netsnoer niet. Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.
- Plaats geen draagbare contactdozen of voedingsadapters aan de achterkant van het apparaat.
- De contactdoos moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat het apparaat in noodgevallen snel van het stroomnet kan worden losgekoppeld. Deze moet buiten het bereik van de achterzijde van het apparaat liggen.

Apparaten met kantelbeveiliging:

- Beveilig het apparaat met een kantelbeveiliging volgens de instructies in de gebruikersinformatie om te voorkomen dat het apparaat kantelt.

Apparaten met een vaste wateraansluiting:

- Sluit de vaste wateraansluiting alleen aan op de drinkwaterleiding om vergiftiging door besmet water te voorkomen.
- Sluit het apparaat alleen op de drinkwaterleiding aan met de nieuwe slangenset die bij het apparaat wordt geleverd. Gebruik oude slangensets niet opnieuw, maar gooi ze weg.

1.5 Veilig gebruik van het apparaat

- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas, in het apparaat. Dergelijke spuitbussen zijn herkenbaar aan de opgedrukte vermelding van de inhoud of aan een vlamsymbool. Eventueel vrijkomende gassen kunnen door elektrische onderdelen worden ontstoken.
- Brandende kaarsen, lampen en andere voorwerpen met open vuur uit de buurt van het apparaat houden, zodat deze het apparaat niet in de brand kunnen zetten.
- Alcoholische dranken of andere middelen die alcohol bevatten alleen gesloten bewaren. Eventueel vrijkomende alcohol kan door elektrische onderdelen worden ontstoken.
- Vermijd langdurig huidcontact met koude oppervlakken of gekoelde-/diepvriesproducten. Gebruik bijvoorbeeld handschoenen ter bescherming.
- Het koelmiddel dat zich in het apparaat bevindt (informatie op het typeplaatje) is milieuvriendelijk maar brandbaar. Uitstromend koelmiddel kan ontbranden.
  - Koelcircuit niet beschadigen.
  - Gebruik geen ontstekingsbronnen in het apparaat.
  - Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (bijv. stoomreinigers, verwarmingsapparaten).
  - Als koelmiddel weglekt: Open vuur of ontstekingsbronnen vlakbij het lek verwijderen. Vertrek goed ventileren. Informeer de klantenservice.
- Open de deur slechts korte tijd. Zo voorkomt u dat de temperatuur in het apparaat stijgt.
- Grijp bij het openen en sluiten niet tussen de deur en het apparaat. Vingers kunnen ingeklemd raken.
- De temperatuurwaarde in het warmste gedeelte van het apparaat kan hoger zijn dan de ingestelde temperatuurwaarde.

Apparaten met watertank:

- HydroBreeze-watertank alleen vullen met drinkwater om vergiftiging door besmet water te voorkomen.*

1.6 Reiniging

- Reinig oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen regelmatig.
- Reinig de dooiwaterafvoer regelmatig.
- Gebruik geen elektrische verwarmingsapparaten of stoomreinigers, open vuur of ontdooisprays om het ontdooiproces te versnellen.
- IJs niet verwijderen met scherpe voorwerpen.

1.7 Storingen, schade en reparaties

- Als het netsnoer van het apparaat beschadigd is, moet het netsnoer vervangen worden.
- Reparaties en werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen door de klantenservice of ander hiertoe opgeleid personeel worden uitgevoerd.
- Trek bij storingen en fouten aan het apparaat de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit. Houd de stekker altijd vast als u deze uit het stopcontact trekt. Niet aan de kabel trekken.

1.8 Afvoeren

- Het apparaat bevat waardevolle materialen en is voorzien van een overeenkomstig symbool. (zie 1.14 Symbolen op het apparaat)
  - Gooi het apparaat niet weg met het huishoudelijk afval.
  - Het apparaat kan gratis worden ingeleverd bij de plaatselijke afvalverzamelcentra voor recycling en herbruikbare materialen via de klasse 1 inzamelcontainers.
  - Lever het oude apparaat bij aankoop van een nieuw apparaat gratis bij de winkel in.
  - Informeer naar de retourmogelijkheden.
- Uw apparaat kan persoonlijke gegevens bevatten.
  - Verwijder persoonlijke gegevens voordat u het apparaat weggooit.
- Het apparaat bevat koelmiddel (informatie op het typeplaatje) en olie. Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.
  - Beschadig het koelcircuit niet.
  - Apparaat alleen volgens de aanwijzingen in de gebruikersinformatie afvoeren.

1.9 Conformiteit

Het koudemiddelcircuit is gecontroleerd op lekkages. Het apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en de betreffende EG-richtlijnen.

*** afhankelijk van model en uitvoering**

Voor de markt:	EU-	Het apparaat voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
Voor de markt:	GB-	Het apparaat voldoet aan Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is onder het volgende internetadres beschikbaar: www.liebherr.com

Het BioFresh-compartiment voldoet aan de vereisten van een koude opbergvak volgens DIN EN 62552:2020.

1.10 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening

U kunt de volgende link gebruiken om te controleren of uw apparaat SVHC-stoffen bevat in overeenstemming met de REACH-verordening:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 EPREL-database

Vanaf 1 maart 2021 zal informatie over de energie-etikettering en eisen inzake ecologisch ontwerp beschikbaar zijn in de Europese productdatabank (EPREL). Onder de volgende link https://eprel.ec.europa.eu/ kunt u de productdatabase vinden. Hier wordt u gevraagd de modelaanduiding in te voeren. De modelaanduiding vindt u op het typeplaatje.

1.12 Open-Source-licenties


Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte open-source-licenties vindt u hier:

home.liebherr.com/open-source-licenties

1.13 Reserveonderdelen

De beschikbaarheid van reserveonderdelen voor functiedelen en lagergeschikte onderdelen van de uitrusting is 15 jaar.

1.14 Symbolen op het apparaat

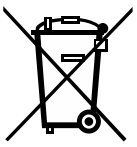	Dit symbool kan op de compressor staan. Het is van toepassing op de olie in de compressor en het wijst op het volgende gevaar: Kan dodelijk zijn bij inslikken of binnendringen van de luchtwegen. Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar. Dit symbool niet verwijderen.
	Waarschuwing: Brandgevaar door brandgevaarlijke stoffen. Dit symbool bevindt zich op de compressor en kan zich ook op andere plaatsen op het apparaat bevinden. Dit symbool waarschuwt voor brandbare stoffen. Dit symbool niet verwijderen.
	Deze of een soortgelijk symbool kan zich op de achterkant van het apparaat bevinden. Het geeft aan dat er vacuüm isolatiepanelen (VIP) of perlietpanelen in de deur en/of behuizing zitten. Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. Dit symbool niet verwijderen.
	Dit symbool staat op het typeplaatje. Het geeft aan dat het apparaat waardevolle materialen bevat en niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden. (zie 1.8 Afvoeren)

1.15 Waarschuwingsniveaus

GEVAAR	Markeert een direct gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
WAARSCHUWING	Markeert een gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
VOORZICHTIG	Markeert een gevaarlijke situatie, die de licht of gemiddeld lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
LET OP	Markeert een gevaarlijke situatie, die materiële schade tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
Aanwijzing	Markeert bruikbare aanwijzingen en tips.

2 Het apparaat in vogelvlucht

2.1 Leveringsomvang

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij klachten contact op met de dealer of de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Rechtopstaand apparaat
- Uitrusting (afhankelijk van het model)
- Montagemateriaal (afhankelijk van het model)
- „Quick Start Guide”
- „Installation Guide”*
- Servicebrochure

2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht

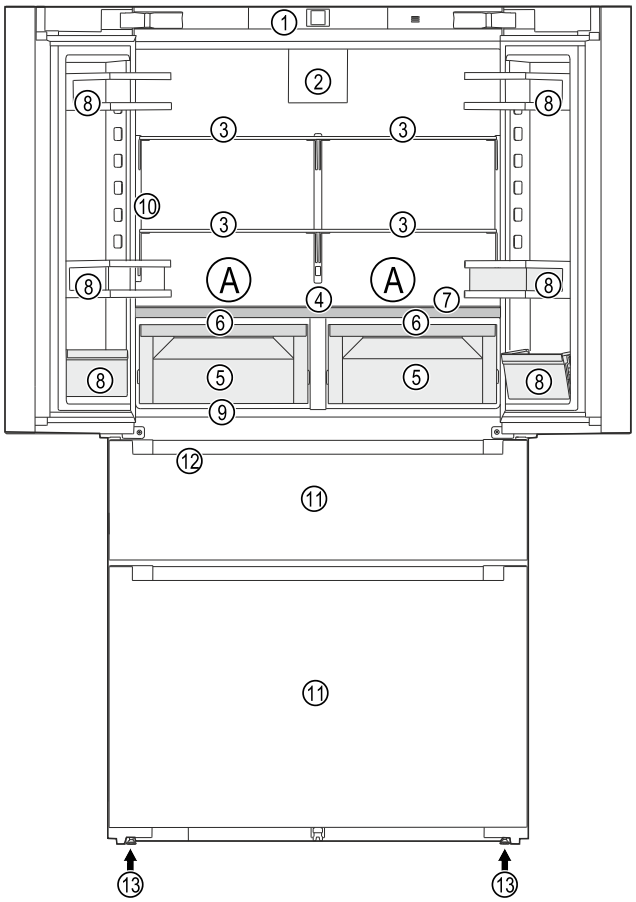


Fig. 1 Voorbeeldweergave

Temperatuurbereik

(A) Koudste zone

Uitrusting

(1) Bedieningselementen
(2) Ventilator met FreshAir-actievekoolfilters
(3) Draagplateau
(4) Variabel flessenrek
(5) BioFresh-safe
(6) Vakdeksel BioFresh-safe
(7) HydroBreeze*
(8) Deurrekken
(9) Typeplaatje
(10) InfinitySpring*
(11) Vriesgedeelte: Uittrekwagen
(12) IceMaker
(13) Verstelbare poot

2.3 SmartDevice

SmartDevice is de netwerkoplossing voor uw koel-vriescombinatie.

Als uw apparaat compatibel is met SmartDevice is of hiervoor is voorbereid, kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in uw WLAN integreren. Met de SmartDevice-app kunt u uw apparaat vanaf een mobiel eindapparaat bedienen. In de SmartDevice-app zijn aanvullende functies en instelmogelijkheden beschikbaar.

SmartDevice-compatibel apparaat:	Uw apparaat is SmartDevice-compatibel. Om uw apparaat met WiFi te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.
Meer informatie over SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
SmartDevice-app downloaden:	Nadat u de SmartDevice-app geïnstalleerd en geconfigureerd hebt, kunt u uw apparaat met uw WLAN verbinden via de SmartDevice-app en de apparaatfunctie WLAN (zie WLAN) .

Aanwijzing
In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

2.4 Toepassingsgebied van het apparaat

Gebruik volgens de voorschriften

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het koelen van levensmiddelen voor huishoudelijke of soortgelijke doeleinden. Hieronder valt bijv. het gebruik

- in privékeukens, ontbijtgelegenheden,
- door gasten in landhuizen, hotels, motels en andere accommodaties,
- bij catering en vergelijkbare service in de groothandel.

Het apparaat is niet bestemd voor gebruik als inbouwapparaat.

Alle andere toepassingen zijn niet toegestaan.

Voorzienbaar verkeerd gebruik

De volgende toepassingen zijn uitdrukkelijk verboden:

- Opslag en koeling van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of vergelijkbare, overeenkomstig de Europese richtlijn 2007/47/EG medische hulpmiddelen, ten grondslag liggende stoffen en producten
- Gebruik in explosiegevaarlijke gebieden

Verkeerd gebruik van het apparaat kan tot beschadigingen van de opgeslagen goederen of het bederf hiervan leiden.

Klimaatklassen

Het apparaat kan afhankelijk van de klimaatklasse, bij begrensde omgevingstemperaturen, worden gebruikt. De voor uw apparaat betreffende klimaatklasse staat op het typeplaatje vermeld.

Aanwijzing
▶ Om een probleemloze werking te waarborgen, moet de aangegeven omgevingstemperatuur worden aangehouden.

Klimaatklasse	voor omgevingstemperaturen van
SN	10 °C tot 32 °C
N	16 °C tot 32 °C
ST	16 °C tot 38 °C
T	16 °C tot 43 °C
SN-ST	10 °C tot 38 °C
SN-T	10 °C tot 43 °C

Het apparaat is geschikt voor een maximale relatieve luchtvochtigheid van 80 %. Als u het apparaat gebruikt bij een relatieve vochtigheid van meer dan 80 %, zal het apparaat wel werken, maar zal er zich condens op het oppervlak van het apparaat vormen.

2.5 Conformiteit

De koelmiddelkringloop is gecontroleerd op lekkage. Het apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften en de desbetreffende richtlijnen.

Voor EU-markt:	het apparaat voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.
Voor GB-markt:	het apparaat voldoet aan de Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.Liebherr.com

Het BioFresh-vak voldoet aan de eisen van een koelvak volgens DIN EN 62552:2020.

2.6 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening

Onder de volgende link kunt u controleren of uw apparaat SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening bevat: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.7 EPREL-database

Vanaf 1 maart 2021 zijn informatie over etikettering inzake energieverbruik en vereisten inzake ecologisch ontwerp te vinden in de Europese productdatabase (EPREL). U krijgt toegang tot de productdatabase via de link https://eprel.ec.europa.eu/. Hier wordt u gevraagd de modelidentificatie in te voeren. De modelidentificatie vindt u op het typeplaatje.

2.8 Reserveonderdelen






De beschikbaarheid van reserveonderdelen voor functiedelen en lagergeschikte onderdelen van de uitrusting is 15 jaar.

3 Werking van het Touch & Swipe-display

U bedient uw apparaat met het Touch & Swipe-display. Met het Touch & Swipe-display (verder display genoemd) selecteert u de functies van het apparaat door te tikken of te vegen. Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.

3.1 Navigatie en verklaring van symbolen


In de afbeeldingen worden verschillende symbolen voor navigatie op het display gebruikt. Deze symbolen worden in de volgende tabel beschreven.

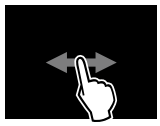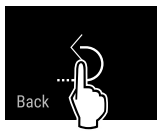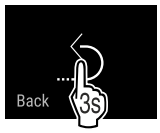Symbool	Beschrijving
	**Display kort aanraken:** Functie activeren/deactiveren. Keuze bevestigen. Submenu openen.
	**Display een bepaalde tijd (bijv. 3 seconden) aanraken:** Functie of waarde activeren/deactiveren.
	**Naar rechts of links vegen:** In het menu navigeren.
	**Terugsymbool kort aanraken:** Eén menuniveau terugspringen.
	**Terugsymbool 3 seconden aanraken:** Terugspringen naar de statusweergave.
	**Terugsymbool linksboven kort aanraken:** Eén menuniveau terugspringen.
	**Pijl met klok:** Het duurt meer dan 10 seconden voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	**Pijl met tijdweergave:** Het duurt de aangegeven tijd voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	**Symbool "Instellingenmenu" openen:** Naar het instellingsmenu navigeren en het instellingsmenu openen. Indien vereist: In het instellingsmenu naar de gewenste functie navigeren. (zie 3.2.1 Instellingenmenu openen)
	**Symbool "Uitgebreid menu" openen:** Naar het uitgebreide menu navigeren en het uitgebreide menu openen. Indien vereist: In het uitgebreide menu naar de gewenste functie navigeren. (zie 3.2.2 Geavanceerd menu openen)
Geen actie gedurende 10 seconden	Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.
Deur sluiten en weer openen.	Als u de deur sluit en direct weer opent, springt het display direct terug naar de statusweergave.

Opmerking: Afbeeldingen van het display worden met Engelse begrippen weergegeven.

3.2 Menu's

De functies van het apparaat zijn over verschillende menu's verdeeld:

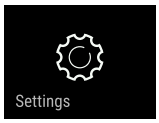Menu	Beschrijving
Hoofdmenu	Wanneer u het apparaat inschakelt, bevindt u zich automatisch in het hoofdmenu. Vanaf hier navigeert u naar de belangrijkste functies van het apparaat, het instellingenmenu en het uitgebreide menu.
 Instellingenmenu	Het instellingenmenu bevat de overige apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat.
 Uitgebreid menu	Het uitgebreide menu bevat speciale apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat. De toegang tot het uitgebreide menu wordt beveiligd met de cijfercode **1 5 1**.

3.2.1 Instellingenmenu openen

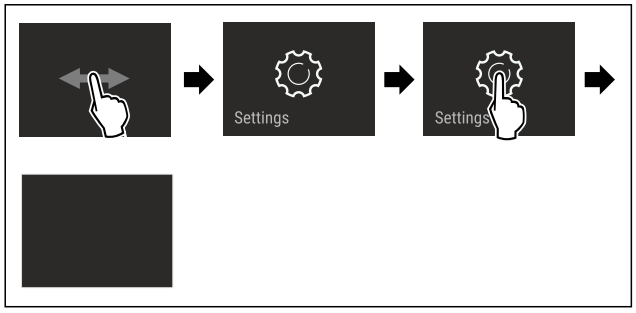


Fig. 2 Voorbeeld

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Instellingenmenu is geopend.
▶ Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

3.2.2 Geavanceerd menu openen



Fig. 3

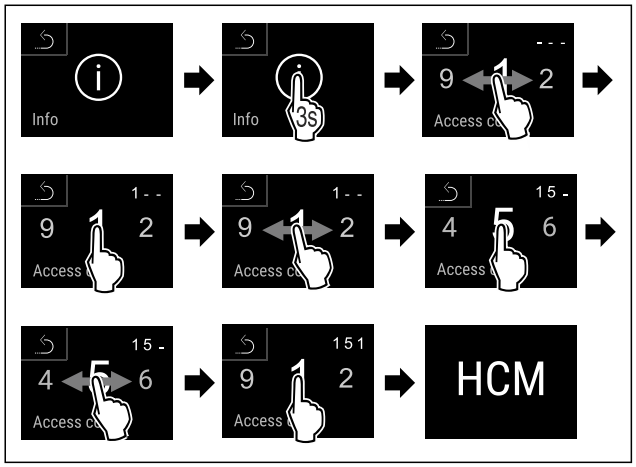


*Fig. 4 Voorbeeldweergave, toegang met cijfercode **151***

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Geavanceerd menu is geopend.
▶ Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

3.3 Slaapstand

Als u het display 1 minuut niet aanraakt, schakelt het display over naar de slaapstand. In de slaapstand is de helderheid van het display gedimd.

3.3.1 Slaapstand beëindigen

▶ Display kort met de vinger aanraken.
▷ Slaapstand is beëindigd.

4 In gebruik nemen

4.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Apparaat is overeenkomstig de montage-instructies opgesteld en aangesloten.
- ❑ Alle plakstroken, plak- en beschermfolies alsook de transportbeveiligingen in en op het apparaat zijn verwijderd.
- ❑ Alle reclame-inserts zijn uit de laden verwijderd.
- ❑ Werking van het Touch & Swipe-display is bekend. (zie 3 Werking van het Touch & Swipe-display)

Apparaat via het Touch & Swipe-display inschakelen:

▶ Als het scherm in de slaapstand staat: Display kort aanraken.
▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

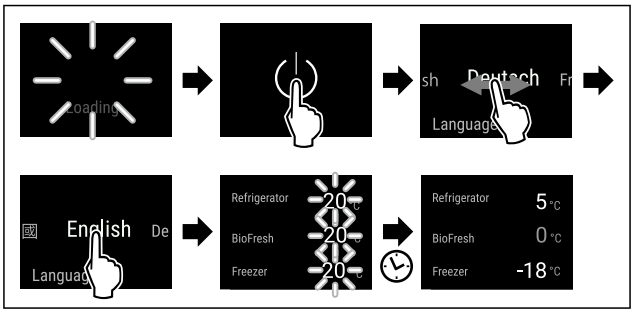


Fig. 5 Voorbeeld

▷ De statusweergave verschijnt.
▷ Apparaat koelt af tot de in de fabriek ingestelde doeltemperatuur.
▷ Apparaat start in de demomodus (statusweergave met DEMO verschijnt): Als het apparaat in de demomodus start, kunt u de demomodus binnen de volgende 5 minuten deactiveren. (zie Demomodus)

Meer informatie:

- InfinitySpring in gebruik nemen. (zie 4.2 InfinitySpring in bedrijf stellen*) *
- IceMaker in gebruik nemen. (zie 4.3 IceMaker in gebruik nemen)
- HydroBreeze in gebruik nemen. (zie 4.4 HydroBreeze in gebruik nemen*) *
- SmartDevice in gebruik nemen. (zie 2.3 SmartDevice) en (zie WLAN)

Aanwijzing
De fabrikant adviseert het volgende:

▶ Levensmiddelen plaatsen: ca. 6 uur wachten tot de ingestelde temperatuur is bereikt.
▶ **Diepvriesproducten** bij -18 °C of kouder in de diepvriezer leggen.
▶ Bewaarinstructies in acht nemen. (zie 5.1 Instructies voor opslag)

Aanwijzing
Toebehoren zijn verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 InfinitySpring in bedrijf stellen*

Als uw apparaat een InfinitySpring heeft, moet u **voor het eerste gebruik** het watersysteem voor de InfinitySpring ontluchten en de InfinitySpring reinigen.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Wateraansluiting is gemaakt. Zie Installation Guide of montagehandleiding.
- ❑ Watertank is aangebracht. Zie Installation Guide of montagehandleiding.
- ❑ Waterfilter is geplaatst. Zie Installation Guide of montagehandleiding.*
- ❑ Het apparaat is volledig aangesloten.

4.2.1 Watersysteem ontluchten

- ▶ Apparaatdeur openen.
- ▶ Drinkglas tegen het onderste deel van de InfinitySpring-dispenser drukken.
- ▷ Bovenste deel beweegt eruit en lucht stroomt eruit of water stroomt in het glas.
- ▶ Proces voortzetten tot het water als een gelijkmatige straal in het glas stroomt.
- ▷ Het watersysteem is ontlucht.

4.2.2 InfinitySpring reinigen

(zie 9.10.5 InfinitySpring reinigen*)

4.3 IceMaker in gebruik nemen

Als uw apparaat is uitgerust met een IceMaker moet u **voor het eerste gebruik** de IceMaker reinigen.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Er is een wateraansluiting tot stand gebracht. Zie Installation Guide of montagehandleiding.
- ❑ Het apparaat is volledig aangesloten.

- ▶ IceMaker reinigen. (zie 9.10.7 IceMaker reinigen)

4.4 HydroBreeze in gebruik nemen*

Als uw apparaat is uitgerust met een HydroBreeze moet u **voor het eerste gebruik** de HydroBreeze reinigen.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Het apparaat is volledig aangesloten.

- ▶ HydroBreeze reinigen. (zie 9.10.6 HydroBreeze reinigen*)
- ▶ Waterreservoir vullen. (zie 8.6.1 Waterreservoir vullen)
- ▶ HydroBreeze activeren. (zie HydroBreeze*)

5 Opslag

5.1 Instructies voor opslag

WAARSCHUWING
Brandgevaar door elektrische apparaten!
Als u elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van uw apparaat gebruikt, kunnen ze brand veroorzaken.
- ▶ Gebruik geen elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van het apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden aanbevolen.

Aanwijzing
Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluchting niet toereikende is.
- ▶ Houd de luchtopening altijd vrij.

De volgende bewaarvoorschriften in acht nemen:

- Luchtspleten bij de ventilator vrijhouden.
- In het vriesgedeelte: Levensmiddelen goed verpakken.
- Levensmiddelen die gemakkelijk geur of smaak aannemen of afgeven, in gesloten containers verpakken of afdekken.
- Rauw vlees of rauwe vis in schone, gesloten containers bewaren. Zo voorkomt u dat vlees of vis in contact komen met andere levensmiddelen.
- Vloeistoffen in gesloten houders bewaren.
- Levensmiddelen met tussenafstand bewaren zodat de lucht goed kan circuleren.
- Levensmiddelen overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakking bewaren.
- Altijd de op de verpakking vermelde minimale houdbaarheidsdatum in acht nemen.

Aanwijzing
Het niet opvolgen van deze gegevens kan leiden tot bederf van levensmiddelen.

5.2 Koelgedeelte

Door de luchtcirculatie in het apparaat kunnen verschillende temperatuurzones worden ingesteld. U vindt de verschillende temperatuurzones in het apparaat- en uitrustingsoverzicht. (zie 2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht)

5.2.1 Levensmiddelen sorteren

- ▶ Bovenste gedeelte en deur: Boter, kaas, conserven en tubes bewaren.
- ▶ Koudste temperatuurzone: Licht bederfelijke levensmiddelen zoals kant-en-klare maaltijden bewaren.

5.3 BioFresh

BioFresh verlengt bij sommige verse levensmiddelen de versheid in vergelijking met gebruikelijke koelmethodes.

In uw apparaat hebt u de mogelijkheid om de BioFresh-safe als Fruit & Vegetable-safe of als Meat & Dairy-safe te gebruiken. (zie 8.5 Vakdeksel BioFresh-safe)

Aanwijzing
Als de temperatuur onder 0 °C daalt, kunnen levensmiddelen bevriezen.
- ▶ Groenten die gevoelig zijn voor kou, zoals komkommer, aubergine, courgette en zuidvruchten, moeten in het koelgedeelte worden bewaard.

5.3.1 Fruit & Vegetable-safe

Hier wordt een bewaarklimaat rond 0 °C ingesteld. Het vakdeksel zorgt voor een constante luchtvochtigheid. Dit klimaat is geschikt voor het bewaren van onverpakte levensmiddelen met een hoog vochtgehalte (bijv. sla, groenten, fruit).

De luchtvochtigheid in het vak is afhankelijk van het vochtgehalte van de bewaarde producten en hoe vaak het vak wordt geopend. U kunt de luchtvochtigheid regelen.

Levensmiddelen sorteren

- ▶ Onverpakte groenten en fruit bewaren.
  Als de luchtvochtigheid te hoog is:
- ▶ Luchtvochtigheid regelen.

5.3.2 Meat & Dairy-safe

Hier wordt een bewaarklimaat rond 0 °C ingesteld. Dit klimaat is geschikt voor gevoelige levensmiddelen (bijv. zuivelproducten, vlees, vis, worst).

Levensmiddelen sorteren

▶ Droge of verpakte levensmiddelen bewaren.

5.4 Vriesgedeelte

Hier heerst bij -18 °C een droog, ijskoud klimaat. Een ijskoud klimaat is geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten gedurende meerdere maanden, voor het maken van ijsblokjes en voor het invriezen van verse levensmiddelen.

5.4.1 Levensmiddelen invriezen

Hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen

U kunt binnen 24 uur maximaal zoveel verse levensmiddelen invriezen als op het typeplaatje (zie 10.5 Typeplaatje) onder "Invriescapaciteit ... kg/24h" wordt aangegeven.

Houd u aan de volgende hoeveelheden per verpakking zodat de levensmiddelen snel tot de kern bevriezen:

- Groenten en fruit tot 1 kg
- Vlees tot 2,5 kg

Levensmiddelen invriezen met SuperFrost

Afhankelijk van de vrieshoeveelheid kunt u voor het invriezen SuperFrost activeren om lagere vriestemperaturen te verkrijgen. (zie SuperFrost)

▶ SuperFrost activeren als de hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen groter dan ca. 2 kg is.

Het tijdstip waarop u SuperFrost activeert is afhankelijk van de hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen:

Hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen	Tijdstip voor activering van SuperFrost
Kleine hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen	SuperFrost ongeveer 6 uur vóór het invriezen activeren. Zodra het apparaat SuperFrost automatisch deactiveert, kunt u het voedsel opnieuw sorteren.
Maximale hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen	SuperFrost ongeveer 24 uur vóór het invriezen activeren. Zodra het apparaat SuperFrost automatisch deactiveert, kunt u het voedsel opnieuw sorteren.

Levensmiddelen sorteren

VOORZICHTIG

Risico van letsel door glasscherven!
Flessen en blikjes dranken kunnen barsten tijdens het invriezen. Dit geldt met name voor koolzuurhoudende dranken.

▶ Flessen en blikjes met dranken alleen invriezen als u de BottleTimer-functie in de SmartDevice-app hebt geactiveerd.

Invrieshoeveelheid	Levensmiddelen sorteren
kleine vrieshoeveelheid	Plaats het verpakte voedsel in de bovenste uittrekwagen.
maximale invrieshoeveelheid	Verpakte levensmiddelen over beide uittrekwagens verdelen.

5.4.2 Levensmiddelen ontdooien

WAARSCHUWING

Gevaar voor voedselvergiftiging!

▶ Ontdooide levensmiddelen nooit weer terug invriezen.
▶ Verwerk ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk.

U kunt levensmiddelen op verschillende manieren ontdooien:

- In het koelgedeelte
- In de magnetron
- In de oven/heteluchtoven
- Bij kamertemperatuur

▶ Slechts zoveel levensmiddelen verwijderen als nodig is.

5.5 Opslagtijden

De aangegeven opslagtijden zijn richtwaarden.

Bij levensmiddelen met gegevens over de minimale houdbaarheid geldt altijd de op de verpakking aangegeven datum.

5.5.1 Koelgedeelte

De minimale houdbaarheidsdatum op de verpakking is van toepassing.

5.5.2 BioFresh

Richtwaarden voor de opslagduur in Meat & Dairy-Safe		
boter	bij 1 °C	tot 90 dagen
harde kaas	bij 1 °C	tot 110 dagen
melk	bij 1 °C	tot 12 dagen
worst, beleg	bij 1 °C	tot 8 dagen
gevogelte	bij 1 °C	tot 6 dagen
varkensvlees	bij 1 °C	tot 6 dagen
rundvlees	bij 1 °C	tot 6 dagen
wild	bij 1 °C	tot 6 dagen

Aanwijzing

▶ Let op: eiwitrijkere levensmiddelen bederven sneller. d.w.z. schaaldieren bederven sneller dan vis en vis sneller dan vlees.

Richtwaarden voor de opslagduur in Fruit & Vegetable-Safe		
groenten, salade		
artisjokken	bij 1 °C	tot 14 dagen
selderij	bij 1 °C	tot 28 dagen
bloemkool	bij 1 °C	tot 21 dagen
Broccoli	bij 1 °C	tot 13 dagen
chicorée	bij 1 °C	tot 27 dagen
veldsla	bij 1 °C	tot 19 dagen
erwten	bij 1 °C	tot 14 dagen
boerenkool	bij 1 °C	tot 14 dagen
wortels	bij 1 °C	tot 80 dagen
knoflook	bij 1 °C	tot 160 dagen

Richtwaarden voor de opslagduur in Fruit & Vegetable-Safe		
koolrabi	bij 1 °C	tot 14 dagen
kropsla	bij 1 °C	tot 13 dagen
kruiden	bij 1 °C	tot 13 dagen
prei	bij 1 °C	tot 29 dagen
champignons	bij 1 °C	tot 7 dagen
radijsjes	bij 1 °C	tot 10 dagen
spruitjes	bij 1 °C	tot 20 dagen
asperge	bij 1 °C	tot 18 dagen
spinazie	bij 1 °C	tot 13 dagen
savooiekool	bij 1 °C	tot 20 dagen
Fruit		
abrikozen	bij 1 °C	tot 13 dagen
appels	bij 1 °C	tot 80 dagen
peren	bij 1 °C	tot 55 dagen
braambessen	bij 1 °C	tot 3 dagen
dadels	bij 1 °C	tot 180 dagen
aardbeien	bij 1 °C	tot 7 dagen
vijgen	bij 1 °C	tot 7 dagen
blauwe bosbessen	bij 1 °C	tot 9 dagen
frambozen	bij 1 °C	tot 3 dagen
rode bessen	bij 1 °C	tot 7 dagen
kersen, zoet	bij 1 °C	tot 14 dagen
kiwi	bij 1 °C	tot 80 dagen
perziken	bij 1 °C	tot 13 dagen
pruimen	bij 1 °C	tot 20 dagen
vossenbessen	bij 1 °C	tot 60 dagen
rabarber	bij 1 °C	tot 13 dagen
kruisbessen	bij 1 °C	tot 13 dagen
druiven	bij 1 °C	tot 29 dagen

5.5.3 Vriesgedeelte

Richtwaarden voor de opslagduur van verschillende levensmiddelen		
IJs	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Worst, ham	bij -18 °C	2 tot 3 maanden
Brood, bakkerijproducten	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Wild, varken	bij -18 °C	6 tot 9 maanden
Vis, vet	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Vis, mager	bij -18 °C	6 tot 8 maanden
Kaas	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Gevogelte, rundvlees	bij -18 °C	6 tot 12 maanden
Groente, fruit	bij -18 °C	6 tot 12 maanden

6 Energie sparen

- Let altijd op de be- en ontluchting. Dek de ventilatieopeningen resp. -roosters niet af.
- Houd de ventilatieluchtopeningen altijd vrij.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het energieverbruik is afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden zoals bijv. de omgevingstemperatuur (zie 2.4 Toepassingsgebied van het apparaat) . Bij een warmere omgevingstemperatuur kan het energieverbruik toenemen.
- Open het apparaat, indien mogelijk zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik.
- Levensmiddelen gesorteerd rangschikken: home.liebherr.com/food.
- Alle levensmiddelen goed verpakt en afgedekt bewaren. Condensvorming wordt voorkomen.
- Levensmiddelen zolang als nodig eruit halen, zodat ze niet te warm worden.
- Warme gerechten plaatsen: eerst tot op kamertemperatuur laten afkoelen.
- Diepvriesproducten in de koelruimte ontdooien.
- Bij langere vakantieperioden de HolidayMode gebruiken (zie HolidayMode) gebruiken.

7 Bediening

7.1 Bedienings- en weergave-elementen

7.1.1 Statusindicatie

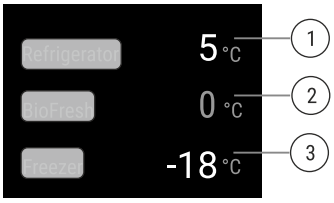


Fig. 6 Statusindicatie is werkelijke temperatuur.

(1) Temperatuurindicatie koeldeel
(2) Temperatuurindicatie BioFresh
(3) Temperatuurindicatie vriesdeel

De statusindicatie toont de werkelijke temperatuur en is de uitgangsindicatie. Van daaruit gebeurt de navigatie naar de functies en instellingen.

7.1.2 Symbolen

De symbolen geven informatie over de actuele staat van het apparaat.

Symbool	Toestand van het apparaat
	**Stand-by** Apparaat of temperatuurzone is uitgeschakeld.
	**Knipperend cijfer** Apparaat werkt. Temperatuur knippert tot de ingestelde waarde is bereikt.
	

Symbool	Toestand van het apparaat
	**Knipperend symbool** Apparaat werkt. Instelling wordt uitgevoerd.
	**"D" in de statusindicatie** Demomodus is actief.
	**IceMaker-symbool in de statusindicatie** IceMaker is actief.
	**WLAN-symbool in de statusindicatie** WLAN is actief.

7.2 Apparaatfuncties

7.2.1 Opmerkingen over de functies van het apparaat

De apparaatfuncties zijn af fabriek zo ingesteld dat uw apparaat volledig functioneel is.

Voordat u de functies van het apparaat wijzigt, activeert of deactiveert, controleert u of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ U hebt de beschrijvingen over de werking van het display gelezen en begrepen. (zie 3 Werking van het Touch & Swipe-display)
- ❑ U hebt kennisgemaakt met de bedienings- en weergave-elementen van uw apparaat.

Apparaat uit- en inschakelen

Gebruik deze functie om het hele apparaat uit en in te schakelen.

Apparaat uitschakelen

Als u het apparaat uitschakelt, blijven de eerder aangebrachte instellingen opgeslagen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Instructies (zie 11 Buiten bedrijf stellen) zijn uitgevoerd.



Fig. 7

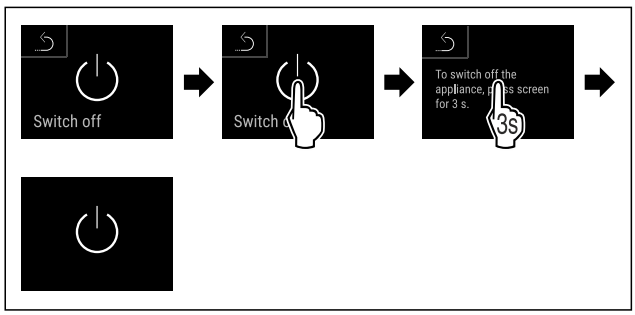


Fig. 8

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

▷ Apparaat is uitgeschakeld.
▷ Stand-bysymbool verschijnt op het display.
▷ Display wordt zwart.

Apparaat inschakelen

Als het display zich in sluimermodus bevindt:

▶ Display kort aanraken.

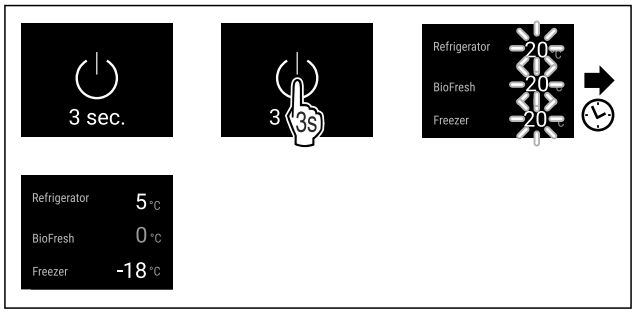


Fig. 9 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
Wanneer het apparaat opstart in demomodus:
▶ Demomodus deactiveren. (zie Demomodus deactiveren)
▷ Apparaat is ingeschakeld.
▷ Eerder aangebrachte instellingen zijn hersteld.
▷ Apparaat koelt tot de ingestelde doeltemperatuur.

Temperatuurzone uit- en inschakelen

U kunt afzonderlijke temperatuurzones van het apparaat gescheiden van elkaar uitschakelen.

Koelgedeelte uitschakelen

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Koelgedeelte is leeggemaakt.
- ❑ InfinitySpring-watertank is leeg.*

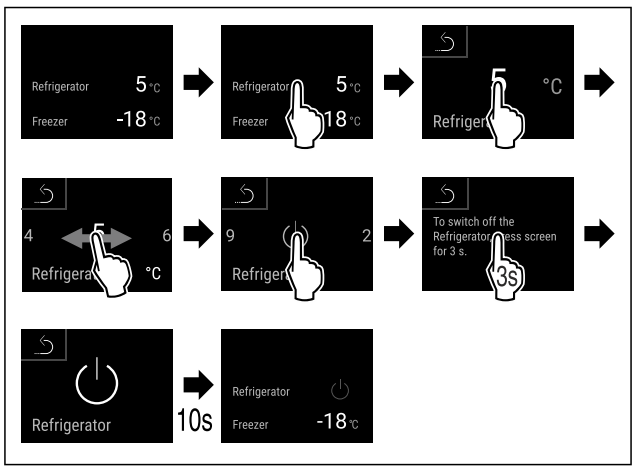


Fig. 10 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Koelgedeelte is uitgeschakeld.

Koelgedeelte inschakelen

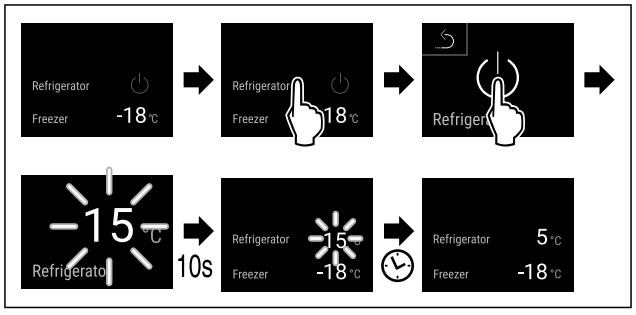


Fig. 11 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Koelgedeelte is ingeschakeld.
▷ Apparaat koelt af tot de laatst ingestelde temperatuur.

WLAN

Met deze functie verbindt u uw apparaat met WiFi. U kunt uw apparaat vervolgens op een mobiel eindapparaat bedienen via de SmartDevice-app. Met deze functie kunt u de WiFi-verbinding ook weer verbreken of herstellen.

Meer informatie over SmartDevice: (zie 2.3 SmartDevice)

Aanwijzing
In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ SmartDevice-app is geïnstalleerd (zie apps.home.liebherr.com).
❑ Registratie in de SmartDevice-app is afgesloten.



Fig. 12

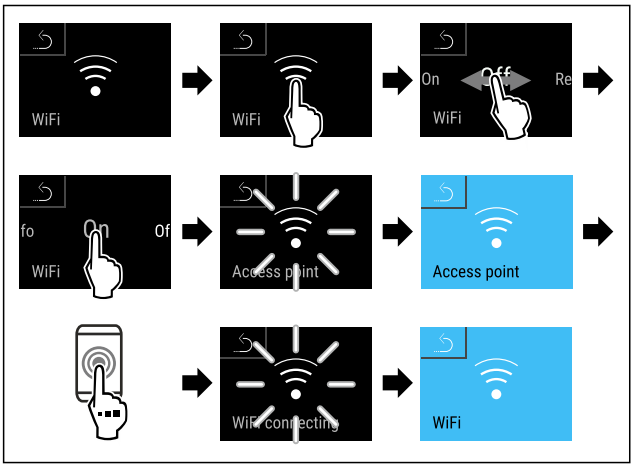


Fig. 13

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Verbinding is gemaakt.

WLAN-verbinding verbreken



Fig. 14

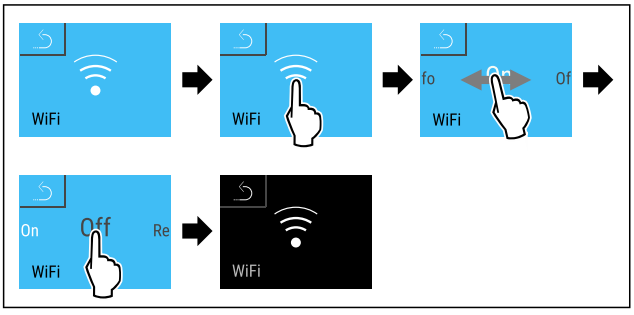


Fig. 15

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Verbinding is verbroken.

WLAN-verbinding resetten



Fig. 16

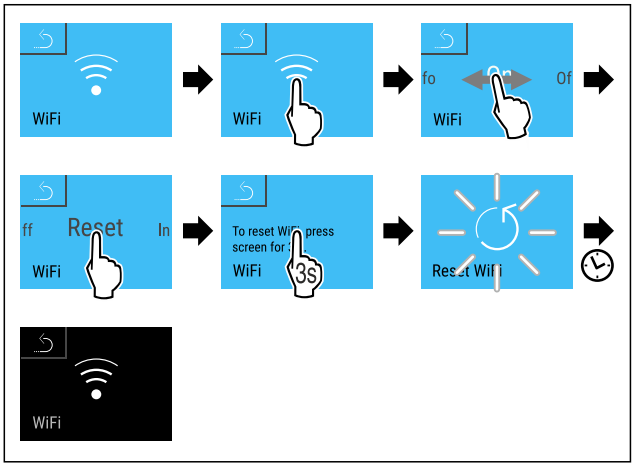


Fig. 17

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ WiFi-verbinding en andere WiFi-instellingen zijn teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Informatie over de WiFi-verbinding weergeven



Fig. 18

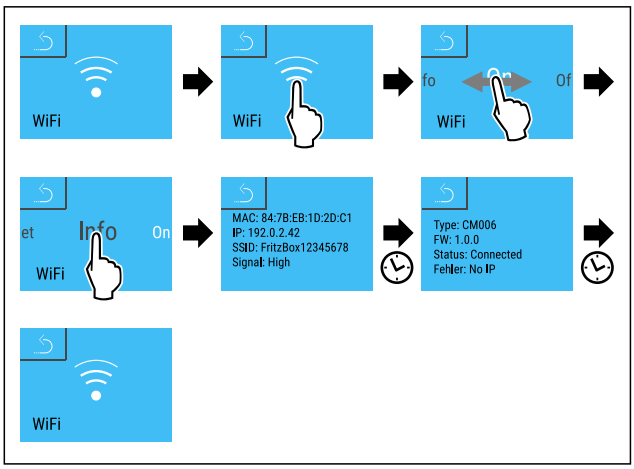


Fig. 19

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

Temperatuur

Met deze functie stelt u de temperatuur in.

De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- Hoe vaak de deur wordt geopend
- Hoe lang de deur geopend blijft
- Kamertemperatuur van de plaats van opstelling
- Type, temperatuur en hoeveelheid levensmiddelen

Temperatuurzone	In de fabriek ingestelde temperatuur	Aanbevolen instelling
5 °C Koelgedeelte	4 °C	4 °C
-18 °C Vriesgedeelte	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (zie BioFresh B-Value)

Temperatuur in het koelgedeelte instellen

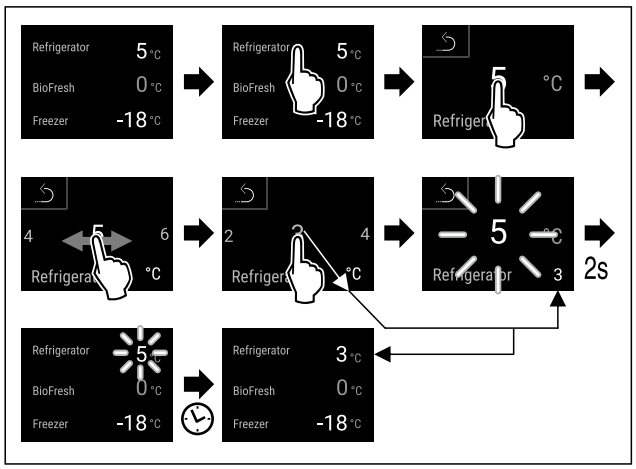


Fig. 20 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Temperatuur is ingesteld.

Temperatuur in het vriesgedeelte instellen

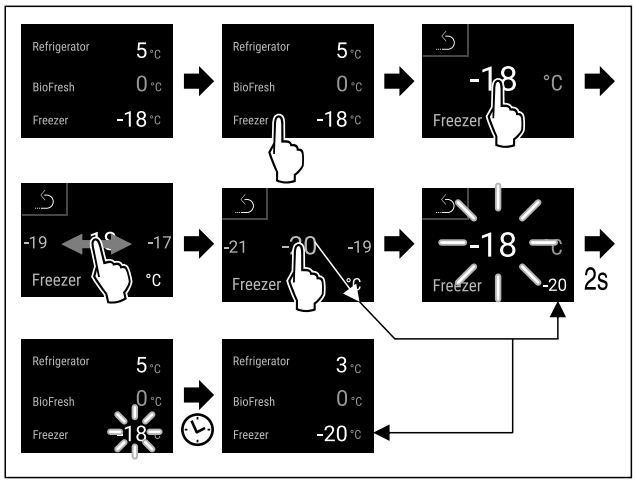


Fig. 21 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Temperatuur is ingesteld.

Temperatuur in de BioFresh instellen

U kunt de temperatuur instellen met de **BioFresh B-Value**. (zie BioFresh B-Value)

°C/°F Temperatuureenheid

Met deze functie stelt u de temperatuureenheid in. U kunt als temperatuureenheid graden Celsius en graden Fahrenheit instellen.

Temperatuureenheid instellen



Fig. 22

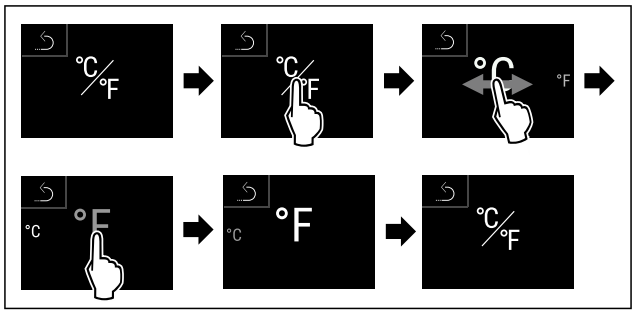


Fig. 24 Voorbeeldweergave: Tussen Celsius en graden Fahrenheit schakelen.

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Temperatuureenheid is ingesteld.

BioFresh B-Value

Met deze functie stelt u de BioFresh B-Value in. Met de BioFresh B-Value kunt u BioFresh iets warmer of kouder instellen, als dit vanwege hogere of lagere omgevingstemperatuur nodig is. De BioFresh B-Value is bij uitlevering op de waarde B5 ingesteld. Als u de B-Value verandert, moet u de volgende tabel in acht nemen:

Waarde	Beschrijving
B1	laagste temperatuur
B1-B4	De temperatuur kan onder 0 °C dalen, waardoor de levensmiddelen snel kunnen bevriezen.
B5	vooraf ingestelde temperatuur
B9	hoogste temperatuur

BioFresh B-Value instellen



Fig. 25

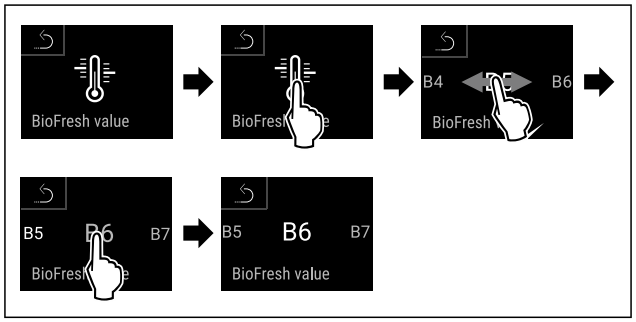


Fig. 27 Voorbeeldweergave: Van B5 naar B6 schakelen.

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ BioFresh B-Value is ingesteld.
▷ Statusweergave geeft de doeltemperatuur weer.

SuperCool

Met deze functie activeer of deactiveert u SuperCool. Als u SuperCool activeert, versterkt het apparaat het koelvermogen. Hierdoor kunt u lagere koeltemperaturen bereiken. U kunt SuperCool activeren, als u grote hoeveelheden levensmiddelen snel wilt gaan afkoelen.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

SuperCool activeren

Tijdstip voor activering van de functie:

- Als u verse levensmiddelen in het koeldeel wilt bewaren: Functie bij het plaatsen van de levensmiddelen activeren.



Fig. 28

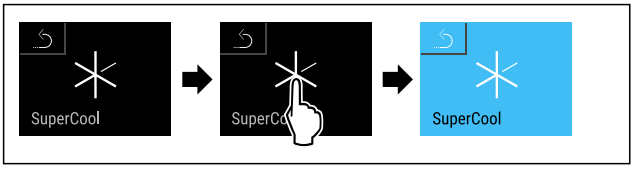


Fig. 29

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

▶ Met de SmartDevice-app activeren.

▷ SuperCool is geactiveerd.
▷ Temperatuurweergave wordt blauw.

SuperCool deactiveren

SuperCool wordt automatisch gedeactiveerd na 18 uur. U kunt SuperCool echter ook te allen tijde handmatig deactiveren:

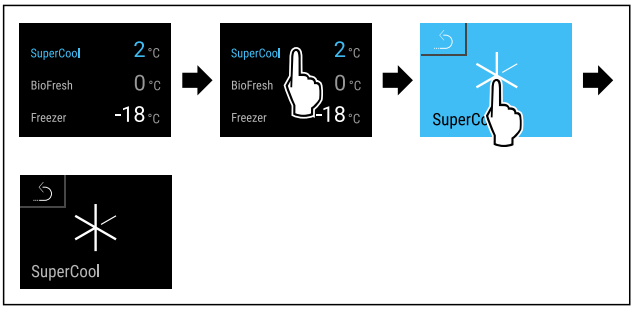


Fig. 30 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

▶ Met de SmartDevice-app deactiveren.

▷ SuperCool is gedeactiveerd.
▷ Apparaat blijft in normale modus werken.
▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.

SuperFrost

Met deze functie activeer of deactiveert u SuperFrost. Als u de SuperFrost activeert, versterkt het apparaat het vriesvermogen. Hierdoor kunt u lagere vriestemperaturen bereiken.

Toepassing:

- Vries vers voedsel snel in tot op de kern.
  Dit zorgt ervoor dat de voedingswaarde, het uiterlijk en de smaak van het voedsel behouden blijven.
- Verhoog de koude reserve in opgeslagen bevroren voedsel voordat u het apparaat ontdooit.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

Als de deur te lang openstaat, bijvoorbeeld omdat u levensmiddelen wilt opbergen, controleert het apparaat automatisch of de werkelijke temperatuur in het apparaat overeenkomt met de ingestelde temperatuur in het apparaat. Als het verschil een bepaalde waarde overschrijdt, koelt het apparaat automatisch meer. Als gevolg hiervan kan de temperatuur die op het display wordt weergegeven hoger zijn dan de werkelijke temperatuur in het apparaat. Dit is normaal en uw apparaat zal correct werken.

SuperFrost activeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Er wordt met de invrieshoeveelheid en het tijdstip voor activering van SuperFrost rekening gehouden. (zie Levensmiddelen invriezen met SuperFrost)

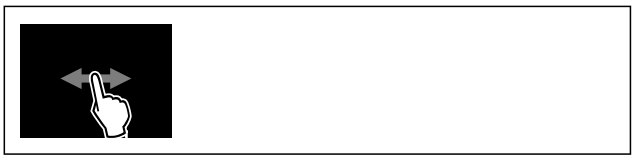


Fig. 31

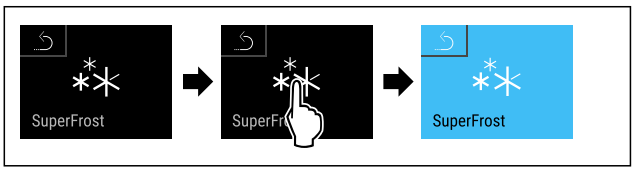


Fig. 32

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

▶ Met de SmartDevice-app activeren.

▷ SuperFrost is geactiveerd.
▷ Temperatuurweergave wordt blauw.

SuperFrost deactiveren

SuperFrost wordt afhankelijk van de hoeveelheid geplaatste levensmiddelen na 56 tot 72 uur automatisch gedeactiveerd. U kunt SuperFrost echter ook te allen tijde handmatig deactiveren:

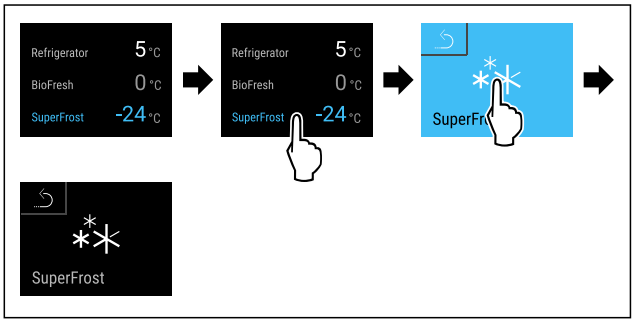


Fig. 33 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

▶ Met de SmartDevice-app deactiveren.

▷ SuperFrost is gedeactiveerd.
▷ Apparaat blijft in normale modus werken.
▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.

Start ontdooicyclus

Met deze functie start u de automatische ontdooicyclus handmatig als de ontdooicyclus bij een storing niet automatisch start.

Ontdooicyclus starten



Fig. 34

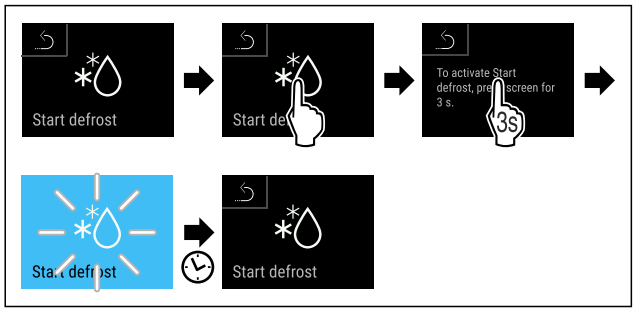


Fig. 35

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ De ontdooicyclus is gestart: Symbool knippert, tot de ontdooicyclus automatisch is voltooid.
▷ Wanneer de ontdooicyclus is voltooid: Apparaat blijft in normale modus werken.

Ontdooicyclus annuleren

De ontdooicyclus wordt automatisch beëindigd. U kunt de ontdooicyclus echter ook op elk moment tijdens het ontdooiproces annuleren:

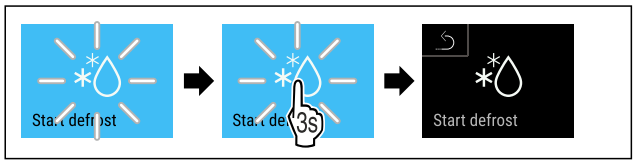


Fig. 36

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ De ontdooicyclus is geannuleerd.
▷ Apparaat blijft in normale modus werken.

PartyMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de PartyMode. De PartyMode activeert verschillende functies die voor een party handig zijn.

PartyMode activeert de volgende functies:

- SuperCool (zie SuperCool)
- SuperFrost (zie SuperFrost)
- IceMaker met MaxIce (zie IceMaker / MaxIce)
- MoodLight*

U kunt alle opgeroepen functies afzonderlijk en flexibel instellen. Als u de PartyMode deactiveert, worden alle wijzigingen ongedaan gemaakt.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

PartyMode activeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ IceMaker is in bedrijf genomen. (zie 4.3 IceMaker in gebruik nemen)

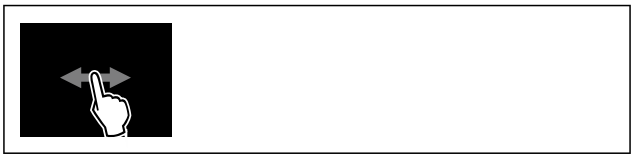


Fig. 37

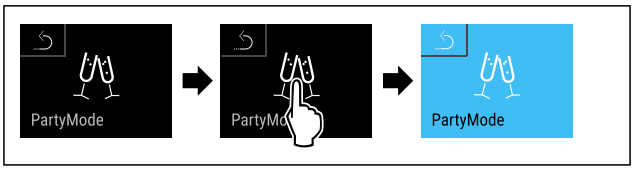


Fig. 38

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ PartyMode en de bijbehorende functies zijn geactiveerd.
▷ Temperatuurweergave wordt blauw.
▷ Actuele temperatuur knippert tot de doeltemperatuur is bereikt.

PartyMode deactiveren

De PartyMode wordt automatisch gedeactiveerd na 24 uur. U kunt de PartyMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:

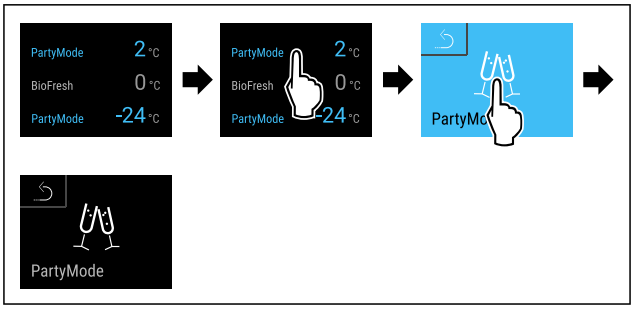


Fig. 39 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ PartyMode is gedeactiveerd.
▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur: Actuele temperatuur knippert tot de doeltemperatuur is bereikt.

HolidayMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de HolidayMode. Als u HolidayMode activeert, wordt het koelgedeelte ingesteld op 15 °C ingesteld. Dit bespaart energie tijdens een langere afwezigheid en voorkomt nare geurtjes en schimmelgroei.

Apparaatstatus bij actieve HolidayMode
Koelgedeelte koelt af tot 15 °C.
BioFresh koelt tot 15 °C.
De ingestelde temperatuur wordt gehandhaafd in het vriesgedeelte.
PartyMode is gedeactiveerd.
SuperCool is gedeactiveerd.

HolidayMode activeren

▶ Koelgedeelte volledig leegmaken.
▶ BioFresh volledig leegmaken.

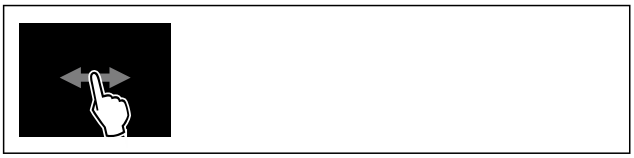


Fig. 40

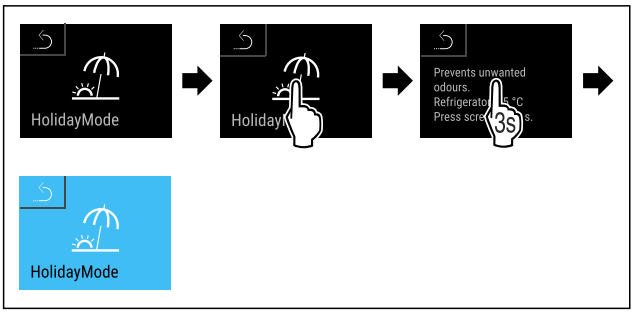


Fig. 41

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ HolidayMode is geactiveerd.
▷ Temperatuurindicatie wordt blauw en toont het symbool HolidayMode.

HolidayMode deactiveren

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ HolidayMode is gedeactiveerd.
▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.

SabbathMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de SabbathMode. Als u deze functie activeert, worden sommige elektronische functies uitgeschakeld. Dit betekent dat uw apparaat voldoet aan de religieuze vereisten op Joodse feestdagen zoals Sabbat en voldoet aan de STAR-K Kosher certificering.

Apparaatstatus bij actieve SabbathMode
De statusweergave geeft continu SabbathMode weer.
Alle functies op het display, behalve de **functie SabbathMode deactiveren**, zijn vergrendeld.
Actieve functies blijven actief.
Het display blijft helder, als u de deur sluit.
De binnenverlichting is gedeactiveerd.
Herinneringen worden niet uitgevoerd. De ingestelde tijdinterval wordt gestopt.
Herinneringen en waarschuwingen worden niet uitgevoerd.
Er is geen deuralarm.
Er is geen temperatuuralarm.
De IceMaker is buiten bedrijf.
De InfinitySpring is buiten bedrijf.*
De ontdooi-cyclus werkt alleen conform de vooraf ingevoerde tijd zonder dat het gebruik van het apparaat in acht wordt genomen.
Na een stroomonderbreking keert het apparaat terug naar SabbathMode.

Apparaatstatus

Aanwijzing
Dit apparaat is gecertificeerd door het „Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Een lijst met STAR-K-gecertificeerde apparaten vindt u op www.star-k.org/appliances.

SabbathMode activeren

WAARSCHUWING
Vergiftigingsgevaar door verdorven levensmiddelen!
Als u de SabbathMode geactiveerd hebt en de stroom uitvalt, verschijnt er geen melding in de statusweergave over de stroomuitval. Als de stroomuitval voorbij is, werkt het apparaat verder in SabbathMode. Stroomuitval kan ertoe leiden dat levensmiddelen bederven. De consumptie ervan kan voedselvergiftiging veroorzaken.
Na een stroomuitval:
▶ Levensmiddelen die bevroren waren en ontdooid zijn niet meer consumeren.



Fig. 42

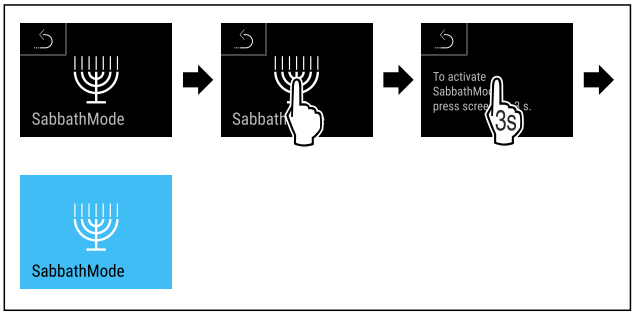


Fig. 43

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ SabbathMode is geactiveerd.
▷ Statusweergave geeft permanent SabbathMode weer.

SabbathMode deactiveren

De SabbathMode wordt automatisch gedeactiveerd na 80 uur. U kunt de SabbathMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:

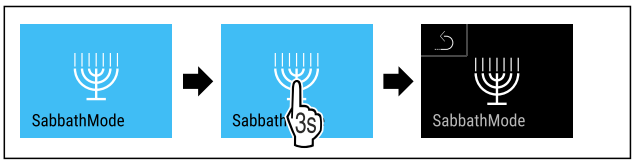


Fig. 44

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ SabbathMode is gedeactiveerd.

EnergySaver

Met deze functie activeert of deactiveert u de energiebesparingsmodus. Als u de energiebesparingsmodus activeert, daalt het energieverbruik en wordt de temperatuur in het apparaat hoger. De levensmiddelen blijven vers, maar de houdbaarheid wordt korter.

Temperatuurzone	Aanbevolen instelling (zie Temperatuur in het koelgedeelte instellen)	Temperatuur bij actieve EnergySaver
5 °C Koelgedeelte	4 °C	7 °C
-18 °C Vriesgedeelte	-18 °C	-16 °C

Temperaturen

EnergySaver activeren



Fig. 45

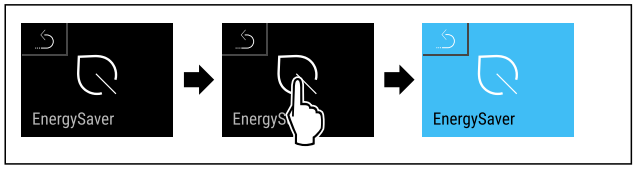


Fig. 46

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Energiebesparingsmodus is geactiveerd.

EnergySaver deactiveren

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Energiebesparingsmodus is gedeactiveerd.

HydroBreeze*

Met deze functie activeer of deactiveert u HydroBreeze. Als u de functie activeert, genereert de HydroBreeze in de BioFresh-safe een fijne, koude nevel. Hierdoor verhoogt de houdbaarheid van onverpakte sla, groente en fruit met een hoge vochtgehalte.

Als u de functie activeert, wordt HydroBreeze elke 90 minuten gedurende 4 seconden bij een gesloten deur geactiveerd. Als u de deur opent, wordt HydroBreeze afhankelijk van de instelling geactiveerd:

Waarde	Beschrijving
min	HydroBreeze is bij geopende deur 4 seconden lang actief.
med	HydroBreeze is bij geopende deur 6 seconden lang actief.
max	HydroBreeze is bij geopende deur 8 seconden lang actief.
off	HydroBreeze is gedeactiveerd.

Duur van HydroBreeze bij een geopende deur

HydroBreeze activeren

Aanwijzing
Als u HydroBreeze activeert, maar geen levensmiddelen in de schuiflade bewaart, wordt op de bodem van de schuiflade condens gevormd.
▶ HydroBreeze uitsluitend activeren, als u levensmiddelen in de schuiflade wilt bewaren.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
❑ HydroBreeze is gereinigd. (zie 9.10.6 HydroBreeze reinigen*)
❑ Watertank is gevuld. (zie 8.6.1 Waterreservoir vullen)

U activeert HydroBreeze, door een waarde voor de duur van HydroBreeze te selecteren:



Fig. 48

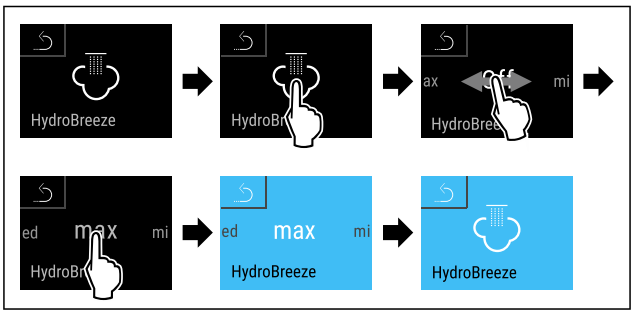


Fig. 49 Voorbeeldweergave: HydroBreeze met waarde max activeren.

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ HydroBreeze is geactiveerd.

HydroBreeze deactiveren



Fig. 50

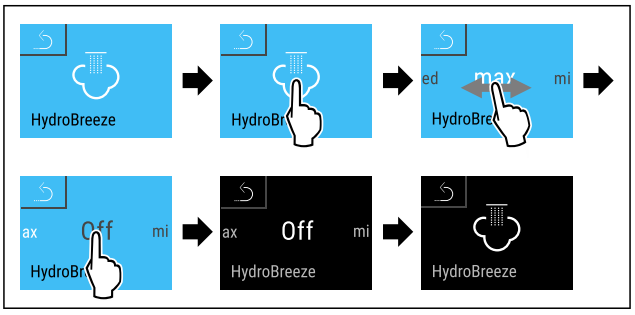


Fig. 51

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ HydroBreeze is gedeactiveerd.

IceMaker / MaxIce

Met de functie IceMaker activeert of deactiveert u de ijsblokjesproductie. Met de functie MaxIce verhoogt u de hoeveelheid ijsblokjes van de IceMaker. MaxIce wordt na 48 uur automatisch gedeactiveerd. U kunt MaxIce echter ook te allen tijde handmatig deactiveren: (zie MaxIce deactiveren)

Meer informatie over de hoeveelheden ijsblokjes:	(zie 10.1 Technische gegevens)
Meer informatie over de IceMaker-watertoevoer:	

Meer informatie over het reinigen van de IceMaker-leidingen:	(zie TubeClean)

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

IceMaker activeren

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Watertoevoer van de vaste wateraansluiting is gegarandeerd. Zie montagehandleiding.
- ❑ IceMaker is in bedrijf genomen. (zie 8.7 IceMaker)



Fig. 52

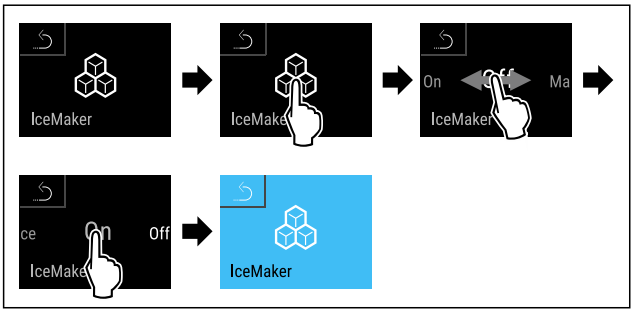


Fig. 53

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

▶ Met de SmartDevice-app activeren.

▷ IceMaker is geactiveerd. Het kan 24 uur duren tot de IceMaker de eerste ijsblokjes maakt.

▷ Het symbool verschijnt op het IceMaker-symbool.

IceMaker met MaxIce activeren

Als u de functie IceMaker niet eerder hebt geactiveerd, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Watertoevoer van de vaste wateraansluiting is gegarandeerd. Zie montagehandleiding.
- ❑ IceMaker is in bedrijf genomen. (zie 8.7 IceMaker)



Fig. 54

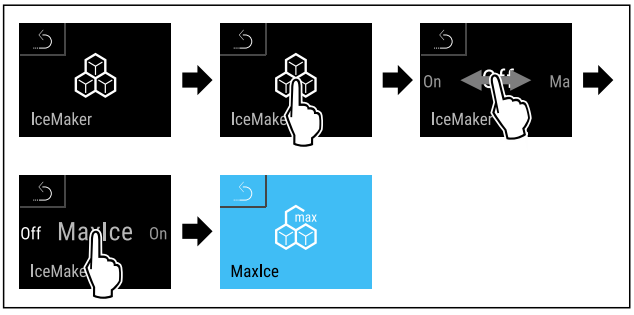


Fig. 55

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

▶ Met de SmartDevice-app activeren.

▷ IceMaker met MaxIce is geactiveerd.

▷ Het symbool verschijnt op het IceMaker-symbool.

Wissen tussen IceMaker en MaxIce

Als u IceMaker hebt geactiveerd en wilt overschakelen op MaxIce:

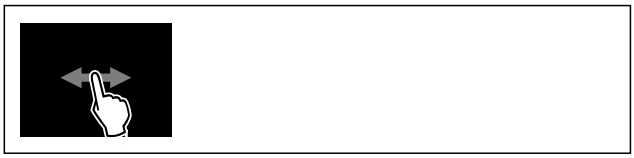


Fig. 56

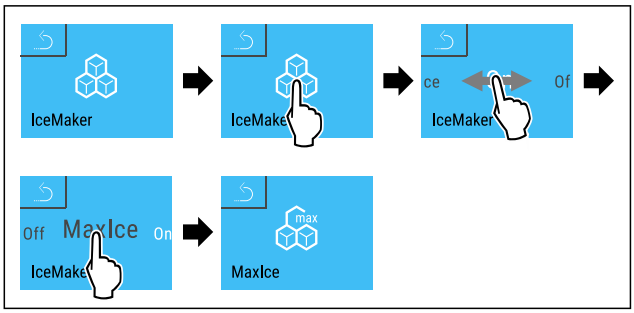


Fig. 57

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

▷ IceMaker met MaxIce is geactiveerd.

Als u MaxIce hebt geactiveerd en wilt overschakelen op IceMaker:



Fig. 58

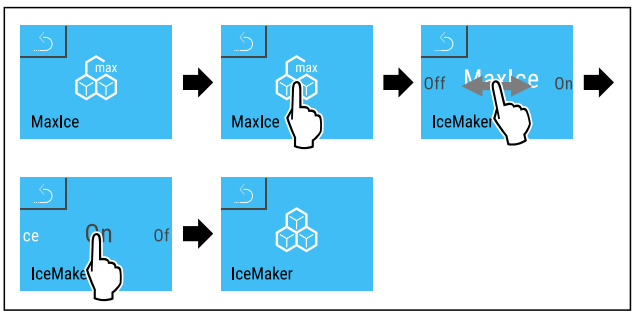


Fig. 59

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

▷ IceMaker is geactiveerd.

▷ MaxIce is gedeactiveerd.

IceMaker en MaxIce deactiveren



Fig. 60

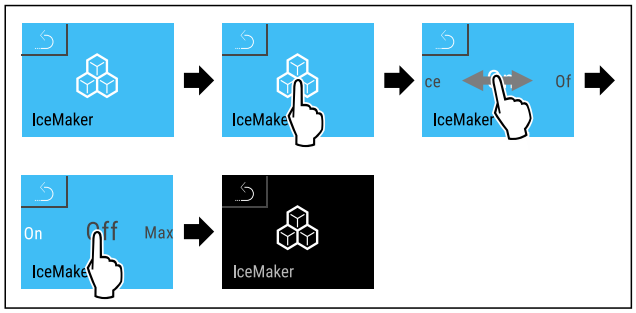


Fig. 61 Voorbeeld met actieve functie IceMaker

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

▶ Met de SmartDevice-app deactiveren.

▷ IceMaker en MaxIce zijn gedeactiveerd.
▷ Lopende productie van ijsblokjes wordt afgesloten.
▷ IceMaker schakelt automatisch uit.

MaxIce deactiveren

▶ IceMaker activeren. (zie IceMaker activeren)
▷ MaxIce is gedeactiveerd.
▷ IceMaker is geactiveerd.
▷ IceMaker en MaxIce deactiveren: (zie IceMaker en MaxIce deactiveren)

IceMaker-watertoevoer

Met deze functie stelt u de watertoevoer in. De watertoevoer regelt de toevoerhoeveelheid van het water. U kunt de watertoevoer wijzigen als de watertoevoer niet bij de waterdruk en de uitgeworpen ijsblokjesgrootte past.

De watertoevoer is bij uitlevering op de waarde 4 ingesteld. U kunt een waarde van 1 (kleinste toevoerhoeveelheid) tot 8 (grootste toevoerhoeveelheid) selecteren.

Watertoevoer instellen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ IceMaker is in bedrijf genomen. (zie 4.3 IceMaker in gebruik nemen)
❑ IceMaker is geactiveerd. (zie IceMaker / MaxIce)



Fig. 62

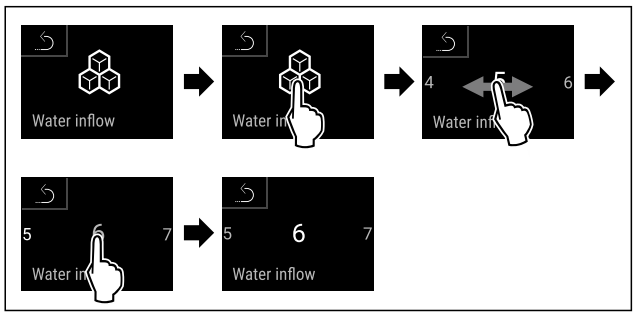


Fig. 63 Voorbeeldweergave: Van waarde 5 naar waarde 6 schakelen.

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Watertoevoer is ingesteld.

TubeClean

Met deze functie activeer of deactiveert u TubeClean. Als u de TubeClean activeert, worden de IceMaker-leidingen gereinigd.

TubeClean activeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ IceMaker-reiniging is voorbereid. (zie 9.10.7 IceMaker reinigen)
❑ Lege container met een inhoud van 1,5 l en met een maximale hoogte van 10 cm staan klaar.

▶ Container in de lade onder de IceMaker zetten.



Fig. 64

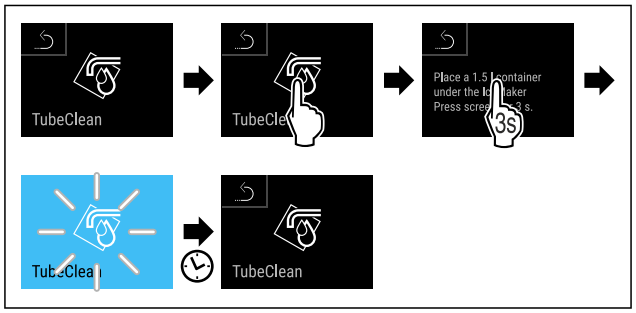


Fig. 65

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ TubeClean is geactiveerd.
▷ Reinigingsprocedure is gestart: Symbool knippert, tot de reinigingsprocedure na 60 minuten automatisch is voltooid.
▷ Wanneer de reinigingsprocedure is voltooid: Apparaat blijft in normale modus werken.

TubeClean deactiveren

TubeClean wordt na 60 minuten automatisch beëindigd. U kunt TubeClean echter ook te allen tijde deactiveren tijdens de reinigingsprocedure:

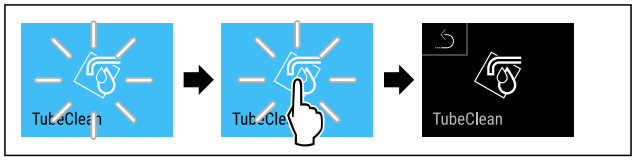


Fig. 66

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ TubeClean is gedeactiveerd: De reinigingsprocedure is geannuleerd.
▷ Apparaat blijft in normale modus werken.

CleaningMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de CleaningMode. De CleaningMode maakt een comfortabele reiniging van het apparaat mogelijk.

Deze instelling heeft betrekking op het koelgedeelte.

Toepassing:

- Koelgedeelte reinigen. (zie 9.10 Apparaat reinigen)
- InfinitySpring reinigen. (zie 9.10.5 InfinitySpring reinigen*) *

Apparaatstatus bij actieve CleaningMode
De statusweergave geeft continu CleaningMode weer.
Het koelgedeelte is uitgeschakeld.
De binnenverlichting is geactiveerd.
De herinneringen en waarschuwingen worden niet weergegeven. Er klinkt geen signaaltoon.
De InfinitySpring is buiten bedrijf.*
De verzonken greep MoodLight is gedeactiveerd.*

Apparaatstatus

CleaningMode activeren

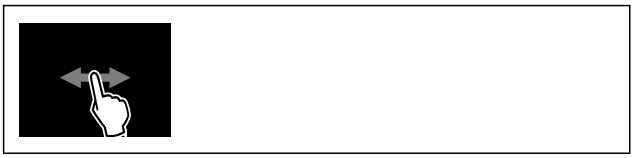


Fig. 67

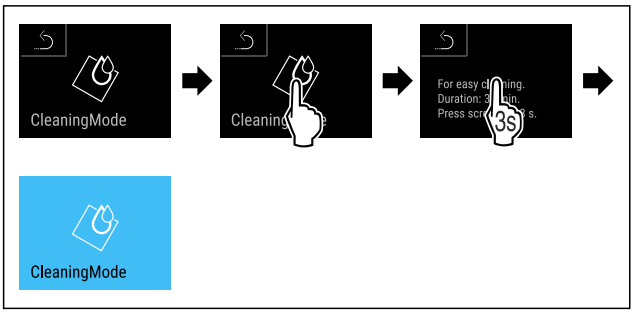


Fig. 68

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ CleaningMode is geactiveerd.
▷ Statusweergave geeft permanent CleaningMode weer.

CleaningMode deactiveren

De CleaningMode wordt automatisch gedeactiveerd na 30 minuten. U kunt de CleaningMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:

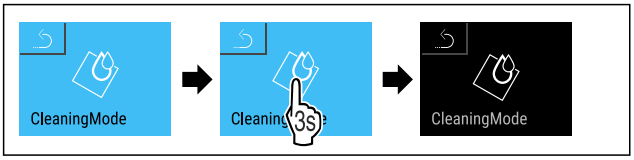


Fig. 69

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ CleaningMode is gedeactiveerd.
▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.

MoodLight*

Met deze functie wordt de MoodLight geactiveerd. De functie heeft betrekking op de greepgoten van de vriesvakken.

MoodLight activeren



Fig. 70

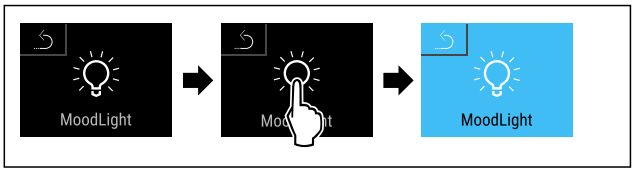


Fig. 71

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
▷ MoodLight is geactiveerd.

MoodLight deactiveren

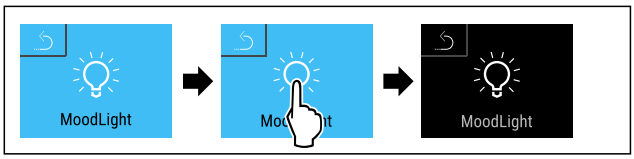


Fig. 72

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
▷ MoodLight is gedeactiveerd.

MoodLight-helderheid*

Met deze functie dimt u de MoodLight trapsgewijs. De functie heeft betrekking op de verzonken greep van de schuifladen.*

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % = voorinstelling

Helderheid instellen



Fig. 73

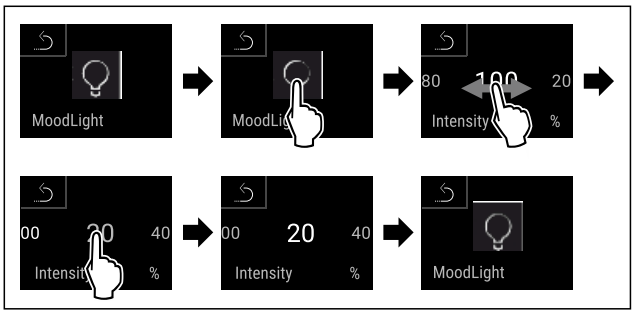


Fig. 74 Voorbeeldweergave: Van 100 % naar 20 % wisselen.

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
▷ Helderheid is ingesteld.

Display-helderheid

Met deze functie stelt u de helderheid van het display trapsgewijs in.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100 % (voorinstelling)

Helderheid instellen



Fig. 75

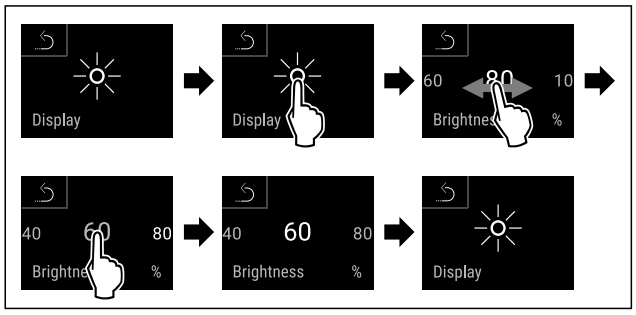


Fig. 76 Voorbeeldweergave: Van 80% naar 60% schakelen.

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Helderheid is ingesteld.

H H-Value

Met deze functie kunt u de anticondensverwarming van het apparaat inschakelen als er zich condens vormt rond het koelgedeelte of vriesgedeelte. Condensvorming kan optreden bij een hoge luchtvochtigheid en lage omgevingstemperaturen.

De H-Value is bij uitlevering op de waarde HA ingesteld. Als u de H-Value verandert, moet u de volgende tabel in acht nemen:

Waarde	Beschrijving
HA	Automatische regeling afhankelijk van luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur
H0	De anticondensverwarming is uitgeschakeld.

H-Value instellen



Fig. 77

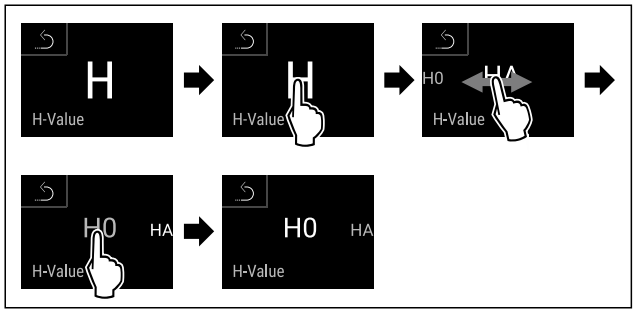


Fig. 78 Voorbeeldweergave: Van HA naar H0 schakelen.

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
▷ H-Value is ingesteld.

Deuralarm

Met deze functie activeert of deactiveert u het deuralarm. Het deuralarm klinkt als de deur te lang geopend is. Het deuralarm is bij levering geactiveerd. U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt.

U kunt de volgende waarden instellen:

- 1 minuut
- 2 minuten
- 3 minuten
- Uit

Deuralarm instellen



Fig. 79

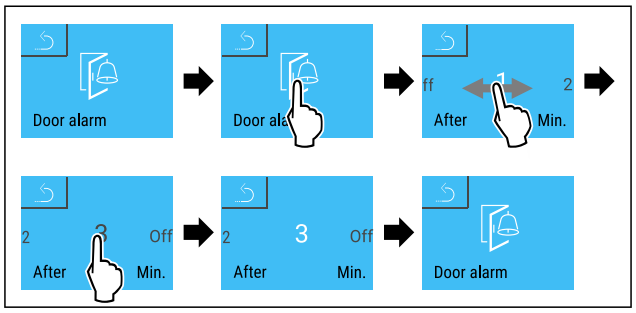


Fig. 80 Voorbeeldweergave: Deuralarm van 1 minuut in 3 minuten veranderen.

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Deuralarm is ingesteld.

Deuralarm deactiveren



Fig. 81

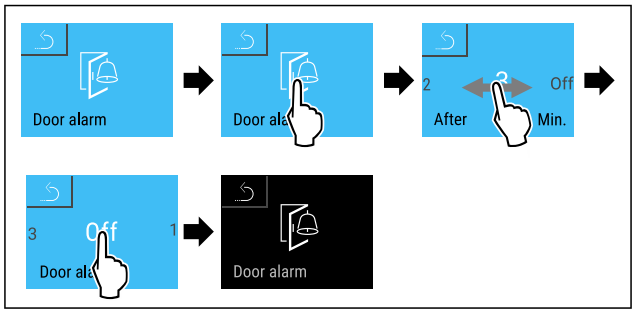


Fig. 82

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Deuralarm is gedeactiveerd.

Kinderbeveiliging

Met deze functie activeert of deactiveert u de kinderbeveiliging. De kinderbeveiliging voorkomt dat het apparaat onvoorzien door bijv. kinderen wordt bediend.

Toepassing:

- Voorkom onbedoelde wijziging van functies.
- Voorkom onbedoeld uitschakelen van het apparaat.
- Vermijd onbedoelde temperatuurinstelling.

Kinderbeveiliging activeren

Als u de kinderbeveiliging activeert, kunt u in de menu's navigeren, u kunt echter andere functies niet selecteren of wijzigen.



Fig. 83

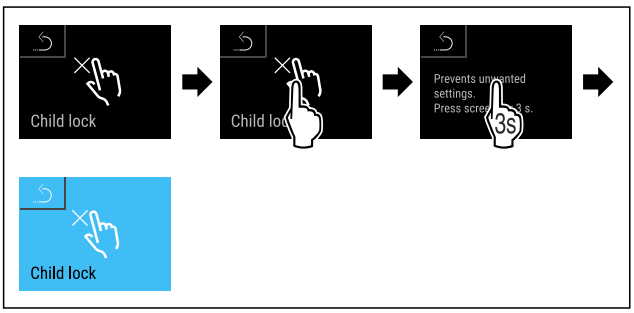


Fig. 84

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Kinderbeveiliging is geactiveerd.

Kinderbeveiliging deactiveren



Fig. 85

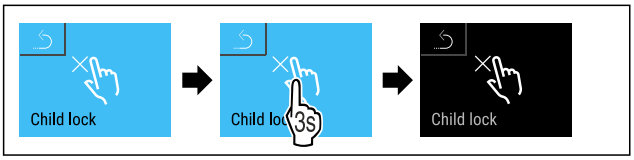


Fig. 86

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Kinderbeveiliging is gedeactiveerd.

Taal

Met deze functie stelt u de weergavetaal in.

U kunt de volgende talen instellen:

- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Italiaans
- Nederlands
- Tsjechisch
- Pools
- Portugees
- Bulgaars
- Russisch
- Chinees

Taal instellen

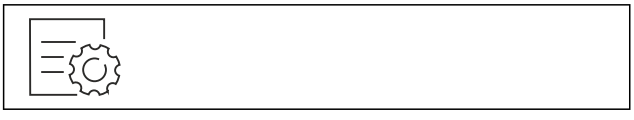


Fig. 87

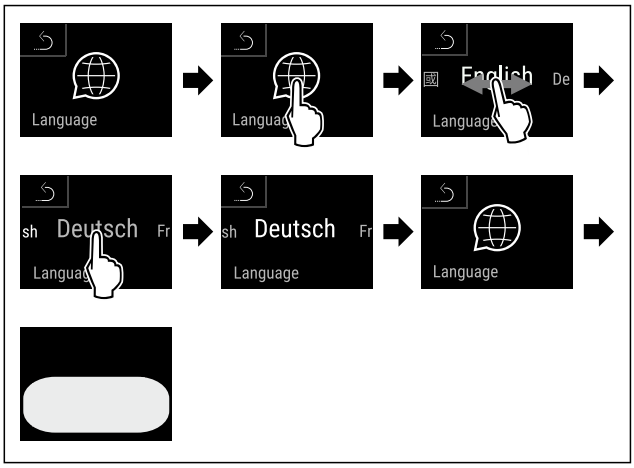


Fig. 88 Voorbeeldweergave afhankelijk van de taal en temperatuur

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Taal is ingesteld.
▷ Weergave springt terug naar de statusweergave.

Apparaat- en softwareinformatie

Met deze functie geeft u de modelnaam, de index, het serienummer en het servicenummer van het apparaat weer. U heeft de apparaatinformatie nodig, als u contact opneemt met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

Met deze functie opent u bovendien het menu Geavanceerd. (zie 3 Werking van het Touch & Swipe-display)

Apparaatinformatie weergeven



Fig. 89

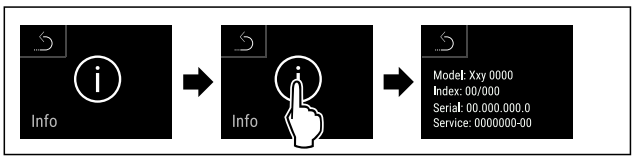


Fig. 90

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Display geeft apparaatinformatie weer.

Software-informatie weergeven



Fig. 91

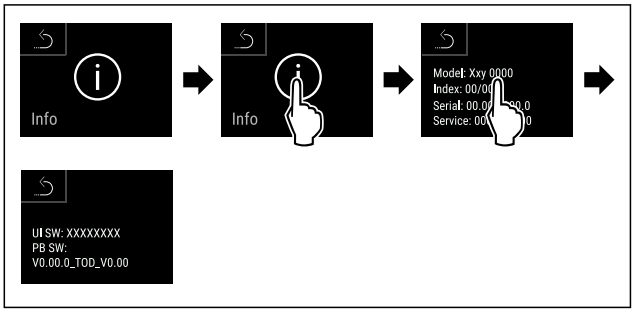


Fig. 92

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Display geeft software-informatie weer.

Herinnering

Met deze functie activeert of deactiveert u herinneringen. De functie is geactiveerd bij levering.

Als de functie geactiveerd is, verschijnen de volgende herinneringen:

- Waterfilter vervangen (zie Waterfilter vervangen*) *
- FreshAir-actief koolfilter vervangen (zie FreshAir-actief koolfilter vervangen)

Herinnering activeren



Fig. 93

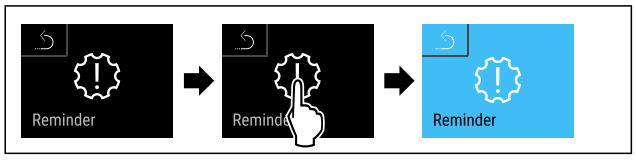


Fig. 94

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ De herinnering is geactiveerd.

Herinnering deactiveren



Fig. 95

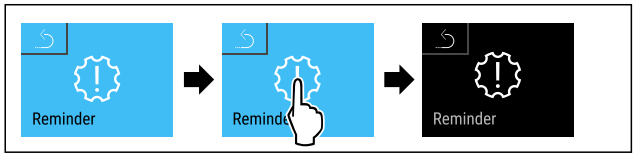


Fig. 96

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ De herinnering is gedeactiveerd.

Demomodus

De demomodus is een speciale functie voor dealers die apparaatfuncties willen demonstreren. Als u de demomodus activeert, zijn alle koudetechnische functies gedeactiveerd.

Als u uw apparaat inschakelt en in de statusweergave een "D" verschijnt, is de demomodus al geactiveerd.

Als u de demomodus activeert en vervolgens weer deactiveert, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen. (zie Resetten naar fabrieksinstellingen)

Demomodus activeren



Fig. 97

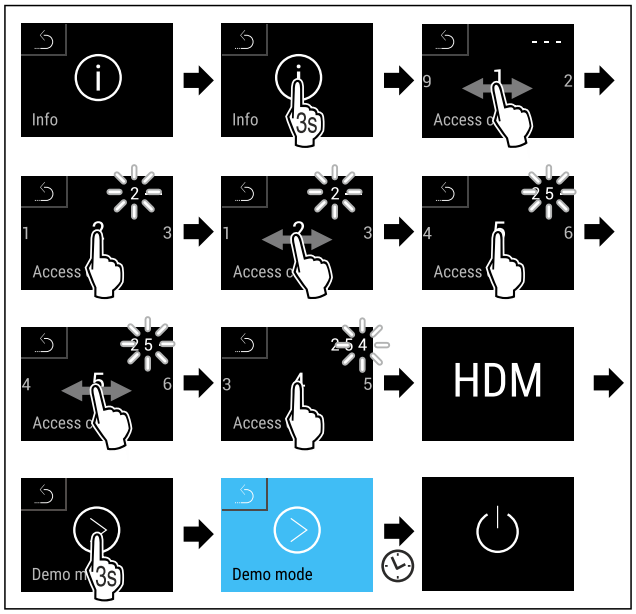


Fig. 98

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Demomodus is geactiveerd.
▷ Apparaat is uitgeschakeld.
▶ Apparaat inschakelen. (zie 4.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
▷ In de statusweergave verschijnt "D".

Demomodus deactiveren



Fig. 99

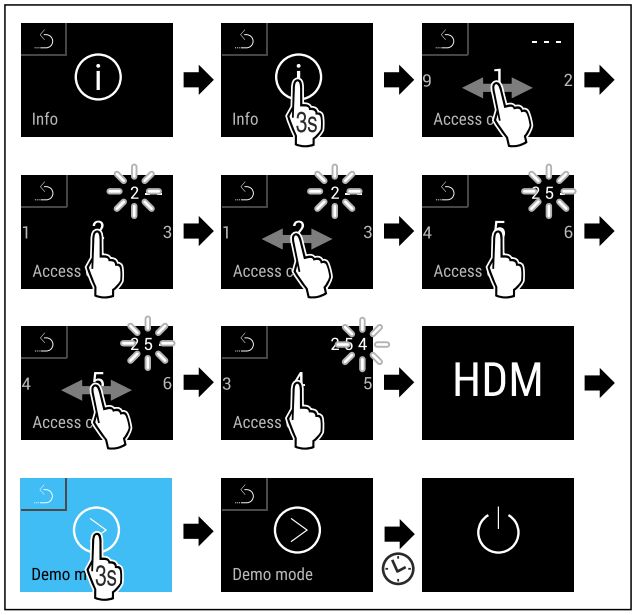


Fig. 100

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Demomodus is gedeactiveerd.
▷ Apparaat is uitgeschakeld.
▶ Apparaat inschakelen. (zie 4.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
▷ Apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Resetten naar fabrieksinstellingen

Gebruik deze functie om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Alle instellingen die u tot nu toe hebt gemaakt, worden gereset naar de oorspronkelijke instellingen.

Reset uitvoeren



Fig. 101

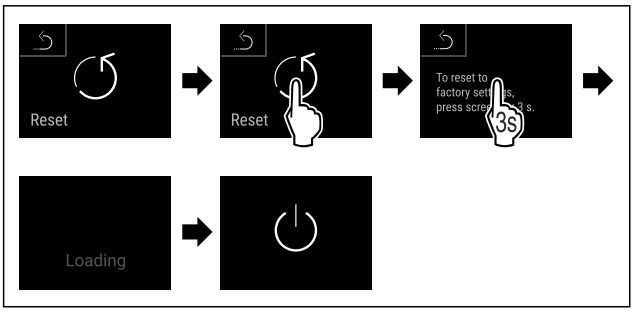


Fig. 102

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Apparaat wordt gereset.
▷ Apparaat is uitgeschakeld.
▶ Apparaat opnieuw starten. (zie 4.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))

7.3 Meldingen

Er zijn twee categorieën meldingen:

Categorie	Betekenis
Waarschuwing	Waarschuwingen verschijnen bij storingen. Eenvoudige waarschuwingen kunt u zelf beëindigen. Bij ernstige storingen moet u contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)
Herinnering	Herinneringen herinneren u aan algemene procedures. U kunt deze procedures uitvoeren om de melding te beëindigen.

7.3.1 Overzicht van waarschuwingen

Gedrag van het apparaat bij waarschuwingen:

- Waarschuwing verschijnt in rood op het display.
- Alarmtoon klinkt steeds harder.
- De binnenverlichting pulseert voor enkele waarschuwingen.

Melding	Oorzaak	Melding beëindigen
 **Alarm bij stroomuitval**	De melding verschijnt als de temperatuur is gestegen door een stroomstoring.	Actiestappen uitvoeren.
 **Temperatuuralarm**	De melding verschijnt als de temperatuur in het apparaat niet overeenkomt met de ingestelde temperatuur.	Actiestappen uitvoeren.
 **Fout**	De melding verschijnt als er een fout in het apparaat is. Een onderdeel van het apparaat heeft een fout.	Actiestappen uitvoeren. (zie Fout)
 **WLAN-fout**	De melding verschijnt als het apparaat niet met het WLAN verbonden kon worden. (zie Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi) De melding verschijnt alleen bij de eerste instelling.	Actiestappen uitvoeren. (zie WLAN-fout)
 **Fout in de verbinding**	Dit bericht verschijnt als de verbinding met het thuisnetwerk wordt onderbroken. De melding verschijnt alleen bij de eerste instelling.	Actiestappen uitvoeren.
 **Fout ontdooicyclus**	Dit bericht verschijnt als het apparaat vijf keer achter elkaar heeft geprobeerd te ontdooien en er problemen zijn opgetreden.	Actiestappen uitvoeren. (zie Fout ontdooicyclus)

7.3.2 Waarschuwingen beëindigen

Alarm bij stroomuitval

Deze melding wordt voor elke temperatuurzone van uw apparaat weergegeven. Als de stroomstoring voorbij is, koelt het apparaat automatisch af tot de eerder ingestelde doeltemperatuur zonder dat u de melding hoeft te bevestigen. U moet de melding op het display wel bevestigen, zodat het van het display verdwijnt.

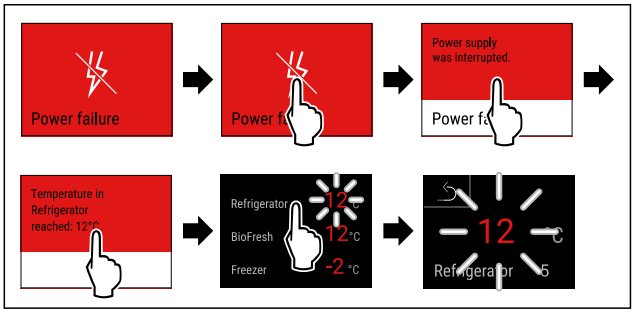


Fig. 103 Voorbeeldweergave

▶ Display kort aanraken.
▷ Het display toont informatie over de waarschuwing.
▶ Display kort aanraken.
▷ De warmste vriestemperatuur wordt weergegeven.
▷ Als de vriestemperatuur lager is dan -9 °C: Levensmiddelen kunnen nog steeds geconsumeerd worden.
Als de vriestemperatuur hoger is dan -9 °C:
▶ Controleer voedsel.

▶ Display kort aanraken.
▷ Het display springt naar de statusweergave: Huidige temperatuur en doeltemperatuur worden weergegeven.

Temperatuuralarm

Deze melding wordt voor elke temperatuurzone van uw apparaat weergegeven. U moet de melding op het display wel bevestigen, zodat het van het display verdwijnt.

Temperatuurverschillen kunnen veroorzaakt worden door:
- U heeft warm, vers voedsel geplaatst.
- Bij het sorteren en uitnemen van levensmiddelen is teveel warme ruimtelucht binnen gestroomd.
- De stroom is langere tijd uitgevallen.
- Het apparaat is defect.

▶ Oorzaak verhelpen.
▷ Apparaat koelt af tot eerder ingestelde doeltemperatuur.

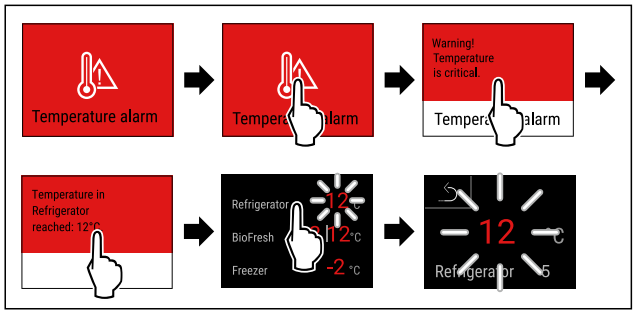


Fig. 104 Voorbeeldweergave

▶ Display kort aanraken.
▷ Het display toont informatie over de waarschuwing.
▶ Display kort aanraken.
▷ De warmste vriestemperatuur wordt weergegeven.
▷ Als de vriestemperatuur lager is dan -9 °C: Levensmiddelen kunnen nog steeds geconsumeerd worden.
Als de vriestemperatuur hoger is dan -9 °C:
▶ Controleer voedsel.
▶ Display kort aanraken.
▷ Het display springt naar de statusweergave: Huidige temperatuur en doeltemperatuur worden weergegeven.

Fout

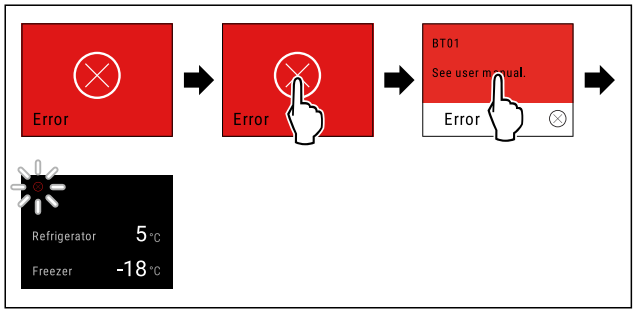


Fig. 105 Voorbeeldweergave

▶ Display kort aanraken.
▷ Foutcode wordt weergegeven.
▶ Noteer de foutcode.
▶ Display kort aanraken.
▷ Het display springt naar de statusweergave.
▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

WLAN-fout

▶ WLAN-verbinding controleren.
▶ Sluit het apparaat opnieuw aan op het WLAN. (zie WLAN)

Fout ontdooicyclus

▶ Automatische ontdooicyclus handmatig starten: (zie Start ontdooicyclus)

7.3.3 Overzicht van herinneringen

Gedrag van het apparaat met herinneringen:
- Herinnering verschijnt in geel op het display.
- Er klinkt een alarmtoon.
- Bij sommige herinneringen pulseert de binnenverlichting.

U kunt de volgende herinneringen deactiveren (zie Herinnering deactiveren) :
- FreshAir-actief koolfilter vervangen

Melding	Oorzaak	Melding beëindigen
 **Wateraansluiting controleren**	Deze melding verschijnt als IceMaker geactiveerd is, maar de IceMaker geen water krijgt via de vaste wateraansluiting.	Actiestappen uitvoeren. (zie Wateraansluiting controleren)
 **IceMaker-lade inschuiven**	Deze melding verschijnt als de IceMaker geactiveerd is, maar de IceMaker-lade open is.	Actiestappen uitvoeren. (zie IceMaker-lade inschuiven)
 * **Waterfilter vervangen***	Deze melding verschijnt als u het waterfilter moet vervangen.*	Actiestappen uitvoeren. (zie Waterfilter vervangen*) *
 **FreshAir-actief koolfilter vervangen**	Deze melding verschijnt als u het FreshAir actieve koolfilter moet vervangen.	Actiestappen uitvoeren. (zie FreshAir-actief koolfilter vervangen)
	De melding verschijnt als de deur te lang open heeft gestaan.	Actiestappen uitvoeren. (zie Deuralarm)

7.3.4 Herinneringen beëindigen

Wateraansluiting controleren

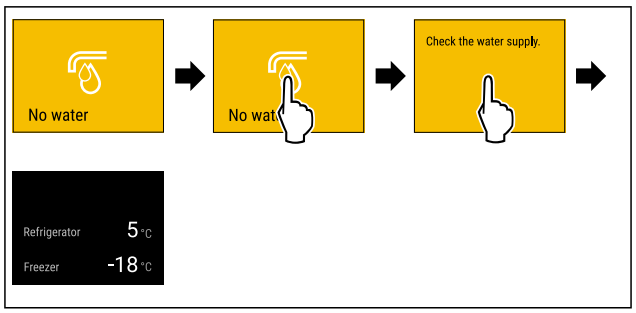


Fig. 106 Voorbeeldweergave

▶ Display kort aanraken
▷ Op het display verschijnt informatie als herinnering.
▶ Display kort aanraken
▶ Wateraansluiting controleren.
-of-

*** afhankelijk van model en uitvoering**

▶ IceMaker deactiveren. (zie IceMaker en MaxIce deactiveren)

Als de wateraansluiting gecontroleerd is en IceMaker geactiveerd is:

▶ IceMaker reinigen. (zie 9.10.7 IceMaker reinigen)
▷ IceMaker produceert ijsblokjes.

IceMaker-lade inschuiven

▶ IceMaker-lade inschuiven.
-of-
▶ IceMaker deactiveren. (zie IceMaker / MaxIce)

▷ Als de IceMaker-lade geplaatst is en IceMaker geactiveerd is: IceMaker produceert ijsblokjes.

Waterfilter vervangen*

Liebherr adviseert: Vervang het waterfilter elke 6 maanden.

Aanwijzing
Het waterfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

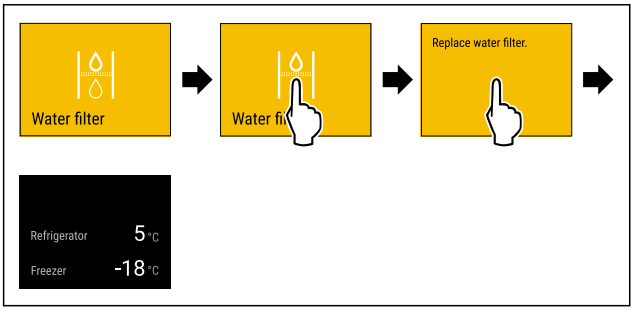


Fig. 108 Voorbeeldweergave

▶ Display kort aanraken.
▷ Op het display verschijnt informatie als herinnering.
▶ Display kort aanraken.
▶ Waterfilter vervangen. (zie 9.3 Waterfilter*)
▷ Waterfilter zorgt voor optimale waterkwaliteit.
▷ Herinnering verschijnt opnieuw na 6 maanden.

Als u deze herinnering niet meer wilt ontvangen, kunt u de herinnering deactiveren. (zie Herinnering deactiveren)

FreshAir-actief koolfilter vervangen

Liebherr adviseert: Vervang het FreshAir-actieve koolfilter elke 6 maanden.

Aanwijzing
Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

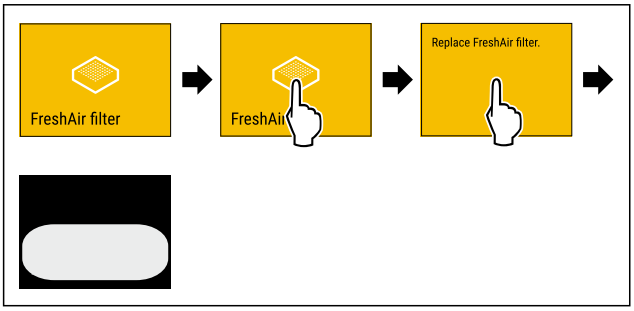


Fig. 109 Voorbeeldweergave

▶ Display kort aanraken.
▷ Op het display verschijnt informatie als herinnering.
▶ Display kort aanraken.
▶ Actief koolfilter vervangen. (zie 9.1 FreshAir-actiefkoolfilter)
▷ Actiefkoolfilter zorgt voor optimale luchtkwaliteit in de koelkast.
▷ Herinnering verschijnt opnieuw na 6 maanden.

Als u deze herinnering niet meer wilt ontvangen, kunt u de herinnering deactiveren. (zie Herinnering deactiveren)

Deuralarm

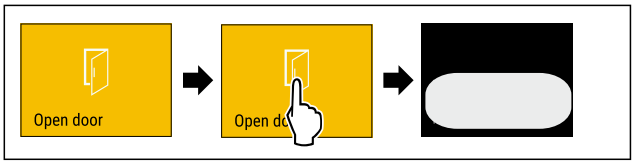


Fig. 110

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
-of-
▶ Deur sluiten.

▷ Het display springt naar de statusweergave.

U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt. (zie Deuralarm instellen)

8 Uitrusting

8.1 Deurrekken

Deurrekken zijn geschikt voor het bewaren van dranken en levensmiddelen. U kunt deurrekken verplaatsen voor individueel gebruik en demonteren om ze te reinigen. Liebherr raadt echter aan om deurrekken te gebruiken in de positie in de deur zoals die af fabriek geleverd wordt.

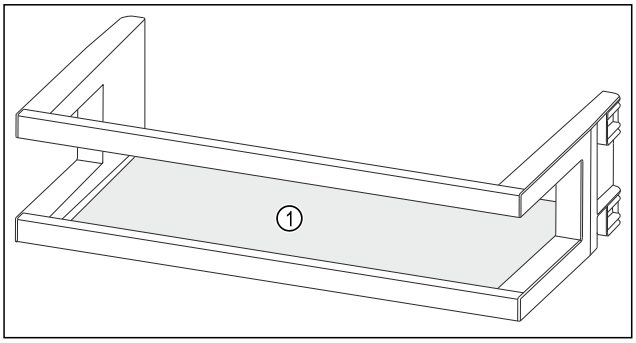


Fig. 111 Voorbeeldweergave deurrek

(1) Draagplateau

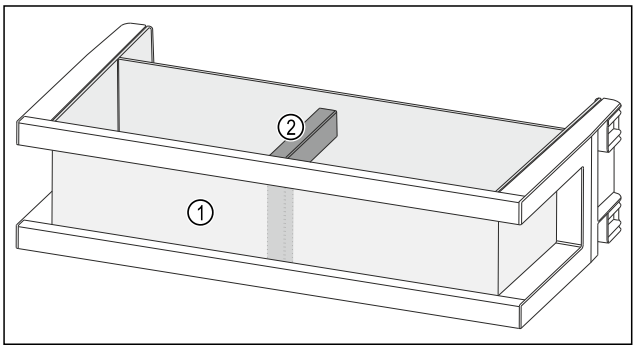


Fig. 112 Voorbeeldweergave, deurrek met organizer en flessenhouder

(1) Organizer **(2)** Flessenhouder

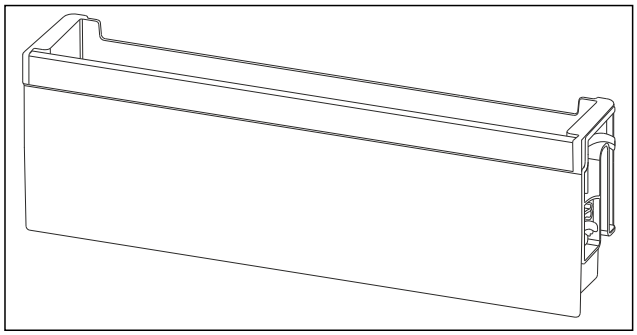


Fig. 113 Voorbeeldweergave opklapbaar deurrek

De volgende tabel geeft voorbeelden wat u in het betreffende deurrek kunt bewaren. Hierbij mag u het maximale laadgewicht van de deur niet overschrijden.

Deurrekken	Voedsel
Deurrekken (zie Fig. 111)	Boter, kaas, conserven, grote bak
Deurrek met organizer en flessenhouder (zie Fig. 112)	Flessen, tubes Met de verschuifbare flessenhouder borgt u de flessen in het deurrek. De vakverdeling voor kleine levensmiddelen kunt u in elk deurrek plaatsen.
Opklapbaar deurrek (zie Fig. 113)	Kleine levensmiddelen en verpakkingen, tubes, cosmetica

8.1.1 Deurrek verwijderen

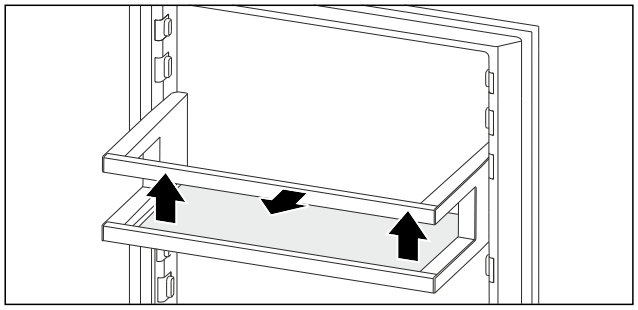


Fig. 114 Voorbeeldweergave

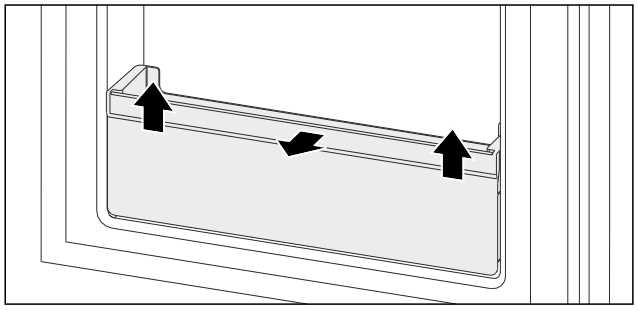


Fig. 115 Voorbeeldweergave

▶ Deurrek naar boven schuiven.
▶ Deurrek naar voren trekken.

8.1.2 Deurrek plaatsen

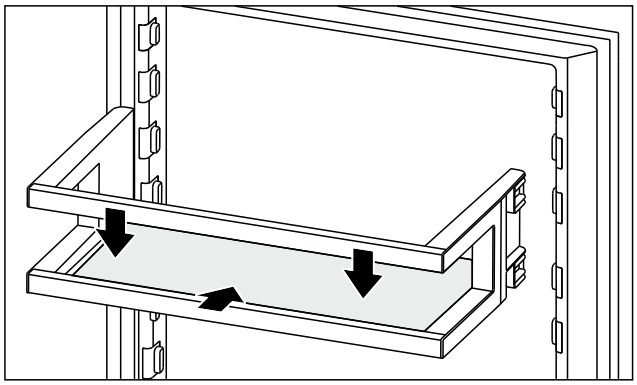


Fig. 116 Voorbeeldweergave

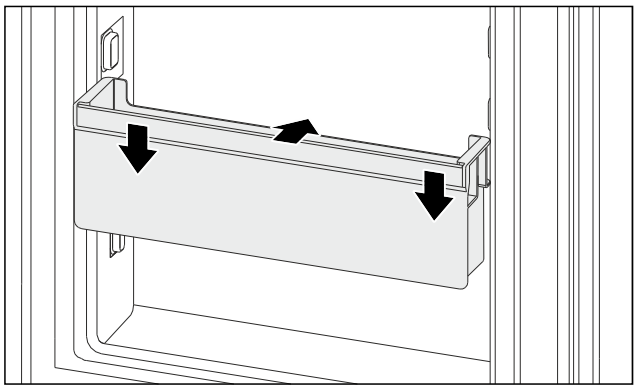


Fig. 117 Voorbeeldweergave

▶ Deurrek inschuiven.
▶ Deurrek omlaag drukken.

8.2 InfinitySpring*

De geïntegreerde waterdispenser is geschikt voor een comfortabele drinkwateropname. De watertemperatuur is afhankelijk van de temperatuur in het koelgedeelte.

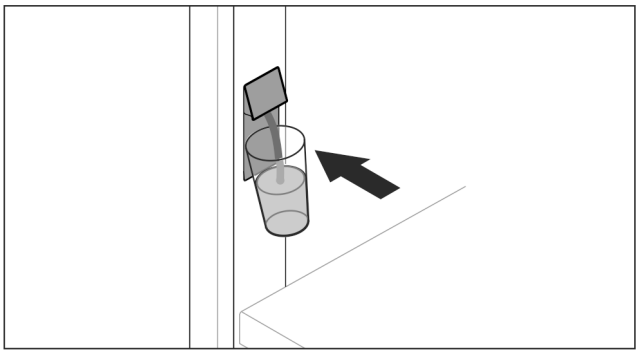


Fig. 118

▶ Drinkglas tegen de onderste drukknop van de dispenser drukken.
▷ Uitvoereenheid komt naar buiten: Water stroomt in het glas.
▶ Waterspetters voorkomen: Drinkglas langzaam verwijderen.
Veel water aftappen:
▶ Wanneer geen water meer stroomt, waterreservoir verwijderen en opnieuw tegen de onderste drukknop van de dispenser drukken.

8.3 Variabele flessenplank

U kunt één glasplaat, beide glasplaten of het variabele flessenrek onderin het koelgedeelte gebruiken. Beide glasplaten zijn bij levering geplaatst.

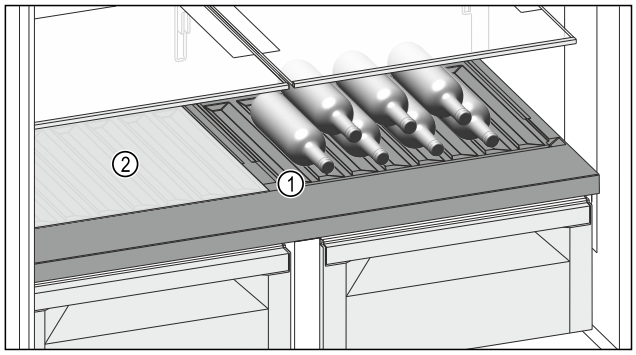


Fig. 119 Voorbeeldweergave
(1) Variabel flessenrek **(2)** Glasplaat

8.3.1 Variabel flessenrek gebruiken

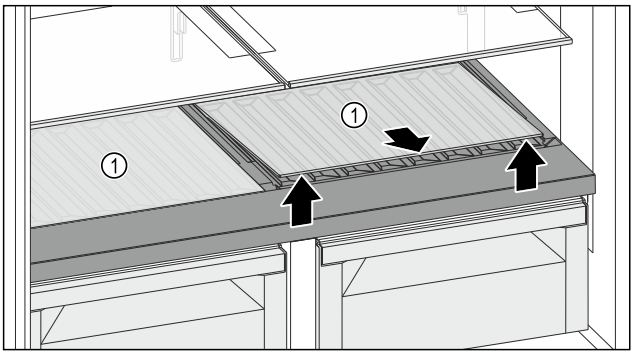


Fig. 120
▶ Een glasplaat of beide glasplaten *Fig. 120 (1)* bij de uitsparing aan de voorzijde optillen en verwijderen.
▶ Glasplaat / Glasplaten *Fig. 120 (1)* goed bewaren buiten het apparaat.

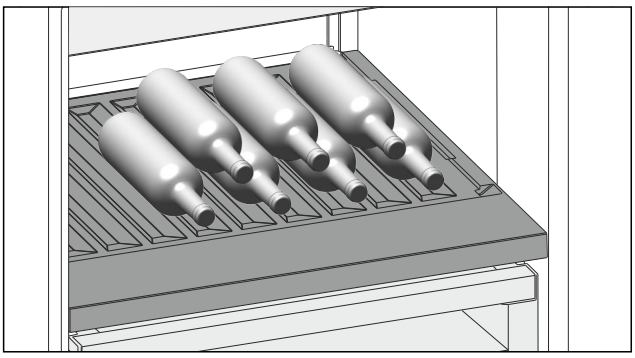


Fig. 121
▶ Flessen met de bodem naar achteren tegen de achterwand plaatsen. (zie Fig. 121)

Aanwijzing
Als de flessen boven het variabele flessenrek aan de voorzijde uitsteken:
▶ Onderste deurrek een positie hoger zetten.

8.3.2 Glasplaten gebruiken

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
❑ Flessen zijn verwijderd.
❑ Variabel flessenrek is gereinigd.
(zie 9.7 Variabel flessenrek verwijderen / plaatsen)
(zie 9.10.4 Uitrusting reinigen)

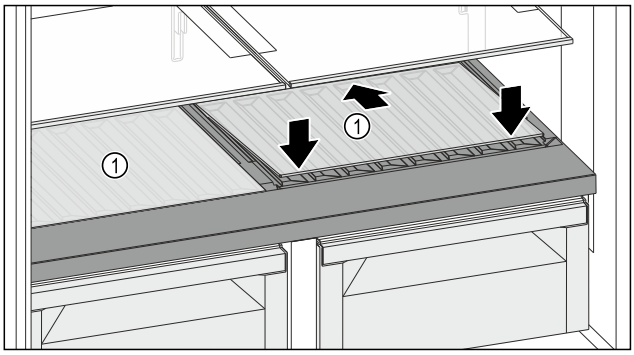


Fig. 122
▶ Glasplaat *Fig. 122 (1)* schuin naar achteren en naar beneden plaatsen.
▶ Glasplaat *Fig. 122 (1)* aan de voorzijde laten zakken.
▶ Tweede glasplaat op dezelfde wijze plaatsen.

8.4 Laden

U kunt de laden voor reiniging verwijderen.

De wijze van verwijderen en aanbrengen van de laden is afhankelijk van het uitschuifsysteem. Uw apparaat kan verschillende uitschuifsystemen bevatten.

Aanwijzing
Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluchting niet toereikende is.
▶ Onderste schuiflade in het apparaat laten.
▶ De luchtsleuf ventilator binnen aan het achterpaneel altijd vrijhouden.

8.4.1 Lade op telescooprails

De lade loopt op uitschuifbare rails (telescooprails). Er zijn volledig uitschuifbare telescooprails en gedeeltelijk uitschuifbare telescooprails. Volledig uitschuifbare laden kunnen helemaal uit het apparaat getrokken worden. Gedeeltelijk uitschuifbare laden kunnen niet helemaal uit het apparaat worden getrokken. Welk systeem in uw apparaat zit, hangt af van het type apparaat.

Volledig uittrekbare lade

U kunt de volledig uittrekbare lade herkennen aan de klem die zich links- en rechtsvoor op de rail bevindt.

Schuiflade verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
❑ Koelgedeelte: Deur is meer dan 90° geopend.
❑ Diepvriesgedeelte met uittrekwagen: Onderste uittrekwagen is zo ver mogelijk uitgetrokken.

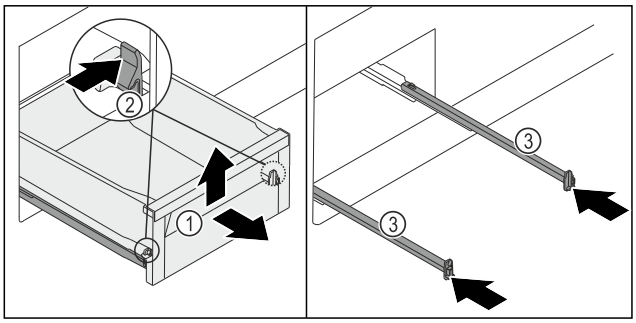


Fig. 123
▶ Schuifvak *Fig. 123 (1)* zo ver mogelijk naar buiten trekken.
▶ Klem *Fig. 123 (2)* links en rechts gelijktijdig naar binnen drukken.
▷ Schuifvak *Fig. 123 (1)* komt los van de rails.
▶ Schuifvak *Fig. 123 (1)* aan de voorkant optillen.
▶ Schuifvak *Fig. 123 (1)* naar voren wegnemen.

▶ Rails *Fig. 123 (3)* naar binnen schuiven.

Schuifvak plaatsen

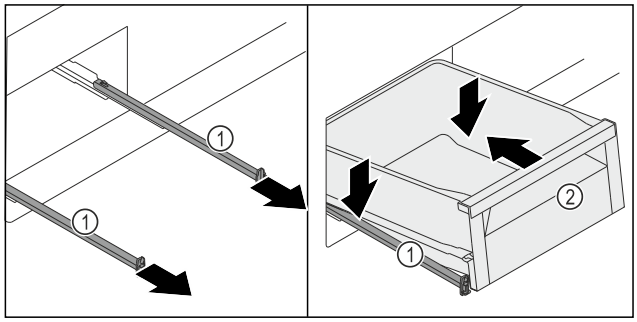


Fig. 124

▶ Rails *Fig. 124 (1)* uittrekken.
▶ Rails *Fig. 124 (1)* vasthouden en schuiflade *Fig. 124 (2)* schuin van bovenaf op de rails *Fig. 124 (1)* plaatsen.
▶ Schuifvak *Fig. 124 (2)* op de rails *Fig. 124 (1)* tot aan de aanslag naar achteren schuiven.

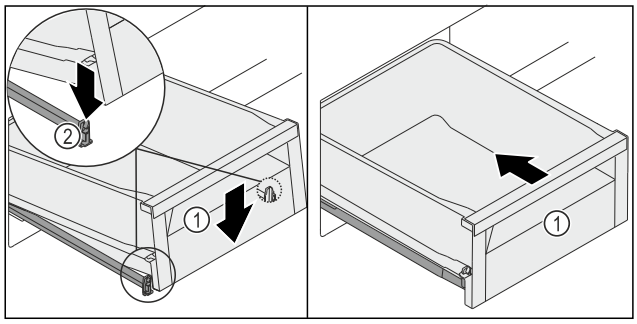


Fig. 125

▶ Schuifvak *Fig. 125 (1)* aan de voorkant neerlaten zodat het schuifvak links en rechts in de klem *Fig. 125 (2)* glijdt.
▷ Schuifvak *Fig. 125 (1)* klikt hoorbaar vast.
▶ Schuifvak *Fig. 125 (1)* inschuiven.

8.5 Vakdeksel BioFresh-safe

Het vakdeksel zorgt voor een constante luchtvochtigheid.

Het vakdeksel bevindt zich direct op het schuifvak en kan door draagplateaus of extra schuifvakken zijn verborgen.

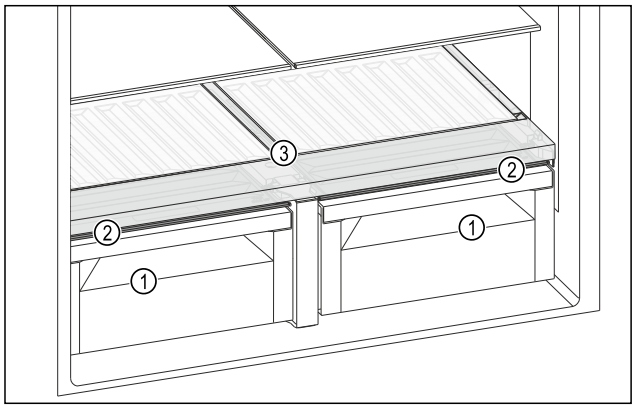


Fig. 126 Voorbeeldweergave vakdeksel BioFresh-safe

(1) BioFresh-safe
(2) Vakdeksel BioFresh-safe
(3) Variabel flessenrek

8.5.1 Luchtvochtigheid in schuifvak reduceren

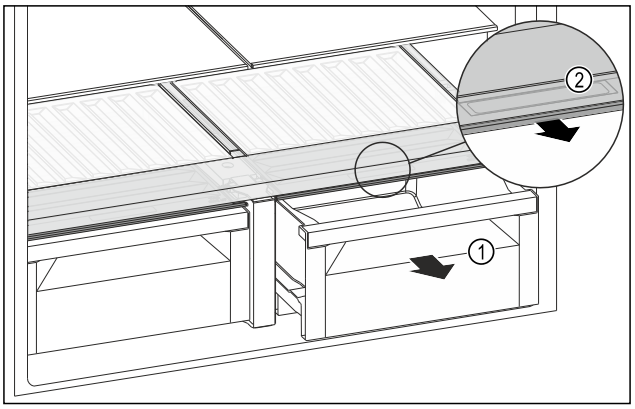


Fig. 127

▶ Schuifvak *Fig. 127 (1)* uittrekken.
▶ Greeplijst *Fig. 127 (2)* op het vakdeksel vastpakken en het vakdeksel gelijktijdig naar voren trekken.
▶ Voor het tweede vakdeksel dezelfde handelingen uitvoeren.
▷ Bij een gesloten schuifvak bevindt zich een kleine spleet tussen het vakdeksel en het schuifvak.
▷ Gebruik van HydroBreeze is niet mogelijk. (zie 8.6 HydroBreeze*) *

8.5.2 Luchtvochtigheid in schuifvak verhogen

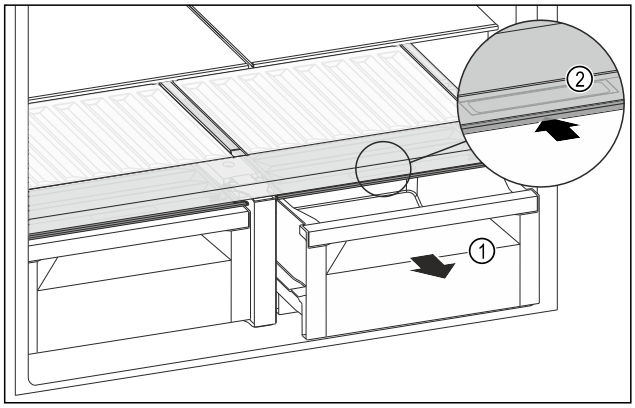


Fig. 128

▶ Schuifvak *Fig. 128 (1)* uittrekken.
▶ Greeplijst *Fig. 128 (2)* op het vakdeksel vastpakken en het vakdeksel gelijktijdig naar achteren schuiven.
▶ Voor het tweede vakdeksel dezelfde handelingen uitvoeren.
▷ Bij een gesloten schuifvak sluit het vakdeksel goed aan op het schuifvak.
▷ Gebruik van HydroBreeze is mogelijk. (zie 8.6 HydroBreeze*) *

8.5.3 Fruit & Vegetable-safe met HydroBreeze gebruiken*

U kunt de Fruit & Vegetable-safe met HydroBreeze gebruiken. Hiertoe moet u het vocht in het schuifvak verhogen. (zie 8.5.2 Luchtvochtigheid in schuifvak verhogen)

8.6 HydroBreeze*

De HydroBreeze beneveld het koelgoed en zorgt voor vocht in het vak.

De HydroBreeze en het bijbehorende waterreservoir bevinden zich in de variabele flessenplank.

Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:

- Watertank is gereinigd. (zie 9.10.4 Uitrusting reinigen)

- Waterreservoir is correct vastgeklikt.
- Vocht in het schuifvak is op een hoge luchtvochtigheid ingesteld. (zie 8.5.2 Luchtvochtigheid in schuifvak verhogen)
- HydroBreeze is geactiveerd. (zie HydroBreeze*)

8.6.1 Waterreservoir vullen

WAARSCHUWING
Verontreinigd water!
Vergiftigingen.
▶ Uitsluitend met drinkwater vullen.
▶ HydroBreeze is uitgeschakeld: Waterreservoir leegmaken.
▶ HydroBreeze wordt langer niet gebruikt: Waterreservoir leegmaken.

LET OP
Suikerhoudende vloeistoffen!
Beschadiging van de HydroBreeze.
▶ Uitsluitend met drinkwater vullen.

Aanwijzing
Door het gebruik van water dat gefilterd en gedecarboniseerd is, wordt drinkwater in uitstekende kwaliteit voor de storingsvrije functie van de HydroBreeze gerealiseerd.
Deze waterkwaliteit kan met een in de handel verkrijgbaar drinkwaterfilter worden bereikt.
▶ Waterreservoir met drinkwater vullen dat gefilterd en gedecarboniseerd is.

Het waterreservoir is in de variabele flessenplank ingebouwd (zie 2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht) .

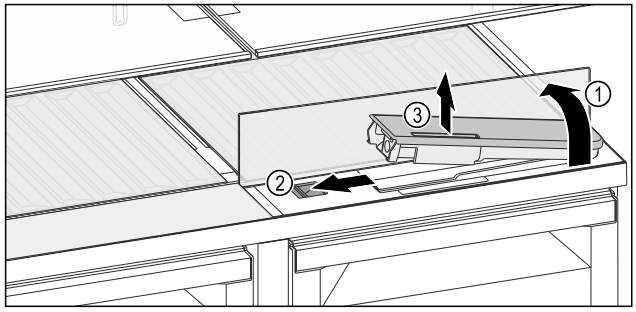


Fig. 129
▶ Op de achterste, linkerhoek van de voorste glasplaat drukken.
▷ Glasplaat klapt aan de voorkant omhoog.
▶ Glasplaat heffen en tot de aanslag naar achter klappen *Fig. 129 (1)*.
▷ Glasplaat staat rechtop.
▶ Schuif *Fig. 129 (2)* naar links schuiven.
▷ Waterreservoir springt uit de uitsparing.
▶ Waterreservoir eruit halen *Fig. 129 (3)*.
▶ Watertank reinigen (zie 9.10.4 Uitrusting reinigen) .
Hoekige opening:
▶ Drinkwater tot de markering vullen.
▶ Waterreservoir, met de onderkant eerst, in de uitsparing plaatsen.
▶ Voorste deel langzaam laten zakken en het reservoir erin drukken.
▷ Waterreservoir is vastgeklikt.

8.6.2 Waterreservoir demonteren

U kunt de watertank van de HydroBreeze voor reiniging ledigen.

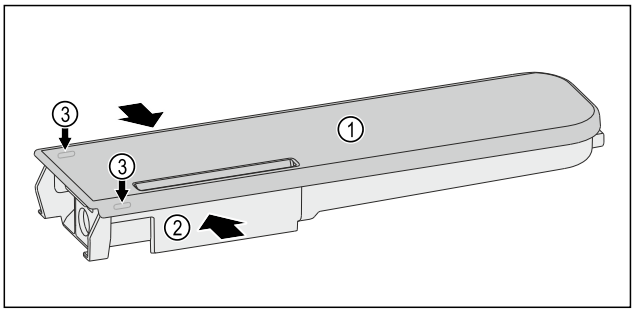


Fig. 130
▶ Druk het waterreservoir *Fig. 130 (2)* samen en til het deksel *Fig. 130 (1)* voorzichtig over de vergrendelingsnokken *Fig. 130 (3)* en trek het omhoog.
▷ Deksel is los.

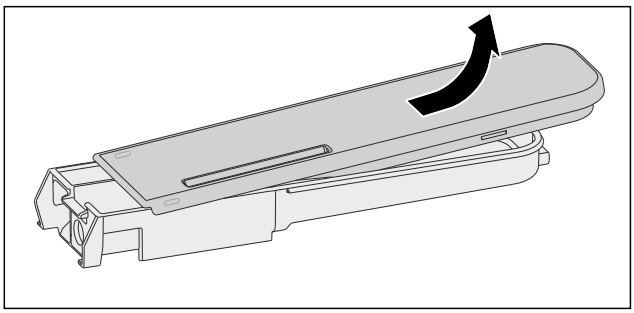


Fig. 131
▶ Beweeg het deksel *Fig. 130 (1)* licht heen en weer en neem het naar boven toe af.
▷ Watertank is gedemonteerd.

8.7 IceMaker

De IceMaker dient uitsluitend voor het maken van ijsblokjes in huishoudelijke hoeveelheden.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
- IceMaker is gereinigd. (zie 9 Onderhoud)
- IceMaker-lade is gereinigd.
- IceMaker-schuiflade is volledig erin geschoven.

8.7.1 IJsblokjes produceren

De productiecapaciteit is afhankelijk van de vriestemperatuur. Hoe lager de temperatuur hoe meer ijsblokjes er in een bepaalde periode gemaakt kunnen worden.

Nadat de IceMaker voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan het 24 uur duren totdat het eerste ijsblokje wordt geproduceerd.
▶ Activeer de functie IceMaker.
▶ Produceer veel ijsblokjes. Activeer de functie MaxIce.
▶ Ijsblokjes gelijkmatig in de schuiflade verdelen om de vulhoeveelheid te verhogen.
▶ Schuiflade sluiten: IceMaker begint weer automatisch met de productie.

Aanwijzing
Wanneer een bepaalde vulhoogte in de IceMaker-schuiflade is bereikt, worden er geen verdere ijsblokjes geproduceerd. De IceMaker vult de schuiflade niet tot de rand.

8.8 Eierhouder

De eierhouder kan eruit getrokken worden en is draaibaar. De beide delen van de eierhouder kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om verschillen qua aankoopdatum aan te geven.

8.8.1 Eierhouder gebruiken

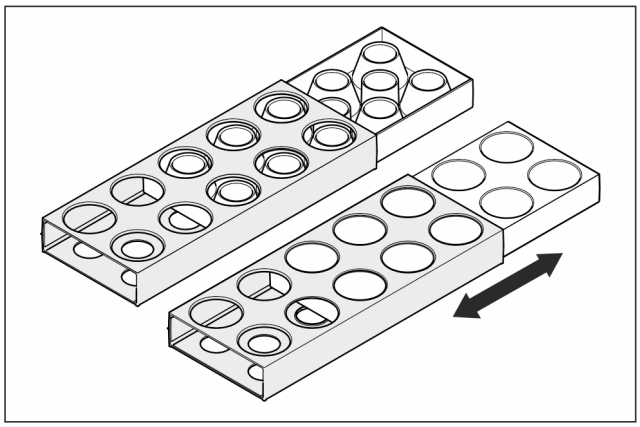


Fig. 132

- ▶ Bovenkant: Kippeneieren opslaan.
- ▶ Onderkant: Kwarteleieren opslaan.

8.9 Flessenhouder

8.9.1 Flessenhouder gebruiken

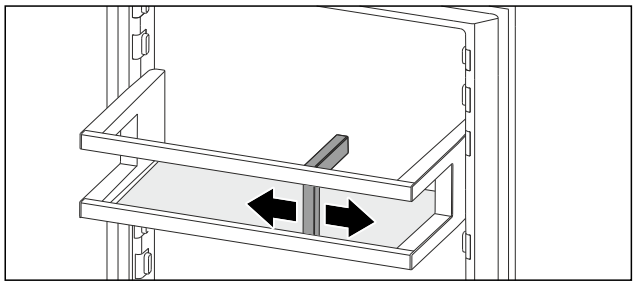


Fig. 133

- ▶ Flessenhouder op de flessen schuiven.
- ▷ Flessen vallen niet om.

9 Onderhoud

9.1 FreshAir-actiefkoolfilter

Het FreshAir-actiefkoolfilter bevindt zich in de lade boven de ventilator.

De waarborgt een optimale luchtkwaliteit.

- ❑ Actiefkoolfilter iedere 6 maanden vervangen.
  Wanneer de herinnering is geactiveerd, vraagt een bericht op het display u om het filter te vervangen.
- ❑ Het actiefkoolfilter kan bij het normale huisafval worden gegooid.

Aanwijzing
Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir-actiefkoolfilter verwijderen

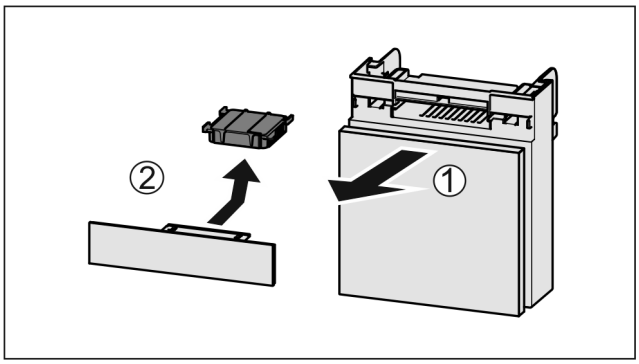


Fig. 134

- ▶ Lade vanaf de voorkant eruit trekken *Fig. 134 (1)*.
- ▶ Actiefkoolfilter verwijderen *Fig. 134 (2)*.

9.1.2 FreshAir-actiefkoolfilter aanbrengen

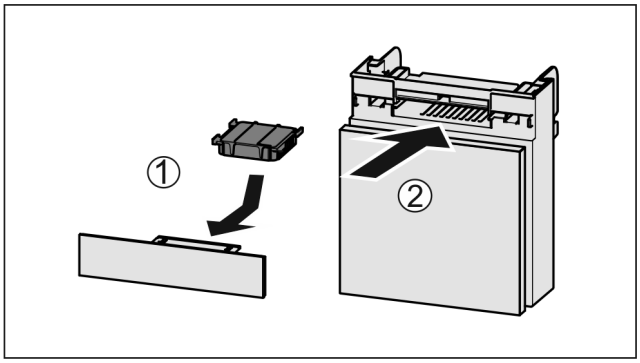


Fig. 135

- ▶ Actiefkoolfilter overeenkomstig afbeelding aanbrengen *Fig. 135 (1)*.
- ▷ Actiefkoolfilter klikt niet vast.
  Als het actiefkoolfilter naar onder wijst:
- ▶ Lade erin schuiven *Fig. 135 (2)*.
- ▷ Het actiefkoolfilter is nu gereed voor gebruik.

9.2 Waterreservoir*

Het InfinitySpring-waterreservoir bevindt zich achter de onderste schuiflade in het koelgedeelte.*

9.2.1 Waterreservoir eruit halen

- ▶ Waterkraan sluiten.
- ▶ InfinitySpring druk 30 seconden op de kraan en vang het resterende water op met een glas.*
- ▶ Schuiflade eruit halen.
- ▶ Het waterreservoir tot de aanslag naar links draaien en eruit trekken.
- ▷ Het water dat eruit druppelt wordt opgevangen in de wateropvangbak.
- ▶ Water uit de wateropvangbak weggooien.*
- ▶ Wateropvangbak reinigen met een doek of in de vaatwasser.*

9.2.2 Waterreservoir gebruiken

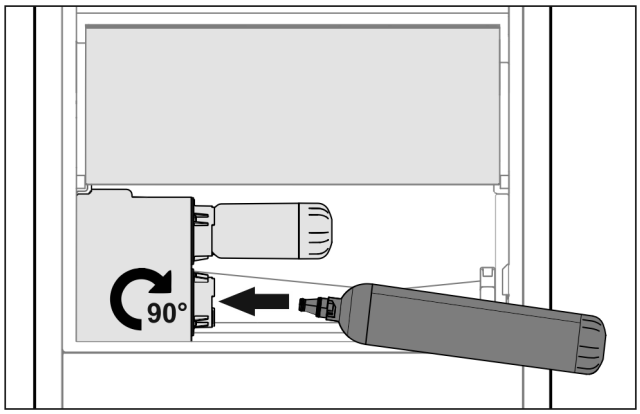


Fig. 136

▶ Schuiflade eruit halen.
▶ Waterreservoir aanbrengen en ca. 90° tot de aanslag naar rechts draaien.
▶ Controleer of het waterreservoir dicht is en er geen water uit loopt.
▶ Schuiflade aanbrengen.
▶ Waterkraan openen.
▶ Watersysteem ontluchten. (zie 4.2.1 Watersysteem ontluchten) *

In plaats van het waterfilter kan een extra waterreservoir worden gebruikt.*

Aanwijzing
Het waterreservoir is als reserveonderdeel verkrijgbaar.

9.2.3 Wateropvangbak eruit halen / terugplaatsen*

Om te reinigen kan de wateropvangbak eruit worden gehaald.

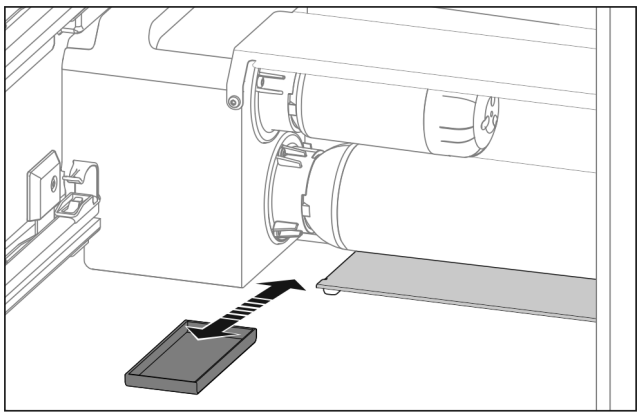


Fig. 137

▶ Wateropvangbak er naar voren uittrekken.

9.3 Waterfilter*

Het waterfilter bevindt zich achter het onderste schuifvak links in het koeldeel.

Deze neemt afzettingen in het water op en vermindert de chloorsmaak.

❑ Het waterfilter bij de aangegeven capaciteit uiterlijk iedere 6 maanden of als zich een duidelijke verlaging van de doorstroomsnelheid voordoet, vervangen.
❑ Het waterfilter bevat een actiefkoolfilter en kan bij het normale huisafval worden gegooid.

Aanwijzing
Het waterfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Waterfilter eruit halen

▶ Schuiflade eruit halen.
▶ Het waterfilter tot de aanslag naar links draaien en eruit trekken.
▷ Het water dat eruit druppelt wordt opgevangen in de wateropvangbak.
▶ Wateropvangbak reinigen met een doek of in de vaatwasser.*

9.3.2 Waterfilter aanbrengen

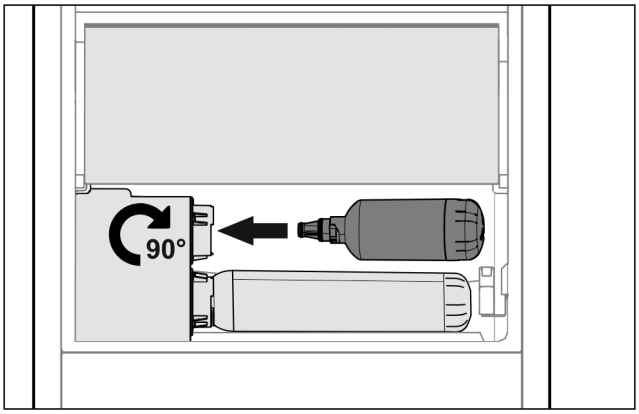


Fig. 138

▶ Schuiflade eruit halen.
▶ Waterfilter aanbrengen en ca. 90° tot de aanslag naar rechts draaien.
▶ Controleer of het filter dicht is en er geen water uit loopt.
▶ Schuiflade aanbrengen.

Aanwijzing
Nieuwe waterfilters kunnen zwevende deeltjes bevatten.*
▶ Na het vervangen van het filter: 3 l water op de Infinity-Spring opzuigen en afvoeren.

▷ Waterfilter is nu gereed voor gebruik.

9.4 Deurrek demonteren

U kunt enkele deurrekken demonteren als u het deurrek wilt reinigen of reserveonderdelen wilt aanbrengen of verwijderen.

9.4.1 Deurrek demonteren

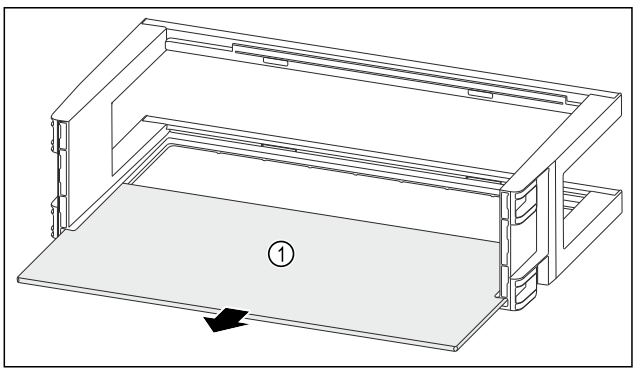


Fig. 139

▶ Draagplateau *Fig. 139 (1)* verwijderen.

9.4.2 Deurrek met organizer en flessenhouder demonteren

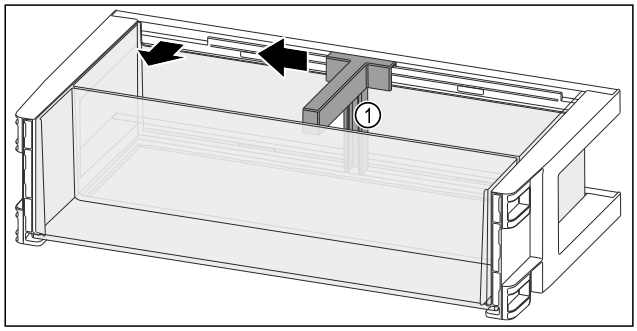


Fig. 140

- ▶ Flessenhouder *Fig. 140 (1)* tot aan de uitsparing opzij schuiven.
- ▶ Flessenhouder *Fig. 140 (1)* verwijderen.

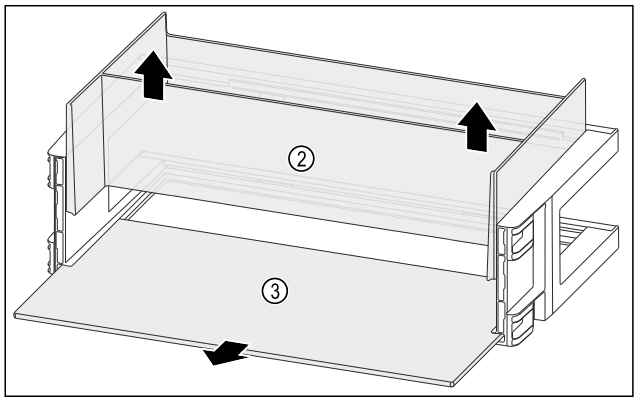


Fig. 141

- ▶ Organizer *Fig. 141 (2)* naar boven toe wegnemen.
- ▶ Draagplateau *Fig. 141 (3)* verwijderen.

9.4.3 Opklapbaar deurrek demonteren

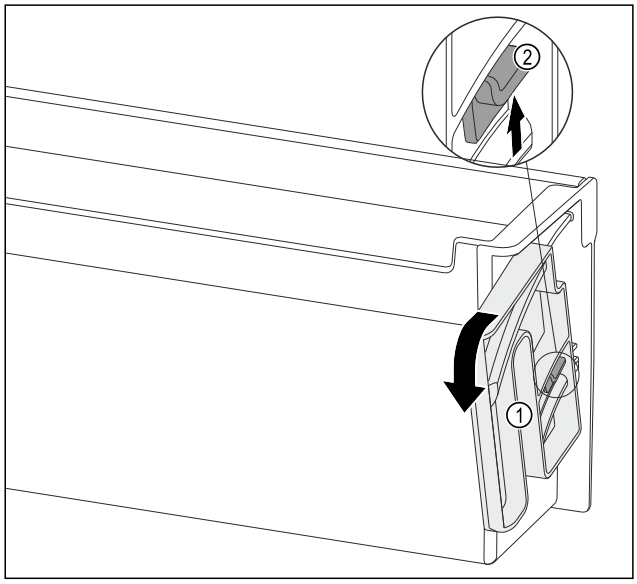


Fig. 142

- ▶ Draai-eenheid *Fig. 142 (1)* in de aangegeven richting tot aan de aanslag draaien.
- ▶ Strip *Fig. 142 (2)* omhoog duwen en draai-eenheid *Fig. 142 (1)* wegnemen.

9.5 Deurrek monteren

9.5.1 Deurrek monteren

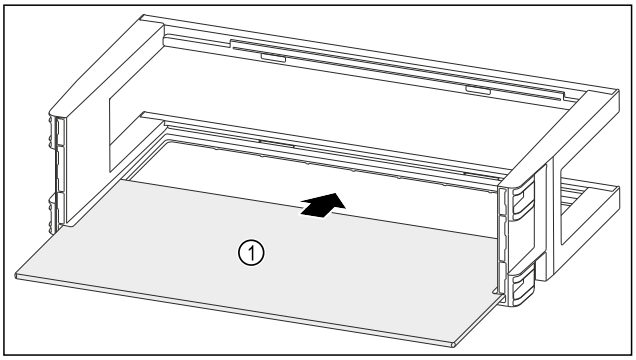


Fig. 143

- ▶ Draagplateau *Fig. 143 (1)* in de zijdelingse uitsparingen schuiven.

9.5.2 Deurrek met organizer en flessenhouder monteren

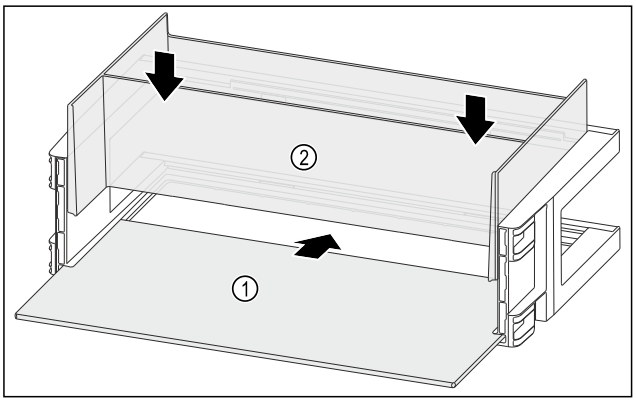


Fig. 144

- ▶ Draagplateau *Fig. 144 (1)* in de zijdelingse uitsparingen schuiven.
- ▶ Organizer *Fig. 144 (2)* plaatsen.

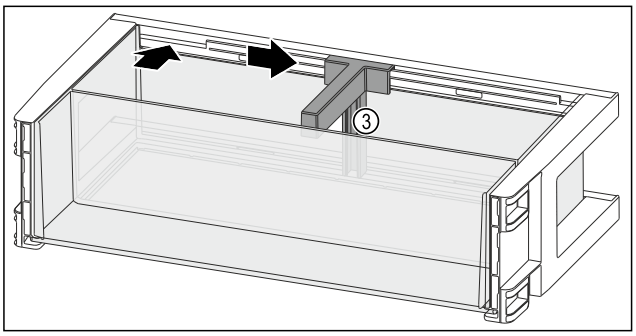


Fig. 145

- ▶ Flessenhouder *Fig. 145 (3)* in de uitsparing plaatsen.
- ▶ Flessenhouder *Fig. 145 (3)* in de gewenste positie opzij schuiven.

9.5.3 Opklapbaar deurrek monteren

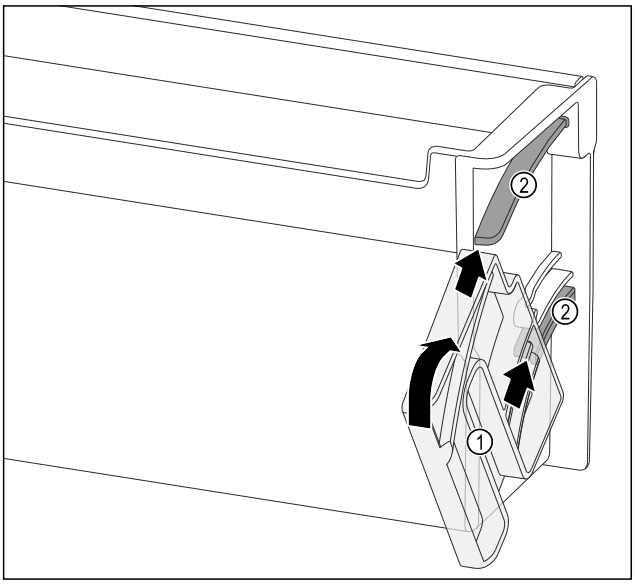


Fig. 146

- ▶ Draai-eenheid *Fig. 146 (1)* zo positioneren dat de uitsparingen exact tegenover de geleidingskanalen *Fig. 146 (2)* van het deurrek liggen.
- ▶ Draai-eenheid *Fig. 146 (1)* in de aangegeven richting draaien.

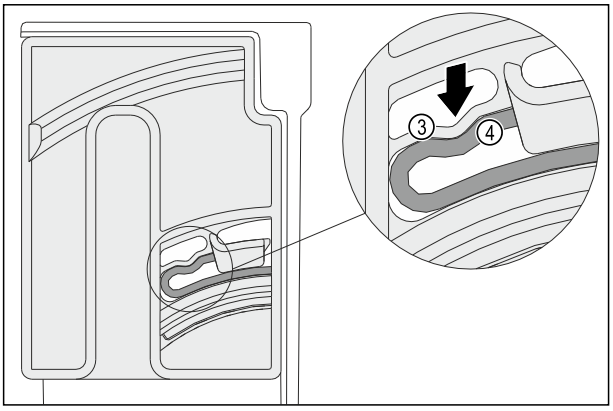


Fig. 147

- ▷ Elastisch element *Fig. 147 (3)* van de draai-eenheid vergrendelt hoorbaar in de ronde vorm van de rib *Fig. 147 (4)*.

9.6 Uitschuifsystemen demonteren/ monteren

9.6.1 Opmerkingen over demontage

U kunt enkele uitschuifsystemen voor de reiniging demonteren. Uw apparaat kan verschillende uitschuifsystemen bevatten.

De volgende uitschuifsystemen kunnen worden gedemonteerd of niet worden gedemonteerd:

Uitschuifsysteem	demonteerbaar / niet demonteerbaar
Geheel uitschuifbare lade	niet demonteerbaar
Bovenste uittrekwagen	demonteerbaar (zie Bovenste uittrekwagen)
Uitschuifsysteem	demonteerbaar / niet demonteerbaar
Onderste uittrekwagen	demonteerbaar (zie Onderste uittrekwagen)

9.6.2 Uittrekwagen

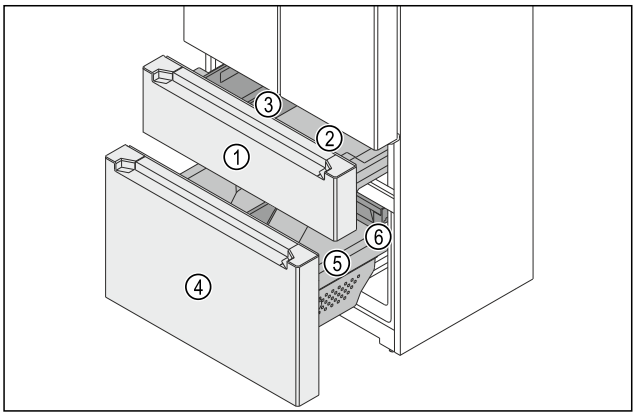


Fig. 148 Uittrekwagen vriesgedeelte

(1) Bovenste uittrekwagen
(2) Bak
(3) FlexBox
(4) Onderste uittrekwagen
(5) Bak
(6) Schuiflade

Het vriesgedeelte bestaat uit twee uittrekwagens. De bovenste uittrekwagen *Fig. 148 (1)* bevat een bak *Fig. 148 (2)* en een FlexBox *Fig. 148 (3)*. De onderste uittrekwagen *Fig. 148 (4)* bevat een grote bak *Fig. 148 (5)* en een schuifvak *Fig. 148 (6)*. U kunt de bakken in de bovenste en onderste uittrekwagens verwijderen om ze te reinigen.

Aanwijzing
Het schuifvak in de onderste uittrekwagen is een volledige uittrekbare lade. (zie 8.4.1 Lade op telescooprails)

Bovenste uittrekwagen

FlexBox en bak verwijderen

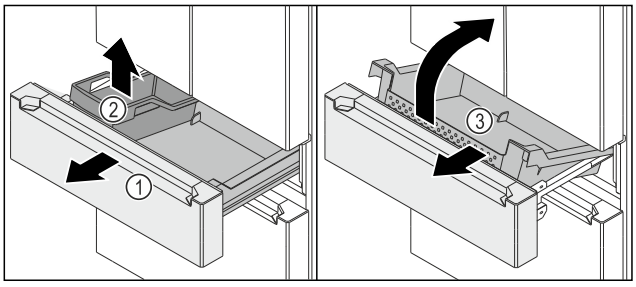


Fig. 149

- ▶ Uittrekwagen *Fig. 149 (1)* tot aan aanslag er uit trekken.
- ▶ FlexBox *Fig. 149 (2)* verwijderen.
- ▶ Bak *Fig. 149 (3)* aan de voorkant iets optillen.
- ▶ Bak *Fig. 149 (3)* schuin naar voren wegnemen.

FlexBox en bak plaatsen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Uittrekwagen *Fig. 150 (1)* is uitgetrokken.

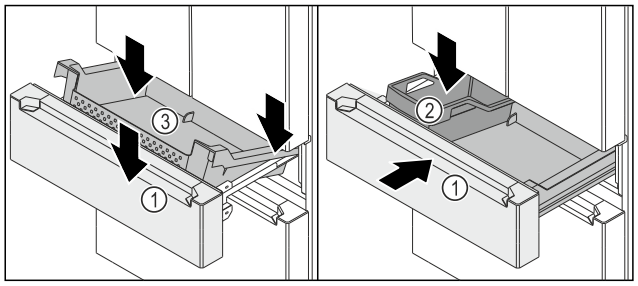


Fig. 150

- ▶ Bak *Fig. 150 (3)* achter op de rails rechts en links plaatsen.
- ▶ Bak *Fig. 150 (3)* naar voren iets neerlaten, zodat de bak *Fig. 150 (3)* de rails rechts en links omvat.
- ▶ FlexBox *Fig. 150 (2)* plaatsen.
- ▶ Uittrekwagen *Fig. 150 (1)* inschuiven.

Onderste uittrekwagen

Bak verwijderen

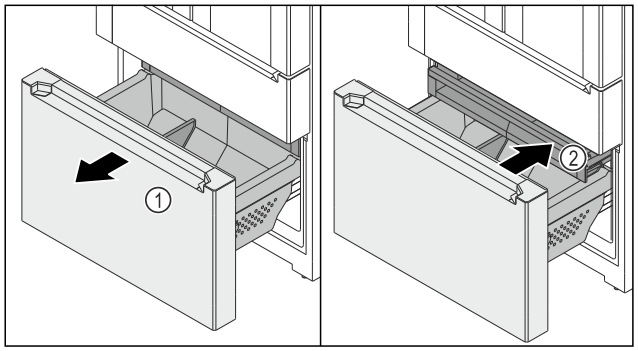


Fig. 151

- ▶ Uittrekwagen *Fig. 151 (1)* tot aan aanslag er uit trekken.
- ▷ Schuifvak *Fig. 151 (2)* is automatisch uitgetrokken.
- ▶ Schuifvak *Fig. 151 (2)* inschuiven.

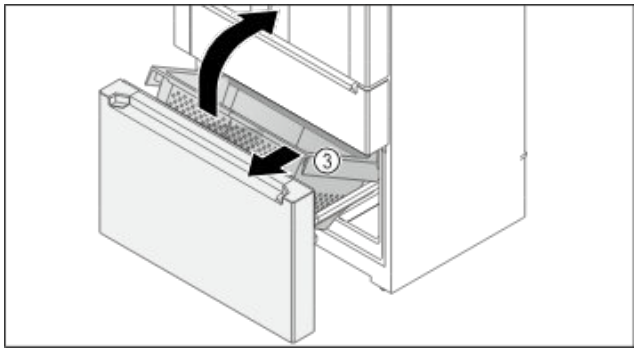


Fig. 152

- ▶ Bak *Fig. 152 (3)* aan de voorkant iets optillen.
- ▶ Bak *Fig. 152 (3)* schuin naar voren wegnemen.

Bak plaatsen


Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Uittrekwagen *Fig. 153 (1)* is uitgetrokken.
- ❑ Schuiflade *Fig. 153 (2)* is ingeschoven.

WAARSCHUWING

Levensgevaar voor kinderen door lage temperaturen in het vriesvak!

Bevriezing. Als u het tussenschot in de bak verwijdert, kunnen kinderen ongemerkt in de bak klimmen en zich erin verstoppen. Als u de bak verwijdert om hem te reinigen, reinig deze dan en plaats hem terug:

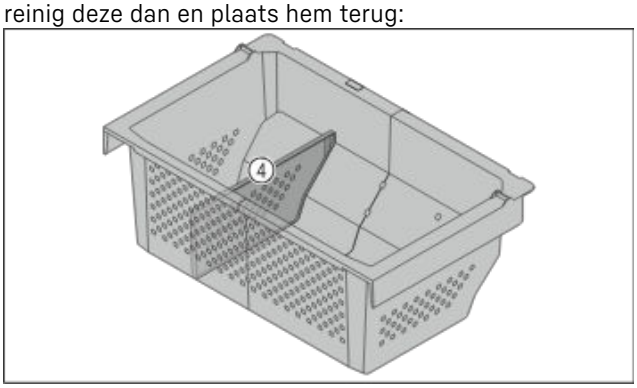

- ▶ Verwijder niet het tussenschot (4).
- ▶ Controleer of het tussenschot stevig aan de bak is vastgeschroefd, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen klimmen.

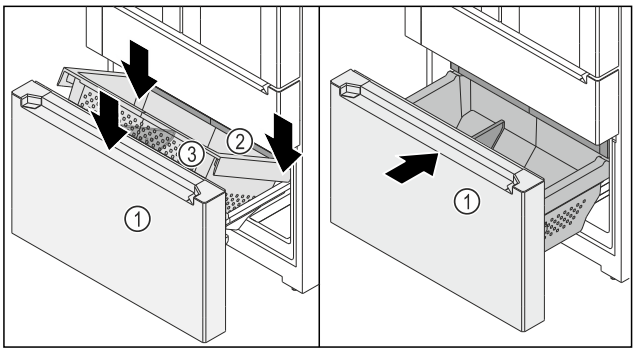


Fig. 153

- ▶ Bak *Fig. 153 (3)* achter op de rails rechts en links plaatsen.
- ▶ Bak *Fig. 153 (3)* naar voren iets neerlaten, zodat de bak *Fig. 153 (3)* de rails rechts en links omvat.
- ▶ Uittrekwagen *Fig. 153 (1)* inschuiven.

9.7 Variabel flessenrek verwijderen / plaatsen

U kunt het variabele flessenrek verwijderen om te reinigen.

9.7.1 Variabel flessenrek verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Flessen zijn verwijderd.
- ❑ Glasplaten zijn verwijderd. (zie 8.3.1 Variabel flessenrek gebruiken)

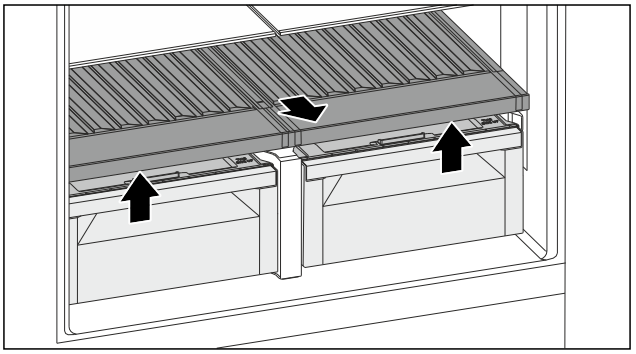


Fig. 154

▶ Variabele flessenrek aan de voorkant optillen en eruit trekken.

▷ Vakdeksels zijn zichtbaar.

Aanwijzing

Liebherr adviseert:

Op het hieronder gelegen vakdeksels geen producten neerzetten.

9.7.2 Variabel flessenrek plaatsen

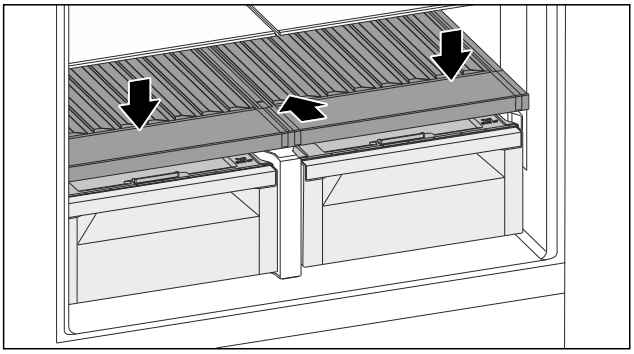


Fig. 155

▶ Variabel flessenrek tot aan de aanslag inschuiven en omlaag duwen.

▷ De stekkers aan de achterzijde van de variabele flessenrek zijn automatisch verbonden.

▷ LED brandt.

▶ Glasplaten plaatsen. (zie 8.3.2 Glasplaten gebruiken)

-of-

▶ Variabel flessenrek gebruiken voor flessen.

9.8 Vakdeksel BioFresh-safe

U kunt een of beide vakdeksels verwijderen om te reinigen.

9.8.1 Vakdeksel verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Glasplaten direct boven het variabele flessenrek zijn verwijderd.

❑ Variabel flessenrek is verwijderd.

❑ Schuiflade direct onder het vakdeksel is verwijderd. (zie 8.4 Laden)

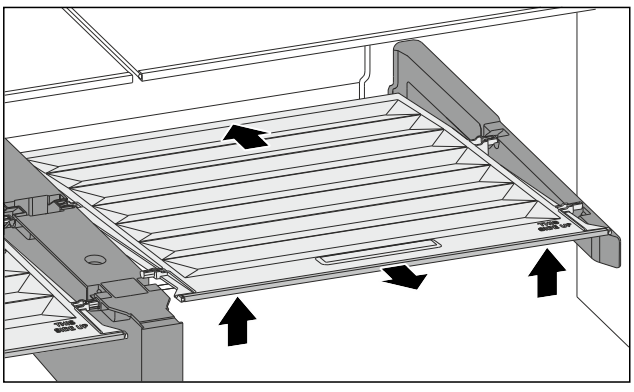


Fig. 156

▶ Vakdeksel naar achteren schuiven.

▶ Vakdeksel aan de voorkant optillen.

▶ Vakdeksel aan de voorkant schuin naar boven toe wegnemen.

9.8.2 Vakdeksel plaatsen

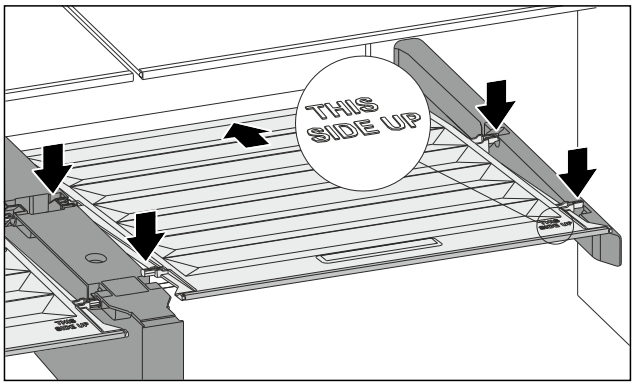


Fig. 157

Bij opschrift THIS SIDE UP boven ligt:

▶ Achterste bevestigingsdelen in de betreffende achterste openingen plaatsen.

▶ Vakdeksel naar achteren schuiven.

▶ Vakdeksel aan de voorkant neerlaten en de voorste bevestigingsdelen in de openingen vastklikken.

▶ Vakdeksel in de gewenste positie brengen.

9.9 Apparaat ontdooien

9.9.1 Koelgedeelte ontdooien

Het ontdooien gebeurt automatisch. Het dooiwater wordt via de afvoeropening afgevoerd en verdampt.

▶ Reinig regelmatig de afvoeropening. (zie 9.10 Apparaat reinigen)

9.9.2 Vriesgedeelte met NoFrost ontdooien

Met NoFrost-systeem gebeurt het ontdooien automatisch. Het vocht condenseert op de verdamper, wordt regelmatig ontdooid en verdampt.

Het apparaat hoeft niet te worden ontdooid.

9.10 Apparaat reinigen

9.10.1 Voorbereiden

WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok!

▶ Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact of onderbreek de stroomtoevoer.

WAARSCHUWING

Brandgevaar

▶ De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.

▶ Apparaat leegmaken.

▶ Netstekker eruit halen.

-of-

▶ CleaningMode activeren. (zie CleaningMode)

9.10.2 Behuizing reinigen

LET OP
Ondeskundige reiniging!
Beschadigingen aan het apparaat.
▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

WAARSCHUWING
Gevaar voor verwonding en beschadiging door hete stoom!
Hete stoom kan brandwonden veroorzaken en de oppervlakken beschadigen.
▶ Gebruik geen stoomreinigers!

▶ Behuizing met een zachte, schone doek schoonvegen. Bij sterke vervuiling lauwwarm water met neutraal reinigingsmiddel gebruiken. Glazen oppervlakken kunnen ook met een glasreinigingsmiddel worden gereinigd.

9.10.3 Binnenruimte reinigen

LET OP
Ondeskundige reiniging!
Beschadigingen aan het apparaat.
▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

▶ Kunststof vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
▶ Metalen vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
▶ Afvoeropening: afzettingen verwijderen met een dun hulpmiddel, bijv. wattenstaafje.

9.10.4 Uitrusting reinigen

LET OP
Ondeskundige reiniging!
Beschadigingen aan het apparaat.
▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

Reinigen met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel:

- Draagplateaus
- Vakdeksel Fruit & Vegetable-safe
- Schuiflade
  Let op: Magneet van de schuiflade niet verwijderen! Magneet zorgt voor correcte werking van de IceMaker.
- Variabele flessenplank

Reinigen met een vochtige doek:

- Telescooprails
  Let op: Het vet in de geleiders dient voor de smering en mag niet worden verwijderd!

Reinigen in de vaatwasser tot 60 °C:

- Deurafsteller
- Flessenhouder
- Vasthouddeel deelbaar draagplateau
- HydroBreeze-waterreservoir en deksel waterreservoir*
- Wateropvangbak*
- Eierhouder
- IJsblokjesschep

▶ Uitrusting demonteren: zie betreffende hoofdstuk.
▶ Uitrusting reinigen.

9.10.5 InfinitySpring reinigen*

De uitvoereenheid van de InfinitySpring en de omliggende omgeving kunnen gereinigd worden, zonder het apparaat van het stroomnet los te koppelen.

De reiniging moet worden uitgevoerd bij:

❑ Eerste inbedrijfname
❑ Niet gebruik langer dan 5 dagen.

▶ Onderste drukknop van de dispenser indrukken.
▷ Uitvoereenheid komt naar buiten.
▶ Wateruitlaat en omgeving met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel reinigen.
▶ Onderste drukknop loslaten.
▶ 2 l water op de InfinitySpring opzuigen en afvoeren.

9.10.6 HydroBreeze reinigen*

De reiniging moet worden uitgevoerd bij:

❑ Eerste inbedrijfname
❑ HydroBreeze is langer dan 48 uur gedeactiveerd.
❑ Nieuwe vulling van de watertank.

Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:

❑ HydroBreeze is uitgeschakeld (zie HydroBreeze*) .
❑ De watertank is verwijderd en in de vaatwasser gereinigd.

▶ Uitsparing met een vochtige doek uitvegen.
▶ Waterreservoir aanbrengen.
▶ HydroBreeze inschakelen.

9.10.7 IceMaker reinigen

De IceMaker kan op verschillende manieren worden gereinigd.

De reiniging moet worden uitgevoerd bij:

❑ Eerste inbedrijfname
❑ Met wateraansluiting:
  Niet gebruik langer dan 5 dagen.

Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:

❑ IceMaker-schuiflade is leeggemaakt.
❑ IceMaker-schuiflade is erin geschoven.
❑ IceMaker is geactiveerd.

Bij de eerste inbedrijfstelling of wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet is gebruikt

IceMaker met functie TubeClean reinigen.
▶ Lege bak van 1,5 l (max. hoogte 10 cm) in de lade onder de IceMaker plaatsen.
▶ Functie TubeClean activeren.
▷ Spoelen wordt voorbereid (max. 60 min.): Symbool pulseert.
▷ Waterleidingen worden gespoeld: Symbool knippert.
▷ Spoelproces is beëindigd: Functie is automatisch gedeactiveerd.
▶ IceMaker-schuiflade eruit halen en bak verwijderen.
▶ IceMaker-schuiflade met warm water en een beetje spoelmiddel reinigen.
▶ De IceMaker-schuiflade er weer inschuiven.
▷ De productie van ijsblokjes start automatisch.

Zonder waterfilter*

▶ IJsblokjes die 24 uur na de eerste productie van ijsblokjes zijn gemaakt, afvoeren.*

Met waterfilter:*

▶ IJsblokjes die 48 uur na de eerste productie van ijsblokjes zijn gemaakt, afvoeren.*

-of-

▶ 2 l water van de InfinitySpring aftappen en afvoeren.*

Bij een reinigingsbehoefte

IceMaker handmatig reinigen.

▶ IceMaker-schuiflade eruit halen en met warm water en een beetje spoelmiddel reinigen.
▶ De IceMaker-schuiflade er weer inschuiven.
▷ De productie van ijsblokjes start automatisch.

9.10.8 Na het reinigen

▶ Apparaat en uitrustingsdelen droogwrijven.
▶ Apparaat aansluiten en inschakelen.
▶ SuperFrost inschakelen (zie 7.2 Apparaatfuncties) .
▶ Reiniging regelmatig herhalen.

10 Klantenhulp

10.1 Technische gegevens

Temperatuurbereik	
Koelen	3 °C tot 9 °C
BioFresh	0 °C tot 3 °C
Invriezen	-24 °C tot -15 °C

Maximale invrieshoeveelheid / 24 uur	
Vriesgedeelte	zie typeplaatje onder „vriesvermogen .../ 24 h”

Maximaal laadgewicht van de uitrusting	
Linkerdeur koelgedeelte	12 kg
Rechterdeur koelgedeelte	12 kg
Bovenste uittrekwagen (zie Fig. 148)	34 kg
Schuiflade in de onderste uittrekwagen (zie Fig. 148)	28 kg
Onderste uittrekwagen (zie Fig. 148)	24 kg

IJsblokjesproductie met IceMaker	
IJsblokjesproductie / 24 uur	Bij temperatuur -18 °C: 1,2 kg ijsblokjes
Maximale ijsblokjesproductie / 24 uur	Bij actieve functie MaxIce: 1,4 kg ijsblokjes

Verlichting	
Energie-efficiëntieklasse[1]	Lichtbron
Dit product bevat een of meerdere lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G.	LED

[1] *Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieklassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.*

Voor apparaten met WLAN-verbinding:

Frequentievermelding	
Frequentieband	2,4 GHz
Maximum uitgestraald vermogen	< 100 mW
Beoogd gebruik van de radioapparatuur	Integratie in het plaatselijke WLAN-netwerk voor gegevenscommunicatie

10.2 Bedrijfsgeluiden

Het apparaat veroorzaakt tijdens de werking verschillende loopgeluiden.

- Bij **een lage koelcapaciteit** werkt het apparaat zuiniger, maar langer. De geluidssterkte is **lager**.
- Bij **een krachtige koelcapaciteit** worden levensmiddelen sneller gekoeld. De geluidssterkte is **hoger**.

  Voorbeelden:
  - Geactiveerde functies (zie 7.2 Apparaatfuncties)
  - Draaiende ventilator
  - Vers erin gelegde levensmiddelen
  - Hoge omgevingstemperatuur
  - Lang geopende deur

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Borrelen en ruisen	Koelmiddel stroomt in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Blazen en sissen	Koelmiddel spuit in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Brommen	Het apparaat koelt. De geluidssterkte is afhankelijk van de koelcapaciteit.	Normaal werkingsgeluid
Zoemen en ruisen	De ventilator draait.	Normaal bedrijfsgeluid
Klikken	Componenten worden in- en uitgeschakeld.	Normaal schakelgeluid
Ratelen of zoemen	Ventielen of klappen zijn actief.	Normaal schakelgeluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid	Oplossen
Trilling	Ongeschikte opbouw	Foutgeluid	Apparaat met stelvoeten horizontaal uitlijnen.
Klapperen	Uitrusting, Voorwerpen aan de binnenkant van het apparaat	Foutgeluid	Uitrustingsdelen bevestigen. Afstand tussen de voorwerpen laten.

10.3 Technische storing

Uw apparaat is zo geconstrueerd en gemaakt dat de functionele veiligheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht er tijdens het bedrijf toch een storing optreden, controleer dan a.u.b. of de storing te wijten is aan een bedieningsfout. In dat geval moet u tijdens de garantieperiode de ontstane kosten zelf betalen.

De volgende storingen kunt u zelf oplossen.

10.3.1 Apparaatfunctie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De netstekker zit niet correct in het stopcontact.	▶ De netstekker controleren.
	→ De zekering van de netstekker is niet in orde.	▶ Zekering controleren.
	→ Stroomuitval	▶ Apparaat gesloten houden. ▶ Levensmiddelen beschermen: Koelaccu's boven op levensmiddelen leggen of een andere vriezer gebruiken als de stroomstoring langer duurt. ▶ Ontdooide levensmiddelen niet meer invriezen.
	→ De koelapparaatbus steekt niet correct in het apparaat.	▶ Koelapparaatbus controleren.
Temperatuur is niet voldoende koud.	→ De apparaatdeur is niet correct gesloten.	▶ Apparaat sluiten.
	→ De omgevingstemperatuur is te hoog.	▶ Probleemoplossing: (zie 2.4 Toepassingsgebied van het apparaat)
	→ Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.	▶ Afwachten of de vereiste temperatuur vanzelf terugkeert. Als dit niet gebeurt, contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)
	→ Er werden grote hoeveelheden verse levensmiddelen zonder SuperFrost erin gelegd.	▶ Probleemoplossing: (zie SuperFrost)
	→ Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron (fornuis, verwarming enz.).	▶ Verander de standplaats van het apparaat of van de warmtebron.
De temperatuur die op het display wordt weergegeven, is hoger dan de werkelijke temperatuur in het apparaat.	→ De apparaatdeur stond lange tijd open en het deuralarm werd automatisch geactiveerd. Hierdoor koelt het apparaat meer af.	▶ Apparaatdeur sluiten.
Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.	→ Het deurrubber kan worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst.	▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)
De sluitdemper is defect of moet om andere redenen worden vervangen.*	→ De sluitdemper is wisselbaar. Het kan zonder overig gereedschap worden verwisseld.	▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)
Het apparaat is bevroren of er heeft zich condenswater gevormd.	→ Het deurrubber kan uit de groef geschoven zijn.	▶ Het deurrubber op een correcte passing in de groef controleren.
Apparaat is warm aan de uitwendige oppervlakken.*	→ De warmte van het koelcircuit wordt ter voorkoming van condenswater gebruikt.	▶ Dit is normaal.

10.3.2 Uitrusting

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De IceMaker kan niet worden ingeschakeld.	→ Het apparaat en zodoende de IceMaker zijn niet aangesloten.	▶ Apparaat sluiten (zie montagehandleiding).
De IceMaker maakt geen ijsblokjes.	→ De IceMaker is niet ingeschakeld.	▶ IceMaker inschakelen.
	→ De schuiflade van de IceMaker is niet correct gesloten.	▶ De schuiflade correct erin schuiven.
	→ De wateraansluiting is niet open.	▶ De wateraansluiting openen.
De InfinitySpring werkt niet.*	→ IJsblokjesbakje draait zich.	▶ Na 1 minuut opnieuw proberen.
	→ Er is lucht in het watersysteem.	▶ Watersysteem ontluchten. (zie 4.2 InfinitySpring in bedrijf stellen*)
	→ De wateraansluiting is niet open.	▶ De wateraansluiting openen.
De waterdoorstroom op InfinitySpring is ongelijkmatig.*	→ De perlator is vuil.	▶ Perlator vervangen. Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)
HydroBreeze bevochtigt het koelgoed niet.*	→ De HydroBreeze is niet geactiveerd.	▶ HydroBreeze inschakelen.
	→ Er is niet voldoende water in het waterreservoir.	▶ Waterreservoir vullen.
	→ Er zit vuil voor de concentrator.	▶ HydroBreeze reinigen.
	→ Het waterreservoir is niet correct in de desbetreffende uitsparing vastgeklikt.	▶ Waterreservoir correct vastklikken.
	→ Het vakdeksel van de Fruit & Vegetable-safe bevindt zich in de instelling „geringe luchtvochtigheid”.	▶ Het vakdeksel van de Fruit & Vegetable-safe op „hoge luchtvochtigheid” instellen.
De binnenverlichting brandt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De deur is langer dan 15 minuten open.	▶ De binnenverlichting gaat automatisch uit na ongeveer 15 minuten wanneer de deur open is.
	→ De LED-verlichting is defect of de afdekking is beschadigd.	▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 10.4 Klantenservice)

10.4 Klantenservice

Controleer eerst of u de fout zelf kunt oplossen (zie 10 Klantenhulp) . Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met de klantenservice.

U vindt het adres in de bijgevoegde brochure „Liebherr Service” of op home.liebherr.com/service.

WAARSCHUWING
Ondeskundige reparatie!
Verwondingen.
- ▶ Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 9 Onderhoud) , uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.
- ▶ Beschadigde netaansluiting alleen door de fabrikant, de klantenservice of een dergelijk gekwalificeerde persoon laten vervangen.
- ▶ Bij apparaten met stekker voor koelapparaten mag ook de klant zelf de vervanging uitvoeren.

10.4.1 Contact opnemen met de klantenservice

Controleren of de volgende apparaatinformatie beschikbaar is:

- ❑ Apparaataanduiding (model en index)
- ❑ Servicenr. (Service)
- ❑ Serienr. (S-Nr.)

- ▶ Apparaatinformatie noteren.
- ▶ De klantenservice informeren: Fout en apparaatinformatie mededelen.
- ▷ Dit maakt een snelle en doelgerichte service mogelijk.
- ▶ Verdere instructies van de klantenservice opvolgen.

10.5 Typeplaatje

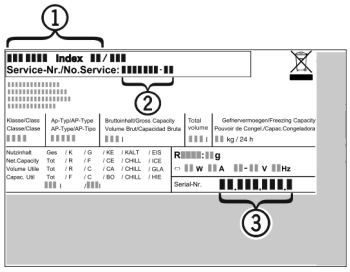


Fig. 158

(1) Apparaatbeschrijving **(3)** Serienr.
(2) Servicenr.

▶ Informatie van het typeplaatje lezen.

11 Buiten bedrijf stellen

▶ Apparaat leegmaken.
▶ HydroBreeze deactiveren. (zie HydroBreeze deactiveren) *
▶ Apparaat uitschakelen. (zie Apparaat uit- en inschakelen)
▶ Trek de netstekker uit het stopcontact.
▶ Verwijder indien nodig de koelapparaatbus: Trek de koelapparaatbus uit de apparaatstekker en beweeg tegelijkertijd naar links en rechts.
▶ Apparaat reinigen. (zie 9.10 Apparaat reinigen)
▶ Deur open laten, zodat er geen slechte geuren ontstaan.

12 Afvoeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Betekenis van de symbolen op het apparaat zijn bekend. (zie 1.14 Symbolen op het apparaat)
❑ Aanwijzingen betreffende het afvoeren zijn bekend. (zie 1.8 Afvoeren)

12.1 Apparaat voor afvoeren voorbereiden

▶ Apparaat buiten bedrijf stellen. (zie 11 Buiten bedrijf stellen)

12.2 Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier

WAARSCHUWING
Vrijkomend koudemiddel en olie!
Brand. Het gebruikte koelmiddel is milieuvriendelijk maar wel brandbaar. De gebruikte olie is ook brandbaar. Vrijkomend koelmiddel en vrijkomende olie kunnen bij hoge concentratie en in contact met een externe warmtebron ontvlammen.
▶ Buisleidingen van de koelmiddelkringloop en compressor niet beschadigen.

▶ Aanwijzingen voor het transport van het apparaat in acht nemen.
▶ Voer het apparaat af zonder het te beschadigen.
▶ Voer het apparaat weg volgens de bovenstaande specificaties.



home.liebherr.com/fridge-manuals

NL Koel-vriescombinatie met BioFresh

Datum van uitgave: 20251209

Artikelnr.-index: 7086251-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien