GEBRUIKSAANWIJZING
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTION BOOK

KOEL/VRIESCOMBINATIE
GEFRIERSCHRANK
REFRIGERATOR- FREEZER COMBINATION

KHFB336HSF

Kelvinator

NL
DE
GB

200370752 B/K/2. (06.)

NL

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. U vindt hierin aanwijzingen m.b.t. de veiligheid, praktische informatie, informatie m.b.t. het milieu en tips. Als u het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt, zal het naar volle tevredenheid werken.

M.b.v. onderstaande symbolen kunt u informatie makkelijk vinden:



Aanwijzingen m.b.t. de veilligheid

Aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van het apparaat.



Praktische informatie



Informatie m.b.t. het milieu



Tips

Tips m.b.t. levensmiddelen en het bewaren daarvan.



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken, reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers, kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.

Inhoudsopgave

Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid **4**
Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid 4
Veiligheid van kinderen 4
Vóór het in gebruik nemen 4
Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan 4
Aanwijzingen voor de gebruiker **5**
Algemene informatie 5
Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen 5
Bedienen van het apparaat 6
In gebruik nemen 6
Temperatuur instellen 6
Gebruik van de koelruimte 6
Bewaren in de koelruimte 7
Bewaartijden en temperaturen 7
Gebruik van de vriezer 7
Invriezen 7
Bewaren in de vriesruimte 8
IJsblokjes maken 8
Praktische informatie 8
Tips 9
Energie besparen 10
Het apparaat en het milieu 10
Onderhoud 10
Ontdooien 10
Reiniging en onderhoud 11
Als de koelkast niet in gebruik is 12
Problemen oplossen 12
Lamp vervangen 12
Als iets niet werkt 12
Aanwijzingen voor de installateur **14**
Technische gegevens 14
Installeren van het apparaat 14
Vervoer, uitpakken 14
Reiniging 14
Opstelling 15
Deurdraairichting omzetten 16
Elektrische aansluiting 17
Bewaartijdentabel (1) **17**
Bewaartijdentabel (2) **18**
Garantie en service **18**
Garantiebepalingen en Service 18
Algemene Garantiebepalingen 18
Garantie-uitbreidingen 18
Garantie-uitsluitingen 18
Belangrijk advies 19
Waarborgvoorwaarden **19**

NL

Belangrijke aanwijzingen m.b.t. de veiligheid

⚠ Algemene aanwijzingen m.b.t. de veiligheid

- Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed en geef hem door aan een evt. volgende eigenaar van het apparaat.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in het huishouden, voor het bewaren van levensmiddelen en dient volgens de voorschriften te worden gebruikt.
- **Reparaties aan dit apparaat, ook vervangen van het aansluitsnoer, mogen alleen door ELECTROLUX SERVICE uitgevoerd.** Daarbij mogen alleen originele DISTRIPARTS-onderdelen gebruikt worden. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden!
- Het apparaat is alleen spanningloos als de stekker uit het stopcontact is getrokken. Voordat u het apparaat gaat reinigen, dient u het altijd spanningloos te maken. Trek de stekker nooit aan het snoer, maar aan de stekker zelf uit het stopcontact. Als het stopcontact moeilijk bereikbaar is, schakel dan de zekering in de huisinstallatie uit.
- Het aansluitsnoer mag niet verlengd worden.
- **Zorg ervoor dat de stekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de achterkant van het koel/vriesapparaat.**
  - Een beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
- **Plaats geen zware voorwerpen of het koel/vriesapparaat zelf op het aansluitsnoer.**
  - Daardoor bestaat kans op kortsluiting en brand.
- **Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, vooral niet als het koel/vriesapparaat uit de nis wordt getrokken.**
  - Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.
  - Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door onze service-afdeling of door een erkend installateur.
- **Als het stopcontact los zit, steek de stekker er dan niet in.**
  - Daardoor bestaat kans op een elektrische schok of brand.
- Gebruik het apparaat niet zonder de afdekking van de binnenverlichting.
- Gebruik bij het schoonmaken, het ontdooien of het uitnemen van diepvriesproducten of het ijsblokjesbakje geen scherpe of puntige voorwerpen. Die kunnen het apparaat beschadigen.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen bij de temperatuurregelaar en de verlichting komen.
- Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct uit de vriesruimte in de mond stoppen. IJs kan aan lippen of tong vastvriezen en verwondingen veroorzaken.
- Eenmaal ontdooide levensmiddelen mogen niet opnieuw ingevroren worden, maar moeten zo snel mogelijk geconsumeerd worden.
- Kant-en-klare diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant van deze producten bewaren.
- Probeer niet het ontdooiproces te versnellen m.b.v. elektrische verwarmingstoestellen of chemische stoffen.
- Laat kunststof onderdelen niet met hete voorwerpen in aanraking komen.
- Geen bussen of flessen met brandbaar gas of vloeistof in het apparaat bewaren. Explosiegevaar!
- Geen koolzuurhoudende dranken, flessen en blikjes in de diepvriesruimte bewaren.
- Het dooiwaterafvoergootje regelmatig controleren en schoonmaken. Bij verstopping van het afvoergootje kan het verzamelde dooiwater storingen veroorzaken.

⚠ Veiligheid van kinderen

- Houd de verpakking uit de buurt van kinderen. Kunststof folie kan verstikkingsgevaar opleveren.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Laat kinderen niet met het apparaat of de bedieningselementen spelen.
- Als u het apparaat afdankt, trek dan de stekker uit het stopcontact, snijd het aansluitsnoer af (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en haal de deur eruit. U verhindert daardoor, dat spelende kinderen een elektrische schok krijgen of elkaar of zichzelf in het apparaat opsluiten.

⚠ Vóór het in gebruik nemen

- Zet het apparaat tegen de muur om te voorkomen dat u zich verbrandt aan warmte afgevende onderdelen (compressor, condensor).
- Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat verplaatsen.
- Let erop dat het apparaat niet op het aansluitsnoer staat.
- Rond het apparaat moet voldoende luchtcirculatie zijn. Gebrek aan luchtcirculatie kan tot oververhitting leiden. Volg daarom de aanwijzingen m.b.t. de installatie.

⚠ Veiligheidsmaatregelen voor isobutaan

Waarschuwing

- Het koelmiddel van het apparaat is isobutaan (R 600a) dat in hoge mate brandbaar en explosief is.
- Houd ventilatie-openingen in het apparaat of in het inbouwmeubel vrij.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te bespoedigen, die niet door de fabrikant worden aangeraden.
- Beschadig het koelcircuit niet.
- Gebruik geen elektrische apparaten binnenin het apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden geadviseerd.

⚠ **Als u zich niet aan deze aanwijzingen houdt, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.**

Aanwijzingen voor de gebruiker


Algemene informatie

De officiële benoeming van het apparaat is "ten dele rijpvrije combinatie van koel- en vriesapparaten met één motorcompressor en met een onder aan geplaatste vriesapparaat". Het apparaat beschikt naast de gewone services ook over een met aparte deur uitgeruste, geheel afgescheiden vriesapparaat. Het apparaat is daardoor geschikt voor de opslag van afgekoelde of ingevroren levensmiddelen en voor het invriezen van goederen zoals aangegeven in de handleiding en voor het maken van ijs.

Het apparaat voldoet de normen tussen de verschillende temperatuurgrenzen volgens de klimaatklassen.

Het letterteken van de klimaatklasse bevindt zich op het typeplaatje.

Beschrijving van het apparaat, belangrijkste onderdelen

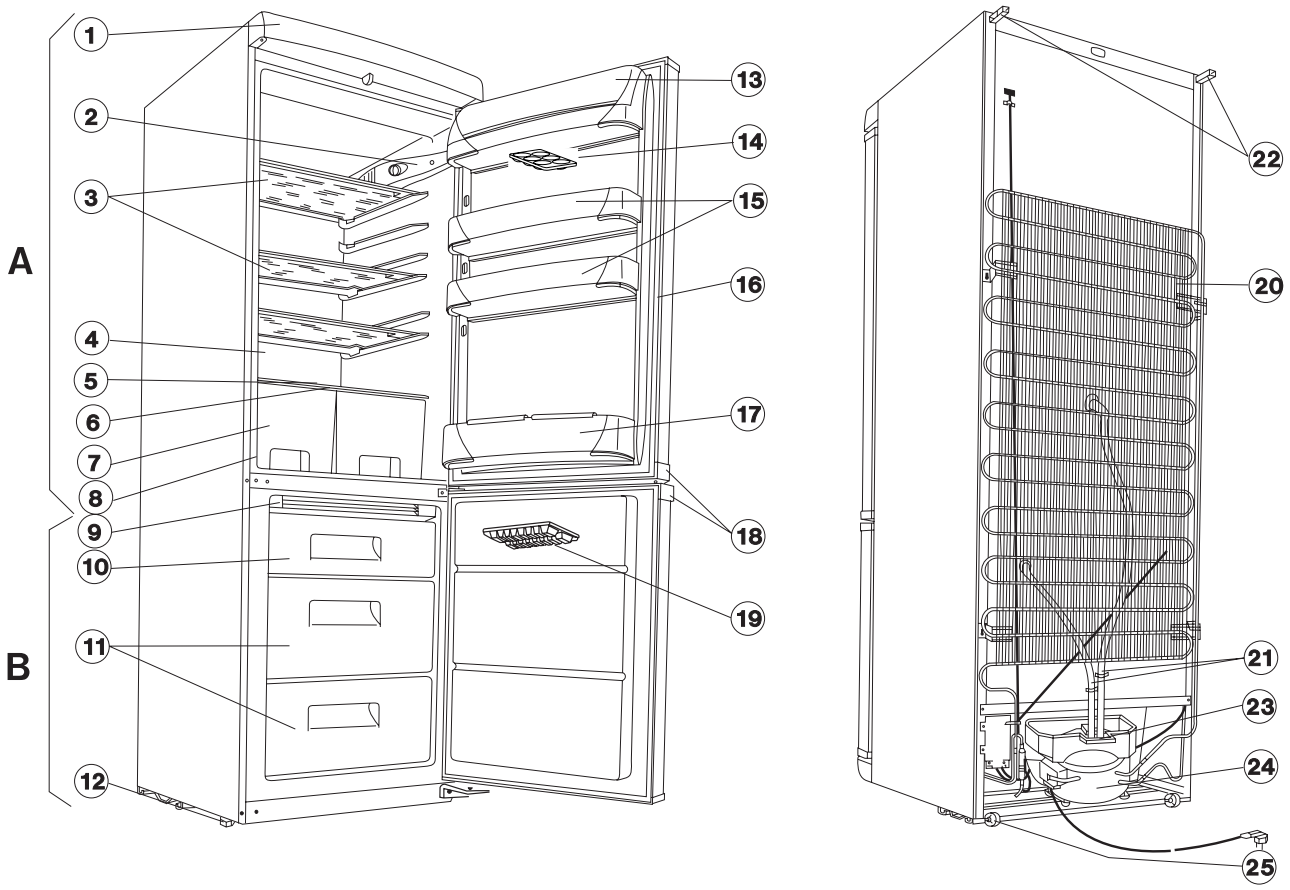

A - Koelapparaat
B - Vriesapparaat

1. Deksel
2. Verlichting
3. Glazen rekken
4. Vriesvlak
5. Dooiwaterafvoergootje
6. Glazen rek
7. Vruchtenschalen
8. Typeplaatje
9. Luchtrooster
10. Invriesruimte met korf
11. Bewaarvak(ken) met korf
12. Stelvoeten
13. Deur van de boterhouder
14. Eierdopje
15. Deurrek
16. Deurrubber
17. Flessenhouder
18. Klinken
19. Ijslade
20. Condensor
21. Dooiwaterafvoergootje
22. Afstandhouder
23. Dampblad
24. Compressor
25. Kogellagers

NL

Bedienen van het apparaat

In gebruik nemen

Zet de accessoires op hun plaats in het apparaat en steek de stekker in het stopcontact.

Met de temperatuurregelaar, te vinden in de verlichtingseenheid in de koelkast, wordt het apparaat aangezet en kan men de temperatuur instellen door de knop met de wijzers van de klok mee te draaien.

In het volgende hoofdstuk vindt u aanwijzingen m.b.t. de instelling.


Temperatuur instellen

De temperatuurregelaar onderbreekt en start de koeling voor een kortere of langere tijd automatisch weer opnieuw, afhankelijk van de instelling. Daardoor kan de gewenste temperatuur gegarandeerd worden.

Hoe dichter bij de maximum stand, hoe intensiever de koeling. Als u de draaiknop van de temperatuurregelaar in de middelste stand zet (tussen minimum en maximum) wordt er in de koelkast een temperatuur van +5 °C bereikt en in de vriezer -18 °C. Deze stand is voldoende voor het dagelijkse gebruik.

De temperatuur in het apparaat wordt, naast de stand van de temperatuurregelaar, ook be?nvloedt door de omgevingstemperatuur, het al dan niet vaak openen van de deuren, de hoeveelheid verse levensmiddelen, enz.

Op de maximale stand (gedurende een zwaardere belasting, b.v. tijdens een hittegolf) werkt de kompressor continue. Dit is niet schadelijk voor het apparaat.

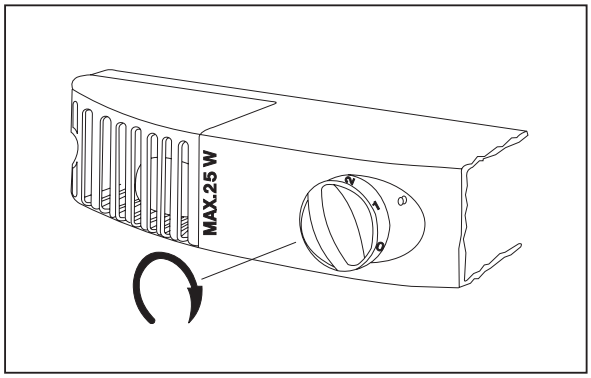


Gebruik van het koelapparaat

Voor een optimale koeling is een goede luchtcirculatie noodzakelijk. Bedek daarom de roosters nooit met papier, schalen, enz.

Zet nooit warme etenswaren in de koelruimte, maar laat ze eerst tot kamertemperatuur afkoelen. Zo voorkomt u ongewenste rijpvorming.

Levensmiddelen kunnen geurtjes overnemen, daarom is een goede verpakking, zoals gesloten schaaltjes, aluminium- of vershoudfolie, noodzakelijk. Op die manier worden ook de natuurlijke vochtgehaltes behouden en blijven bijvoorbeeld groentes dagenlang vers.

Bewaren in de koelruimte

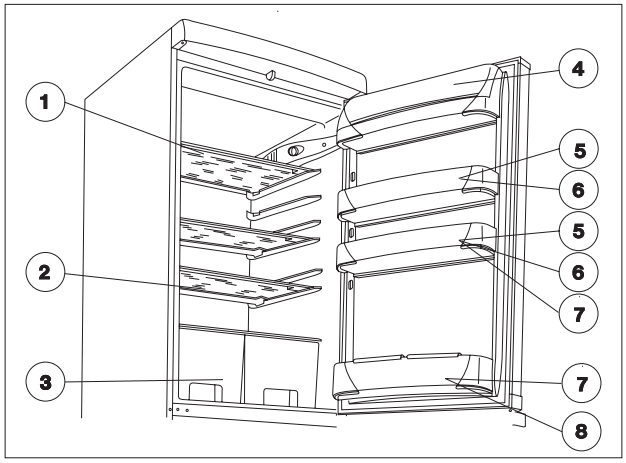

Bewaar de levensmiddelen zoals aangegeven in de afbeelding:

1. gebak, kant-en-klare producten, levensmiddelen in schaaltjes, vers vlees, vleeswaren, dranken
2. melk, zuivelproducten, levensmiddelen in schaaltjes
3. fruit, groenten
4. kaas, boter
5. eieren
6. yoghurt, zure room
7. kleine flessen, frisdrank
8. grote flessen, dranken

Bewaartijden en temperaturen

De tabellen achterin de gebruiksaanwijzing informeren u over bewaartijden.

De bewaartijd kan niet exact worden aangegeven, omdat hij afhankelijk is van de versheid en de behandeling van de levensmiddelen. De bewaartijden zijn daarom slechts richtlijnen.

Als u gekochte diepvriesproducten niet direct wilt consumeren, kunnen ze ongeveer 1 dag (tot ze gaan ontdooien) in de koelkast bewaard worden.

Gebruik van de vriezer

Invriezen

Dit apparaat is geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen met een hoeveelheid aangegeven op het gegevensblad. De levensmiddelen dienen na een voldoende voorbereiding op de volgende manier ingevroren worden.

Stel de draaiknop van de temperatuurregelaar naar de middenpositie.

Verplaats de al ingevroren levensmiddelen vanuit de bovenste korf naar een andere korf of naar meerdere korven. Leg de verse levensmiddelen naar de bovenste korf, zodat er genoeg plaats voor een vrije luchtstroming blijft.

Schakel het apparaat in zoals bovenaan vermeld en laat het 24 uren lopen.

Stel de draaiknop van de temperatuurregelaar na 24 uren naar een positie zoals gewenst, of laat ze in het midden staan, wat de alledaagse verhoudingen voldoet.

Het is niet aangeraden, de draaiknop van de temperatuurregelaar naar een hogere positie (bijv. maximum stand) te draaien. De invriestijd wordt hierdoor verminderd, maar de temperatuur in het vak voor verse etenswaren zal onder 0° graden dalen, waardoor etenswaren en drank die hier opgeborgen zijn, worden ingevrozen.

Vries nooit tegelijkertijd een grotere hoeveelheid etenswaren in dan aangegeven is in de "Technische gegevens", het invriesproces

zal daardoor niet optimaal verlopen en de kwaliteit van de etenswaren kan verminderen (verlies van smaak, geur, etc.).

Maak geen ijs aan tijdens het invriezen, want dit kan de invriescapaciteit verminderen.

Opbergen in de vrieskats

Het is wel aangeraden, de ingevroren levensmiddelen na het invriezen naar 1 korf of 2 korven te verplaatsen. Daardoor kunt u meer plaats voor de volgende in te vriezen levensmiddelen maken. Een nieuw invriezen schaadt de al opgeslagen goederen niet.

Indien u een groetere hoeveelheid levensmiddelen moet opslaan, dan kunt de korven (behalve het onderste korf) verwijderen, zodat het voedsel direct naar de rekken kan worden gelegd.

Vergeet niet rekening te houden met de houdbaarheidsdatum op de verpakking indien u reeds ingevrozen etenswaren koopt.

Het is veilig bevrozen producten op te bergen enkel en alleen indien ze niet werden ontdooid, zelfs niet voor een korte periode.

Indien diepgevrozen producten reeds werden ontdooid, mogen ze niet opnieuw worden ingevrozen, maar moeten ze zo snel mogelijk worden opgegeten.

IJsblokjes maken


Vul het ijsblokjesbakje met water en zet het in de vriesruimte. Als u de bodem van het ijsblokjesbakje nat maakt en de temperatuurregelaar op de maximale stand zet, gaat het invriezen sneller. Vergeet niet, de temperatuurregelaar na het invriezen weer op de normale stand te draaien.

U kunt de ijsblokjes makkelijker losmaken door het ijsblokjesbakje onder stromend water te houden en het dan iets te verdraaien. Mocht het ijsblokjesbakje vastgevroren zijn, gebruik dan geen scherpe voorwerpen om het los te maken. Daarmee kunt u beschadigingen veroorzaken.

Enkele nuttige tips en adviezen

- De rekken vereisen bijzondere aandacht, aangezien ze het rendement van het vak voor verse etenswaren aanzienlijk verhogen. De verschillende rekken kunnen ook worden verplaatst wanneer de deur geopend is onder een hoek van 90°.
- Door het openen en sluiten van de deur kan de temperatuur in de vrieskast gaan schommelen. Wacht 2 tot 3 minuten nadat u de deur gesloten hebt om ze opnieuw te openen, zodat de temperatuur in de vrieskast opnieuw stabiel is.
- Bedien de thermostaat op die manier dat de binnentemperatuur nooit hoger is dan 18°C.

- Controleer dagelijks de goede werking van de vrieskast om eventuele defecten vroegtijdig op te sporen en het slecht worden van de ingevrozen etenswaren te voorkomen.
- Normale geluiden:
  - Klikken: Het in- en uitschakelen van de compressor door de elektronische sturing wordt door een licht klikken begeleid.
  - U kan een zacht borrelend geluid horen wanneer de vriesvloeistof door de buizen wordt gepompd, naar de koelplaat/condensator.
  - Plonzen: Als de compressor ingeschakeld wordt en de koelvloeistof door de buisslangen begint door te stromen, dan hoort men vaak een pulserend (brommend, suizend, druppelend, lekkend) geluid. Dit geluid is vaak hoorbaar voor een korte tijd na het uitschakelen van de compressor.
  - De condensator (dit deel verkoelt het vriesgedeelte) bevindt zich in de vrieskast. Tijdens de werking kan de temperatuur en ook de afmetingen van de condensator lichtjes wijzigen. Deze veranderingen kunnen een krakend geluid veroorzaken, wat normaal en onschadelijk is.
- Indien u de temperatuur in de vrieskast wil controleren, plaats de thermostaatknop in de stand "Medium". Zet vervolgens een glas water in het midden van de vrieskast en plaats hierin een thermometer met een nauwkeurigheid van +/- 1°C. Als er na 6 uren de op de display vermelde waarde gemeten kan worden, dan functioneert het koelapparaat optimaal. Het opmeten moet worden uitgevoerd onder vaste voorwaarden (zonder de inhoud van de vrieskast te wijzigen).
- Indien u een thermometer gebruikt om de vriestemperatuur te meten, plaats hem dan tussen de etenswaren, omdat op die manier de reële temperatuur wordt weergegeven. De op deze manier - met een nauwkeurige thermometer - gemeten waarde is hetzelfde als of een beetje kouder dan de op de display vermelde temperatuur.

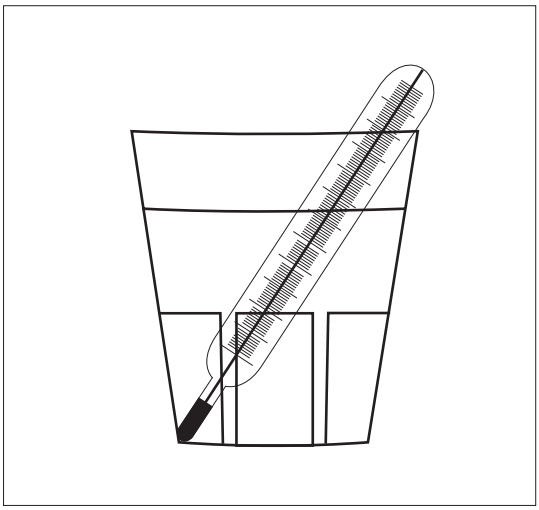

Tips

In dit hoofdstuk vindt u praktische tips om het apparaat zo energiezuinig mogelijk te gebruiken. U vindt hier ook informatie m.b.t. het milieu.

Energie besparen

- Zet het apparaat niet op een plaats waar het blootgesteld wordt aan de zon of aan een hittebron.
- Zorg voor voldoende ventilatie van de condensator en de compressor. Hou de luchtcirculatie rond het apparaat vrij.
- Bewaar de levensmiddelen altijd in goed sluitende bewaardozen of verpakt in huishoud- of aluminiumfolie zodoende onnodige rijp- of ijsvorming te voorkomen.
- Open de deuren niet onnodig en laat ze niet langer open staan dan absoluut noodzakelijk is.
- Laat warme levensmiddelen eerst afkoelen tot op kamertemperatuur vooraleer ze in de vriezer te plaatsen.
- Zorg ervoor dat de condensator steeds schoon is.

Het apparaat en het milieu

Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in het isolatiemateriaal, geen gassen die de ozonlaag kunnen aantasten. Het apparaat mag niet samen met huisvuil of gesloopte apparaten weggegooid worden. Uit het oogpunt van milieubescherming moeten afgedankte koel- en vriestoestellen volgens de plaatselijke regelingen op deskundige wijze verwerkt worden. Informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden in uw woonplaats. Zorg ervoor dat het koelcircuit, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar, niet beschadigd wordt.

De materialen met het symbool „ ♻ ” zijn geschikt voor recycling.

Onderhoud


Ontdooien

Tijdens het gebruik van het apparaat slaat het vocht van het apparaat vaak als rijp of als ijs neer.

Deze dikke rijp- of ijslaag heeft een isolerend effect, daardoor wordt het vermogen verzwakt, zodat zowel de temperatuur binnen het apparaat als het energiegebruik stijgen.

In het geval van dit type wordt het koelapparaat automatisch, zonder ingreep ontdooid. De temperatuurregelaar onderbreekt de functie van de motorcompressor af en toe - de afkoeling pauzeert - en de temperatuur van de koelende oppervlakte stijgt naar meer dan 0 °C, de ontdooiing begint dus. Indien de temperatuur van de koelende oppervlakte naar meer dan +3 - +4°C stijgt, start de temperatuurregelaar het systeem opnieuw.

Het ontdooide water gooit aan de achterwand, door de buisslangen naar de verdamper op de koelcompressor en verdampt daar door de warmte van de compressor.

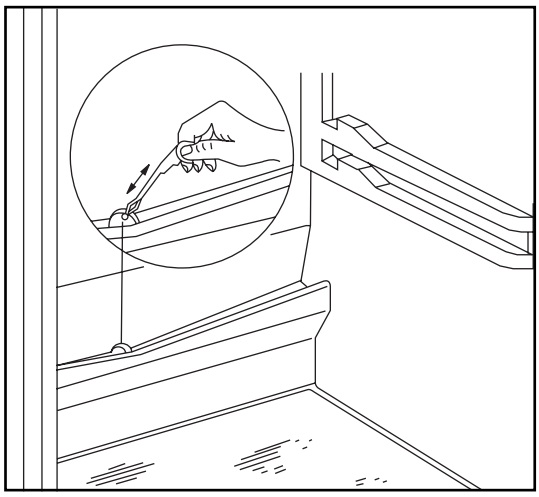

⚠ Let u erop, dat de opening waar het ontdooide water uitstroomt, regelmatig gecontroleerd en gereinigd dient te worden, omdat het water in het geval van een verstopping naar de isolatiestof van het apparaat vloeit waar het een defect kan veroorzaken.

De opening van de buisslang kunt u met het bijgevoegde apparaat reinigen, zie afbeelding. Dit apparaat dient in de opening te worden opgeslagen.

Een van de typische redenen voor de verstopping van de opening is als u een naar papier verpakte voedsel naar het apparaat legt, dat tenslotte naar de achterwand plakt. Indien het papier na het verwijderen van het voedsel in de koelkast blijft, dan kan het een verstopping veroorzaken.

Daarom moest men met levensmiddelen met een papieren verpakking voorzichtig omgaan.

ⓘ In het geval van een belasting in verhoogde mate, bijvoorbeeld bij de hondsdagen kan voorkomen, dat het apparaat voortdurend moet werken, daarom wordt het in deze periode niet automatisch ontdooid.

Het is geen buitengewoon toestand, als op de achterwand van het koelapparaat na de ontdooiing kleine ijs- of rijpvlekken verschijnen.

De ontdooiing van het vriesapparaat is in het geval van dit type volledig automatisch.

Regelmatige reiniging

Het apparaat dient regelmatig te worden gereinigd.

⚠ Gebruik geen wasmiddelen, schuurmiddelen, sterk geparfumeerde reinigingsmiddelen, waspolitoer of andere producten met ontsmettingsmiddelen of met alcohol!

Trekt u de stekker uit het stopcontact voor het reinigen.

Reiniging binnen het apparaat

Reinigt u de binnenste delen en de bestanddelen met warm water en met zuiveringszout (5 ml voor 0,5 liter water).

Spoelt u alles af en droogt u ze grondig.

Het profiel van de afdichting van de deur reinigt u met zuiver water.

Reiniging buiten het apparaat

De buitenste delen van het apparaat wast u met warm water en met zuiveringszout (5 ml voor 0,5 liter water).

Een of twee keer per jaar moesten het stof en het vuil vanaf de condensator op de achterwand van het apparaat worden verwijderd en de verdamper op de compressor gereinigd.

Na de reiniging kan het apparaat opnieuw worden aangesloten.

Als de koelkast niet in gebruik is

Als de koelkast langere tijd niet in gebruik is, gaat u als volgt te werk:

Trek de stekker uit het stopcontact.

Maak de koelkast leeg.

Ontdooien en schoonmaken zoals hiervoor beschreven.

De deur open laten om geurvorming te voorkomen.


Problemen oplossen

Lamp vervangen

Wanneer het gloeilampje van de binnenverlichting stuk is, kan u dit probleem alsvolgt zelf oplossen:

Haal de stekker uit het stopcontact.

Druk het lipje (1) aan de achterkant van de verlichtingseenheid in (zie tekening) en verwijder daarna het afdekkapje in de richting die de pijl aangeeft. Nu kan men de gloeilamp makkelijk verwisselen (type gloeilamp: T25 230-240 V, 25 W, fitting E14).

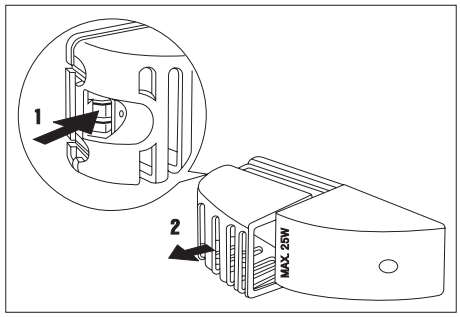

Plaats na het verwisselen van de gloeilamp het afdekkapje weer op zijn plaats en stop de stekker in het stopcontact. Het niet branden van de gloeilamp heeft geen gevolgen voor de werking van het apparaat.

Als iets niet werkt

Er kan soms een kleine storing optreden, die u zelf kunt verhelpen. In de tabel vindt u informatie m.b.t. het opheffen van zulke kleine storingen.

Als het apparaat aanstaat, is er soms wat geluid te horen (compressor, circulatie). Dan is er geen sprake van een storing.

⚠ Wij willen u er nogmaals op wijzen dat het apparaat met onderbrekingen werkt. Als de compressor stopt, wil dat niet zeggen dat het apparaat niet werkt. Daarom moet u altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken, voordat u elektrische onderdelen aanraakt.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het is te warm in de koelruimte.	De temperatuurregelaar is te laag ingesteld.	Op een hogere stand instellen.
	De levensmiddelen zijn niet koud genoeg of staan op een verkeerde plek.	De levensmiddelen op de juiste plek zetten.
	De deur gaat niet goed dicht of is niet goed gesloten.	Controleren of de deur goed dicht kan en of het deurrubber onbeschadigd en schoon is.
Het is te warm in de vriesruimte.	De temperatuurregelaar is te laag ingesteld.	Op een hogere stand instellen.
	De deur gaat niet goed dicht of is niet goed gesloten.	Controleren of de deur goed dicht kan en of het deurrubber onbeschadigd en schoon is.
	U wilt te veel levensmiddelen tegelijk invriezen.	Een paar uur wachten en de temperatuur nog eens controleren.
	De in te vriezen levensmiddelen staan te dicht op elkaar.	De levensmiddelen zodanig neerzetten dat de koude lucht goed kan circuleren.
Er loopt water langs de achterwand van de koelruimte.	Dat is normaal. Tijdens het automatische ontdooien smelt het ijs op de achterwand.	
Er loopt water in de koelruimte.	De afvoer van de koelruimte kan verstopt zijn.	Maak de afvoer schoon.
	Levensmiddelen kunnen de lekbak blokkeren zodat er geen water in kan stromen.	Zet de levensmiddelen zodanig neer dat ze de achterwand niet direct raken.
Er loopt water op de vloer.	Het afvoergootje loopt niet in de condensbak boven de compressor.	Plaats het de afvoergootje in de condensbak.
Er zijn te veel rijp en ijs.	De levensmiddelen zijn niet goed ingepakt.	De levensmiddelen beter inpakken.
	De deuren gaan niet goed dicht of zijn niet goed gesloten.	Controleren of de deuren goed dicht kunnen en of de deurrubbers onbeschadigd en schoon zijn.
	De temperatuurregelaar is niet goed ingesteld.	De temperatuurregelaar op een lagere stand instellen.
De compressor werkt continu.	De temperatuurregelaar is niet goed ingesteld.	De temperatuurregelaar op een lagere stand instellen.
	De deuren gaan niet goed dicht of zijn niet goed gesloten.	Controleren of de deuren goed dicht kunnen en of de deurrubbers onbeschadigd en schoon zijn.
	U wilt te veel levensmiddelen tegelijk invriezen.	Een paar uur wachten en de temperatuur nog eens controleren.
	U hebt warme levensmiddelen in het apparaat gezet.	Laat de levensmiddelen tot kamertemperatuur afkoelen.
	Het apparaat staat op een te warme plek.	Probeer de omgevingstemperatuur te verlagen.
Het apparaat werkt helemaal niet. Het koelt niet en de binnenverlichting brandt niet.	De stekker zit niet in het stopcontact.	De aansluiting controleren.
	De zekering in de huisinstallatie is uitgeschakeld.	Zekering vervangen.
	De temperatuurregelaar is niet ingesteld.	Apparaat in werking stellen volgens de aanwijzingen in hoofdstuk „In gebruik nemen”.
	Er staat geen spanning op het stopcontact. (Probeer er een ander apparaat op aan te sluiten.)	Contact opnemen met een elektro-installateur.
Het apparaat maakt veel geluid.	Het apparaat staat niet goed.	Controleren of het apparaat stabiel staat (alle vier voeten moeten op de vloer staan).

Als u de storing aan de hand van de aanwijzingen niet kunt oplossen, neem dan contact op met Service.

NL

Aanwijzingen voor de installateur

Technische gegevens

Model	KHFB336HSF
Bruto-inhoud (l)	Koelgedeelte: 226 Vriesgedeelte: 91
Nuttige inhoud (l)	Koelgedeelte: 223 Vriesgedeelte: 78
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	1750
Diepte (mm)	632
Energieverbruik (kWh/24 uur) (kWh/jaar)	0,948 346
Energieklasse volgens de EU richtlijn	A
Invriescapaciteit (kg/24uur)	4
Maximale bewaartijd in geval van storing	18
Neutrale stroomsterkte (A)	0,6
Geluidsniveau (dB)	42
Gewicht (kg)	67
Aantal compressoren	1

Installeren van het apparaat

Vervoer, uitpakken

U kunt het apparaat het beste rechtop in de originele verpakking vervoeren. Zie ook de aanwijzingen op de verpakking.

Na elk transport mag het apparaat pas na ca. 2 uur ingeschakeld worden.

Pak het apparaat uit en controleer het op transportschade. Neem in geval van transportschade contact op met de leverancier en sluit het apparaat niet aan.

Reiniging

Verwijder de plakband en andere voorwerpen waarmee de losse onderdelen aan de binnenkant van het apparaat zijn bevestigd.

Reinig de binnenkant van het apparaat met lauw water en een kleine hoeveelheid afwasmiddel. Gebruik een zachte doek.

Wrijf de binnenkant na het schoonmaken droog.

De plaatsing van het apparaat

De temperatuur van de omgeving heeft een invloed op het energieverbruik en op de optimale functie van het apparaat.

Let u bij de plaatsing erop, dat het apparaat tussen de twee, zich tot de verschillende klimaatklassen op het typeplaatje behorende temperatuurgrenzen gebruikt moest worden.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10 ..,+32 °C
N	+16 ..,+32 °C
ST	+18 ..,+38 °C

Indien de omgevingstemperatuur onder de onderste grens valt, kan de temperatuur binnen het apparaat hoger zijn dan de voorgeschreven temperatuur.

Indien de omgevingstemperatuur boven de bovenste grens stijgt, moet de compressor meer werken, de automatische ontdooiing wordt problematisch en de temperatuur binnen het apparaat en het energieverbruik stijgen.

Monteert u de afstandhouders in het tasje van de onderdelen naar de achterste hoeken van het apparaat.

Maakt u de schroeven los, stelt u de afstandhouders onder de schroeven, dan trekt u de schroeven.

Let u erop dat het apparaat waterpas staat. Dit kunt u met hulp van de twee regelbare voeten instellen.

Stelt u het apparaat niet naar een zonnige plaats, plat tegen de kachel of het fornuis.

Indien u voor het apparaat geen andere plaats kunt vinden en het toch naast het fornuis moet worden gesteld, dan let u op de volgende minimale afstanden:


- Indien er in het geval van gas- of elektrisch fornuis een afstand van 3 cm of minder ter beschikking staat, dan moet u een 0,5 - 1 cm dikke, niet brandbare isolatieplaat tussen de twee apparaten stellen.
- In het geval van olie- of kolenkachel moet de afstand 30 cm zijn, omdat de warmteafgifte ervan groter is.


Het apparaat werkt ook optimaal als u het direct naar de muur stelt, zodat het de muur aanraakt.


⚠ Bij de stelling van de koelkast moet u de minimale afstanden volgens de afbeelding houden:

A: stelling onder een kast

B: stelling vrij staand

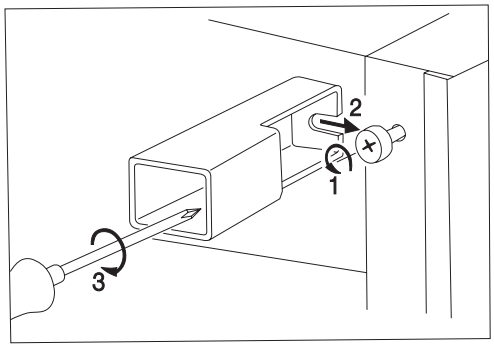

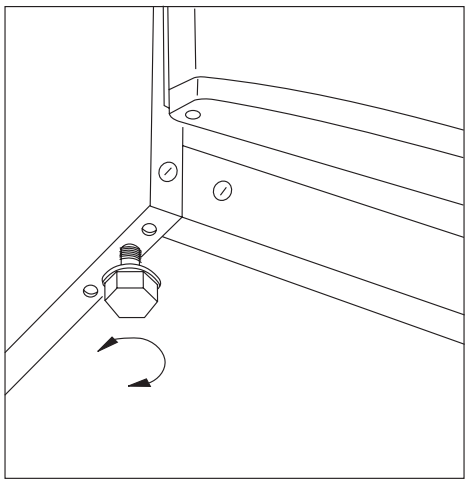

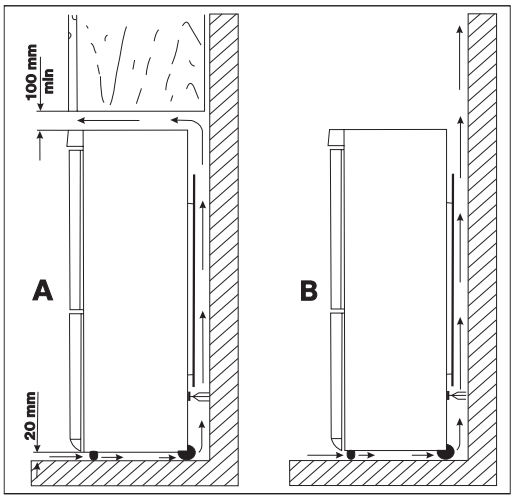

NL

Draairichting deur veranderen


IIndien praktischer kan de draairichting van de deur veranderd worden.

De apparaten worden in de handel gebracht met deuren, die naar rechts open gaan.


De aanpassing is volgens de onderstaande tekeningen en beschrijving uitvoerbaar:

- De onderstaande werkzaamheden kunnen het beste uitgevoerd worden door 2 personen, zodat één persoon de deuren tijdens de werkzaamheden goed kan vasthouden.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Open de deuren en schroef het scharnier (a, b), bevestigt met 2 schroeven (c), los (tekening 2).
- Haal het complete scharnier (a, b, c) van zijn plaats door de deuren voorzichtig te kantelen. Vergeet de kunststof afstandhouder (b) onder het scharnier niet (tekening 2)!
- Verwijder de deur van de koelkast door deze voorzichtig naar beneden te trekken.
- Verwijder de deur van de vrieskast door deze voorzichtig naar boven te trekken.
- Haal de stift uit de bovenkant van de deur van de koelkast en plaats deze aan de andere kant.
- Haal de stift uit de bovenkant van de deur van de vrieskast en plaats deze aan de andere kant.
- Schroef de bovenste stift van de deur van de koelkast (d) los en plaats deze aan de andere kant (tekening 1).
- Verwijder de afdekplaatjes (u) uit de onderkant van het apparaat (tekening 3).
- Schroef de onderste deursteun (e) los door de schroeven (s) los te draaien en zet deze weer vast aan de andere kant (tekening 3).
- Demonteer de onderste deursteun (f) en de daarbijbehorende ring (h) en zet deze in het andere gat.
- Plaats de afdekplaatjes (u) aan de andere kant.
- Haal de afdekpennen (3 stuks) voor de scharnierbevestiging (n, k) aan de linkerkant en zet ze aan de andere kant (tekening 2).
- Plaats de pen (m) van het scharnier van de deur van de vrieskast in het gat aan de linkerkant (tekening 2).
- Zet de deur van de vrieskast op de onderste (f) deursteun (tekening 3).
- Druk de deur van de koelkast in de bovenste (d) deursteun. Hierna moeten de deuren iets worden gekanteld en kan men de scharnier (m) in het gat van de deur van de koelkast drukken.
- Open nu de deuren en schroef de scharnier vast aan de linkerkant me behulp van de 2 schroeven (c). Vergeet de kunststof afstandhouder (b) niet, die onder het scharnier moet komen. Let er goed op, dat de rand van de deuren gelijk loopt met de zijkant van het apparaat.
- Zet het apparaat op de plaats, plaats het waterpas en steek de stekker in het stopcontact.


Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de dichtstbijzijnde servicepunt, mocht u het omzetten van de deurdraairichting liever niet zelf uitvoeren. Hier kunt u informatie vragen over de kosten van het omzetten door één van onze servicemonteurs en een afspraak maken.

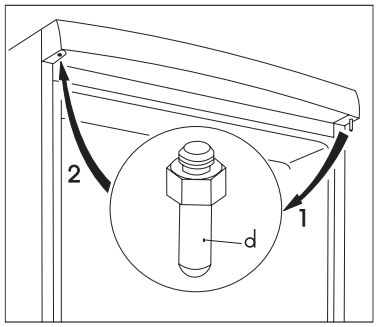

tekening 1.

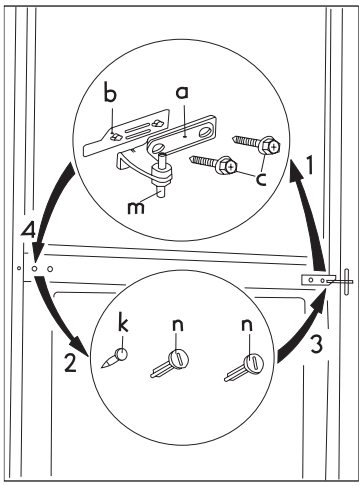

tekening 2.

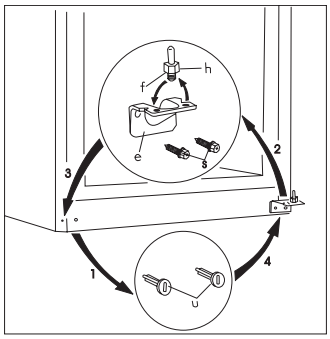

tekening 3.

Elektrische aansluiting

Deze koelkast is ontworpen voor 230 V AC (~) 50 Hz.

Het apparaat moet worden aangesloten aan een volgens de voorschriften ged'nstalleerd stopcontact met randaarde. Als zo'n stopcontact niet aanwezig is, laat het dan door een erkend installateur in de buurt van de koelkast aanbrengen.

CE Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:

- 73/23/EEG van 19.02.1973 (incl. wijzigingsrichtlijnen) - laagspanningsrichtlijn
- 89/336/EEG van 03.05.1989 (incl. wijzigingsrichtlijnen - EMC-richtlijn

Bewaartijdentabel (1)

Verse levensmiddelen in de koelkast bewaren

Soort	Bewaartijd in dagen							Verpakking
	1	2	3	4	5	6	7	
rauw vlees	**X**	**X**	x	x	x			vershoudfolie, luchtdicht
gekookt vlees	**X**	**X**	**X**	x	x	x		afgesloten schaaltje
gebraden vlees	**X**	**X**	**X**	x	x			afgesloten schaaltje
rauw gehakt	**X**							afgesloten schaaltje
gebraden gehakt	**X**	**X**	x	x				afgesloten schaaltje
vleeswaren	**X**	**X**	x	x				vershoudfolie, vetvrij papier
verse vis	**X**	x	x					vershoudfolie, luchtdicht
gekookte vis	**X**	**X**	x	x				afgesloten schaaltje
gebakken vis	**X**	**X**	x	x	x			afgesloten schaaltje
vis uit blik	**X**	x	x					afgesloten schaaltje
verse kip	**X**	**X**	**X**	x	x	x		vershoudfolie, luchtdicht
gebraden kip	**X**	**X**	**X**	x	x	x		afgesloten schaaltje
verse eend, gans	**X**	**X**	**X**	x	x	x		vershoudfolie, luchtdicht
gebraden eend, gans	**X**	**X**	**X**	**X**	x	x	x	afgesloten schaaltje
boter ongeopend	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	originele verpakking
boter geopend	**X**	**X**	x	x	x	x	x	originele verpakking
melk	**X**	**X**	**X**	x	x			originele verpakking
room	**X**	**X**	x	x				kunststof schaaltje
zure room	**X**	**X**	**X**	**X**	x	x	x	kunststof schaaltje
kaas (hard)	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	aluminium folie
kaas (zacht)	**X**	**X**	**X**	**X**	x	x	x	vershoudfolie
kwark	**X**	**X**	**X**	**X**	x	x	x	vershoudfolie
eieren	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
spinazie.	**X**	**X**	x	x				vershoudfolie
erwten, bonen	**X**	**X**	**X**	**X**	x	x	x	vershoudfolie
paddestoelen	**X**	**X**	x	x	x			vershoudfolie
wortelen, bieten	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	vershoudfolie
tomaten	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	vershoudfolie
kool	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	x	x	vershoudfolie
snel rottend fruit (aardbei, framboos enz.)	**X**	**X**	**X**	x	x			vershoudfolie
ander fruit	**X**	**X**	**X**	**X**	x	x	x	vershoudfolie
fruit uit blik	**X**	**X**	**X**	x	x			afgesloten schaaltje

X: normale bewaartijd
x: mogelijke bewaartijd (geldt alleen voor echt verse producten)

Bewaartijdentabel (2)

Diepvriesproducten bewaren

Soort	in de koelruimte +2 – +7 °C	in de ****-vriesruimte -18°C
groente	1 dag	12 maanden
kant-en-klare producten	1 dag	6 maanden
aardappelgerechten, pastagerechten	1 dag	12 maanden
soep	1 dag	6 maanden
fruit	1 dag	12 maanden
vlees	1 dag	5 maanden
consumptie-ijs	1 dag	3 weken

Garantie en service

Garantiebepalingen en Service

Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden.

Algemene Garantiebepalingen

1 De fabrikant verleent een jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.

1a Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten.

2 Indien binnen de garantietermijn door ZANKER reparaties worden verricht, wordt de oorspronkelijke garantietermijn niet verlengd.

Op reparaties buiten de garantietermijn door ZANKER verricht, en op de hierbij geleverde, betaalde en gemonteerde onderdelen wordt 1 jaar garantie verleend.

Indien na drie maal uitvoeren van eenzelfde reparatie, hetzelfde defect opnieuw optreedt en geen resultaat van een opnieuw uitvoeren van een reparatie verwacht mag worden, zal een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel worden aangeboden. De aanbieding geschiedt tegen bijbetaling op basis van een te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.

3 Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per definitie: wasautomaten, trommeldroogautomaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten, ovens, fornuizen en inbouwapparaten.

3a De regeling als genoemd onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts dienen ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn.

4 Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de fabrikant.

5 Alle niet onder punt 3 en punt 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende functionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franco aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats.

6 Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.

Garantie-uitbreidingen

7 Voor koel-/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van 20 procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtname van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht.

Garantie-uitsluitingen

8 Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien:

- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of niet meegezonden werd;
- het apparaat voor andere, of ook voor andere dan de huishoudelijke doeleinden waarvoor het apparaat bestemd is gebruikt wordt;
- het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruikaanwijzing ged'nstalleerd, bediend, gebruikt of behandeld wordt;
- het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.

8a Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.

8b Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit- of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden.

8c Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals een breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie.

Belangrijk advies

De constructie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een blijvende veiligheid en ook om mogelijke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten.

Wij adviseren u herstel- en/of controlewerkzaamheden door uw vakhandelaar of door ELGROEP FABRIEKSSERVICE laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRIPARTS onderdelen te laten plaatsen.

Vennootsweg 1

2404 CG Alphen aan den Rijn

Postbus 120

2400 AC Alphen aan den Rijn

Storingsmeldingen op werkdagen

tijdens kantooruren:

Tel. 0172 - 46 83 00

Fax 0172 - 46 83 66

Onderdelenverkoop op werkdagen tijdens kantooruren:

Tel. 0172 - 46 84 00

Fax 0172 - 46 83 76

Productwijzigingen voorbehouden.

Waarborgvoorwaarden

Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief bed'nvloed.

Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.

Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.

Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:

1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitro-keramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
   – chemische en elektrochemische inwerking van water,

- abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
- voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
- contact met agressieve stoffen.

8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.

In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.

Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.

Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.

Adres Klantendienst:

ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteeweg, 719
1502 LEMBEEK
Tél. 02.363.0444

From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

Printed by Océ Hungária Kft. 2006. 07. 04.