User Manual

GETTING STARTED? EASY.



ZWY 61225NW

NL Gebruiksaanwijzing
Wasautomaat

ZANUSSI

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en reparatie-informatie:

www.zanussi.com/support

⚠ VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder ze op gepaste wijze.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

ALGEMENE VEILIGHEID

- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
  - door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts- en andere woonomgevingen;
  - ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik in gebouwen of flats of in wasserettes.
- Overschrijd het maximale laadvermogen van 6 kg niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa).
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

INSTALLATIE

De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Verwijder alle verpakking en de transportbouten, inclusief de rubberen mof met kunststof afstandhouder.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de

toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.
- Installeer het apparaat niet direct boven de vloerafvoer.
- Sproei geen water op het apparaat en stel het niet bloot aan overmatige vochtigheid.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deksel niet helemaal open kan.
- Plaats geen gesloten bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

WAARSCHUWING! Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

WATERAANSLUITING

- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet u, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen tot het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- Bij het uitpakken van het apparaat is het mogelijk om water uit de afvoerslang te zien stromen. Dit komt door het testen met water van het apparaat in de fabriek.
- U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.
- Zorg ervoor dat de kraan na installatie bereikbaar is.

GEBRUIK

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het wasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Was geen stoffen die zwaar bevuild zijn met olie, vet of andere vettige substanties. Dit kan rubberen onderdelen van de wasmachine beschadigen. Was dergelijke stoffen met de hand voor, voordat u ze in de wasmachine stopt.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.

SERVICE

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.

- De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende 10 jaar nadat het model is stopgezet: motor- en motorborstels, transmissie tussen motor en trommel, pompen, schokdempers en veren, wastrommel, trommelspin en aanverwante kogellagers, verwarmers en verwarmingselementen, inclusief warmtepompen, leidingen en aanverwante apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en aquastops, printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware met inbegrip van resetsoftware, deur, deurscharnier en afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingsassemblage, plastic randapparatuur zoals wasmiddeldispensers. Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.


VERWIJDERING

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT


APPARAATOVERZICHT

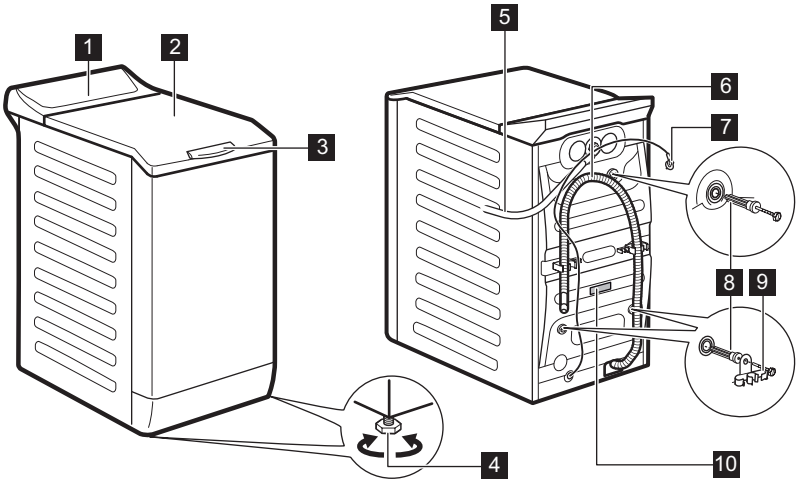


1 Bedieningspaneel
2 Deksel
3 Handgreep deksel
4 Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat
5 Watertoevoerslang
6 Afvoerslang
7 Netsnoer
8 Transportbouten
9 Slangensteun
10 Typeplaatje

Informatie voor het registreren van producten.

Het typeplaatje vermeldt de modelnaam (**A**), het productnummer (**B**), de elektrische classificaties (**C**) en het serienummer (**D**).

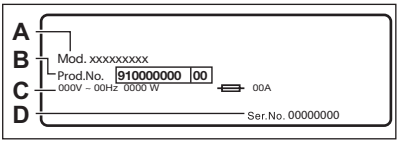

Het **infolabel** vermeldt de modelnaam (**A**), het productnummer (**B**) en het serienummer (**C**).

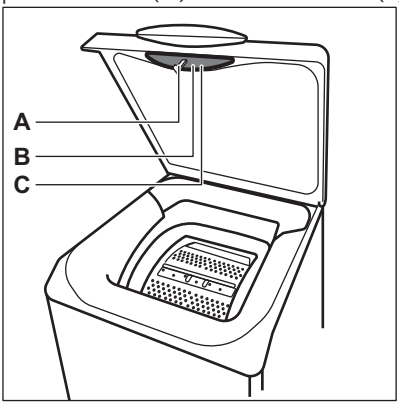

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting	Breedte / hoogte / totale diepte	39,7 cm /89,0 cm /59,9 cm
Elektrische aansluiting	Spanning (Voltage) Totaal vermogen Zekering Frequentie	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt		IPX4
Watertoevoerdruk	Minimum Maximum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer [1)]		Koud water
Maximale belasting	Katoen	6 kg
Centrifugeersnelheid	Maximale centrifugeersnelheid	1151 tpm


1) Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" -schroefdraad.

MONTAGE

WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

UITPAKKEN

1. 2. 3. 4.

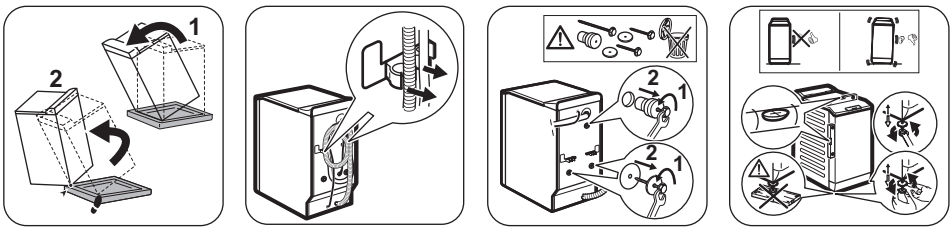


Wij raden u aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als u het apparaat gaat verplaatsen.

Zet het apparaat goed neer om trilling, lawaai en verplaatsing van het apparaat tijdens de werking te voorkomen.

WAARSCHUWING! Plaats geen karton, hout of vergelijkbare materialen onder de voeten van het apparaat om deze waterpas te stellen.


WATERTOEVOER

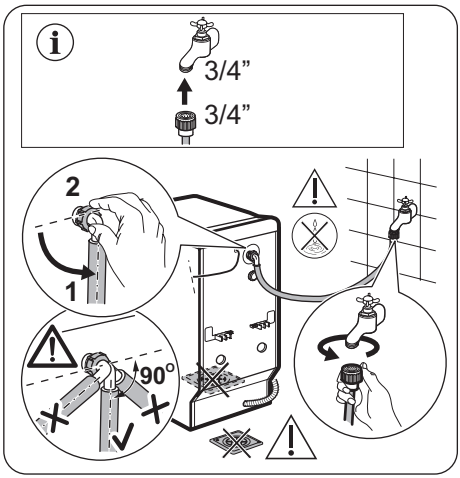

Accessoires die bij het apparaat worden geleverd, kunnen per model verschillen.

Zorg ervoor dat de slangen geen beschadigingen vertonen en dat de koppelingen niet lekken. Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.

AFVOER

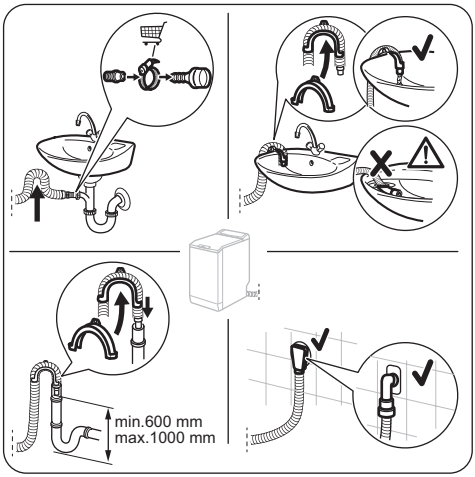

De afvoerslang moet rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 600 mm en niet meer dan 1.000 mm worden geplaatst.
U kunt de afvoerslang maximaal 4.000 mm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.


ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aan het einde van de installatie kunt u de stekker in het stopcontact steken.

Het typeplaatje aan de binnenrand van de deur van het apparaat en het hoofdstuk 'Technische gegevens' geven de benodigde elektrische waarden aan. Zorg ervoor dat ze compatibel zijn met de netvoeding.

Controleer of de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het maximale vereiste vermogen; houd hierbij rekening met andere apparaten die in gebruik zijn.

Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.

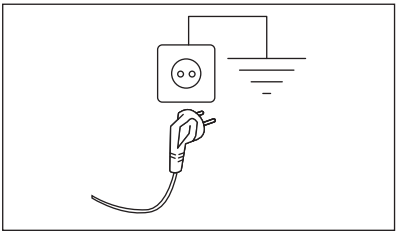


Het aansluitsnoer moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.

Neem voor alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren contact op met ons geautoriseerde servicecentrum.

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.


BEDIENINGSPANEEL

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

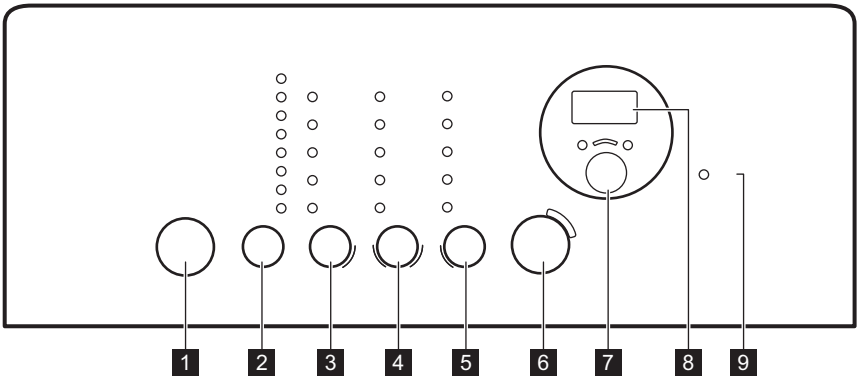

1. Aan/Uit toets
2. Programma tiptoetskeuze **P**
3. Tiptoets temperatuur
4. Tiptoets centrifugeerselectie
5. Optieselectie tiptoets
6. Tiptoets Start/Pauze
7. Klaar Over tiptoets
8. Display
9. Deur vergrendeld-indicatielampje

WEERGAVE

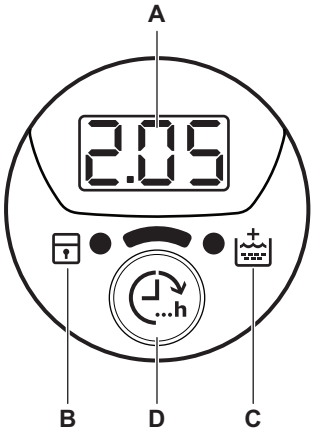

A. Het tijdgedeelte:
- 1.25: de programmaduur
- 3h: de "klaar binnen..." tijd
- E20: de alarmcodes
- Err: de foutmelding
- 0: het programma is voltooid.

B. Het indicatielampje kinderslot:
- Het indicatielampje gaat aan als u dit apparaat inschakelt.

C. Het indicatielampje extra spoelgang:
- Het indicatielampje gaat aan als u deze optie inschakelt.

D. De tiptoets Klaar Over.

PROGRAMMATABEL

Programma Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Maximale lading Referentie centrifugeersnelheid	Programmabeschrijving (Type lading en vervuiling)
Eco 40-60 40°C [1] 60 °C - 30 °C [2]	6 kg 1200 tpm	**Wit katoen en kleurvast katoen**. Normale vervuiling. Het energieverbruik daalt en de duurtijd van het wasprogramma neemt toe, waardoor goede wasresultaten worden gegarandeerd.
30'@30° 30°C	2 kg 800 tpm	Een korte cyclus voor **synthetische en delicate stoffen met lichte bevuiling** of voor op te frissen kledij.
Katoen 40°C 90°C - koud	6 kg 1200 tpm	**Wit en bont katoen**. Normaal, zwaar of licht bevuild.
Synthetica 40°C 60°C - koud	3 kg 1200 tpm	**Synthetische of gemengde stoffen**. Normale vervuiling.
Fijne Was 30 °C 40°C - koud	2 kg 1200 tpm	**Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig**. Normale vervuiling.
Wol/Handwas 40°C 40°C - koud	1 kg 1200 tpm	**Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen** voorzien van het symbool «handwas». [3]
Opfrissen 20 min 30 °C 40°C - 30°C	1 kg 1200 tpm	Een zeer korte cyclus voor **katoenen en synthetische kleding met lichte vervuiling** of slechts eenmaal gedragen.

Programma Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Maximale lading Referentie centrifugeersnelheid	Programmabeschrijving (Type lading en vervuiling)
Mix 20° 20°C	2,5 kg 1200 tpm	Speciaal programma voor katoenen, synthetische en gemengde stoffen die licht vervuild zijn. Stel dit programma in om het energieverbruik te verminderen. Zorg ervoor dat het wasmiddel geschikt is voor lage temperaturen om goede wasresultaten te krijgen[4)].

1) Volgens Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie kan dit programma bij 40 °C normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus reinigen.

Voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de duur van het programma en andere gegevens wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.
De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

2) Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden. Volgens de EU-regelgeving 1061/2010 is dit programma op 60 °C het «standaard 60°C katoenprogramma» en op 30 °C het «standaard 40°C katoenprogramma». Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.

De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.

3) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om voorzichtig te wassen. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait. Dit is echter normaal voor dit programma.
4) Er is geen temperatuuraanduiding aan.

Compatibiliteit programma-opties

Programma				Snel[1)]	Intensief	Anti-kreuk	Spoelen	Pompen & Centrifugeren		
Eco 40-60	■	■	■	■			■	■	■	■
30'@30°		■					■	■	■	
Katoen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Synthetica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fijne Was	■	■	■	■	■		■	■	■	■

Programma				Snel[1)]	Intensief	Anti-kreuk	Spoelen	Pompen & Centrifugeren		
Wol/ Handwas	■	■	■				■	■	■	
Opfrissen 20 min	■	■	■				■	■	■	
Mix 20°	■	■	■		■		■	■	■	

1) Als u gebruik maakt van deze optie, raden we aan om de hoeveelheid wasgoed te beperken. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar een goed wasresultaat kan niet worden gegarandeerd. Aanbevolen lading: katoen: 3 kg, synthetische en delicate stoffen: 1,5 kg.

Geschikte wasmiddelen voor wasprogramma's

Programma	Universeel poeder[1)]	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
30'@30°	--	▲	▲	--	--
Katoen	▲	▲	▲	--	--
Synthetica	▲	▲	▲	--	--
Fijne Was	--	--	--	▲	▲
Wol/Handwas	--	--	--	▲	▲
Opfrissen 20 min	--	▲	▲	--	--
Mix 20°	--	▲	▲	--	--

1) Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen -- = Niet aanbevolen

OPTIES

TEMPERATUUR

Met deze optie kunt u de standaardtemperatuur wijzigen.

Aanduiding = koud water.

Het controlelampje van de ingestelde temperatuur gaat branden.

CENTRIFUGEREN

Met deze optie kunt u de standaard centrifugeersnelheid wijzigen.

Het controlelampje van de ingestelde snelheid gaat branden.

Extra centrifugeeropties:

Niet centrifugeren

- Stel deze optie in om alle centrifugeerfasen uit te schakelen. Alleen de afvoerfase is beschikbaar.
- Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.
- Stel deze optie in voor fijne was.
- De spoelfase verbruikt meer water voor sommige wasprogramma's.

Spoelstop

- Stel deze optie in om kreukvorming in stoffen te voorkomen.
- Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.
- Als het programma afgerond is, zit er water in de trommel.
- De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- Het deksel blijft vergrendeld. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.

Zie om het water weg te pompen 'Aan het einde van het programma'.

SNEL

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

Gebruik deze optie voor wasgoed met lichte vervuiling of om wasgoed op te frissen.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

INTENSIEF

Met deze optie kunt u erg vervuild wasgoed wassen.

De wascyclus duurt langer met deze optie.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

ANTI-KREUK

Het apparaat wast en centrifugeert het wasgoed voorzichtig om te voorkomen dat het wasgoed kreukt.

Het apparaat vertraagt de centrifugeersnelheid, gebruikt meer water en past de programmaduur aan het type wasgoed aan.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

SPOELEN

Met deze optie kunt u alleen de laatste spoeling van een geselecteerd wasprogramma uitvoeren.

Als u ook de optie Extra spoelgangen () selecteert, voegt het apparaat twee of meer spoelgangen uit.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

POMPEN & CENTRIFUGEREN

Met deze optie kunt u de centrifugeer- en afvoercyclus uitvoeren.

De centrifugeerfase is geschikt voor het ingestelde wasprogramma.

Als u ook de optie Niet centrifugeren () selecteert, dan voert het apparaat alleen de afvoercyclus uit.

KLAAR OVER

Met deze optie kunt u instellen binnen hoeveel uren u wenst dat het wasprogramma klaar is.

U kunt deze optie instellen tussen minimum 3 en maximum 20 uren.

Het display toont het aantal uren en het indicatielampje boven de toets brandt.

EXTRA SPOELING

Met deze optie kunt u spoelingen toevoegen aan een wasprogramma.

Gebruik deze optie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is.

Het betrokken indicatielampje gaat branden.[1)]

1) Raadpleeg "Instellingen" voor meer informatie over het activeren van deze optie.

INSTELLINGEN

PERMANENT EXTRA SPOELEN

Met deze optie kunt bij elke programma automatisch een extra spoelbeurt instellen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie, drukt u tegelijkertijd op en tot het indicatielampje **aan/uit gaat**.

KINDERSLOT

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie, drukt u tegelijkertijd op en tot het indicatielampje **aan/uit gaat**.

Activeer deze optie na het indrukken van de toets : de toetsen worden vergrendeld (behalve toets) .

Deze optie blijft actief, zelfs als u het apparaat uitschakelt.

GELUIDSSIGNALEN

De geluidssignalen weerklinken wanneer:

- Het programma is voltooid.
- Er een storing in het apparaat optreedt.

Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen raakt u gedurende 4 seconden tegelijkertijd toets P en aan.

Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Tijdens de installatie of voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is restwater dat in het apparaat is achtergebleven nadat in de fabriek een volledige functietest werd uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat in perfect functionerende staat aan de klant wordt geleverd en is geen reden voor ongerustheid.

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Doe een klein beetje wasmiddel in het doseervakje voor de wasfase.
4. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed en start het programma.


Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

WASGOED IN DE MACHINE DOEN

1. Open het deksel.
2. Druk op de toets **A**.

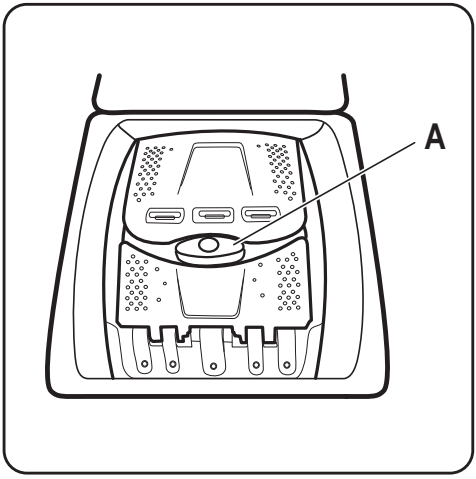

De trommel gaat automatisch open.

3. Doe de was in de trommel, één item tegelijk.
4. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst.


Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.

5. Sluit de trommel en het deksel.

LET OP! Voordat u de deur van de machine sluit, dient u erop te letten dat de trommel goed is gesloten.

WASMIDDEL EN TOEVOEGINGEN GEBRUIKEN

Meet het wasmiddel en wasverzachter af.

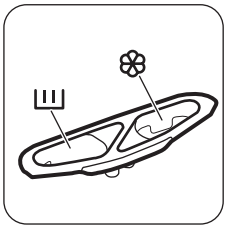

WASMIDDELDOSEERBAKJES

	Wasmiddelbakje voor wasfase.
	Vakje voor vloeibare toevoegingen (textielversteviger, stijfsel). **LET OP!** Vul de bakjes nooit tot boven het niveau **MAX**.

HET APPARAAT INSCHAKELEN

Druk op de toets Aan/Uit om het apparaat in of uit te schakelen.

Er klinkt een geluid als het apparaat wordt ingeschakeld.

EEN PROGRAMMA INSTELLEN

1. Druk op programmatoets **P** en stel het volgende programma in:
   - Het lampje van de toets ▷‖ knippert.
   - Het display geeft de programmaduur weer.
2. Indien nodig, wijzig de temperatuur en de centrifugeersnelheid of voeg extra opties toe. Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden.

Als u iets niet goed instelt, toont het display de melding Err.

HET STARTEN VAN EEN PROGRAMMA ZONDER DE OPTIE KLAAR OVER

Druk op toets ▷‖.

- Het indicatielampje ▷‖ stopt met knipperen en blijft branden.
- Het programma start, de deur wordt vergrendeld, het lampje brandt.
- Bij het begin van een wascyclus kan de afvoerpomp een tijdje werken.

Na ongeveer 15 minuten na de start van het programma:
- Het apparaat past automatisch de programmaduur aan aan de wasgoedbelading.
- Op de display verschijnt de nieuwe waarde.

EEN PROGRAMMA STARTEN MET DE OPTIE KLAAR OVER

1. Druk herhaaldelijk op de toets om het aantal uren voor het einde van de wascyclus te selecteren.

Het display toont het aantal uren dat u ingesteld hebt (bijv. 3h) en het indicatielampje boven de toets brandt om aan te geven dat deze optie actief is.

2. Druk op toets ▷‖:
   - De deur blijft vergrendeld.
   - De machine begint de tijd af te tellen.

- Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.

U kunt de instelling van de optie Klaar Over annuleren of wijzigen voordat u op ▷‖ drukt. Na het indrukken van de toets ▷‖ kunt u de optie Klaar Over alleen nog annuleren.

Om de optie Klaar Over te annuleren:

a. Druk op toets ▷‖ om het apparaat in te stellen op de pauzestand. Het indicatielampje van toets ▷‖ knippert.

b. Druk op de toets ⏲h tot het indicatielampje boven deze toets dooft.

Druk nogmaals op toets ▷‖ om het programma onmiddellijk te starten.

Bij gebruik van vloeibare wasmiddelen in combinatie met de optie Klaar Over, voeg de vloeibare wasmiddelen toe met een doseerbol (geleverd door de fabrikant van het wasmiddel).

EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN EN DE OPTIES WIJZIGEN

U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken.

1. Tik op ▷‖.

Het lampje van deze toets knippert.

2. Wijzig de opties. Als u een optie wijzigt, zal de Klaar Over optie (indien geselecteerd) worden uitgeschakeld.

3. Druk nogmaals op ▷‖.

Het wasprogramma gaat verder.

EEN PROGRAMMA ANNULEREN

1. Druk een paar seconden op de toets ⏻ om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.

2. Druk weer op dezelfde toets om het apparaat in te schakelen. U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.

Het apparaat voert het water af voordat u een nieuw programma start. Zorg er in dit geval voor dat het wasmiddel nog in het doseerbakje zit, zo niet vul het dan bij.

DE DEKSEL OPENEN

Als een programma (of ⏲h) in werking is, is de deksel van het apparaat vergrendeld. Het 🔒 lampje brandt.

LET OP! Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn, kunt u de deksel niet openen.

Om de deksel tijdens de eerste minuten van de cyclus te openen (of wanneer ⏲h in werking is) :

1. Druk op ▷‖ om het apparaat te pauzeren.

2. Wacht een paar minuten tot het lampje 🔒 dooft.

3. U kunt het deksel openen.

4. Sluit de deksel en raak nogmaals toets ▷‖ aan. Het programma (of de ⏲h) gaat verder.

AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

- Het apparaat stopt automatisch.
- Als het geluidssignaal actief is, weerklinkt het signaal.
- In het display gaat het symbool 0 aan.
- Het lampje van toets ▷‖ gaat uit.
- Het dekselvergrendelingssymbool 🔒 knippert (als de deksel ontgrendelt) en gaat dan uit.
- U kunt het deksel openen.
- Haal het wasgoed uit het apparaat. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
- Druk een paar seconden op de knop voor ⏻ om het apparaat uit te schakelen.
- Draai de waterkraan dicht.
- Laat het deksel iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.

Het wasprogramma is voltooid, maar er staat water in de trommel:

- De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- Het indicatielampje ▭ knippert om u eraan te herinneren het water af te voeren.
- Het indicatielampje van het deksel 🔒 brandt. Het indicatielampje van toets ▷‖ knippert. Het deksel blijft vergrendeld.
- U moet het water afvoeren om het deksel te kunnen openen.

Het water afvoeren:

1. Om het water weg te pompen.

- Druk op toets ▷II. Het apparaat pompt het water weg en centrifugeert met maximale centrifugeersnelheid voor het geselecteerde wasprogramma.
- Of, druk op de toets 🌀 om de centrifugeersnelheid aan te passen en druk dan op toets ▷II. Het apparaat voert het water af en centrifugeert. Als u 🚫 instelt, pompt het apparaat alleen.

2. Als het programma is voltooid, gaat het dekselvergrendelingssymbool 🔒 na een paar minuten uit en kunt u het deksel openen.
3. Druk een paar seconden op de knop voor ⏻ om het apparaat uit te schakelen.

ℹ Na ongeveer 18 uur begint het apparaat automatisch met het afvoeren van water en centrifugeren (behalve bij het wolprogramma).

AUTO-UIT OPTIE


De AUTO UIT-optie schakelt het apparaat automatisch uit om het energieverbruik te beperken. Alle indicatielampjes en het display doven als:

- U het apparaat niet gebruikt binnen 5 minuten na het aanraken van de toets ▷II.
  Druk opnieuw op de toets ⏻ om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma.
  Druk opnieuw op de toets ⏻ om het apparaat in te schakelen.
  De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.
  Druk op de toets **P** als u een nieuwe cyclus wenst in te stellen.

AANWIJZINGEN EN TIPS

VOOR U HET WASGOED IN DE TROMMEL DOET

- Verdeel het wasgoed in: wit, gekleurd, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte items kunnen verkleuren met de eerste wasbeurt. We raden je aan ze apart te wassen voor de eerste keer.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met geverfde opdrukken binnenstebuiten.
- Verwijder ingedroogde vlekken met een speciaal wasmiddel.
- Zwaar bevuilde was met vlekken moet gewassen en voorbehandeld worden voordat het in de trommel wordt gedaan
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (bijv. beugelbh's, riemen, panty's, veters, linten, etc.).
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:
  - onderbreek het programma en open de deur (raadpleeg hoofdstuk 'Dagelijks gebruik');
  -herverdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
  - druk op de toets ▷II. De centrifugeerfase gaat door.
- Vermijd het wassen van kleding vol met lange haren van dieren of van kleren van slechte kwaliteit die veel pluis afgeven, want dat kan het afvoercircuit blokkeren en daarom leiden tot de noodzaak van hulp van een technicus.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind riemen, koorden, veters, linten en andere losse elementen vast.
- Maak alle zakken leeg en vouw alle artikelen open.

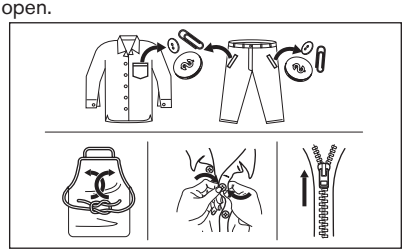

HARDNEKKIGE VLEKKEN

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

TYPE EN HOEVEELHEID WASMIDDEL.

De keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden beïnvloedt niet alleen uw wasprestaties, maar helpt ook om verspilling te voorkomen en het milieu te beschermen:

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines. Volg eerst deze algemene regels:
  - waspoeder voor alle soorten weefsels, met uitzondering van fijne was. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen,
  - vloeibare wasmiddelen, voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- De keuze en hoeveelheid wasmiddel zal afhangen van: type stof (delicaat, wollen, katoen, enz.), de kleur van de kleding, de grootte van de lading, de mate van vervuiling, wastemperatuur en hardheid van het gebruikte water.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
- Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.
- Gebruik minder wasmiddel als:
  - u een kleine lading wast,
  - het wasgoed licht vervuild is,
  - er grote hoeveelheden schuim zijn tijdens het wassen.
- Bij het gebruik van wasmiddeltabletten of -pods, plaatst u ze altijd in de trommel, niet in het wasmiddeldoseerbakje.

Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- onbevredigende wasresultaten,
- het wasgoed dat grijs wordt,
- vettige kleding,
- schimmel in het apparaat.

Overmatig wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- schuimen,
- verminderd waseffect,
- ontoereikend spoelen,
- een grotere impact op het milieu.

MILIEUTIPS

Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan de volgende tips ter harte te nemen

- **Normaal vuile was**kan**zonder voorwas** worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!)
- Door het apparaat te laden tot de **maximale capaciteit die voor elk programma is aangegeven, wordt het energie- en waterverbruik verminderd**.
- Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil worden verwijderd; het wasgoed kan dan op een lagere temperatuur worden gewassen.
- Om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken, raadpleegt u de hoeveelheid voorgesteld door de producent van het wasmiddel en controleert u de waterhardheid van uw huishoudelijk systeem. Zie "Waterhardheid".
- Stel de **maximaal mogelijke centrifugeersnelheid**in voor het geselecteerde wasprogramma **voordat u uw was droogt in een wasdroger**. Dit bespaart energie tijdens het drogen!

WATERHARDHEID

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterverzachter voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterverzachter niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterverzachter. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

SCHEMA PERIODIEKE REINIGING

Periodieke reiniging helpt de levensduur van uw apparaat te verlengen.

Houd na elke cyclus de deur en de wasmiddeldispenser een beetje op een kier om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen: dit voorkomt schimmels en geurtjes.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

Indicatief schema periodieke reiniging:

Ontkalken	Twee keer per jaar
Onderhoudswas-beurt	Eenmaal ter maand
Dekselafdichting rei-nigen	Iedere twee maan-den
Trommel reinigen	Iedere twee maan-den
Wasmiddeldoseer-bakje reinigen	Iedere twee maan-den
De filter van de toe-voerslang en de klep-filter reinigen	Twee keer per jaar

In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe u elk onderdeel moet reinigen.

VREEMDE VOORWERPEN VERWIJDEREN

Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw cyclus uitvoert. Raadpleeg 'De waslading' in 'Aanwijzingen en tips'.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de filter van de toevoerslang en de trommel. Raadpleeg de paragrafen 'De trommel reinigen' en 'De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen'. Neem indien nodig contact op met een erkend servicecentrum.

BUITENKANT REINIGEN

Het apparaat alleen schoonmaken met zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog. Gebruik geen schuursponsjes of krassend materiaal.

LET OP! Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.

LET OP! Gebruik de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

ONTKALKEN

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig om kalk en roestdeeltjes te voorkomen.

Gebruik alleen speciale producten voor wasmachines om roestdeeltjes te verwijderen. Doe dit apart van het wassen van wasgoed.

Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

ONDERHOUDSWASBEURT

Bij programma's met lage temperaturen is het mogelijk dat er wat wasmiddel achterblijft in de trommel. Voer regelmatig een onderhoudswasbeurt uit. Ga als volgt te werk:


- Haal al het wasgoed uit de trommel.
- Kies het katoenprogramma met de hoogste temperatuur met een kleine hoeveelheid wasmiddel.

DEKSEL


Controleer regelmatig de afdichting. Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.

Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

HET WASMIDDELDOSEERBAKJE REINIGEN

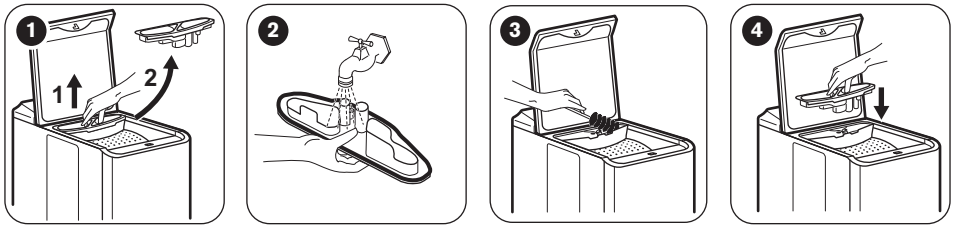

HET FILTER VAN DE TOEVOERSLANG EN HET KLEPFILTER REINIGEN

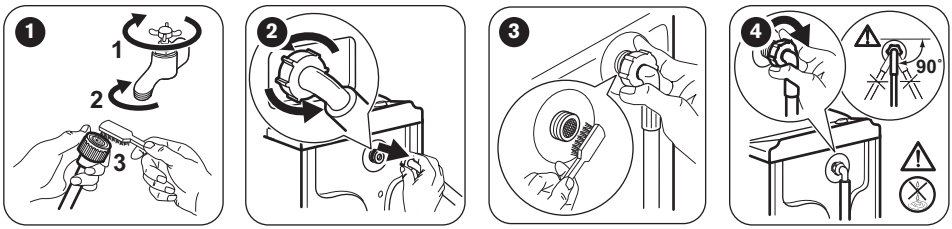

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ VORST

Als het apparaat is geïnstalleerd in een gebied waar de temperatuur lager is dan 0 °C, dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

Voer deze procedure ook uit als u de noodafvoer wilt gebruiken.

1. Haal de netstekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de watertoevoerslang.
3. Schroef de afvoerslang los van de achtersteun en maak de slang los van de gootsteen of tap.
4. Leg de uiteinden van de afvoer- en toevoerslang in een opvangbak. Laat het water uit de slangen stromen.
5. Stel elk geselecteerde programma in met optie Pompen & Centrifugeren en laat dit tot het eind van de cyclus draaien.
6. Als er geen water meer stroomt, plaats de toevoerslang en de afvoerslang terug.
7. Druk op de knop Aan/Uit om de machine uit te schakelen.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

ALARMCODES EN MOGELIJKE STORINGEN

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking. Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabellen).

WAARSCHUWING! Voordat u een handeling verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Bij enkele problemen geeft het display een alarmcode weer en kan de ▷‖-knop continu knipperen:

Probleem	Mogelijke oplossing

E 10 Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.	▪ Zorg ervoor dat de waterkraan geopend is. ▪ Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf. ▪ Verzeker u ervan dat de waterkraan niet verstopt is. ▪ Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. ▪ Zorg dat de positie van de watertoevoerslang correct is. ▪ Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door een verstopt afvoercircuit. Neem contact op met een erkend servicecentrum. ▪ Zorg dat de filter van de toevoerslang en de filter van de klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
E20 Het apparaat pompt geen water weg.	▪ Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt is. ▪ Verzeker u ervan dat de aftapslang geen knikken of bochten heeft. ▪ Dit probleem kan worden veroorzaakt door een verstopt afvoercircuit. Neem contact op met een erkend servicecentrum. ▪ Zorg dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct is. ▪ Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder afvoerfase instelt. ▪ Stel het afvoerprogramma in als u een optie heeft gekozen waarbij water in de kuip blijft.
E91 Geen communicatie tussen elektronische elementen van de machine.	▪ Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Schakel het apparaat uit en weer aan. ▪ Als de alarmcode weer verschijnt, neem dan contact op met een erkend servicecentrum.
EA0 De trommeldeuren van het apparaat zijn open of niet goed gesloten.	▪ Controleer of de trommeldeuren goed gesloten zijn.
EH0 De stroomtoevoer is niet stabiel.	▪ Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.

Als het display andere alarmcodes aangeeft, schakel het apparaat dat uit en weer in. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.
Raadpleeg onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen in geval van een ander probleem met de wasmachine.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	▪ Controleer of de netstekker is aangesloten op het stopcontact. ▪ Zorg dat het deksel en de trommeldeur goed gesloten zijn. ▪ Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand. ▪ Verzeker u ervan dat ▷II bediend is. ▪ Als de uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot de afloop van de afteltijd. ▪ Schakel het kinderslot uit. ▪ Controleer de stand van de knop op het gekozen programma.

Probleem	Mogelijke oplossing
De machine vult zich met water en pompt dit direct weg.	▪ Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.
De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.	▪ Stel het centrifugeerprogramma in. ▪ Dit probleem kan worden veroorzaakt door een verstopt afvoercircuit. Neem contact op met een erkend servicecentrum. ▪ Verdeel het wasgoed handmatig in de trommel en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door problemen met de balans.
Er ligt water op de vloer.	▪ Zorg dat de aansluitingen van de waterslangen goed vast zitten en dat er geen lekken zijn. ▪ Zorg ervoor dat de watertoevoer- en afvoerslangen niet beschadigd zijn. ▪ Zorg dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt.
U kunt het deksel van het apparaat niet openen.	▪ Zorg ervoor dat er geen wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel. ▪ Zorg dat het wasprogramma voltooid is. ▪ Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de trommel bevindt. ▪ Verzeker u ervan dat er elektrische stroom op de machine staat. ▪ Dit probleem kan veroorzaakt worden door een storing van het apparaat. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	▪ Zorg dat het apparaat waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'. ▪ Zorg dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'. ▪ Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is te klein.
De programmaduur neemt toe of neemt af tijdens het draaien van het programma.	▪ Het SensiCare-systeem kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie SensiCare-systeem' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
Het wasresultaat is niet bevredigend.	▪ Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel. ▪ U hebt de hardnekkige vlekken niet voor het wassen uit het wasgoed gehaald. ▪ Zorg dat u de juiste temperatuur instelt. ▪ Verminder de hoeveelheid wasgoed.
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	▪ Verminder de hoeveelheid wasmiddel.

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.
Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met het geautoriseerd servicecentrum.
De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje.

VERBRUIKSWAARDEN

INLEIDING

Deze gebruikershandleiding rapporteert twee verschillende tabellen om een geleidelijke overgang van een verordening naar de andere te bevorderen:
- Verordening EU 1061/2010, geldig tot 28 februari 2021, heeft betrekking op de energie-efficiëntieklassen van **A+++** tot **D**,
- Verordening EU 2019/2023, geldig vanaf 1 maart 2021, heeft betrekking op de energie-efficiëntieklassen van **A** tot **G** vastgesteld door Verordening EU 2019/2014.

Zie de link **www.theenergylabel.eu** voor gedetailleerde informatie over het energielabel.

De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een weblink naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd.
Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link **https://eprel.ec.europa.eu** en de modelnaam en het productnummer die u vindt op het typeplaatje van het apparaat. Raadpleeg het hoofdstuk 'Productbeschrijving' voor de positie van het typeplaatje.

LEGENDA

kg	Wasgoed.	**u:mm**	Programmaduur.
kWh	Energieverbruik.	**°C**	Temperatuur in de was.
Liter	Waterverbruik.	**tpm**	Centrifugeersnelheid.
%	Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vocht.		

Waarden en programmaduur kunnen verschillen afhankelijk van verschillende omstandigheden (bijv. kamertemperatuur, watertemperatuur en -druk, ladinggrootte en type wasgoed, voedingsspanning) en ook als u de standaardinstelling van een programma wijzigt.

VOLGENS VERORDENING (EU) 2019/2023 VAN DE COMMISSIE

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Liter	u:mm	%	°C	tpm[1)]
Volledige belading	6	1.080	48	3:10	52	47	1151
Halve belading	3	0.590	39	2:25	52	39	1151

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Liter	u:mm	%	°C	tpm[1)]
Kwartbelading	1,5	0.635	39	2:25	55	39	1151

1) Maximale centrifugesnelheid.

Stroomverbruik in verschillende modi

Uit (W)	Stand-by (W)	Uitgestelde start (W)
0,48	0,48	4,00

De tijd tot de Uit-/Stand-bymodus is maximaal 15 minuten.

IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING 1061/2010

Standaard katoenprogramma's.	Lading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Gemiddelde programmaduur (minuten)	Resterend vocht (%)[1)]
Voor standaard 60°C katoen: Stel Eco 40-60 in op 60°C	6	0,87	43	247	53
Voor standaard 60°C katoen: Stel Eco 40-60 in op 60°C	3	0,57	33	185	53
Voor standaard 40°C katoen: Stel Eco 40-60 in op 30°C	3	0,54	35	179	53

1) Aan het einde van de centrifugeerfase.

Uit-modus (W)	Modus aan laten (W)
0,48	0,48

De gegevens in de bovenstaande tabel zijn in overeenstemming met verordening 1015/2010 van de Europese Commissie tot uitvoering van de richtlijn 2009/125/EG.

VEELVOORKOMENDE PROGRAMMA'S

Deze waarden zijn slechts indicatief.

Programma	kg	kWh	Liter	u:mm	%	°C	tpm[1)]
Katoen[2)] 90°C	6	2.45	85	3:25	53	85	1200
Katoen 60°C	6	1.80	85	3:25	53	55	1200
Mix 20°[3)] 20°C	6	0.40	85	2:45	53	20	1200
Synthetica 40°C	3	0.65	55	2:10	35	40	1200
Fijne Was[4)] 30°C	2	0.35	50	1:00	35	30	1200
Wol/Handwas 30°C	1	0.20	35	1:10	30	30	1200

1) Referentie-indicator van de centrifugeersnelheid.
2) Geschikt voor het wassen van zwaar vervuild textiel.
3) Geschikt voor het wassen van licht vervuild katoen.
4) Het werkt ook als een snelle wascyclus voor licht vervuild wasgoed.

MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool ♺. Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

WWW.ZANUSSI.COM/SHOP



CE

192947884-A-082020