Uw nieuwe droger

Gefeliciteerd - u heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch.
De condensdroogautomaat kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.

Iedere droogautomaat, die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op werking en optimale toestand.
Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvoorschriften afvoeren. ♻
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-onderdelen en service onder: www.bosch-home.com

Veiligheidsinstructies op blz. 13 aanhouden.

Droogautomaat pas na het lezen van deze handleiding en aparte **handleiding voor** de **energiebesparingsmodus** in bedrijf nemen.

Inhoud

	blz.
Voorbereiden	2
Bedieningspaneel	2
Drogen	3/4
Display en instellingen	5
Opmerkingen over het wassen	6
Programma-overzicht	7
Verzorging en reiniging	8
Installeren	9
Verstoringen / Transport	9
Optionele toebehoren	10
Technische gegevens	10
Verbruikswaarden	10
Servicedienst	11
Wat te doen als...	11/12
Veiligheidsinstructie	13

Correct gebruik

- alleen in het huishouden,
- alleen voor het drogen van textiel, dat met water is gewassen.

Houd kinderen onder 3 jaar op afstand van de droogautomaat.
Laat kinderen nooit zonder toezicht schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden aan de droogautomaat uitvoeren. Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten! Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden! De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke, sensorieke en geestelijke capaciteiten en door personen met een gebrek aan ervaring of kennis bediend worden, wanneer deze worden begeleid of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.
Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van maximaal 4.000 meter boven zeeniveau.

Programma's / Textiel

Geëtaleerd programma- en textielovergzicht
→ *programma-overzicht blz. 7.*
Houd de instructies van de fabrikant aan.

Katoen	Stevig textiel.
Kreukherstellend	Textiel van synthetische of gemengde weefsels.
Droogtoelen voor de programma's Katoen en Kreukherstellend kunnen worden gekozen:	
kastdroog extra	Wasgoed met dikke, meerlaagse delen.
kastdroog	Eenlaags wasgoed.
strijkdroog	Wasgoed is na het drogen klaar om te strijken.
Sport	Sportswear van microvezels.
Allergie+	Textiel van katoen voor het drogen bij hogeren temperaturen.
Mix	Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel.
Tijdprogramma warm / **Tijdprogramma koud**	Alle textielsoorten; tijdprogramma.
Shirts 15'	Katoen, linnen en kreukherstellend textiel.
Extra Snel 40'	Synthetische stof, katoen of gemengde weefsels.
Dons	Textiel met donsvulling.
Wol finish	Wasmachinebestendige wol.

Voorbereiding

Installeren → blz. 9.

Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf nemen!
Informeer uw Servicedienst!

Droogautomaat controleren

Alleen met droge handen!
Alleen aan de stekker vastpakken!

Stekker in het stop-contact steken

Was sorteren

Alle objecten uit de zakken halen. Let op aanstekers. De trommel moet voor het vullen leeg zijn.

Zie ook de aparte handleiding "wolkort" (afhankelijk van het model).

Programmakiezer voor het instellen van het programma en het in-/uitschakelen van het apparaat. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

Programma individueel instellen en aanpassen

Deur sluiten


Start/Pauze kiezen



Programmavoortgang		**Droogtijd**	Instellen van de droogtijd is alleen mogelijk voor tijdprogramma's.
Kinderslot		**Aanpassing droogtegraad**	Fijninstelling van het droogdoel.
Condenswaterreservoir		**klaar in**	Instellen van het programma-einde.
Pluizenfilter/Wasmiddelreservoir		**Delicaat**	Drogen bij een lage, gereduceerde temperatuur.
		Antikreuk	Bevorderen van de anti-kreukfase.
		Signaal	In-/uitschakelen van het signaal.
Start/Pauze		Starten, onderbreken en hervatten van het programma; Activeren of deactiveren van **(Kinderslot).**	

Meer informatie op blz. 5

Drogen

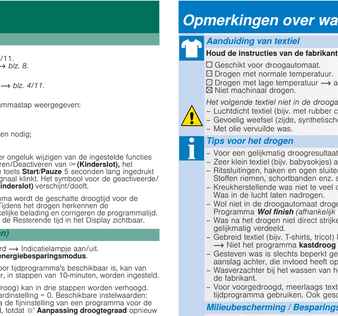

Condenswaterreservoir legen

Reservoir **na elke keer** drogen legen!
1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater afgieten.
3. Condenswaterreservoir altijd volledig inschuiven totdat deze vastklikt.

Wanneer indicatielampje **(Condenswaterreservoir)** knippert → *Wat te doen wanneer... pagina 11.*

Pluizenfilter reinigen

Droger uitsluitend gebruiken met geplaats, goed functionerende pluizenfilter. Een schoon pluizenfilter reduceert het energieverbruik.

Het pluizenfilter na **elke** keer drogen reinigen:

1. Deur openen. Pluizen bij/rond de deur verwijderen en het pluizenfilter er uit trekken.
2. Pluizen van de schacht van het pluizenfilter verwijderen.
3. Pluizenfilter en de pluizen van het filter verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk vervuild reinigt of vetvrijt pluizenfilter onder de warme kraan afspoelen en goed afdrogen.
4. Pluizenfilter dichtklappen en weer plaatsen.

Was uitnemen en droogautomaat uitschakelen

Einde programma

Programma onderbreken

1. Deur openen of toets **Start/Pauze** indrukken; het droogproces wordt onderbroken.
2. Was bijvullen of uitnemen en deur sluiten.
3. Indien nodig het programma opnieuw de extra functie opnieuw kiezen. Toets **Start/Pauze** kiezen. De resterende tijd wordt na enkele minuten bijgewerkt.

Trommel en deur kunnen heet zijn!

Display en Instelmenu

Display (statusindicaties)

(Pluizenfilter/ Warmtewisselaar)	Pluizenfilter reinigen → blz. 4/11. of warmtewisselaar reinigen → blz. 8.
(Condenswater-reservoir)	Condenswaterreservoir legen → *blz. 4/11.*
(Programma-voortgang)	In het display wordt de programmastap weergegeven: Droog; Strijkdroog; Kastdroog; Programmapauze → indien nodig; Einde Programma-einde.
(Kinderslot)	U kunt de droger tegen het per ongeluk wijzigen van de ingestelde functies vergrendelen. Voor het Activeren/Deactiveren van **(Kinderslot),** het programma en aansluitend de toets **Start/Pauze** 5 seconden lang ingedrukt houden, tot een akoestisch signaal klinkt. Het symbool voor de geactiveerde/ gedeactiveerde optie → **(Kinderslot)** verschijnt/doft.
[tumin] Resterende tijd)	Bij de keuze van een programma wordt de geschatte droogtijd voor de maximale belading getoond. Tijdens het drogen herkennen de vochtigheidssensoren de werkelijke belading en corrigeren de programmatijd. Dit wordt door lopsprongen in de Resterende tijd in het Display zichtbaar.

Instelmenu (indicatielampjes en toetsen)

Geselecteerde optie geactiveerd/gedeactiveerd → Indicatielampje aan/uit.
Raadpleeg de aparte handleidingen voor de **energiebesparingsmodus.**

Droogtijd	De droogtijd, die uitsluitend voor tijdprogramma's beschikbaar is, kan van 20 minuten tot maximaal 3 uur, in stappen van 10-minuten, worden ingesteld.
Aanpassing droogtegraad	Het droogresultaat (blus. kastdroog) kan in drie stappen worden verhoogd. De was wordt droger. Standaardinstelling = 0. Beschikbare instelwaarden: 0, 1, 2, 3. De instelling blijft na de fijninstelling van een programma voor de andere programma's bewaard, totdat ⊙ **Aanpassing droogtegraad** opnieuw wordt gewijzigd.
klaar in	Het programma-einde kan door het kiezen van de **klaar in**-tijd worden uitgesteld. De **klaar in**-tijd kan in stappen van uren, tot max. 24h, worden ingesteld. Toets **klaar in** zo vaak bedienen, tot het gewenste aantal uur wordt getoond (h = uur). Toets **Start/Pauze** kiezen, om het programma uitgesteld te starten. Het programma eindigt na het gekozen aantal uren. Enkele minuten na het instellen van de **klaar in**-tijd dooft het displayveld, om energie te besparen. Om het displayveld te activeren, een willekeurige toets kiezen, de deur openen/sluiten of de programmakiezer draaien.
Delicaat	Lagere temperatuur voor gevoelig textiel, bijv. polyacryl, polyamide of elastaan, met een langere droogtijd.
Antikreuk	Trommel beweegt na afloop van het programma met regelmatige tussenpozen om kreuk te voorkomen. Het wasgoed blijft los en luchtig. Standaardinstelling voor ieder programma is 60 minuten. Automatische kreukbescherming kan met 60 minuten worden verlengd.
Signaal	Voor het in- en uitschakelen van het signaal. Na het programma-einde klinkt het ◁) **Signaal,** wanneer het is geactiveerd. Deze optie heeft geen invloed op de andere akoestische signalen.

Opmerkingen over wasgoed ...

Aanduiding van textiel

Houd de instructies van de fabrikant aan.

- ☐ Geschikt voor droogautomaat.
- ☐ Drogen met normale temperatuur.
- ☐ Drogen met lage temperatuur → aanvullend **Delicaat** kiezen.
- ☒ Niet machinaal drogen.

Het volgende textiel niet in de droogautomaat drogen:
- Luchtdicht textiel (bijv. met rubber coating).
- Gevoelig weefsel (zijde, synthetische gordijnen) → kreukelvorming!
- Met olie vervuilde was.

Tips voor het drogen

- Voor een optimale drogresultaat, was sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Zeer klein textiel (bijv. babysokjes) altijd samen met groot textiel (bijv. handdoeken) drogen.
- Ritssluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
  Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, evt. een waszak gebruiken.
- Kreukherstellende was niet te veel drogen → gevaar voor kreukels!
  Was in de lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droogautomaat drogen. Wol kan echter wel worden opgefrist. → *blz. 7,* Programma ***Wol finish*** *(afhankelijk van model).*
- Was na het drogen niet direct strijken, enkele lijd laten liggen → het restvocht wordt dan gelijkmatig verdeeld.
- Gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen.
  → Niet het programma **kastdroog extra** gebruiken.
- Gesteven was is slechts beperkt geschikt voor de droogautomaat → Stijfsel laat een aanslag achter, die invloed heeft op het drogen.
- Wasverzachter bij het wassen van het te drogen textiel doseren volgens de instructies van de fabrikant.
- Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of losse afzonderlijke stukken wasgoed het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt voor het nadrogen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Voor het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → Hogere centrifugeertoerentallen verkorten de droogtijd en reduceren het energieverbruik, ook easy-care wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht gebruiken, maar niet overschrijden → *programma-overzicht blz. 7.*
- Tijdens het drogen de ruimte goed beluchten.
- Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen → *Pluizenfilter reinigen blz. 4/11.*
- Luchtinlaat van de droger mag niet geblokkeerd zijn.

Programma-overzicht *zie ook blz. 6.*

Stofferen wordt het wasgoed naar textiel en weefsel. Het textiel moet in de droogautomaat kunnen.

Nu het drogen moet het wasgoed...

PROGRAMMA'S		TEXTIELSOORT EN INFORMATIE
Katoen	max. 8 kg	Stevig textiel kookbestendig textiel van katoen of linnen
Kreukherstellend	max. 3,5 kg	Strijkvrij wasgoed van synthetisch en gemengd weefsel, kreukherstellend katoen.
strijkdroog		Wasgoed is geschikt om te strijken (wasgoed strijken, om kreukels te voorkomen).
kastdroog		Eenlaags wasgoed.
kastdroog extra		Dikke, meerlaagse delen, bijvoorbeeld badstof.
Sport	max. 1,5 kg	Sportswear van microvezels, ademend textiel, voor functionele kleding.
Allergie +	max. 8 kg	Textiel van katoen voor het drogen bij hogeren temperaturen voor meer hygiëne.
Mix	max. 3 kg	Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel. Geschikt voor voorgedroogde of licht vochtig wasgoed en voor het tijdprogramma (zie instellingen, pikker, ervoord).
Tijdprogramma warm	max. 3 kg	Droog wol, sportkleding en kruiselkleden (afhankelijk van de uitvoering) → gebruik accessoire (pagina 10). Geschikt voor voorgedroogde of licht vochtig wasgoed en voor het tijdprogramma (zie instellingen, pikker, ervoord). Droog wol, sportkleding en kruiselkleden (afhankelijk van de uitvoering) → gebruik accessoire (pagina 10). Het tijdprogramma bepaalt de droogtijd voor de belading. Na het programma-einde drogen nog vochtig, hetmaal lijd laten drogen en verweg eventueel dat programmadeur.
Tijdprogramma koud	max. 3 kg	Voor voorgedroogde of licht vochtig wasgoed en voor het tijdprogramma (zie instellingen, pikker, ervoord). Het tijdprogramma bepaalt de droogtijd voor de belading. Na het programma-einde drogen nog vochtig, hetmaal lijd laten drogen en verweg eventueel dat programmadeur.
Shirts 15'	max. 1 kg	Voor katoen, linnen en kreukherstellend textiel dat strijkvrij moet worden. Voor overhemden, T-shirts, tricot, kinderkleding. Het programma duurt 15 minuten.
Extra Snel 40'	max. 2 kg	De resterende tijd wordt na ca. 3 minuten bijgewerkt.
Dons	max. 1,5 kg	Voor textiel met donsvulling, zoals dekbedden, jassen/bovenkleding, slaapzakken. Dekbedden, jassen/bovenkleding, slaapzakken. Het programma duurt ca. 2 uur.
Wol finish	max. 3 kg	Wasmachinebestendige wol. Textiel wordt plukjes- maar niet gefrotzigd.
Jeans	max. 3 kg	Voor jeans en textiel met een hoog katoengehalte. Het programma duurt ca. 1 uur.

Tijdprogrammen individueel kiezbaar → kastdroog extra, kastdroog en strijkdroog uitfunkelijk van model).
Tijdprogramma's zijn de droogtijden afhankelijk (hoeveelheid textiel) het ingestelde droogdoel (droog dan strijkdroog).

WTB86020NL
9000744488 (9000744488)
8 (8)
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
81739 München/Deutschland

Verzorging en reiniging

Alleen in uitgeschakelde toestand!


Droogautomaat onderhouden, bedieningsveld

- Met een zachte, vochtige lap afnemen.
- Reinigen met alcoholhoudende middelen.
- Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.
- Bij het drogen kan er zich tussen het venster en de afdichting af en toe water ophopen. Dit heeft op geen enkele manier invloed op de werking van uw droogautomaat!

Warmtewisselaar

De warmtewisselaar moet éénmaal per maand gereinigd worden, dit hangt er echter van af hoe vaak de droger gebruikt wordt.
Droger laten afkoelen en een absorberende doek onder de serviceklep leggen.
Er kan resterend water uitlopen.

1. Serviceklep ontgrendelen en helemaal openen.
2. Beide sluithendels naar elkaar draaien.



3. Afdekking er uit trekken.



4. Warmtewisselaar er uit trekken.

Warmtewisselaar niet beschadigen.
Alleen met water reinigen. Geen harde/scherpe voorwerpen gebruiken.

5. Warmtewisselaar en afdekking van alle kanten met een waterstraal afspoelen en alle pluizen verwijderen.
6. Pluizen van de afdichtingen op de droger en op de warmtewisselaar verwijderen.
7. Water goed laten afdruppen.
8. Warmtewisselaar en afdekking er weer inschuiven.
9. Beide sluithendels terugdraaien en de serviceklep sluiten, tot de vergrendeling vastklikt.

Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van RVS, vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na een langere gebruiksperiode kan er zich op de vochtigheidssensoren een kalklaag afzetten.



1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.

Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

Installeren

- Leveringsomvang: Droger, gebruiks- en plaatsingshandleiding, wolkorf *(afhankelijk van model)*.
- Droogautomaat controleren op transportschade!
- De droger is zwaar. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig, scherpe randen!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bijv. deur) optillen - kans op breuk!
- Niet in ruimte plaatsen waar vorst kan optreden!
  Bevroren water kan tot schade leiden!
- In twijfelgevallen door een vakman laten aansluiten!

1. Droogautomaat opstellen

- De netstekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
- Op schone, vlakken en vaste ondergrond plaatsen!
- Luchtinlaat van de droger mag niet geblokkeerd zijn.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droogautomaat m.b.v. de voorste stelvoeten en de waterpas horizontaal stellen.
  In geen geval de stelvoeten verwijderen!

Droogautomaat niet opstellen achter een deur of een schuifdeur, welke het openen van de deur van de droogautomaat kan blokkeren of verhinderen!
Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar geraken.

Alle toebehoren uit de trommel verwijderen.
De trommel moet leeg zijn!



Schoon en vlak

Luchtinlaat vrijhouden

2. Netaansluiting, *Veiligheidsinstructie → blz. 13.*

- Volgens de voorschriften aansluiten op het stopcontact met randaarde, in geval van twijfel het stopcontact door een vakman laten controleren!
- De netspanning en de spanning op het typeplaatje van het apparaat (→ *blz. 10*) moeten met elkaar overeenstemmen!
- De aansluitwaarde en benodigde zekering zijn aangegeven op het typeplaatje.

3. De Aansluitwaarde instelen *Houd de zekeringwaarde van uw stopcontacten aan (10/16 A).*

1. Programwiezer op **Uit** zetten.
2. Toets ⟲ **Aanpassing drooggraad** indrukken en houden.
3. Programmakiezer op **Katoen kastdroog extra** zetten en wachten tot de vorige instelling in het Display verschijnt: L⟲ 10A of H⟲16A.
4. Toets ⟲ **Aanpassing drooggraad** indrukken om de instellingen te wijzigen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.



Vorstbeveiliging / Transport

Droogautomaat bij mogelijke vorst niet gebruiken.

Voorbereiding

1. Reservoir voor condenswater legen → *blz. 4/11.*
2. Programmakiezer op het gewenste programma instellen.
3. Toets **Start/Pauze** kiezen → Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. Een paar minuten of tot het stoppen van de droger wachten en aansluitend het reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.

Optimale accessoires *(via Servicedienst bestellen , afhankelijk van model)*

WTZ 20410	**Koppelingsset was-droogautomaatzuil** De droogautomaat kan plaatsbesparend op een geschikte wassautomaat worden gezet. Een deze diepte en breedte worden geleverd. Met uittrekbaar werkblad. Droogautomaat absoluut met deze koppelingsset op de wasautomaat bevestigen. WTZ 11400 niet als de WTZ 20410, maar dan met uittrekbaar werkblad.
WAZ 20500	**Ergolade** Voor het beter laden en lossen. De mand in de lade kan worden gebruikt voor het transport van wasgoed.
WAZ 20600	**Wolkorf** De wolkorf maakt het drogen mogelijk van **individuele** items van veil, sportschoenen en pluchen knuffeldieren (ze ook de afzonderlijke handleiding "Wolkorf").
WTZ 11110	**Aanzuilset voor condensafvoer** Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.

Technische gegevens

Afmetingen (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (hoogte instelbaar)
Gewicht	ca. 45 kg
Max. vulgewicht	8 kg
Reservoir voor condenswater	4,2 l
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitvermogen	2100-2800 W
Zekering	16 A / 10 A
Omgevingstemperatuur	5-35 °C
Typenummer **Fabricagenummer**	Binnenkant deur

Typeplaatje op de achterkant van de droger.

Opgenomen vermogen in uitgeschakelde toestand:	0,10 W
Opgenomen vermogen in Standby-toestand (niet-uitgeschakelde toestand):	1,00 W
Trommelbinnenverlichting *(afhankelijk van model)*: De trommel wordt na het openen of sluiten van de deur, alsmede na begin van het programma verlicht en doft vanzelf.	

Verbruikswaarden *(De waarde op het label wordt bereikt bij maximaal verwarmingsvermogen.)*

Programma	Centrifugetoerental waarna het wasgoed is	Tijdsduur**			Energieverbruik**			
		8 kg		4 kg	8 kg		4 kg	
Katoen		**10 A**	**16 A**	**16 A**	**10 A**	**16 A**	**16 A**	**16 A**
kastdroog*	1400 rpm	140 min	108 min	95 min	65 min	3,84 kWh	3,84 kWh	2,22 kWh	2,22 kWh
	1000 rpm	158 min	129 min	106 min	76 min	4,61 kWh	4,61 kWh	2,59 kWh	2,59 kWh
	800 rpm	176 min	144 min	117 min	87 min	5,31 kWh	5,31 kWh	3,20 kWh	3,20 kWh
strijkdroog*	1400 rpm	116 min	86 min	86 min	56 min	2,30 kWh	2,30 kWh	1,49 kWh	1,49 kWh
	1000 rpm	135 min	103 min	97 min	67 min	3,53 kWh	3,53 kWh	2,30 kWh	2,30 kWh
	800 rpm	153 min	121 min	110 min	80 min	3,96 kWh	3,96 kWh	2,62 kWh	2,62 kWh
Kreukherstellend		**3,5 kg**			**3,5 kg**			
kastdroog*	800 rpm	52 min	46 min		1,42 kWh	1,42 kWh		
	600 rpm	65 min	56 min		1,74 kWh	1,74 kWh		

* Programma-instelling voor testen conform gedrogt EN61121.
** De werkelijke waarden kunnen afwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van het soort textiel, de restvochtigheid, de samenstelling en de hoeveelheid van het te drogen wasgoed.

Het meest efficiënte programma voor textiel van katoen

Het volgende "standaard katoenprogramma" (aangeduid met ⊂⊃) is geschikt voor het drogen van katoen met een normale vochtigheid en uit het oogpunt van gecombineerd energieverbruik het meest efficiënt voor het drogen van katoen.

Standaard programma's voor katoen volgens de actuele EU-verordening 932/2012

Programma	Beladingsgewicht	Energieverbruik		Programmaduur	
		10 A	16 A	10 A	16 A
⊂⊃ Katoen kastdroog	8 kg / 4 kg	4,6 kWh / 2,59 kWh	4,6 kWh / 2,59 kWh	158 min / 106 min	126 min / 76 min

Programma-instelling voor testen en energie-labeling conform richtlijn 2010/30/EU.

Servicedienst

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (bijv. uit-/inschakelen) → *Wat te doen wanneer..., Blz. 11/12*, neem a.u.b. contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodig bezoek van een monteur te vermijden.

De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **Servicedienst** vindt u in het bijgevoegde Servicedienst-overzicht.
– **NL** 088 424 4010
– **B** 070 222 141

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door.

E-Nr._____ FD_____
Productnummer Productienummer

Deze gegevens vindt u: Binnenkant van de deur / in de geopende serviceklep* en op de achterkant van het apparaat.*
** afhankelijk van model*

Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Neem contact met ons op. Zo waarborgt u dat de reparatie door getrainde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die beschikken over originele reserveonderdelen.

Wat te doen wanneer ...

Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.

Indicatielampje **Start/Pauze** brandt niet.	Zit de stekker in het stopcontact? Programma gekozen? Zekering van het stopcontact controleren.
Display en indicatielampen *(afhankelijk van model)* doven en indicatielamp **Start/Pauze** knippert.	Energiespaarmodus geactiveerd → afzonderlijke *handleiding voor energiebesparmodus.*
Display is uitgeschakeld.	Apparaat gaat in de rustmodus, nadat de optie **klaar in** werd geactiveerd → *blz. 5.*
Display **Reservoir (Condenswaterreservoir)** knippert.	Condenswaterreservoir legen → *blz. 4.* Op toets **Start/Pauze** drukken om weergegeven waarde te resetten en aansluitend de toets **Start/Pauze** opnieuw in te drukken, om het apparaat eventueel opnieuw te starten. Indien aanwezig, de slang voor de condenswaterafvoer controleren.
Indicatielampje **(Pluizenfilter/ Warmtewisselaar)** knippert.	Pluizenfilter reinigen → *blz. 4.* Op toets **Start/Pauze** drukken om weergegeven waarde te resetten en aansluitend de toets **Start/Pauze** opnieuw in te drukken, om het apparaat eventueel opnieuw te starten. Warmtewisselaar reinigen → *blz. 8.*
Droogautomaat start niet.	Toets **Start/Pauze** gekozen? Deur gesloten? Programma ingesteld?
Annulering van het programma, kort na het starten.	Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C? Wasgoed in het apparaat gelegd? Te geringe belading voor het gekozen programma?/ Tijdprogramma gebruiken → *blz. 6/7.* Is het geplaatste wasgoed droog?

Wat te doen wanneer ...

Water lekt weg.	Droger horizontaal stellen. Afdichting warmtewisselaar reinigen.
Kreukvorming.	Beladingshoeveelheid overschreden? Kledingstukken na het einde van het programma direct uit het apparaat halen en in vorm trekken. Niet aangepast programma gekozen → *blz. 7.*
Wasgoed wordt niet goed droog of is nog te vochtig.	Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. Spreid het wasgoed uit en laat de warmte ontspannen. Stel het droogdoel verder in, daardoor wordt de drooglijd langer, maar verhoogt de temperatuur niet. Uw wasgoed wordt droger. Kies een programma met een lagere droogtijd of verhoog het droogdoel. De temperatuur wordt daarbij niet hoger. Kies een tijdprogramma voor het nadrogen van nog vochtig wasgoed . Heeft u de maximale beladingshoeveelheid van het programma overschreden, dan kan de was niet goed gedroogd worden. Reinig de vochtigheidssensor in de trommel. Een dunnen kalklaag kan de sensoren beïnvloeden en uw wasgoed wordt niet goed droog. Het droogproces werd afgebroken door een stroomstoring, een vol condenswaterreservoir of door het overschrijden van de maximale drooglijd.
Drooglijd te lang.	Pluizenfilter onder stromend water reinigen → *blz. 4/11.* Onvoldoende luchttoevoer → voor luchtcirculatie zorgen. Eventueel luchtinlaat verstopt → Inlaat reinigen → *blz. 9.* Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → ventileren.
Eén of meer indicatielampen knipperen.	Pluizenfilter en warmtewisselaar reinigen → *blz. 4,8/11.* Plaatsingsvereisten controleren → *blz. 9.* Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen en programma opnieuw starten.
Stroomstoring.	Was direct uit de droogautomaat nemen en uitspreiden. Warmte kan niet weg. Voorzichtig: Deur, trommen en wasgoed kan heet zijn.

Veiligheidsinstructies

Hoodgevaar	– Direct de stekker uit het stopcontact trekken of zekering onderbreken.
Droogautomaat ALLEEN...	– in binnenruimten binnen het huishouden gebruiken. – voor het drogen van textiel gebruiken.
Droogautomaat NOOIT...	– voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd gebruiken. – voor wat betreft techniek of eigenschappen veranderen.
Gevaren	– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken. – Kinderen niet zonder toezicht in de droogautomaat laten! – Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden! – Alle objecten uit de zakken van het wasgoed halen. Let vooral op aanstekers → **explosiegevaar!** – Niet op de deur leunen of zitten → **gevaar voor kantelen!**
Installatie	– Losse leidingen bevestigen → **Struikelgevaar!** – Droogautomaat bij mogelijke vorst niet gebruiken.
Elektrische aansluiting	– Droogautomaat conform de voorschriften aansluiten op een wisselspanningsstopcontact met randaarde, omdat anders de veiligheid niet is gewaarborgd. – Aderdiameter moet voldoende zijn. – Alleen aardlekschakelaars met dit symbool gebruiken: ⏦ – Netstekker en stopcontact moeten bij elkaar passen. – Geen stekkeradapter/-koppelingen en/of verlengsnoeren gebruiken. – Netstekker niet met vochtige handen vastpakken → **elektrocutiegevaar!** – Netstekker niet aan de kabel uit het stopcontact trekken. – Netkabel niet beschadigen → **elektrocutiegevaar!**
Gebruik	– Doe uitsluitend wasgoed in de trommel. Voordat u de droogautomaat inschakelt, moet u de inhoud controleren! – Droogautomaat niet gebruiken, wanneer was met opkomstolie, olie, was, vet of verf in aanraking is gekomen (bijv. haarverstelvoger, nagellakremover, vlekkenverwijderaar, wastenzine, enz.) → **brand-/explosiegevaar!** – De droogautomaat mag niet worden gebruikt, wanneer industriële chemicaliën zijn gebruikt voor de reiniging. – Gevaar door stof (bijv. koolstof, meel): Droogautomaat niet gebruiken → **explosiegevaar!** – De droger nooit voor het einde van de droogcyclus uitschakelen, behalve wanneer al het wasgoed direct wordt uitgenomen en uitgespreid, zodat de warmte kan worden afgevoerd. – Droogautomaat niet gebruiken, wanneer het wasgoed schuimstof-/rubber bevat (= elastisch materiaal kan beschadigd raken en de droogautomaat kan door mogelijke vervorming van het schuimmateriaal beschadigd worden. – Zorg er bij het reinigen van het pluizenfilter voor dat er geen vreemde materialen (doos of vulmateriaal) in de opening van de luchtleiding komen. Eventueel de trommel van te voren schoonspuren met een stofzuiger of tocht vreemde voorwerpen in de luchtleiding terecht komen → de Servicedienst inschakelen → **brand-/explosiegevaar!** – Lichte objecten, zoals lange haren, kunnen in de luchtinlaat van de droger gezogen worden → **Letselgevaar!** – Het laatste deel van de droogcyclus wordt zonder warmte uitgevoerd (afkoelcyclus), om te waarborgen dat het wasgoed op een temperatuur achterblijft, welke geen schade aan het wasgoed kan veroorzaken. – Droger na afloop van het programma uitschakelen. – De achterwand van het apparaat wordt tijdens het gebruik van buiten zeer heet. Nooit het hete oppervlak van de achterwand van het apparaat aanraken. Houd kinderen uit de buurt → **Gevaar voor verbranding!** – Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen verontreinigd zijn.
Defect	– Droger bij defect of vermoedelijke schade niet gebruiken. Reparatie alleen door Servicedienst. – Droger met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
Reserve-onderdelen	– Gebruik uit veiligheidsoverwegingen alleen originele reserve-onderdelen en toebehoren.
Afvoeren	– Netstekker verkoppelen, **daarna** netkabel bij apparaat afknippen. Bij openbare verzamelplaats inleveren. – Verpakking: Kinderen niet met de verpakking laten spelen → **gevaar voor verstikking!** Alle materialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar. Milieuvriendelijk afvoeren



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

Droogautomaat
WTB86222NL

BOSCH

nl Gebruiksaanwijzing

Uw nieuwe droger

Gefeliciteerd - u heeft gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch.
De condensdroogautomaat kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.

Iedere droogautomaat, die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op werking en optimale toestand.
Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-onderdelen en service onder: www.bosch-home.com

Veiligheidsinstructies op blz. 13 aanhouden.

Droogautomaat pas na het lezen van deze handleiding en aparte **handleiding voor de energiebesparingsmodus** in bedrijf nemen.

Inhoud

	blz.
Voorbereiden	2
Bedieningspaneel	2
Drogen	3/4
Display en instellingen	5
Opmerkingen over het wassen	6
Programma-overzicht	7
Verzorging en reiniging	8
Installeren	9
Vorstbeveiliging / Transport	9
Optionele toebehoren	10
Technische gegevens	10
Verbruikswaarden	10
Servicedienst	11
Wat te doen als...	11/12
Veiligheidsinstructie	13

Correct gebruik

- alleen in het huishouden,
- alleen voor het drogen van textiel, dat met water is gewassen.

Houd kinderen onder 3 jaar op afstand van de droogautomaat.
Laat kinderen nooit zonder toezicht schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden aan de droogautomaat uitvoeren. Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten! Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden! De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met beperkte fysieke, sensorieke en geestelijke capaciteiten en door personen met een gebrek aan ervaring of kennis bediend worden, wanneer deze worden begeleid of door een verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.
Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van maximaal 4.000 meter boven zeeniveau.

Programma's / Textiel

Gedetailleerd programma- en textieloverzicht
⟶ *programma-overzicht blz. 7.*
Houd de instructies van de fabrikant aan.

Katoen	Stevig textiel.
Kreukherstellend	Textiel van synthetische of gemengde weefsels.
Droogdoelen voor de programma's Katoen en Kreukherstellend kunnen worden gekozen:	
kastdroog extra	Wasgoed met dikke, meerlaagse delen.
kastdroog	Eenlaags wasgoed.
strijkdroog	Wasgoed is na het drogen klaar om te strijken.
Sport	Sportswear van microvezels.
Allergie+	Textiel van katoen voor het drogen bij hogeren temperaturen.
Mix	Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel.
Tijdprogramma warm	} Alle textielsoorten; tijdprogramma.
Tijdprogramma koud	
Shirts 15'	Katoen, linnen en kreukherstellend textiel.
Extra Snel 40'	Synthetische stof, katoen of gemengde weefsels.
Dons	Textiel met donsvulling.
Wol finish	Wasmachinebestedige wol.


Voorbereiding

Installeren ⟶ blz. 9.

Een besch
nemen!
Informeer



Programmakiezer voo
programma en het in-/
apparaat. Kan in beide
gedraaid.

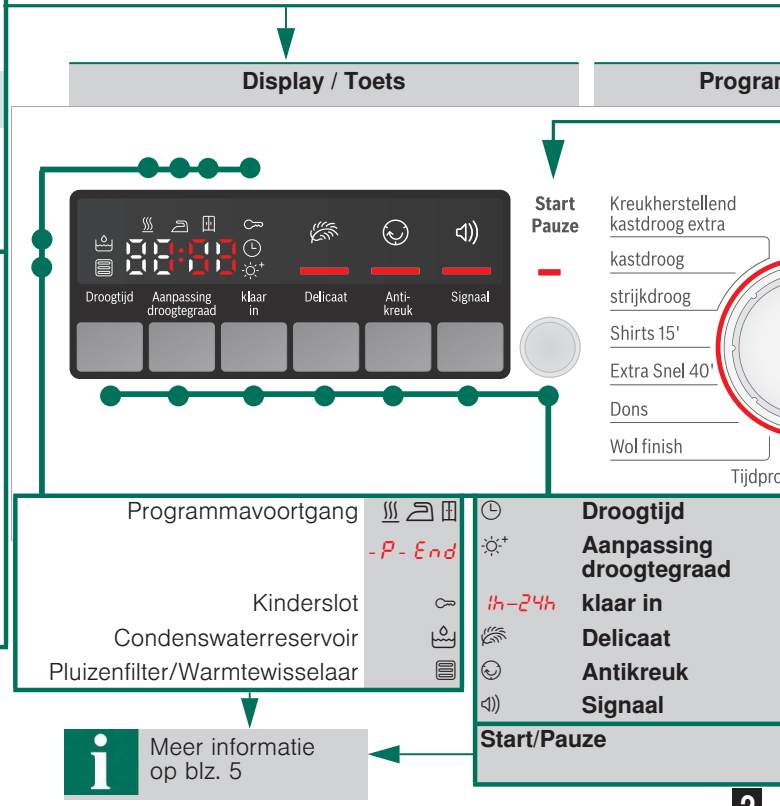

Drogen

adigde droogautomaat nooit in bedrijf
uw Servicedienst!

Droogautomaat controleren

Alleen met droge handen!
Alleen aan de stekker vastpakken!

Stekker in het stop-contact steken

Was sorteren

Alle objecten uit de zakken halen. Let op aanstekers.
De trommel moet voor het vullen leeg zijn.


Zie ook de aparte handleiding "wolkorf" (afhankelijk van het model).

1

Programma individueel instellen en aanpassen

r het instellen van het
/uitschakelen van het
e richtingen worden

mmakiezer / Uit

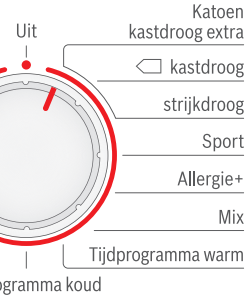

2

Deur sluiten



3

Start/Pauze kiezen

Instellen van de droogtijd is alleen mogelijk voor tijdprogramma's.
Fijninstelling van het droogdoel.

Instellen van het programma-einde.
Drogen bij een lage, gereduceerde temperatuur.
Verlengen vand e anti-kreukfase.
In-/uitschakelen van het signaal.

Starten, onderbreken en hervatten van het programma;
Activeren of deactiveren van ⌲ **(Kinderslot)**.



4

Drogen

5

Was uitnemen en droogautomaat uitschakelen

Einde programma

Programma onderbreken

1. Deur openen of toets **Start/Pauze** indrukken; het droogproces wordt onderbroken.
2. Was bijvullen of uitnemen en deur sluiten.
3. Indien nodig het programma en de extra functie opnieuw kiezen. Toets **Start/Pauze** kiezen.
   De resterende tijd wordt na enkele minuten bijgewerkt.

Trommel en deur kunnen heet zijn!


6

Pluizenfilter reinigen

Droger uitsluitend gebruiken met geplaats, goed functionerend pluizenfilter. Een schoon pluizenfilter reduceert het energieverbruik.

Het pluizenfilter **na** elke keer drogen reinigen:

1. Deur openen. Pluizen bij/rond de deur verwijderen en het pluizenfilter er uit trekken.
2. Pluizen van de schacht van het pluizenfilter verwijderen.
3. Pluizenfilter en de pluizen van het filter verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter onder de warme kraan afspoelen en goed afdrogen.
4. Pluizenfilter dichtklappen en weer plaatsen.

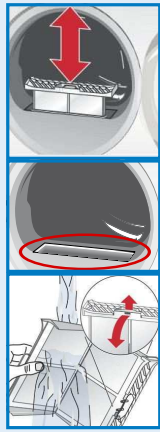


7

Condenswaterreservoir legen

Reservoir **na elke keer** drogen legen!

1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater afgieten.
3. Condenswaterreservoir altijd volledig inschuiven totdat deze vastklikt.

Wanneer indicatielampje
(Condenswaterreservoir) knippert
→ *Wat te doen wanneer..., pagina 11.*

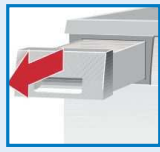

Display en Instelmenu

Display (statusindicaties)

(Pluizenfilter/ Warmtewisselaar) — Pluizenfilter reinigen ⟶ blz. 4/11.
of warmtewisselaar reinigen ⟶ *blz. 8.*

(Condenswater-reservoir) — Condenswaterreservoir legen ⟶ *blz. 4/11.*

(Programma-voortgang) — In het display wordt de programmastap weergegeven:
Droog;
Strijkdroog;
Kastdroog;
-P- Programmapauze ⟶ indien nodig;
End Programma-einde.

(Kinderslot) — U kunt de droger tegen het per ongeluk wijzigen van de ingestelde functies vergrendelen. Voor het Activeren/Deactiveren van **(Kinderslot),** het programma en aansluitend de toets **Start/Pauze** 5 seconden lang ingedrukt houden, tot een akoestisch signaal klinkt. Het symbool voor de geactiveerde/ gedeactiveerde optie ⟶ **(Kinderslot)** verschijnt/dooft.

[h:min] (Resterende tijd) — Bij de keuze van een programma wordt de geschatte droogtijd voor de maximale belading getoond. Tijdens het drogen herkennen de vochtigheidssensoren de werkelijke belading en corrigeren de programmatijd. Dit wordt door tijdsprongen in de Resterende tijd in het Display zichtbaar.

Instelmenu (indicatielampjes en toetsen)

Geselecteerde optie geactiveerd/gedeactiveerd ⟶ Indicatielampje aan/uit.
Raadpleeg de aparte handleidingen voor de **energiebesparingsmodus**.

Droogtijd — De droogtijd, die uitsluitend voor tijdprogramma's beschikbaar is, kan van 20 minuten tot maximaal 3 uur, in stappen van 10-minuten, worden ingesteld.

Aanpassing droogtegraad — Het droogresultaat (bijv. kastdroog) kan in drie stappen worden verhoogd. De was wordt droger. Standaardinstelling = 0. Beschikbare instelwaarden: 0, 1, 2, 3. De instelling blijft na de fijninstelling van een programma voor de andere programma's bewaard, totdat **Aanpassing droogtegraad** opnieuw wordt gewijzigd.

klaar in — Het programma-einde kan door het kiezen van de **klaar in**-tijd worden ingesteld. De **klaar in**-tijd kan in stappen van uren, tot max. 24h, worden uitgesteld. Toets **klaar in** zo vaak bedienen, tot het gewenste aantal uur wordt getoond (h = uur). Toets **Start/Pauze** kiezen, om het programma uitgesteld te starten. Het programma eindigt na het gekozen aantal uren.
Enkele minuten na het instellen van de **klaar in**-tijd dooft het displayveld, om energie te besparen. Om het displayveld te activeren, een willekeurige toets kiezen, de deur openen/sluiten of de programmakiezer draaien.

Delicaat — Lagere temperatuur voor gevoelig textiel, bijv. polyacryl, polyamide of elastaan, met een langere droogtijd.

Antikreuk — Trommel beweegt na afloop van het programma met regelmatige tussenpozen om kreuk te voorkomen. Het wasgoed blijft los en luchtig.
Standaardinstelling voor ieder programma is 60 minuten. Automatische kreukbescherming kan met 60 minuten worden verlengd.

Signaal — Voor het in- en uitschakelen van het signaal. Na het programma-einde klinkt het **Signaal**, wanneer het is geactiveerd. Deze optie heeft geen invloed op de andere akoestische signalen.

Opmerkingen over wasgoed ...

Aanduiding van textiel

Houd de instructies van de fabrikant aan.

Geschikt voor droogautomaat.
Drogen met normale temperatuur.
Drogen met lage temperatuur ⟶ aanvullend **Delicaat** kiezen.
Niet machinaal drogen.

Het volgende textiel niet in de droogautomaat drogen:
- Luchtdicht textiel (bijv. met rubber coating).
- Gevoelig weefsel (zijde, synthetische gordijnen) ⟶ kreukelvorming!
- Met olie vervuilde was.

Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat, was sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Zeer klein textiel (bijv. babysokjes) altijd samen met groot textiel (bijv. handdoeken) drogen.
- Ritssluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
  Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, evt. een waszak gebruiken.
- Kreukherstellende was niet te veel drogen ⟶ gevaar voor kreukels!
  Was in de lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droogautomaat drogen. Wol kan echter wel worden opgefrist. ⟶ *blz. 7,* Programma ***Wol finish*** *(afhankelijk van model).*
- Was na het drogen niet direct strijken, enkele tijd laten liggen ⟶ het restvocht wordt dan gelijkmatig verdeeld.
- Gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen.
  ⟶ Niet het programma **kastdroog extra** gebruiken.
- Gesteven was is slechts beperkt geschikt voor de droogautomaat ⟶ Stijfsel laat een aanslag achter, die invloed heeft op het drogen.
- Wasverzachter bij het wassen van het te drogen textiel doseren volgens de instructies van de fabrikant.
- Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of losse afzonderlijke stukken wasgoed het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt voor het nadrogen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Voor het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren ⟶ Hogere centrifugetoerentallen verkorten de droogtijd en reduceren het energieverbruik, ook easy-care wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht gebruiken, maar niet overschrijden ⟶ *programma-overzicht blz. 7.*
- Tijdens het drogen de ruimte goed beluchten.
- Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen ⟶ *Pluizenfilter reinigen blz. 4/11.*
- Luchtinlaat van de droger mag niet geblokkeerd zijn.

Programma-overzicht zie ook blz. 6.

Sorteren van het wasgoed naar textiel en weefsel. Het textiel moet in de droogautomaat kunnen.

Na het drogen moet het wasgoed ...	*gestreken*	*licht gestreken*	*niet gestreken*	*gemangeld worden*

PROGRAMMA'S		TEXTIELSOORT EN INFORMATIE
***Katoen**	**max. 8 kg**	Stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen.
***Kreukherstellend**	**max. 3,5 kg**	Strijkvrij wasgoed van synthetisch en gemengd weefsel, kreukherstellend katoen.
strijkdroog		Wasgoed is geschikt om te strijken (wasgoed strijken, om kreukels te voorkomen).
kastdroog		Eenlaags wasgoed.
kastdroog extra		Wasgoed met dikke, meerlaagse delen.
Sport	**max. 1,5 kg**	Textiel met membraancoating, waterafstotend textiel, sportkleding, fleecetextiel (jassen/broeken met uitneembare binnenvoering apart drogen).
Allergie +	**max. 6 kg**	Textiel van katoen voor het drogen bij hogeren temperaturen voor meer hygiëne.
Mix	**max. 3 kg**	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetisch textiel (mix).
Tijdprogramma warm	**max. 3 kg**	Geschikt voor voorgedroogde of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed. Droog wol, sportschoenen en knuffeldieren uitsluitend met de wolkorf ⟶ *optioneel accessoire, pagina 10* In het tijdprogramma wordt de restvochtigheid van het wasgoed niet automatisch herkend. Is het wasgoed na het drogen nog vochtig, herhaal dan het programma en verleng eventueel de programmaduur.
Tijdprogramma koud	**max. 3 kg**	Alle textielsoorten. Voor het opfrissen of ventileren van weinig gedragen stukken wasgoed.
Shirts 15'	**max. 1 kg**	Voor optimale resultaten maximaal 5 overhemden tegelijkertijd drogen. Na het drogen het wasgoed strijken of ophangen en enige tijd laten rusten. Het restvocht verdeeld zich dan gelijkmatig.
Extra Snel 40'	**max. 2 kg**	Wasgoed dat snel gedroogd moet woet worden, bijv. van synthetisch materiaal, katoen of gemengde weefsels. De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de vermelde waarden.
Dons	**max. 1,5 kg**	Textiel zoals hoofdkussen en dekbedden met donsvulling. Niet doorgestikte donsartikelen afzonderlijk drogen.
Wol finish	**max. 3 kg**	Wasmachinebestedige wol. Textiel wordt pluiziger, maar niet gedroogd. Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.

*Droogdoelen individueel kiesbaar ⟶ kastdroog extra, kastdroog en strijkdroog *(afhankelijk van model)*.
Fijninstelling van de drooggraad mogelijk; meerlaags textiel heeft een langere droogduur nodig dan enkellaags kledingstukken. Aanbeveling: gescheiden drogen.

9505 / 9000964488

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTB86222NL

Verzorging en reiniging

Alleen in uitgeschakelde toestand!


Droogautomaatbehuizing, bedieningsveld

– Met een zachte, vochtige lap afnemen.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
– Wasmiddel- en reinigingsmiddelresten direct verwijderen.
– Bij het drogen kan er zich tussen het venster en de afdichting af en toe water ophopen. Dit heeft op geen enkele manier invloed op de werking van uw droogautomaat!


Warmtewisselaar

De warmtewisselaar moet éénmaal per maand gereinigd worden, dit hangt er echter van af hoe vaak de droger gebruikt wordt.
Droger laten afkoelen en een absorberende doek onder de serviceklep leggen.
Er kan resterend water uitlopen.


1. Serviceklep ontgrendelen en helemaal openen.
2. Beide sluithendels naar elkaar draaien.

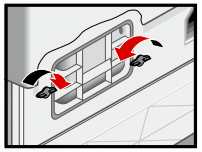

3. Afdekking er uit trekken.

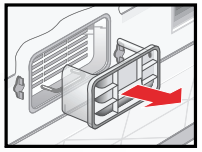


4. Warmtewisselaar er uit trekken.

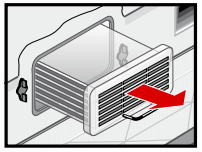


Warmtewisselaar niet beschadigen.
Alleen met water reinigen. Geen harde/scherpe voorwerpen gebruiken.

5. Warmtewisselaar en afdekking van alle kanten met een waterstraal afspoelen en alle pluizen verwijderen.

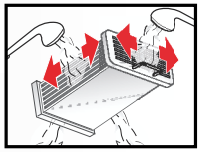


6. Pluizen van de afdichtingen op de droger en op de warmtewisselaar verwijderen.
7. Water goed laten afdruppen.
8. Warmtewisselaar en afdekking er weer inschuiven.
9. Beide sluithendels terugdraaien en de serviceklep sluiten, tot de vergreneling vastklikt.

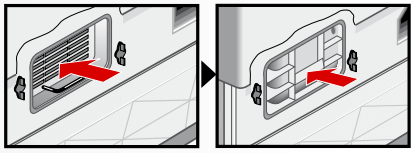

Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van RVS.
vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed.
Na een langere gebruiksperiode kan er zich op de vochtigheidssensoren een kalklaag afzetten.

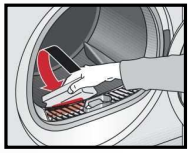

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.

Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

Installeren


– Leveringsomvang: Droger, gebruiks- en plaatsingshandleiding, wolkorf *(afhankelijk van model)*.
– Droogautomaat controleren op transportschade!
– De droger is zwaar. Niet alleen optillen!
– Voorzichtig, scherpe randen!
– Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bijv. deur) optillen - kans op breuk!
– Niet in ruimte plaatsen waar vorst kan optreden! Bevroren water kan tot schade leiden!
– In twijfelgevallen door een vakman laten aansluiten!

1. Droogautomaat opstellen

Alle toebehoren uit de trommel verwijderen.
De trommel moet leeg zijn!

– De netstekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
– Op schone, vlakken en vaste ondergrond plaatsen!
– Luchtinlaat van de droger mag niet geblokkeerd zijn.
– Omgeving van de droger schoonhouden.
– Droogautomaat m.b.v. de voorste stelvoeten en de waterpas horizontaal stellen.
In geen geval de stelvoeten verwijderen!

Droogautomaat niet opstellen achter een deur of een schuifdeur, welke het openen van de deur van de droogautomaat kan blokkeren of verhinderen!
Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar geraken.

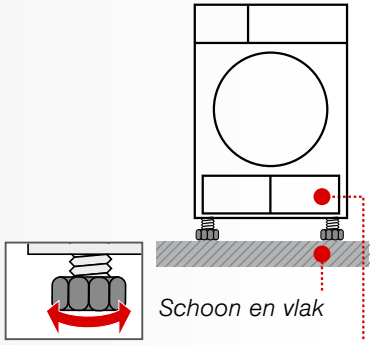

2. Netaansluiting, *Veiligheidsintructie ⟶ blz. 13.*

– Volgens de voorschriften aansluiten op het stopcontact met randaarde, in geval van twijfel het stopcontact door een vakman laten controleren!
– De netspanning en de spanning op het typeplaatje van het apparaat (⟶ *blz. 10*) moeten met elkaar overeenstemmen!
– De aansluitwaarde en benodigde zekering zijn aangegeven op het typeplaatje.

3. De Aansluitwaarde instelen *Houd de zekeringwaarde van uw stopcontacten aan (10/16 A).*

1. Programmakiezer op **Uit** zetten.
2. Toets ☼* **Aanpassing droogtegraad** indrukken en houden.
3. Programmakiezer op **Katoen kastdroog extra** zetten en wachten tot de vorige instelling in het Display verschijnt: L0=10A of H1=16A.
4. Toets ☼* **Aanpassing droogtegraad** indrukken om de instellingen te wijzigen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.



Vorstbeveiliging / Transport

Droogautomaat bij mogelijke vorst niet gebruiken.

Voorbereiding

1. Reservoir voor condenswater legen ⟶ *blz. 4/11*.
2. Programmakiezer op het gewenste programma instellen.
3. Toets **Start/Pauze** kiezen ⟶ Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. Een paar minuten of tot het stoppen van de droger wachten en aansluitend het reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.

Optimale accessoires *(via Servicedienst bestelnr., afhankelijk van model)*

WTZ 20410 — ***Koppelingsset was-droogautomaatzuil***
De droogautomaat kan plaatsbesparend op een geschikte wasautomaat van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Met uittrekbaar werkblad. Droogautomaat absoluut met deze koppelingsset op de wasautomaat bevestigen. WTZ 11400: net als de WTZ 20410, maar dan met uittrekbaar werkblad.

WMZ 20500 — ***Ergolade***
Voor het beter laden en lossen. De mand in de lade kan worden gebruikt voor het transport van wasgoed.

WMZ 20600 — ***Wolkorf***
De wolkorf maakt het drogen mogelijk van **individuele** items van wol, sportschoenen en pluchen knuffeldieren (zie ook de afzonderlijke handleiding "Wolkorf")

WTZ 1110 — ***Aansluitset voor condensafvoer***
Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.

Technische gegevens

Afmetingen (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (hoogte instelbaar)
Gewicht	ca. 45 kg
Max. vulgewicht	8 kg
Reservoir voor condenswater	4,2 l
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitvermogen	2100-2800 W
Zekering	16 A / 10 A
Omgevingstemperatuur	5-35°C
Typenummer Fabricagenummer	Binnenkant deur

Typeplaatje op de achterkant van de droger.

Opgenomen vermogen in uitgeschakelde toestand:	0,10 W
Opgenomen vermogen in Standby-toestand (niet-uitgeschakelde toestand):	1,00 W

- ***Trommelbinnenverlichting*** *(afhankelijk van model)*: De trommel wordt na het openen of sluiten van de deur, alsmede na begin van het programma verlicht en dooft vanzelf.

Verbruikswaarden *(De waarde op het label wordt bereikt bij maximaal verwarmingsvermogen.)*

Programma	***Centrifugetoerental waarmee het wasgoed is***	***Tijdsduur*****				***Energieverbruik*****			
Katoen		**8 kg**		**4 kg**		**8 kg**		**4 kg**	
		10 A	**16 A**	**10 A**	**16 A**	**10 A**	**16 A**	**10 A**	**16 A**
kastdroog*	1400 rpm	140 min	108 min	95 min	65 min	3,84 kWh	3,84 kWh	2,22 kWh	2,22 kWh
	1000 rpm	158 min	126 min	106 min	76 min	4,61 kWh	4,61 kWh	2,59 kWh	2,59 kWh
	800 rpm	176 min	144 min	117 min	87 min	5,31 kWh	5,31 kWh	3,20 kWh	3,20 kWh
strijkdroog*	1400 rpm	116 min	86 min	86 min	56 min	2,30 kWh	2,30 kWh	1,49 kWh	1,49 kWh
	1000 rpm	135 min	103 min	97 min	67 min	3,53 kWh	3,53 kWh	2,30 kwh	2,30 kwh
	800 rpm	153 min	121 min	110 min	80 min	3,96 kWh	3,96 kWh	2,62 kwh	2,62 kwh
Kreukherstellend		**3,5 kg**				**3,5 kg**			
kastdroog*	800 rpm	52 min	46 min			1,42 kWh	1,42 kWh		
	600 rpm	65 min	56 min			1,74 kWh	1,74 kWh		

* Programma-instelling voor testen conform geldige EN61121.
** De werkelijke waarden kunnen afwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van het soort textiel, de restvochtigheid, de samenstelling en de hoeveelheid van het te drogen wasgoed.

Het meest efficiënte programma voor textiel van katoen

Het volgende "standaard katoenprogramma" (aangeduid met ⊂⊃) is geschikt voor het drogen van katoen met een normale vochtigheid en uit het oogpunt van gecombineerd energieverbruik het meest efficiënt voor het drogen van nat katoen.

Standaard prgramma's voor katoen volgens de actuele EU-verordening 932/2012

Programma	***Belading***	***Energieverbruig***		***Programmduur***	
		10 A	**16 A**	**10 A**	**16 A**
⊂⊃ Katoen kastdroog	8 kg/4 kg	4,61kWh/2,59 kWh	4,61kWh/2,59 kWh	158 min/106 min	126 min/76 min

Programma-instelling voor testen en energie-labeling conform richtlijn 2010/30/EU.

Servicedienst

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (bijv. uit-/inschakelen) ⟶ *Wat te doen wanneer..., Blz. 11/12*, neem a.u.b. contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodig bezoek van een monteur te vermijden.

De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **Servicedienst** vindt u in het bijgevoegde Servicedienst-overzicht.
– **NL** 088 424 4010
– **B** 070 222 141

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door.

E-Nr._____ **FD**____
Productnummer Productienummer

Deze gegevens vindt u:
Binnenkant van de deur / in de geopende serviceklep* en op de achterkant van het apparaat.*
** afhankelijk van model*

Vertrouw op de competentie van de fabrikant. Neem contact met ons op. Zo waarborgt u dat de reparatie door getrainde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die beschikken over originele reservedelen.

Wat te doen wanneer ...

⚠ Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.

Indicatielampje **Start/Pauze** brandt niet.	Zit de stekker in het stopcontact? Programma gekozen? Zekering van het stopcontact controleren.
Display en indicatielampen *(afhankelijk van model)* doven en indicatielamp **Start/Pauze** knippert.	Energiespaarmodus geactiveerd ⟶ afzonderlijke *handleiding voor energiebespaarmodus*.
Display is uitgeschakeld.	Apparaat gaat in de rustmodus, nadat de optie **klaar in** werd geactiveerd ⟶ *blz. 5*.
Display **(Condenswaterreservoir)** knippert.	Condenswaterreservoir legen ⟶ *blz. 4*. Op toets **Start/Pauze** drukken om weergegeven waarde te resetten en aansluitend de toets **Start/Pauze** opnieuw in te drukken, om het apparaat eventueel opnieuw te starten. Indien aanwezig, de slang voor de condenswaterafvoer controleren.
Indicatielampje **(Pluizenfilter/ Warmtewisselaar)** knippert.	Pluizenfilter reinigen ⟶ *blz. 4.* Op toets **Start/Pauze** drukken om weergegeven waarde te resetten en aansluitend de toets **Start/Pauze** opnieuw in te drukken, om het apparaat eventueel opnieuw te starten. Warmtewisselaar reinigen ⟶ *blz. 8.*
Droogautomaat start niet.	Toets **Start/Pauze** gekozen? Deur gesloten? Programma ingesteld?
Annulering van het programma, kort na het starten.	Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C? Wasgoed in het apparaat gelegd? Te geringe belading voor het gekozen programma?/ Tijdprograma gebruiken ⟶ *blz. 6/7.* Is het geplaatste wasgoed droog?

Wat te doen wanneer ...

Water lekt weg.	Droger horizontaal stellen. Afdichting warmtewisselaar reinigen.
Deur opent zich zelfstandig.	Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
Kreukvorming.	Beladingshoeveelheid overschreden? Kledingstukken na het einde van het programma direct uit het apparaat halen en in vorm trekken. Niet aangepast programma gekozen ⟶ *blz. 7.*
Wasgoed wordt niet goed droog of is nog te vochtig.	Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. Spreid het wasgoed uit en laat de warmte ontspannen. Stel het droogdoel verder in, daardoor wordt de droogtijd langer, maar verhoogt de temperatuur niet. Uw wasgoed wordt droger. Kies een programma met een lagere droogtijd of verhoog het droogdoel. De temperatuur wordt daarbij niet hoger. Kies een tijdprogramma voor het nadrogen van nog vochtig wasgoed . Heeft u de maximale beladingshoeveelheid van het programma overschreden, dan kan de was niet goed gedroogd worden. Reinig de vochtigheidssensor in de trommel. Een dunnen kalklaag kan de sensoren beïnvloeden en uw wasgoed wordt niet goed droog. Het droogproces werd afgebroken door een stroomstoring, een vol condenswaterreservoir of door het overschrijden van de maximale droogtijd.
Droogtijd te lang.	Pluizenfilter onder stromend water reinigen ⟶ *blz. 4/11.* Onvoldoende luchttoevoer ⟶ voor luchtcirculatie zorgen. Eventueel luchtinlaat verstopt ⟶ Inlaat reinigen ⟶ *blz. 9.* Omgevingstemperatuur hoger dan 35°C ⟶ ventileren.
Eén of meer indicatielampen knipperen.	Pluizenfilter en warmtewisselaar reinigen ⟶ blz. 4,8/11. Plaatsingsvereisten controleren ⟶ *blz. 9.* Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen en programma opnieuw starten.
Stroomstoring.	Was direct uit de droogautomaat nemen en uitspreiden. Warmte kan niet weg. Voorzichtig: Deur, trommen en wasgoed kan heet zijn.

Veiligheidsinstructies

Noodgeval
- Direct de stekker uit het stopcontact trekken of zekering onderbreken.

Droogautomaat ALLEEN...
- in binnenruimten binnen het huishouden gebruiken.
- voor het drogen van textiel gebruiken.

Droogautomaat NOOIT...
- voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd gebruiken.
- voor wat betreft techniek of eigenschappen veranderen.

Gevaren
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
- Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!
- Huisdieren op afstand van de droogautomaat houden!
- Alle objecten uit de zakken van het wasgoed halen. Let vooral op aanstekers ⟶ **explosiegevaar**!
- Niet op de deur leunen of zitten ⟶ **gevaar voor kantelen!**

Installatie
- Losse leidingen bevestigen ⟶ **Struikelgevaar!**
- Droogautomaat bij mogelijke vorst niet gebruiken.

Elektrische aansluiting
- Droogautomaat conform de voorschriften aansluiten op een wisselspanningsstopcontact met randaarde, omdat anders de veiligheid niet is gewaarborgd.
- Aderdiameter moet voldoende zijn.
- Alleen aardlekschakelaars met dit symbool gebruiken: 
- Netstekker en stopcontact moeten bij elkaar passen.
- Geen stekkerdozen/-koppelingen en/of verlengsnoeren gebruiken.
- Netstekker niet met vochtige handen vastpakken ⟶ **elektrocutiegevaar!**
- Netstekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Netkabel niet beschadigen ⟶ **elektrocutiegevaar!**

Gebruik
- Doe uitsluitend wasgoed in de trommel.
  Voordat u de droogautomaat inschakelt, moet u de inhoud controleren!
- Droogautomaat niet gebruiken, wanneer de was met oplosmiddel, olie, was, vet of verf in aanraking is gekomen (bijv. haarversteviger, nagellakremover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine, enz.) ⟶ **brand-/explosiegevaar!**
- De droogautomaat mag niet worden gebruikt, wanneer industriële chemicaliën zijn gebruikt voor de reiniging.
- Gevaar door stof (bijv. koolstof, meel): Droogautomaat niet gebruiken ⟶ **explosiegevaar!**
- De droger nooit voor het einde van de droogcyclus uitschakelen, behalve wanneer al het wasgoed direct wordt uitgenomen en uitgespreid, zodat de wamte kan worden afgegeven
- Droogautomaat niet gebruiken, wanneer het wasgoed schuimstof/-rubber bevat ⟶ elastisch materiaal kan beschadigd raken en de droogautomaat kan door mogelijke vervorming van het schuimmateriaal beschadigd worden.
- Zorg er bij het reinigen van het pluizenfilter voor dat er geen vreemde materialen (dons of vulmateriaal) in de opening van de luchtleiding komen. Eventueel de trommel van te voren schoonzuigen met een stofzuiger. Wanneer er tocht vreemde voorwerpen in de luchtleiding terecht komen ⟶ de Servicedienst inschakelen ⟶ **brand-/explosiegevaar!**
- Lichte objecten, zoals lange haren, kunnen in de luchtinlaat van de droger gezogen worden ⟶ **Letselgevaar!**
- Het laatste deel van de droogcyclus wordt zonder warmte uitgevoerd (afkoelcyclus), om te waarborgen dat het wasgoed op een temperatuur achterblijft, welke geen schade aan het wasgoed kan veroorzaken.
- Droger na afloop van het programma uitschakelen.
- De achterwand van het apparaat wordt tijdens het gebruik van buiten zeer heet. Nooit het hete oppervlak van de achterwand van het apparaat aanraken. Houd kinderen uit de buurt ⟶ **Gevaar voor verbranding!**
- Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen verontreinigd zijn.

Defect
- Droger bij defect of vermoedelijke schade niet gebruiken.
  Reparatie alleen door Servicedienst.
- Droger met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.

Reserve-onderdelen
- Gebruik uit veiligheidsoverwegingen alleen originele reserve-onderdelen en toebehoren.

Afvoeren
- Netstekker ontkoppelen, **daarna** netkabel bij apparaat afknippen.
  Bij openbare verzamelplaats inleveren.
- Verpakking: Kinderen niet met de verpakking laten spelen ⟶ **gevaar voor verstikking!**
- Alle materialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar.
  Milieuvriendelijk afvoeren



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





Droogautomaat
WTB86222NL

BOSCH

nl Gebruiksaanwijzing