INHOUD

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE

DEUR

VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA

VOORBEREIDEN OP HET WASSEN

WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSMIDDELEN

HET VERWIJDEREN VAN HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN

AFVOEREN VAN HET RESTWATER

ONDERHOUD EN REINIGING

HET OPSPOREN VAN STORINGEN

KLANTENSERVICE

TRANSPORT / BEHANDELING

2all5065.fm Page 46 Friday, October 10, 2003 9:56 AM

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

1.De verpakking verwijderen en controle

- Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet beschadigd is. Gebruik de wasmachine in geval van twijfel niet. Neem contact op met de klantenservice of uw plaatselijke leverancier
- Controleer of de accessoires en de bijgeleverde onderdelen allemaal aanwezig zijn
- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen, enz.) buiten bereik van kinderen; deze kunnen een mogelijke bron van gevaar vormen.

2.Verwijder de transportbeugels

- De wasmachine is uitgerust met transportschroeven om mogelijke interne schade tijdens het vervoer te vermijden.
  Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportbeugels beslist worden verwijderd

3.Installeren van de wasmachine

- Verwijder de beschermende folie van het regelpaneel
- Verplaats het apparaat zonder het bij het bovenblad vast te pakken
- Plaats de machine op een stabiele en vlakke ondergrond. In het geval van een verende ondervloer dient de machine in een hoek van de ruimte te worden geïnstalleerd.
- Controleer of alle vier de pootjes stevig op de vloer rusten en of de wasmachine exact horizontaal staat (gebruik hiervoor een waterpas)

4.Watertoevoer

- Sluit de watertoevoerslang aan volgens de voorschriften van het Waterleidingbedrijf
- Watertoevoer: Alleen koud water
- Kraan: 3/4" schroefdraadaansluiting voor slang
- Waterdruk (stroomdruk): 100-1000 kPa (1-10 bar).

5.Afvoerslang

- Sluit de afvoerslang aan op de geventileerde sifon of haak hem met het elleboogstuk aan de rand van een wasbak of badkuip.

6.Elektrische aansluitingen

- Elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht door een bevoegd technicus en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en plaatselijke standaardveiligheidsvoorschriften
- Gegevens met betrekking tot voltage, stroomverbruik en zekeringen zijn te vinden op de binnenkant van de deur
- Het apparaat mag uitsluitend op het elektriciteitsnet worden aangesloten door middel van een stopcontact dat overeenkomstig de geldende verordeningen geaard is.
  De wasmachine moet volgens de wet geaard zijn.
  De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel aan personen of dieren of schade aan voorwerpen, die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van het elektriciteitsnet voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert
- Na de installatie moeten de stekker of de afkoppeling van het elektriciteitsnet via een tweepolige schakelaar altijd toegankelijk zijn
- Gebruik de wasmachine niet als deze tijdens transport is beschadigd. Stel de Klantenservice op de hoogte
- Het netsnoer mag alleen door de Klantenservice worden vervangen
- De wasmachine mag alleen voor de beschreven toepassingen in het huishouden worden gebruikt

Minimale afmetingen behuizing:

Breedte:	600 mm
Hoogte:	825 mm
Diepte:	600 mm

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN

1.Verpakking

- De verpakking is 100% recycleerbaar en is voorzien van het ♺ recyclingsymbool. Houdt u aan de plaatselijke voorschriften bij het weggooien van het verpakkingsmateriaal

2.Afdanken van verpakkingsmateriaal en oude wasmachines

- De wasmachine is gemaakt met herbruikbare materialen. De wasmachine moet weggedaan worden in overeenstemming met de actuele plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking
- Trek, voordat u de machine afdankt, de stekker uit het stopcontact en snijd de elektriciteitskabel door zodat de machine onbruikbaar wordt.
- Bovendien moeten restanten wasmiddelen uit de wasmiddellade, de tank, de waterafvoerslang en het filter voor vreemde voorwerpen worden verwijderd, voordat u de machine afdankt.
  De resten wasmiddel zouden anders tijdens de verwerking als afval in het grondwater terecht kunnen komen en dit vervuilen.

3.Algemene adviezen


- Laat de wasmachine nooit aangesloten wanneer dat niet nodig is
- Draai de kraan dicht
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of schakel de elektrische voeding uit voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert
- Reinig de buitenkant van de wasmachine met een vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen
- Open de deur nooit met kracht en ga er niet op staan
- Het apparaat mag niet worden bediend door kinderen. Laat kinderen niet met de wasmachine spelen of in de trommel klimmen.
- Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice.
  Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een bevoegd technicus

4.EG-Verklaring van overeenstemming

- Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijnen
  73/23/EEG Laagspanningsrichtlijn
  89/336/EEG EMC-richtlijn
  93/68/EEG Richtlijn EG-markering CE

BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE

1. Tussenpaneel
2. Bedieningspaneel
3. Doseerbakje wasmiddel
4. Servicesticker (aan de binnenkant van de deur)
5. Deur
6. Filter
7. Afvoerslang van restwater
8. Verstelbare pootjes.

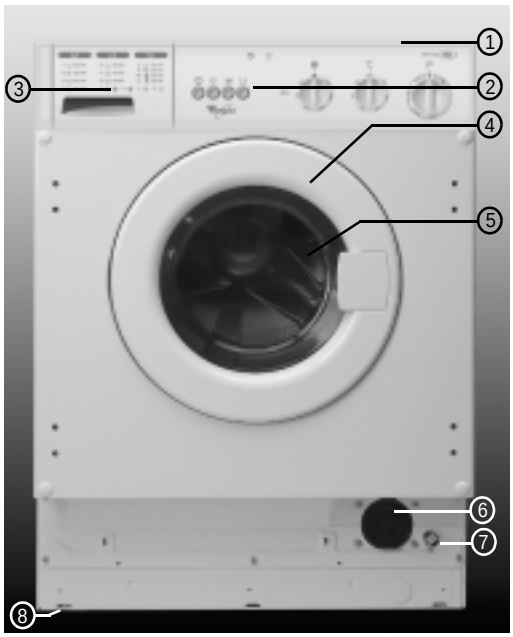

DEUR

Open de deur terwijl het indicatielampje “Deur open” brandt. Trek voorzichtig aan de handgreep om de deur te openen. Sluit de deur met enige kracht, totdat u hoort dat hij in het slot valt.



VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA

Om eventueel restwater te verwijderen, dat gebruikt is bij het testen van de wasmachine in de fabriek, kunt u een kort wasprogramma zonder wasgoed draaien.

1. Draai de kraan open.
2. De deur sluiten.
3. Een beetje wasmiddel (ca. 30 ml) in het wasmiddelbakje doen .
4. Kies een kort programma en start het (zie de beknopte handleiding).

VOORBEREIDEN OP HET WASSEN

1.Het wasgoed sorteren naar...

- **Textielsoort/symbool op het etiket**
  Katoen, gemengde weefsels, easy care/ synthetische weefsels, wol, textiel dat met de hand gewassen moet worden
- **Kleur**
  Scheid bonte en witte was. Gekleurd wasgoed de eerste keer apart wassen
- **Grootte**
  Stukken wasgoed van verschillende grootte zorgen voor een betere verdeling in de trommel en een optimaal resultaat bij het wassen en centrifugeren
- **Tere was**
  Was kleine stukken (b.v. nylon kousen, ceintuurs enz.) en stukken met haakjes (b.v. bh's) in een waszak of kussensloop met rits. Verwijder gordijnhaakjesof doe hen bijeen in een stoffen zak

2.Maak alle zakken leeg

Muntstukken, veiligheidsspelden en dergelijke. kunnen het wasgoed, de trommel en de kuip beschadigen

3.Sluitingen

Doe ritssluitingen, haken en ogen dicht; knoop de uiteinden van ceintuurs of banden bijeen

Behandeling van vlekken

- Bloed-, melk- en eiervlekken etc. worden normaal gesproken tijdens de automatische enzymenfase van het wasprogramma verwijderd
- Voeg voor wijn-, koffie-, thee-, gras-, fruitvlekken enz. een vlekkenmiddel toe in de wasmiddel kamer
- Behandel hardnekkige vlekken indien nodig vooraf met een vlekkenmiddel

Verven

- Gebruik alleen verf die geschikt is voor wasmachines
- Volg de aanwijzingen van de fabrikant op.
- De kunststof en rubberen onderdelen van de machine kunnen verkleuren

Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur.

2. Vouw het wasgoed uit en doe het losjes in de trommel. Houdt u aan de maximale belading die te vinden is in de beknopte handleiding.
Opmerking: als de wasmachine te vol wordt gestopt, wordt het wasgoed minder goed gewassen en kreukt het meer.

3. De deur sluiten.

WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSMIDDELEN

De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van:

- de textielsoort (katoen, easy care/synthetisch, tere weefsels, wol).
  Opmerking: gebruik voor wol uitsluitend speciale wasmiddelen
- de kleur
- de temperatuur van het wasprogramma
- het soort vuil

Opmerkingen:

witte resten op donkere weefsels zijn het gevolg van onoplosbare waterontharders in moderne fosfaatvrije waspoeders. Schud of borstel het betreffende stuk af of gebruik een vloeibaar wasmiddel.

Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor apparaten voor huishoudelijk gebruik.

Als u ontkalkingsmiddelen, bleekmiddelen of textielverf gebruikt voor de voorwas, dient u zich ervan te verzekeren dat ze geschikt zijn voor gebruik in wasmachines. Ontkalkingsmiddelen kunnen stoffen bevatten die onderdelen van uw wasmachine kunnen aantasten.

Gebruik geen oplosmiddelen
(b.v. terpentine, benzine). Was geen met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen behandelde stoffen in de wasmachine.

Dosering


Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel. De dosering is afhankelijk van:

- het soort vuil
- de hoeveelheid was
  volledig beladen trommel: volg de aanwijzingen van de fabrikant van het wasmiddel op;
  halve belading: 3/4 van de hoeveelheid voor een volledige belading;
  kleine belading (ca. 1 kg):
  1/2 van de hoeveelheid voor een volledige belading
- Waterhardheid in uw omgeving (vraag om informatie bij het waterleidingbedrijf). Bij zacht water heeft u minder wasmiddel nodig dan bij hard water (zie de waterhardheidtabel)

Opmerkingen:

Te veel wasmiddel kan leiden tot sterke schuimvorming.
Hierdoor wordt het wasgoed minder goed gewassen.
Indien er zich teveel schuim heeft gevormd, kan dit ertoe leiden dat de wasmachine niet centrifugeert.

Bij onvoldoende wasmiddel kan het wasgoed in de loop der tijd grauw worden en zet er zich kalk af op het verwarmingssysteem, de trommel en de slangen.

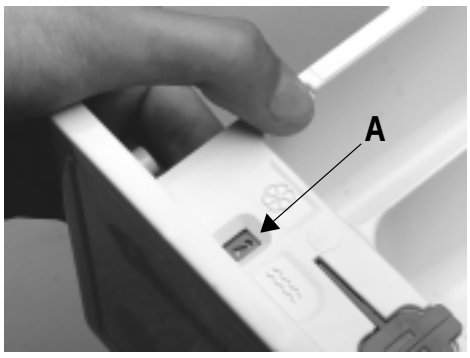


Waterhardheidstabel

WATERHARDHEIDSBEREIK	KENMERKEN	DUITS °dH	FRANS °fH	ENGELS °eH
1	zacht	0-7	0-12	0-9
2	medium	7-14	12-25	9-17
3	hard	14-21	25-37	17-26
4	zeer hard	meer dan 21	meer dan 37	meer dan 26

U kunt het waterhardheidsniveau van het water bij u thuis instellen (van 1 tot 4) door middel van de gekleurde “wijzer” (**A**) in de wasmiddellade. Breng hiervoor de schuifknop op de onderkant van de wasmiddellade in de gewenste positie.

Wasmiddelen en nabehandelingsproducten toevoegen

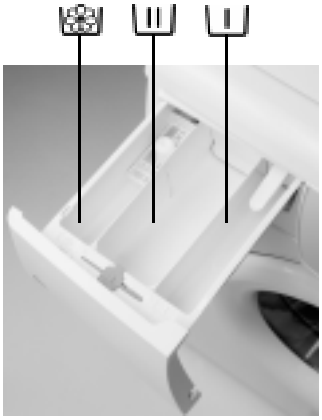

Kamer I
- Voorwasmiddel

Kamer II
- Hoofdwasmiddel
- Vlekkenmiddel
- Waterontharder (waterhardheid klasse 4)

Als er een vloeibaar wasmiddel wordt gebruikt, het gekleurde doseringshulpmiddel uit de wasmiddellade verwijderen en in II de eerste gleuf in de kamer plaatsen. De verdeling op de dispenser helpt bij de dosering.

Kamer
- Wasverzachter
- Vloeibaar stijfsel

Voeg de nabehandelingsproducten hoogstens toe tot aan het teken “Max”.

Opmerkingen:

- Bewaar wasmiddelen en nabehandelingsproducten op een veilige, droge plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Voor programma's met voorwas kunnen vloeibare wasmiddelen worden gebruikt. In dat geval dient u een waspoeder te doseren voor de hoofdwas.
- Gebruik alleen waspoeders wanner u de extra functie Start Selectie gebruikt. Het waspoeder blijft in de wasmiddellade totdat het programma start, terwijl vloeibare wasmiddelen uit de lade zou kunnen stromen.
- Om bij het gebruik van geconcentreerde waspoeders en vloeibare wasmiddelen problemen bij de verdeling te voorkomen, gebruikt u het in de handel verkrijgbare doseringshulpmiddel en plaatst u dit rechtstreeks in de trommel.
  Doseer gel-achtige wasmiddelen als waspoeder.
- Gebruik alleen ontkalkingsmiddelen, textielverf en bleekmiddelen die geschikt zijn voor wasmachines. Ontkalkingsmiddelen kunnen componenten bevatten die onderdelen van uw wasmachine kunnen aantasten.
- Gebruik geen oplosmiddelen (b. v. terpentine, benzine) in de wasmachine.
- Als u stijfselpoeder gebruikt, dient u dat als volgt te doen:
  1. Was uw wasgoed met het gewenste wasprogramma.
  2. Roer vervolgens het stijfsel in een beker met water.
  3. Selecteer het programma “Spoelen en Centrifugeren”, verlaag de snelheid tot 800 tpm en start het programma.
  4. Trek de wasmiddellade naar buiten totdat u ongeveer II 3 cm van het bakje ziet.
  5. Giet de stijfseloplossing in de kamer terwijl het water in de wasmiddellade stroomt II.
  6. Als er stijfselresten in de wasmiddellade achterblijven wanneer het programma ten einde is, dient deze te worden schoongemaakt (zie “Reiniging en Onderhoud”).
     Let ook op de informatie van de fabrikant.

3pl15065.fm Page 52 Friday, October 10, 2003 9:56 AM

HET VERWIJDEREN VAN HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN

Controleer en reinig het filter regelmatig, minstens 2 of 3 maal per jaar.

Dit geldt in het bijzonder:

- wanneer de wasmachine het water niet regelmatig afvoert of niet centrifugeert
- Als de pomp geblokkeerd is door een vreemd voorwerp (b.v. knopen, munten of veiligheidsspelden).
  BELANGRIJK: verzeker u ervan dat het waswater voldoende tijd gehad heeft om af te koelen voordat het wordt afgepompt.

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. De plint verwijderen.
3. Zet een bak onder het filter.
4. Open het filter maar trek het er niet helemaal uit. Draai de handgreep langzaam tegen de klok in totdat het water eruit loopt.
5. Wacht tot al het water in de bak gestroomd is.
6. Schroef het filter helemaal los en neem het weg.
7. Reinig het filter en de filterkamer.
8. Controleer of de rotor van de pomp nog steeds goed kan draaien.
9. Plaats het filter terug met de richtpin naar boven en schroef het met de klok mee tot de stop (handgreep horizontaal).
10. Giet ca. 1 liter water in de wasmiddellade om het Eco-systeem weer in te schakelen. Controleer of het filter goed en stevig op zijn plaats zit.
11. Plaats de plint terug.
12. Steek de stekker weer in het stopcontact.
13. Stel een programma in en start het.



AFVOEREN VAN HET RESTWATER


Wanneer moet het restwater worden afgevoerd?
- Voor het transporteren van de machine (op een andere plek zetten)
- In een ruimte waar vorst kan zijn. Het wordt in dit geval aanbevolen de machine na elk wasprogramma af te pompen.

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het restwater afvoert.

De afvoerslang van het restwater bevindt zich achter de plint.

1. Verwijder de bedekking van de plint.
2. Pak de dop vast en trek hem samen met de slang naar buiten. Zet een lage bak onder het filter. Trek de dop van het uiteinde van de slang.
3. Laat het water in de bak lopen tot er geen water meer uitkomt. Sluit vervolgens de afvoerslang van het restwater en plaats deze terug.

Voordat u de wasmachine opnieuw in gebruik neemt:
1. Giet ca. 1 liter water in de wasmiddellade om het Eco-systeem weer in te schakelen.
2. Steek de stekker weer in het stopcontact.

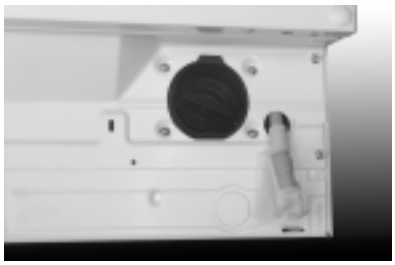



ONDERHOUD EN REINIGING

Behuizing en bedieningspaneel
- Kunnen afgenomen worden met een zachte vochtige doek
- Indien nodig kunt u een beetje neutraal reinigingsmiddel (niet schurend) gebruiken
- Maak de oppervlakken droog met een zachte doek

Deurafdichting
- Zo nu en dan afnemen met een vochtige doek
- Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichtingen

Filter
- Controleer en reinig het filter regelmatig, tenminste twee of drie keer per jaar (zie “Het verwijderen van het filter voor vreemde voorwerpen”)

Doseerbakje wasmiddel

1. Druk de hendel in het voorwasbakje naar beneden en haal de lade eruit.
2. Verwijder de inzetstukken (de sifon van het wasverzachtervak en het gekleurde inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel).
3. Was hen onder stromend water af.
4. Plaats de sifon en het inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel terug. Plaats de wasmiddellade terug in de wasmachine.



Filter van de waterslang

Controleer en reinig de filters regelmatig.

Controleer de toevoerslang regelmatig op barsten of scheuren en vervang hem door een slang van het zelfde type (verkrijgbaar via de Klantenservice of uw dealer). Bij beschadiging van de slang de wasautomaat onmiddellijk van het elektriciteitsnet afkoppelen

1. Draai de kraan dicht en schroef de watertoevoerslang los van de kraan.
2. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan.
3. Schroef nu de toevoerslang aan de achterkant van de wasmachine los.
4. Maak het filter schoon en schroef de watertoevoerslang weer vast op de machine.
5. Open de waterkraan en controleer of de verbindingen niet lekken.





HET OPSPOREN VAN STORINGEN

Uw wasmachine is, afhankelijk van het model, uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden.

De wasmachine start niet en er brandt geen lampje.

Controleer of:

- de stekker in het stopcontact zit
- het stopcontact goed functioneert (sluit bijvoorbeeld een tafellamp aan om dit te testen)

De wasmachine start niet... (afhankelijk van het model)... en het lampje "Start/ Pauze" knippert

Controleer of:

- de deur van het apparaat goed gesloten is;
- De knop "Start/Pauze" is ingedrukt

...en het lampje "Start/Pauze" gaat branden (voor modellen met een digitaal display verschijnt hier een streepje)**.**

Controleer of:

- er een programma geselecteerd is

...en het "Aan/Uit"-lampje gaat branden.

Controleer of:

- de deur van het apparaat goed gesloten is;
- de kraan opengedraaid is (zie ook "Storing in de watertoevoer/veiligheidsslang")
- er een programma geselecteerd is

De wasmachine stopt tijdens het programma (verschilt afhankelijk van het model)**.**

Controleer of:

- het "Spoelstop"-lampje knippert, of de "Spoelstop"-knop is ingedrukt; schakel deze extra functie uit door op de knop te drukken
- Er is een ander programma geselecteerd en de "Start/Pauze"-knop knippert Selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de knop "Start/Pauze"
- De deur is geopend en het "Start/Pauze"-lampje knippert. Sluit de deur en druk nogmaals op de "Start/Pauze"-knop
- De "Aan/Uit"-knop is ingedrukt en het lampje is aan
- Het veiligheidssysteem van de wasmachine is geactiveerd (zie de tabel "Storingsindicatoren")

Er zitten resten van wasmiddel en nabehandelingsproducten in de wasmiddellade.

Controleer of:

- de sifon goed geïnstalleerd en schoon is (zie "Onderhoud en Reiniging")
- er voldoende water instroomt. De filters in de wateraansluiting zouden verstopt kunnen zijn (zie "Onderhoud en Reiniging")
- Wanneer er waspoeder gebruikt wordt, moet het gekleurde inzetstuk voor het doseren van vloeibaar wasmiddel vooraf verwijderd worden uit de lade

De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren.

Controleer of:

- de wasmachine horizontaal en stevig op alle vier de pootjes staat
- de transportbeugels verwijderd zijn. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de veiligheidsbeugels beslist worden verwijderd

Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of niet voldoende gecentrifugeerd.

De wasmachine beschikt over een detectie- en correctiesysteem wanneer het apparaat niet in evenwicht staat. Als u enkele zware stukken wasgoed in de machine wast (badmat, badjas), is het mogelijk dat dit systeem de centrifugeersnelheid verlaagt of de centrifugeercyclus zelfs onderbreekt, als de lading ook na verschillende startpogingen te zeer uit evenwicht blijft, om de machine te beschermen.

- Indien het wasgoed na het centrifugeren nog nat is, andere stukken wasgoed toevoegen en het centrifugeerprogramma opnieuw starten
- Sterke schuimvorming kan de centrifugeercyclus blokkeren. Houdt u aan de juiste dosering van wasmiddel
- Controleer of de centrifugeersnelheid "0" geselecteerd is

Tabel display voor storingen

Verlicht display	Lampjes centrifugeersnelheid	Digitaal display (indien aanwezig)	Omschrijving storing
"Waterkraan dicht"	knipperen	"H" en "F"	Storing in de watertoevoer
-	knipperen	"P" en "F"	"Storing in de afvoer"
-	knipperen	van "F4" tot "F16"	Elektrisch onderdeel defect
Waterstop	knipperen	"A" en "F"	Storing waterstop

a. Storing in de watertoevoer

Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd.

Bij modellen met een display voor storingen gaat het display **"Kraan dicht"** branden en knipperen de indicatielampjes van de centrifugeersnelheid. Als er een digitaal display aanwezig is, worden tevens "H" en "F" afwisselend weergegeven.

Bij modellen zonder een display voor storingen stopt de wasmachine bij het betreffende programmaonderdeel.

Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Controleer of:

- de waterkraan helemaal opengedraaid is en de watertoevoerdruk hoog genoeg is
- de watertoevoerslang bekneld zit
- de filters in de wateraansluiting niet verstopt zijn (zie "Onderhoud en Reiniging/Filters in watertoevoerslangen")
- de watertoevoerslang niet bevroren is
- de wasmachine een veiligheidsslang heeft en de veiligheidsklep openstaat (rode indicator in het venster van de veiligheidsklep); Als dit het geval is, vervang deze dan door een nieuwe veiligheidsslang

Sluit de wasmachine weer aan op het stopcontact.

Selecteer bij modellen met een display voor storingen het gewenste programma opnieuw en start het.

Ga bij modellen zonder een display voor storingen door met het programma door nogmaals op de "Aan/Uit"-knop te drukken.

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

b. Storing in de afvoer

De wasmachine voert geen water af.

Bij modellen met een display voor storingen knipperen de indicatielampjes van de centrifugeersnelheid. Als er een digitaal display aanwezig is, worden tevens "P" en "F" afwisselend weergegeven.

Bij modellen zonder een display voor storingen stopt de wasmachine bij het betreffende programmaonderdeel.

Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Controleer of:

- de afvoerslang geknikt is
- de pomp of het filter niet verstopt zit (zie "Het verwijderen van het filter voor vreemde voorwerpen")
  BELANGRIJK: wacht tot het water afgekoeld is voordat u het laat weglopen.
- het water in de afvoerslang bevroren is

Sluit de wasmachine weer aan op het stopcontact.

Selecteer bij modellen met een display voor storingen het programma "Afvoeren/Stoppen" en start het.

Om de was te spoelen kunt u een kort programma kiezen zonder wasmiddel toe te voegen.

Ga bij modellen zonder een display voor storingen door met het programma door nogmaals op de "Aan/Uit"-knop te drukken.

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

c. Defect in een elektrisch onderdeel

Het apparaat stopt middenin een programma.

Bij modellen met een display voor storingen knipperen de indicatielampjes van de centrifugeersnelheid. Als er een digitaal display aanwezig is, worden tevens "F4" tot "F16" weergegeven.

Zet de wasmachine uit. Selecteer eerst het programma "Afvoeren/Stoppen" en start het.

Selecteer vervolgens het gewenste programma opnieuw en start het.

Bij modellen zonder een display voor storingen stopt de wasmachine bij het betreffende programmaonderdeel.

Zet de wasmachine eerst uit en weer aan om door te gaan met het programma.

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

d. Storing "Waterstop" (indien aanwezig)

De "Waterstop"-storing kan veroorzaakt zijn door:

1. overmatige schuimvorming.
2. een lek in de wasmachine.

In dit geval wordt de pomp automatisch ingeschakeld om het water weg te pompen.

Bij modellen met een display voor storingen gaat het indicatielampje "Waterstop" branden en knipperen de indicatielampjes van de centrifugeersnelheid. Als er een digitaal display aanwezig is, worden tevens "A" en "F" afwisselend weergegeven.

Bij modellen zonder een display voor storingen stopt de wasmachine bij het betreffende programmaonderdeel.

Zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht.

Kantel het apparaat voorzichtig voorover om het verzamelde water van de onderkant van het apparaat weg te laten stromen.

Vervolgens:

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open (als het water onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder dat deze aangezet is, is er een storing. Draai de kraan dicht en neem contact op met de Klantenservice).
3. Selecteer bij modellen met een display voor storingen het gewenste programma opnieuw en start het.
   Ga bij modellen zonder display voor storingen door met het programma door op de "Aan/Uit"-knop te drukken.

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

Storing "Waterstop" wanneer de programmakeuzeknop op de stand "◯" staat.

De pomp wordt automatisch ingeschakeld om het water weg te pompen.

Bij modellen met een display voor storingen zal de wasmachine ook een Waterstop-storing (lek) detecteren als de programmakeuzeknop op de stand "◯" staat. In dat geval wordt op het digitale display (indien aanwezig) afwisselend "A" en "F" weergegeven.

Bij modellen zonder een display voor storingen wordt de "Waterstop"-storing gedetecteerd wanneer de wasmachine weer aangezet wordt.

Trek de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de waterkraan dichtgedraaid is.

Kantel het apparaat voorzichtig voorover om het verzamelde water van de onderkant van het apparaat weg te laten stromen.

Vervolgens:

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open (als het water onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder dat deze aangezet is, is er een storing. Draai de kraan dicht en neem contact op met de Klantenservice).

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Probeer of u de storing zelf kunt verhelpen (zie "Het opsporen van storingen")
2. Start het programma opnieuw om te controleren of het probleem is opgelost.
3. Als de wasmachine nog steeds niet goed werkt, bel dan de Klantenservice.

Vermeld:

- de aard van de storing
- het model van de wasmachine
- het servicenummer (achter het woord 'SERVICE')

SERVICE 0000 000 00000

De servicesticker bevindt zich aan de binnenkant van de deur.

- uw volledige adres
- uw telefoonnummer.
  Telefoonnummers en adressen van de Klantenservice kunt u vinden in uw garantieboekje of verkrijgen bij uw leverancier

TRANSPORT / BEHANDELING

Til het apparaat nooit op door het bij het werkblad vast te pakken wanneer u het vervoert.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de kraan dicht
3. Koppel de watertoevoer- en afvoerslangen los.
4. Laat het restwater uit de wasmachine en de slangen wegstromen
   (zie "Het verwijderen van het filter voor vreemde voorwerpen/ Afvoeren van het restwater")
5. Monteer de veiligheidsbeugels (verplicht).