Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-onderdelen en services vindt u op onze website www.siemens-home.com of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
– **NL** 070 333 1234
– **B** 070 222 142

Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Inhoud

	blz.
Bedoeld gebruik	1
Programma	1
Programma instellen en aanpassen	1
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Belangrijke instructies	6
Programma-overzicht	7
Veiligheidsinstructies	8
Verbruiksgegevens	9
Onderhoud	9
Instructies op het display	9
Onderhoud	10
Wat te doen wanneer... ?	11

Milieubesparing / besparingstips

– Maximale hoeveelheid waskleed van het betreffende programma benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van **Witte/bonte was 90 °C** Programma **Witte/bonte was 60 °C** en extra functie **ecoPerfect** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugeertoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in wasspoeling,
- voor gebruik met uitsluitend koudwater of met koud en warm (max. 60 °C) drinkwater*(afh. van model)*. en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in wasautomaten geschikt zijn.

– *Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!*
– *Kinderen en niet gezinsvreemde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat!*
– *Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!*

Voorbereiden

Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen ⟶ blz. 9.

Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.

Wasautomaat controleren

– Beschadigde wasautomaat nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!

Stekker in stopcontact steken

Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!

Waterkraan openen

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afh. van model) ⟶ *blz. 6*

Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Compartiment ❀: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor de voorwas

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur sorteren.
Toegelaten vulhoeveelheid niet overschrijden ⟶ *blz. 7.*

Belangrijke instructies aanhouden! ⟶ Blz. 6

Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen.
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen dichtingsrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent.
Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.

Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen. Voorkomt verstopping.

Programma** instellen en aanpassen

Programma
Gedetailleerd programma-overzicht ⟶ *blz. 7.*
Temperatuur en centrifugeertoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het gekozen programma en programmavoorafgang.

Witte/bonte was	Stevig textiel
+ Voorwas	stevig textiel, voorwas
Kreukherstellend	Kreukherstellend textiel
+ Voorwas	easy care textiel, voorwas
Snel+Mix	verschillende soorten wasgoed
Fijne was/Zijde	gevoelig wasbaar textiel
Wol	hand/machine wasbare wol
Spoelen/Centrifugeren	met de hand gewassen wasgoed, Toets **Extra spoelen** geactiveerd; moet alleen gecentrifugeerd worden, dan toets deactiveren
Afpompen	een sop bij Ø (zonder eindcentrifugeren)
Anti-vlekken Boter/olie	
Anti-vlekken Rode wijn	stevig en kreukherstellend textiel, special vlekken-programma ⟶ *blz. 5*
Anti-vlekken Tomaten	
SuperKort 15	Kort programma
Blouses/overhemden	strijkvrije overhemden
Donkere was	donker textiel



**Wanneer op het display symbool ⟲, brandt, kinderslot actief ⟶ Deactiveren, *blz. 5.*

Vlekkenprogramma, extra functies en optietoetsen ⟶ individuele instellingen, *blz. 5.*


Start/Bijvullen kiezen

Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aanttippen is voldoende! Bij langer aanraken van de Klaar in-toets worden de instelopties automatisch doorlopen.

Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

❀ - 90 °C	Temp. (Temperatuur) Kiezen van de temperatuur (❀ = koud)
Ø - 1400*	T/min Kiezen van het centrifugeertoerental (* afh. van het model) of Ø (zonder eindcentrifugeren, wasgoed ligt in het laatste spoelwater, display - - -)
1 - 24 h	Klaar in Einde programma na ...
Statusindicatie	Indicaties voor programmaverloop:
⏱ ❀ Ø - **0** -	Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde (-0-)
⟲	Kinderslot ⟶ *blz. 5*
⏻	Vuldeur openen, wasgoed bijvullen ⟶ *blz. 4, 5*

Wassen

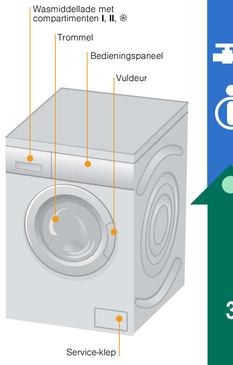

Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen.
Wanneer Ø (Zonder eindcentrifugeren) actief is: Programmakiezer op **Afpompen** zetten of centrifugeertoerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - Roestgevaar.
– Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat restwater kan opdrogen.

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop modellen niet nodig ◊ *Instructie plaatsingshandleiding.*

Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

Programma-einde wanneer ...

...Toets Start/Bijvullen uit is en in het display **- 0 -** verschijnt.
Instructie: Is de verlichting van het display uit, druk dan op een willekeurige toets ⟶ Energiebesparmodus, *blz. 5.*

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen **Spoelen**/Centrifugeren kiezen.
– **Start**/Bijvullen kiezen.
Bij programma's met lage temperatuur:
– Programm Spoelen/**Centrifugeren** (toets **Extra spoelen** deactiveren) of **Afpompen** kiezen.
– **Start**/Bijvullen kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... per ongeluk een verkeerd programma is gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Toets **Start**/Bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Wasgoed bijvullen wanneer... ⟶ *blz. 5*

Start/**Bijvullen** is gekozen en vervolgens in het display **beide** symbolen **YES + O** branden. Bij **NO** kan de vuldeur niet geopend worden.
Toets **Start**/Bijvullen kiezen.

Individuele instellingen

Optietoetsen

Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugeertoerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van het programmavoorfgang.

Temp. (Temperatuur °C)

U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.

T/min (Centrifugetoerental in tpm / Ø (Zonder eindcentrifugeren)

U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.

Klaar in

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets **Klaar in** net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start**/Bijvullen kiezen.

Extra functies — ook Programma-overzicht, blz. 7.

speedPerfect ⏱	Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat als bij het standaardprogramma. Maximaal vulgewicht ⟶ Programma-overzicht, *Blz. 7.*
ecoPerfect 🍃	Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het standaard programma.
Antikreuk	Speciaal centrifugeerprogramma met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Extra spoelen	Extra spoelcyclus. Voor regio's met zeer zacht water of ter verbetering van het spoelresultaat.

Kinderslot

⟲ op het display

Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.
AAN/UIT: na programmastart/- einde ca. 5 seconden lang **Start**/Bijvullen kiezen.
Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren. Instructie:
– Symbool ⟲ brandt: Kinderslot actief.
– Symbool ⟲ knippert: Kinderslot actief en vervolgens programmakeuzeschakelaar verdraait. Om afbreken van een programma te voorkomen, de programmakeuzeschakelaar weer goed zetten, het symbool ⟲ brandt weer.

Bijvullen

YES + O
op het display

Toets Start/**Bijvullen** kiezen, wanneer u na het starten van het programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is.
YES + O branden: Bijvullen mogelijk.
NO knippert: Wachten totdat **YES + O** branden.
Instructie: Vuldeur pas openen wanneer **beide** symbolen **YES + O** branden.
NO: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.
Om het programma te hervatten, de toets **Start**/Bijvullen kiezen.

Vlekkenprogramma's

Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen van te voren verwijderen. Wasgoed zoals gebruikelijk sorteren en wasautomaat vullen. De wasautomaat past de wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijden gericht op het soort vlek aan. Heet of koud water, zachte of intensieve wasgeleiding (dankzij de nieuwe trommelstructuur) en lang of kort inweken zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elke soort vlek.
Het resultaat: zonder extra speciale wasmiddelen worden de vlekken optimaal behandeld.

Energiebesparmodus

De verlichting van het display doet na enkele minuten, **Start/Bijvullen** knippert.
Druk op een willekeurige toets om de verlichting in te schakelen.

Start/Bijvullen

Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.

Individuele instellingen

Signaal

1. Instelmodus voor signaalvolume activeren



2. Volume instellen voor...



• evtl. meerdere malen kiezen

Belangrijke instructies

Wasgoed en wasautomaat sparen

– Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
– Zakken legen.
– Let op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
– Gevoelig wasgoed in net/zak wassen (panty's, vitrages, beugel-bh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Vitragebevestigingen verwijderen of in net/zak doen.

Verschillend vervuild wasgoed

licht		Niet voorwassen. Eventueel extra functie **speedPerfect** ⏱ kiezen.
		Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk		Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.

Inweken *Alleen wasgoed met dezelfde kleuren bij elkaar doen.*

Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment **II** doen. Programmakiezer op **Witte/bonte was 30 °C** zetten en **Start**/Bijvullen kiezen. Na ca. 10 Minuten Start/**Bijvullen** kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start**/Bijvullen kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of anders het programma wijzigen.

Stijfsel *Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.*

Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment ❀ (eventueel eerst reinigen) doseren.

Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Inzet voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van model

Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk plaatsen:
– Wasmiddellade volledig uitnemen ⟶ *blz. 9.*
– Inzetstuk naar voren schuiven en inklikken.
Inzetstuk niet gebruiken (naar boven schuiven): bij gelachtige wasmiddelen en wasposeder, bij programma's met + **Voorwas** en optie Klaar in.

Programma-overzicht → *tabel verbruiksgegevens blz. 8 en instructies op blz. 6 aanhouden!*

Programma	*°C*	*max.*	*Type wasgoed*	*Extra functies / instructies*
Witbaadtons was ❄ **Voorwas**	❄ 90 °C	7 kg / 3,5 kg	stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen	speedPerfect 3D, ecoPerfect 🌡, Antikreuk, Extra spoelen
Kreukherstellend + Voorwas	❄ 60 °C	2 kg	kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische stoffen of gemengde stoffen	speedPerfect 3D, ecoPerfect 🌡, Antikreuk, Extra spoelen
Snel+Mix	❄ 40 °C		textiel van katoen of kreukherstellend textiel	speedPerfect 3D, ecoPerfect 🌡, Antikreuk, Extra spoelen; verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Donkere was	❄ 40 °C	3,5 kg	donker textiel van katoen en donker kreukherstellend textiel	speedPerfect 3D, ecoPerfect 🌡, Antikreuk, Extra spoelen; gerstuckeerd spoelen en eindcentrifugeren
Anti-vlekken Tomaten	❄ 60 °C		stevig en kreukherstellend textiel	Antikreuk, optimale vlekkenbehandeling → *blz. 5*
Anti-vlekken Rode wijn				
Anti-vlekken Bessen				
Blouses/ overhemden	❄ 60 °C		non-iron overhemden van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	speedPerfect 3D, ecoPerfect 🌡, Antikreuk, Extra spoelen; Antikreuk- alleen licht centrifugeren, druipnat ophangen
Fijne was/Zijde	❄ 40 °C	2 kg	voor gevoelig wasbaar textiel van bijv. zijde, satijn, viscose, synthetisch materiaal of gemengde modellen (bijv. vitrages)	speedPerfect 3D, ecoPerfect 🌡, Antikreuk, Extra spoelen; geen centrifugeren tussen de spoelcycli
Wol	❄ 40 °C		handwasmachine-wasbaar textiel van wol of met een wolaandeel	bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, langere programmaduur, tijdelijk rust in weekbij
SuperKort 15	❄ 40 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische stoffen of gemengde stoffen	speedPerfect 3D, ecoPerfect 🌡, Antikreuk; Programma 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed
Extra programma's			**Spoelen/Centrifugeren, Afpompen**	

* gereduceerde beladingbij extra functie **speedPerfect** 3D.

** Programma-instelling **Kort** voor bonte was het programma **Snel+Mix 40 °C** met maximale centrifugetoerental kiezen.

*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

1 Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment **II** doen. Programma's met voorwas - wasmiddel over compartiment **I** en **II** verdelen.

9088 490091061
WM14Q470NL / ...
Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Duitsland

Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Elektrocutiegevaar! – Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.

Levensgevaarlijk! Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker vervolgkeren.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar! – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar! – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar! – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het in de machine plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar! – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
– Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf.

Verbruiksgegevens *afhankelijke van het model*

Programma	*Extra functies*	*Beladingen*	*Capaciteit****	*Water****	*Programmaduur****
Witte/bonte was ❄ (koud)		7 kg	0,24 kWh	60 l	145 min
Witte/bonte was 30 °C**		7 kg	0,37 kWh	59 l	145 min
Witte/bonte was 40 °C**		7 kg	0,98 kWh	59 l	155 min
Witte/bonte was 60 °C**		7 kg	1,15 kWh	59 l	165 min
Witte/bonte was 90 °C		7 kg	2,10 kWh	69 l	155 min
Witte/bonte was 60 °C	ecoPerfect 🌡*	7 kg	1,05 kWh	42 l	180 min
Kreukherstellend 40 °C**		3,5 kg	0,62 kWh	53 l	87 min
Snel+Mix 40 °C**		3,5 kg	0,54 kWh	47 l	60 min
Fijne was/Zijde 30 °C		2 kg	0,19 kWh	34 l	41 min
Fijne was/Zijde ❄ (koud)		2 kg	0,05 kWh	35 l	41 min
Wol 30 °C		2 kg	0,17 kWh	39 l	40 min
Wol ❄ (koud)		2 kg	0,03 kWh	39 l	40 min

* Programma-instelling voor het testen van het energielabel conform Richtlijn 92/75/EWG.

** Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugetoerental wassen.
Als **Kort programma** voor bonte was het programma **Snel+Mix 40 °C** met maximale centrifugetoerental kiezen.

*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

Onderhoud

– **Elektrocutiegevaar!** *Netstekker uit contactdoos trekken.*
– **Explosiegevaar!** *Geen oplosmiddelen.*

Voor de eerste keer wassen

Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment **I** :
– ca 2 liter water doen,
– wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende waterhardheid). Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start**/Bijvullen kiezen. Aan het einde de programmakiezer op **Uit** zetten.

Behuizing wasautomaat, bedieningspaneel

– Wasmiddelresten direct verwijderen.
– Met een zachte vochtige doek afwrijven.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.



1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Voor modellen met inzetsluik voor vloeibaar wasmiddel: Inzetsluik naar boven schuiven en naar achteren uitnemen.
4. Doseerbakje en inzetsluikken met water en borstel reinigen en afdrogen.
5. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidesporen).
6. Doseerbakje inschuiven.

Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.

Trommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken *Geen wasgoed in de wasautomaat!*

Niet nodig bij correcte wasmiddeldosering. Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkingsmiddelen zijn op onze website of via de Servicedienst verkrijgbaar → *Plaatsingshandleiding.*

Noodontgrendeling , *bijv. bij stroomstoring*

Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:

Verbrandingsgevaar!
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.



1. Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop afvoeren → *blz. 10.*
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.

Instructies op het display *afhankelijk van het model*

knippert	Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
E: 11	Waterkraan (koudwater) volledig openen; toevoerslang geknikt/ingeklemd;
E: 29	zeef reinigen → *blz. 10*, waterdruk te laag.
E: 18	Pomp verstopt; pomp reinigen → *blz. 10*, Afvoerslang/afvoerbuis verstopt, afvoerslang op sifon reinigen → *blz. 10.*
E: 23	Water in bodemplak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
A: 10	Geen fout. Waterkraan (warmwater) volledig openen; toevoerslang geknikt/ingeklemd;
	zeef reinigen → *blz. 10*, waterdruk te laag.
	Kinderslot geactiveerd: deactiveren → *blz. 5.*

Onderhoud

– **Verbrandingsgevaar!** *Sop laten afkoelen.*
– *Waterkraan dichtdraaien!*

Pomp





Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

1. Serviceklep met een schroevendraaier of het inzetstuk voor vloeibaarwasmiddel (afh. van het model) openen en verwijderen.
2. Watergoot uitklappen en reservoir met voldoende capaciteit er onder plaatsen.
3. **Voor modellen met slang voor het legen**: slang voor het legen uit de houder nemen en uit de behuizing trekken.
   Afsluitdop verwijderen, sop volledig in de opvangbak laten wegstromen. Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder plaatsen.
3* **Voor modellen zonder slang voor legen:** pompdeksel voorzichtig ca. 180° losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de opvangbak vol is, pompdeksel dichtdraaien en opvangbak legen. Stappen herhalen tot het sop er volledig er is uitgelopen.





4. Pompdeksel er voorzichtig afschroeven (reshwater).
5. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
6. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
7. Watergoot inklappen.
8. Serviceklep plaatsen en sluiten.



Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt:
2 liter water in compartiment **II** doen en het programma **Afpompen** starten.

Afvoer slang op sifon



Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (reshwater).
2. Afvoerslang en sifonkkemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.

Zeef in watertoevoer

Elektrocutiegevaar!
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang afbouwen:





1. Waterkraan sluiten.
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Spoelen/Centrifugeren//Afpompen**).
3. **Start**/Bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken. Zeef reinigen.
5. Slang van waterkraan nemen.
   Zeef met een kleine borstel reinigen.
   en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
   Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

Wat te doen wanneer ...?

Er water uitstroomt	– Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. – Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	– **Start/Bijvullen** niet gekozen? – Waterkraan niet geopend? – Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → *Blz. 10.* – Toevoerslang geknikt of ingeklemd.
Vuldeur gaat niet open.	– Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → *Blz. 4.* – Ø (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → *Blz. 3, 4.* – Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? → *Blz. 9.* – Vuldeur na het uitzetten van de wasautomaat vergrendeld: Wasautomaat inschakelen en 5 seconden wachten.
Het programma start niet.	– **Start/Bijvullen** of **Klaar in** tijd gekozen? – Vuldeur gesloten? – Kinderslot actief? Deactiveren → *Blz. 5.*
Wassop niet afgepompt.	– Ø (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → *Blz. 3, 4.* – Pomp reinigen → *blz. 10.* – Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
Water in de trommel niet zichtbare.	– Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
Centrifugeresultaat niet naar behoren. Wasgoed nat / te vochtig.	– Geen fout - Het onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen. – **Antikreuk** gekozen? → *Blz. 5.* – Te laag toerental gekozen? → *Blz. 5.*
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	– Geen fout - het programma wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.
Meerdere malen centrifugeren.	– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
Reshwater in het compartiment voor verzorgingsproduct.	– Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed – Eventueel lade reinigen → *Blz. 9.*
Geurvorming in de wasautomaat.	– Programma **Witte/bonte was 90 °C** zonder wasgoed doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
Statusindicatie ⏀ knippert. Er komt wasmiddel uit de wasmiddellade.	– Teveel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel waswerzachter met ½ liter water vermengen en in compartiment **II** doen *(niet bij outdoor- of donstextiel)*. – Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
Sterke geluidsproductie, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.	– Apparaatvoeten gelijkmatig? Apparaatvoeten borgen → *Plaatsingshandleiding.* – Transportbeveiligingen verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen → *Plaatsingshandleiding.*
Geluiden bij het centrifugeren en afpompen.	– Pomp reinigen → *Blz. 10.*
Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.	– Energiespaarstand → *Blz. 5.* – Stroomstoring? – Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. – Energiebesparmodus actief? – Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
Programmaduur langer dan gewoonlijk.	– Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. – Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
Resten wasmiddel op het wasgoed.	– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. – Programma **Spoelen/Centrifugeren** kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig is:
– Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan sluiten en Servicedienst inschakelen → *Plaatsingshandleiding.*

Veiligheidsinstructies op blz. 8 aanhouden!



Wasauto-maat

Gebruikershandleiding nl

De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

SIEMENS

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-onderdelen en services vindt u op onze website www.siemens-home.com of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
– **NL** 070 333 1234
– **B** 070 222 142

Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Inhoud

blz.

- Bedoeld gebruik 1
- Programma 1
- Programma instellen en aanpassen 3
- Wassen 3/4
- Na het wassen 4
- Individuele instellingen 5/6
- Belangrijke instructies 6
- Programma-overzicht 7
- Veiligheidsinstructies 8
- Verbruiksgegevens 8
- Onderhoud 9
- Instructies op het display 9
- Onderhoud 10
- Wat te doem wanneer... ? 11

Milieubesparing / besparingstips

– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van **Witte/bonte was 90 °C** Programma **Witte/bonte was 60 °C** en extra functie **ecoPerfect** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-was wol in wassop,
- voor gebruik met uitsluitend koudwater of met koud en warm (max. 60 °C) drinkwater*(afh. van model).* en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in wasautomaten geschikt zijn.

– *Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!*
– *Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat!*
– *Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!*

Voorbereiden

Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.




Wasautomaat controleren

– Beschadigde wasautomaat nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!



Stekker in stopcontact steken

Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!

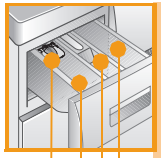

Waterkraan openen

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afh. van model) ⟶ *blz. 6*
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Compartiment ❀: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor de voorwas

Programma

Gedetailleerd programma-overzicht ⟶ *blz. 7.*
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het gekozen programma en programmavoortgang.

Witte/bonte was	Stevig textiel
+ Voorwas	stevig textiel, voorwas
Kreukherstellend	Kreukherstellend textiel
+ Voorwas	easy care textiel, voorwas
Snel+Mix	verschillende soorten wasgoed
Fijne was/Zijde	gevoelig wasbaar textiel
Wol	hand-/machine wasbare wol
Spoelen/Centrifugeren	met de hand gewassen wasgoed, Toets **Extra spoelen** geactiveerd; moet alleen gecentrifugeerd worden, dan toets deactiveren
Afpompen	van sop bij ⌀ (zonder eindcentrifugeren)
Anti-vlekken Boter/olie	
Anti-vlekken Rode wijn	stevig en kreukherstellend textiel, special vlekken-programma ⟶ *blz. 5*
Anti-vlekken Tomaten	
SuperKort 15	Kort programma
Blouses/overhemden	strijkvrije overhemden
Donkere was	donker textiel

Programmakiezer | **Display / Optietoetsen** | **E**





Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

❀ - 90 °C Temp. (Temperatuu
⌀ - 1400* T/min

1 - 24 h Klaar in

Statusindicatie

Wassen

Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen ⟶ blz. 9.

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur sorteren.
Toegelaten vulhoeveelheid niet overschrijden ⟶ *blz. 7.*


Belangrijke instructies aanhouden! ⟶ Blz. 6
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen.
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig:
oeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.

Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen. Voorkomt verstopping.

Programma** instellen en aanpassen

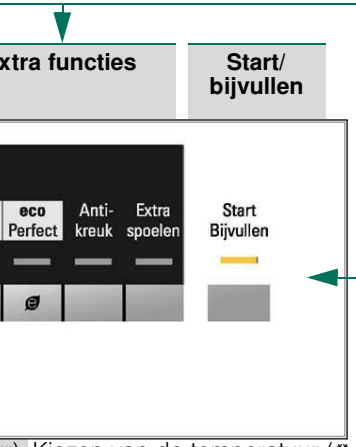

**Wanneer op het display symbool, brandt, kinderslot actief ⟶ Deactiveren, *blz. 5.*

Vlekkenprogramma, extra functies en optietoetsen ⟶ individuele instellingen, *blz. 5.*

Start/Bijvullen kiezen

Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen is voldoende! Bij langer aanraken van de Klaar in-toets worden de instelopties automatisch doorlopen.

ur) Kiezen van de temperatuur (❄ = koud)

Kiezen van het centrifugetoerental (* afh. van het model) of ⌀ (zonder eindcentrifugeren, wasgoed ligt in het laatste spoelwater, display - - -)


Einde programma na ...

Indicaties voor programmaverloop:

Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde (-0-)

Kinderslot ⟶ *blz. 5*

Vuldeur openen, wasgoed bijvullen ⟶ *blz. 4, 5*

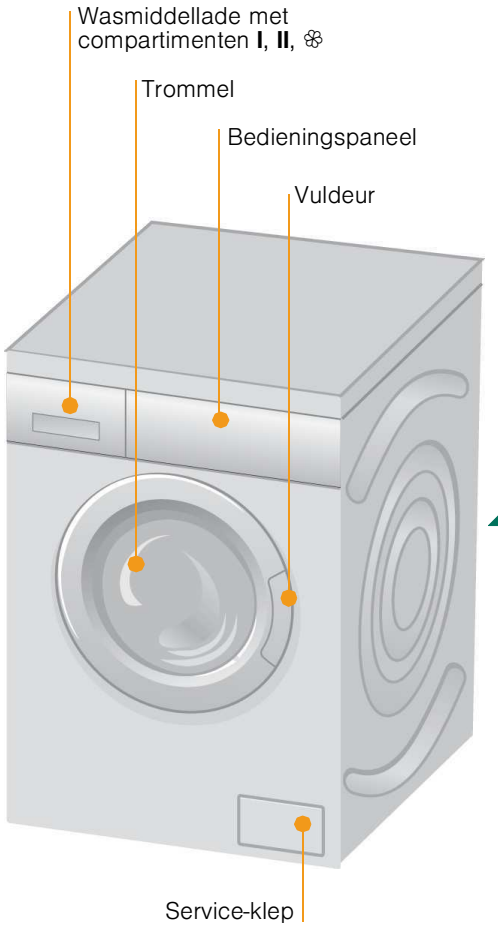

1

2

3

Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen.
Wanneer ⌀ (Zonder eindcentrifugeren) actief is: Programmakiezer op **Afpompen** zetten of centrifugetoerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - Roestgevaar.
- Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat restwater kan opdrogen.

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop modellen niet nodig ♀ *Instructie plaatsingshandleiding.*

Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

Programma-einde wanneer ...

...Toets Start/Bijvullen uit is en in het display **- 0 -** verschijnt.
Instructie: Is de verlichting van het display uit, druk dan op een willekeurige toets ⟶ Energiebespaarmodus, *blz. 5.*

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:
- Was afkoelen: **Spoelen**/Centrifugeren kiezen.
- **Start**/Bijvullen kiezen.

Bij programma's met lage temperatuur:
- Programm Spoelen/**Centrifugeren** (toets **Extra spoelen** deactiveren) of **Afpompen** kiezen .
- **Start**/Bijvullen kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... per ongeluk een verkeerd programma is gekozen:
- Programma opnieuw kiezen.
- Toets **Start**/Bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Wasgoed bijvullen wanneer... ⟶ *blz. 5*

... Start/**Bijvullen** is gekozen en vervolgens in het display **beide** symbolen YES + ⌾ branden. Bij NO kan de vuldeur niet geopend worden.
Toets **Start**/Bijvullen kiezen.

Individuele instellingen

Optietoetsen

Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.

Temp. (Temperatuur °C)

U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.

T/min (Centrifugetoerental in tpm / ⌀ (Zonder eindcentrifugeren))

U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.

Klaar in

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets **Klaar in** net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start/**Bijvullen kiezen.

Extra functies ⟶ ook Programma-overzicht, *blz. 7*

speedPerfect	Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat als bij het standaardprogramma. Maximaal vulgewicht ⟶ Programma-overzicht, *Blz. 7.*
ecoPerfect	Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het standaard programma.
Antikreuk	Speciaal centrifugeprogramma met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Extra spoelen	Extra spoelcyclus. Voor regio's met zeer zacht water of ter verbetering van het spoelresultaat.

Kinderslot

op het display — Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.

AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang **Start**/Bijvullen kiezen.

Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren. Instructie:

- Symbool brandt: Kinderslot actief.
- Symbool knippert: Kinderslot actief en vervolgens programmakeuzeschakelaar verdraait. Om afbreken van een programma te voorkomen, de programmakeuzeschakelaar weer goed zetten, het symbool brandt weer.

Bijvullen

YES + O op het display

Toets Start/**Bijvullen** kiezen, wanneer u na het starten van het programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is.

YES + O branden: Bijvullen mogelijk.

nO knippert: Wachten totdat YES + O branden.

Instructie: Vuldeur pas openen wanneer **beide** symbolen YES + O branden.

nO: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.

Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.

Om het programma te hervatten, de toets **Start**/Bijvullen kiezen.

Vlekkenprogramma's

Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen van te voren verwijderen. Wasgoed zoals gebruikelijk sorteren en wasautomaat vullen. De wasautomaat past de wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijden gericht op het soort vlek aan. Heet of koud water, zachte of intensieve wasgeleiding (dankzij de nieuwe trommelstructuur) en lang of kort inweken zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elke soort vlek.
Het resultaat: zonder extra speciale wasmiddelen worden de vlekken optimaal behandeld.

Energiebespaarmodus

De verlichting van het display dooft na enkele minuten, **Start/Bijvullen** knippert.

Druk op een willekeurige toets om de verlichting in te schakelen.


Start/Bijvullen

Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.

Individuele instellingen

Signaal

1. Instelmodus voor signaalvolume activeren

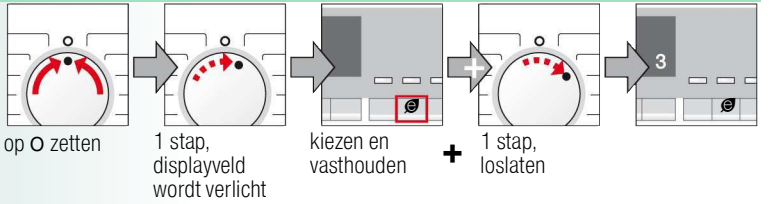


op O zetten — 1 stap, displayveld wordt verlicht — kiezen en vasthouden + 1 stap, loslaten

2. Volume instellen voor...



* evtl. meerdere malen kiezen

Toetssignalen **Instructiesignalen**

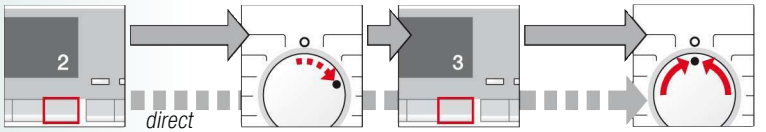

Volume instellen* — 1 stap — Volume instellen* — op O zetten

Belangrijke instructies

Wasgoed en wasautomaat sparen

- Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
- Gevoelig wasgoed in net/zak wassen (panty's, vitrages, beugel-bh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Vitragebevestigingen verwijderen of in net/zak doen.

Verschillend vervuild wasgoed

	Nieuw wasgoed apart wassen.
licht	Niet voorwassen. Eventueel extra functie **speedPerfect** kiezen.
	Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk	Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.

Inweken *Alleen wasgoed met dezelfde kleuren bij elkaar doen.*

Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment **II** doen. Programmakiezer op **Witte/bonte was 30 °C** zetten en **Start**/Bijvullen kiezen. Na ca. 10 Minuten Start/**Bijvullen** kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start**/Bijvullen kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of anders het programma wijzigen.

Stijfsel *Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.*

Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment ❀ (eventueel eerst reinigen) doseren.

Kleuren / ontkleuren


Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Inzet voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van model

Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk plaatsen:

- Wasmiddellade volledig uitnemen ⟶ *blz. 9.*
- Inzetstuk naar voren schuiven en inklikken.

Inzetstuk niet gebruiken (naar boven schuiven): bij gelachtige wasmiddelen en waspoeder, bij programma's met **+ Voorwas** en optie Klaar in.

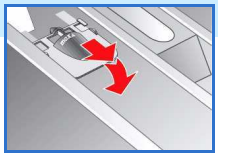

Programma-overzicht → *tabel verbruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 6 aanhouden!*

Programma	°C	max.	Type wasgoed	Extra functies; instructies
Witte/bonte was	❄ - 90 °C	7 kg/ 4 kg*	stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen	speedPerfect, ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen
+ Voorwas				
Kreukherstellend	❄ - 60 °C	3,5 kg	kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	speedPerfect, ecoPerfect, Antikreuk , Extra spoelen
+ Voorwas				
Snel+Mix	❄ - 40 °C		textiel van katoen of kreukherstellend textiel	speedPerfect, ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen; verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Donkere was	❄ - 40 °C		donker textiel van katoen en donker kreukherstellend textiel	speedPerfect, ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen; gereduceerd spoelen en eindcentrifugeren
Anti-vlekken Tomaten	❄ - 60 °C		stevig en kreukherstellend textiel	Antikreuk; optimale vlekkenbehandeling → *blz. 5*
Anti-vlekken Rode wijn				
Anti-vlekken Boter/olie				
Blouses/ overhemden	❄ - 60 °C	2 kg	non-iron overhemden van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	speedPerfect, ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen; Antikreuk: alleen licht centrifugeren, druipnat ophangen
Fijne was/Zijde	❄ - 40 °C		voor gevoelig, wasbaar textiel van bijv. zijde, satijn, synthetisch materiaal of gemengde weefsels (bijv. vitrages)	speedPerfect, ecoPerfect, Antikreuk, Extra spoelen; geen centrifugeren tussen de spoelcycli
Wol	❄ - 40 °C		hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een wolaandeel	bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
SuperKort 15	❄ - 40 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische stoffen of gemengde stoffen	kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht verontreinigd wasgoed
Extra programma's			**Spoelen/Centrifugeren, Afpompen**	

* gereduceerde belading bij extra functie **speedPerfect**.

i Als **kort programma** is – **Snel+Mix 40 °C** met max. centrifugetoerental optimaal geschikt.
Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment **II** doen, Programma's met voorwas - wasmiddel over compartiment **I** en **II** verdelen.

9008 / 9000561061

WM14Q470NL / ...

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Duitsland

Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Elektrocutiegevaar!

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.

Levensgevaarlijk!

Bij versleten apparaten:
- Netstekker uit contactdoos trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar!

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar!

- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar!

- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het in de machine plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar!

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
- Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf.

Verbruiksgegevens

afhankelijke van het model

Programma	Extra functies	Belading	Capaciteit***	Water***	Programmaduur***
Witte/bonte was ❄ (koud)		7 kg	0,24 kWh	60 l	145 min
Witte/bonte was 30 °C**		7 kg	0,37 kWh	59 l	145 min
Witte/bonte was 40 °C**		7 kg	0,98 kWh	59 l	155 min
Witte/bonte was 60 °C**		7 kg	1,15 kWh	59 l	165 min
Witte/bonte was 90 °C		7 kg	2,10 kWh	69 l	155 min
Witte/bonte was 60 °C	ecoPerfect*	7 kg	1,05 kWh	42 l	180 min
Kreukherstellend 40 °C**		3,5 kg	0,62 kWh	53 l	87 min
Snel+Mix 40 °C**		3,5 kg	0,54 kWh	47 l	60 min
Fijne was/Zijde 30 °C		2 kg	0,19 kWh	34 l	41 min
Fijne was/Zijde ❄ (koud)		2 kg	0,05 kWh	35 l	41 min
Wol 30 °C		2 kg	0,17 kWh	39 l	40 min
Wol ❄ (koud)		2 kg	0,03 kWh	39 l	40 min

* Programma-instelling voor het testen van het energielabel conform Richtlijn 92/75/EWG.

** Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugetoerental wassen.
Als **Kort programma** voor bonte was het programma **Snel+Mix 40 °C** met maximale centrifugetoerental kiezen.

*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

Onderhoud

- **Elektrocutiegevaar!** *Netstekker uit contactdoos trekken.*
- **Explosiegevaar!** *Geen oplosmiddelen.*

Voor de eerste keer wassen

Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment **II** :
- ca 2 liter water doen,
- wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende waterhardheid).


Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start**/Bijvullen kiezen. Aan het einde de programmakiezer op **Uit** zetten.

Behuizing wasautomaat, bedieningspaneel

- Wasmiddelresten direct verwijderen.
- Met een zachte vochtige doek afwrijven.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

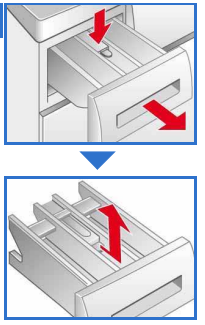

1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Voor modellen met inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel: Inzetstuk naar boven schuiven en naar achteren uitnemen.
4. Doseerbakje en inzetstukken met water en borstel reinigen en afdrogen.
5. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
6. Doseerbakje inschuiven.

Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.

Trommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.


Ontkalken *Geen wasgoed in de wasautomaat!*

Niet nodig bij correcte wasmiddeldosering. Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkingsmiddelen zijn op onze website of via de Servicedienst verkrijgbaar ⟶ *Plaatsingshandleiding.*

Noodontgrendeling , *bijv. bij stroomstoring*

Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:

Verbrandingsgevaar!
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.

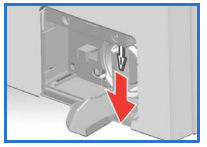

1. Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop afvoeren ⟶ *blz. 10.*
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.

Instructies op het display *afhankelijk van het model*


knippert	Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
E: 17 E: 29	Waterkraan (koudwater) volledig openen; toevoerslang geknikt/ingeklemd; zeef reinigen ⟶ *blz. 10*, waterdruk te laag.
E: 18	Pomp verstopt; pomp reinigen ⟶ *blz. 10.* Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang op sifon reinigen ⟶ *blz. 10.*
E: 23	Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
A: 10	Geen fout. Waterkraan (warmwater) volledig openen; toevoerslang geknikt/ingeklemd; zeef reinigen ⟶ *blz. 10*, waterdruk te laag.
	Kinderslot geactiveerd: deactiveren ⟶ *blz. 5.*

Onderhoud


- **Verbrandingsgevaar!** *Sop laten afkoelen.*
- *Waterkraan dichtdraaien!*

Pomp

Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

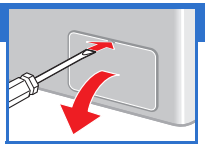


1. Serviceklep met een schroevendraaier of het inzetstuk voor vloeibaarwasmiddel (afh. van het model) openen en verwijderen.
2. Watergoot uitklappen en reservoir met voldoende capaciteit er onder plaatsen.
3. **Voor modellen met slang voor het legen**: slang voor het legen uit de houder nemen en uit de behuizing trekken.
   Afsluitdop verwijderen, sop volledig in de opvangbak laten wegstromen. Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder plaatsen.

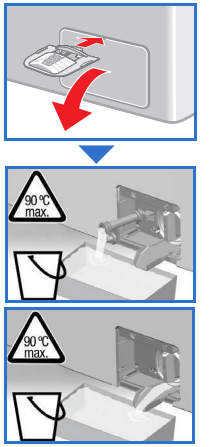

3* **Voor modellen zonder slang voor legen:** pompdeksel voorzichtig ca. 180° losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de opvangbak vol is, pompdeksel dichtdraaien en opvangbak legen. Stappen herhalen tot het sop er volledig er is uitgelopen.


4. Pompdeksel er voorzichtig afschroeven (restwater).
5. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
6. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
7. Watergoot inklappen.
8. Serviceklep plaatsen en sluiten.

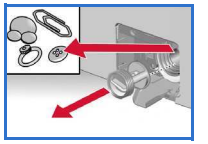

Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt:
2 liter water in compartiment **II** doen en het programma **Afpompen** starten.

Afvoer slang op sifon

Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

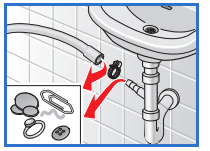


1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.


Zeef in watertoevoer

Elektrocutiegevaar!
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang afbouwen:

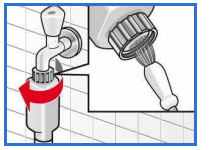

1. Waterkraan sluiten.
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Spoelen/Centrifugeren//Afpompen**).
3. **Start**/Bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
   Zeef reinigen:

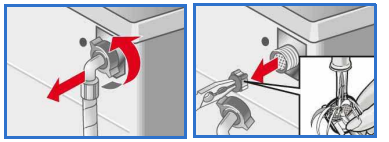

5. Slang van waterkraan nemen.
   Zeef met een kleine borstel reinigen.
   en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
   Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

Wat te doen wanneer ...?

Er water uitstroomt	– Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. – Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	– **Start/Bijvullen** niet gekozen? – Waterkraan niet geopend? – Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen ⟶ *Blz. 10.* – Toevoerslang geknikt of ingeklemd.
Vuldeur gaat niet open.	– Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? ⟶ *Blz. 4.* – ⊘ (zonder eindcentrifugeren) gekozen? ⟶ *Blz. 3, 4.* – Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? ⟶ *Blz. 9.* – Vuldeur na het uitzetten van de wasautomaat vergrendeld: Wasautomaat inschakelen en 5 seconden wachten.
Het programma start niet.	– **Start/Bijvullen** of **Klaar in**- tijd gekozen? – Vuldeur gesloten? – Kinderslot actief? Deactiveren ⟶ *Blz. 5.*
Wassop niet afgepompt.	– ⊘ (zonder eindcentrifugeren) gekozen? ⟶ *Blz. 3, 4.* – Pomp reinigen ⟶ *blz. 10.* – Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
Water in de trommel niet zichtbaar.	– Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
Centrifugeresultaat niet naar tevredenheid. Wasgoed nat / te vochtig.	– Geen fout - Het onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen. – **Antikreuk** gekozen? ⟶ *Blz. 5.* – Te laag toerental gekozen? ⟶ *Blz. 5.*
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	– Geen fout - het programma wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.
Meerdere malen centrifugeren.	– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
Restwater in het compartiment voor verzorgingsproduct.	– Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed – Eventueel lade reinigen ⟶ *Blz. 9.*
Geurvorming in de wasautomaat.	– Programma **Witte/bonte was 90 °C** zonder wasgoed doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
Statusindicatie ⛑ knippert. Er komt wasmiddel uit de wasmiddellade.	– Teveel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water vermengen en in compartiment **II** doen *(niet bij outdoor- of donstextiel).* – Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
Sterke geluidsproductie, trillingen en “wandelen” bij het centrifugeren.	– Apparaatvoeten gefixeerd? Apparaatvoeten borgen ⟶ *Plaatsingshandleiding.* – Transportbeveiligingen verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen ⟶ *Plaatsingshandleiding.*
Geluiden bij het centrifugeren en afpompen.	– Pomp reinigen ⟶ *Blz. 10.*
Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.	– Energiespaarstand ⟶ *Blz. 5.* – Stroomstoring? – Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. – Energiebespaarmodus actief? – Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
Programmaduur langer dan gewoonlijk.	– Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. – Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
Resten wasmiddel op het wasgoed.	– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. – Programma **Spoelen/Centrifugeren** kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig is:
– Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan sluiten en Servicedienst inschakelen ⟶ *Plaatsingshandleiding.*

Veiligheidsinstructies op blz. 8 aanhouden!



Wasautomaat

Gebruikershandleiding nl

De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

SIEMENS