
L9WE06CB

NL **Gebruiksaanwijzing**
Was-droogcombinatie

USER MANUAL

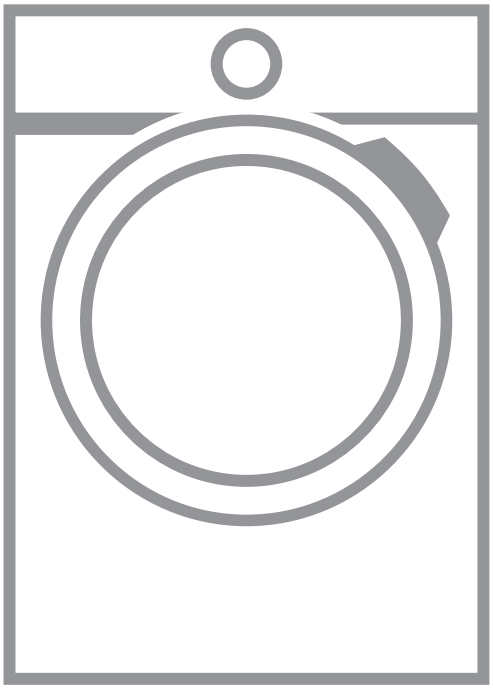

AEG

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE....3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN....6
3. MONTAGE....8
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT....13
5. BEDIENINGSPANEEL....14
6. DRAAIKNOP EN KNOPPEN....16
7. PROGRAMMA'S....18
8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....25
9. INSTELLINGEN....25
10. DAGELIJKS GEBRUIK....26
11. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN....31
12. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN....33
13. PLUISJES OP KLEDING....34
14. AANWIJZINGEN EN TIPS....35
15. ONDERHOUD EN REINIGING....37
16. PROBLEEMOPLOSSING....44
17. VERBRUIKSWAARDEN....48
18. TECHNISCHE GEGEVENS....49
19. ACCESSOIRES....50

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice



Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

⚠ Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

ⓘ Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. ⚠ VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

⚠ **WAARSCHUWING!**
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder ze op gepaste wijze.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.

- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Algemene veiligheid

- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:
  - Keukenruimten van personeel in winkels, kantoren en andere werkruimten;
  - door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts- en andere woonomgevingen;
  - ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik in gebouwen of flats of in wasserettes.
- Het apparaat dient geïnstalleerd te worden als een vrijstaand product of onder het aanrecht als daar genoeg ruimte voor is.
- Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de hoofdstekker na installatie toegankelijk is.
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- LET OP: Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.
- Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van ongewenste gassen van apparaten in de ruimte die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.

- De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa).
- Overschrijd het maximale laadvermogen van 10 kg niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.
- Gebruik het apparaat niet zonder filters. Reinig het pluisfilter voor of na elk gebruik.
- Artikelen die zijn bevuild met stoffen als plantaardige of minerale olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/droogcombinatie te worden gedroogd, afzonderlijk te worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als de items vervuild zijn met industriële chemische reinigingsmiddelen.
- Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
- Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de was/droogcombinatie te worden gedroogd.

- Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant van het product.
- Verwijder alle voorwerpen van items die een ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of lucifers.
- Stop een was/droogcombinatie nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de restwarmte snel verdwijnt.
- Het laatste deel van een was/droogcombinatiecyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Installatie

De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Installeer of gebruik het apparaat niet op een plaats waar de temperatuur lager dan 5 °C of hoger dan 35 °C kan worden.
- Houd het apparaat tijdens het verplaatsen altijd verticaal.
- Wacht om er zeker van te zijn dat de compressor goed werkt 6 uur na de installatie voodat u het apparaat gebruikt.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.

- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloer te creëren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.

2.2 Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.

2.3 Wateraansluiting

- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet u, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen tot het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.

2.4 Gebruik

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Raak de glazen deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Droog geen beschadigde (gescheurde, gerafelde) kleding met vulling of voering.
- Indien wasgoed is gewassen met een vlekkenverwijderaar, dient er een extra spoelcyclus te worden uitgevoerd voordat u gaat drogen.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.
- Droog uitsluitend textiel dat in het apparaat mag worden gedroogd. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Ga niet op de open deur zitten of staan
- Droog geen druipnatte kledingstukken in het apparaat.
- Zet geen hete items op de kunststofonderdelen van het apparaat.
- Verwijder een wasbol (indien gebruikt) voor het starten van het droogprogramma.
- Gebruik geen wasbol wanneer u een non-stopprogramma instelt.

2.5 Compressor

WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.

- De compressor en het systeem in de droogautomaat is gevuld met het speciale middel dat vrij is van fluor-chloor-koolwaterstoffen. Dit systeem moet goed gesloten blijven. Schade aan het systeem kan lekkage tot gevolg hebben.

2.6 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

2.7 Verwijdering

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

3. MONTAGE

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.


3.1 Uitpakken

WAARSCHUWING!
Verwijder alle verpakking en de transportbouten voordat u het apparaat installeert.


WAARSCHUWING!
Wacht als u het apparaat neer heeft gezet **6 uur voordat u het apparaat in gebruik neemt**. Deze tijd is nodig om de compressor goed te laten werken.

WAARSCHUWING!
Gebruik de handschoenen.


1. Verwijder de externe film. Gebruik zo nodig een mes.

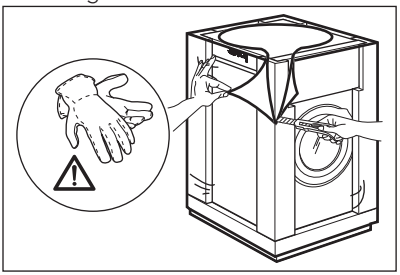


2. Verwijder de kartonnen bovenzijde en het polystyreen-verpakkingsmateriaal.

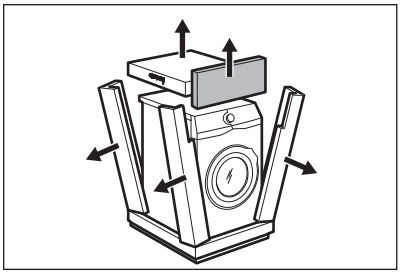

3. De interne folie eraf trekken.

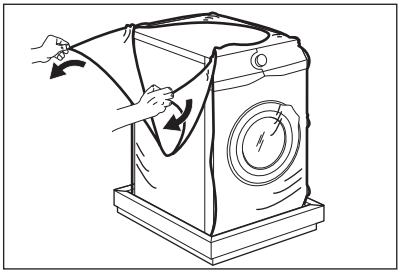


4. Open de klep en verwijder het polystyreen-gedeelte van de klepvergrendeling en alle voorwerpen van de trommel.

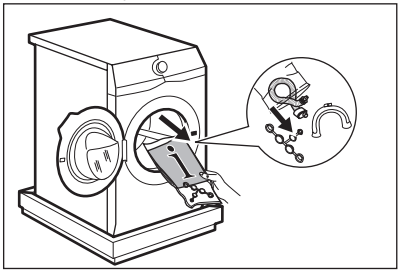


5. Zet het apparaat voorzichtig op zijn achterkant.

6. Plaats het voorste polystyreenverpakkingselement op de vloer onder het apparaat.


Zorg dat u de slangen niet beschadigt.

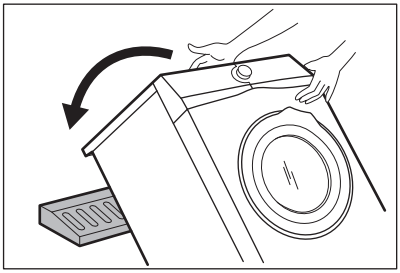

7. Verwijder de polystyreenbescherming van de onderkant.

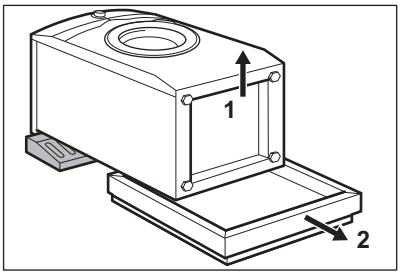


8. Zet het apparaat weer rechtop.

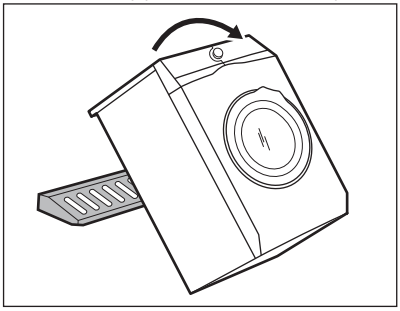


9. Verwijder het aansluitsnoer en de afvoerslang van de slanghouders.

U kunt het water in de afvoerslang zien stromen. Dit komt doordat het apparaat in de fabriek met water is getest.

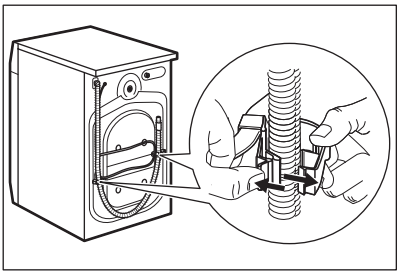


10. Verwijder de drie bouten met de moersleutel die bij het apparaat geleverd is.

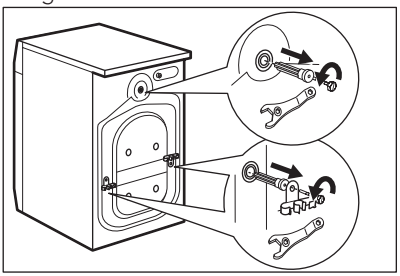


11. Trek de bouten met de plastic tussenstukken eruit.

12. Plaats de plastic doppen, die u in de zak met de gebruiksaanwijzing aantreft, in de openingen.

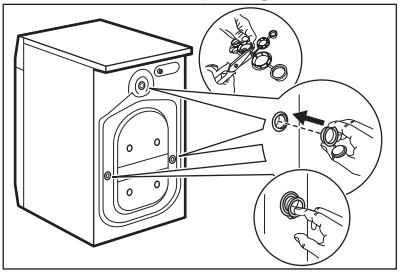

Wij raden u aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als u het apparaat gaat verplaatsen.

3.2 Plaatsing onder een aanrecht

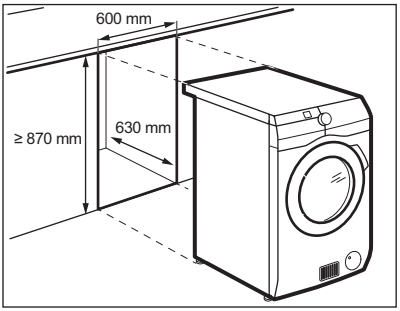

Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in de keuken met correcte ruimte worden geïnstalleerd (zie de afbeelding).

LET OP!
Installeer het apparaat niet in een afgesloten ruimte!
Zorg dat er lucht langs de onderkant van het apparaat kan circuleren.

LET OP!
Om te zorgen voor een goede luchtcirculatie moeten er geen geluidbarrières worden bevestigd (indien van toepassing).


3.3 Plaatsing en waterpas zetten

1. Installeer het apparaat op een vlakke harde vloer.

Zorg ervoor dat de vloerbedekking de luchtcirculatie onder het apparaat niet stopt.
Zorg ervoor dat het apparaat geen muren of andere apparaten raakt.

2. Gebruik de stelvoetjes om het apparaat waterpas te zetten.


WAARSCHUWING!
Plaats geen karton, hout of vergelijkbare materialen onder de voeten van het apparaat om deze waterpas te stellen.

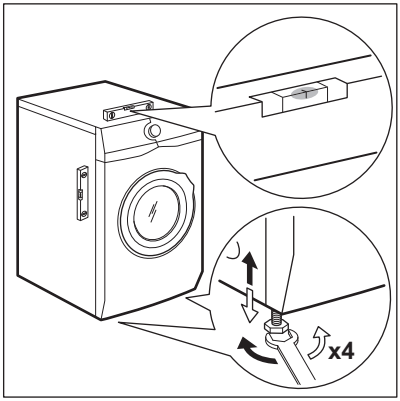

Het apparaat moet waterpas en stabiel staan.


Een juiste afstelling van het apparaat voorkomt trillingen en lawaai en het bewegen van het apparaat als deze in bedrijf is.

Als de machine op een plint wordt geïnstalleerd of als de wasdroger op de wasmachine wordt gezet, maak dan gebruik van de accessoires die in het hoofdstuk 'Accessoires' worden beschreven. Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.

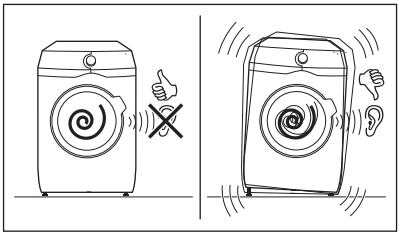


3.4 De toevoerslang

1. Sluit de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat.
2. Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de waterkraan.

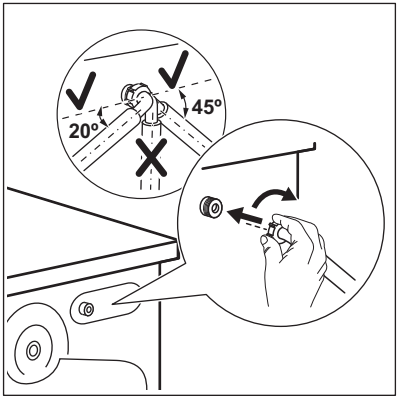

Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal is geplaatst.

3. Maak indien nodig de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten.
4. Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4"-schroefdraad.

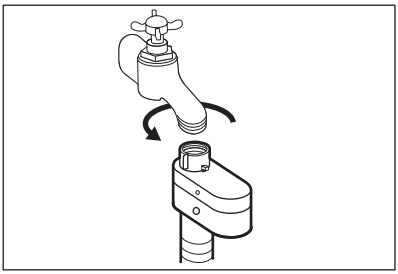


LET OP!
Zorg ervoor dat de koppelingen niet lekken.

Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.

3.5 Waterstop

De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage.

Het rode gedeelte in het venster «**A**» toont deze storing.

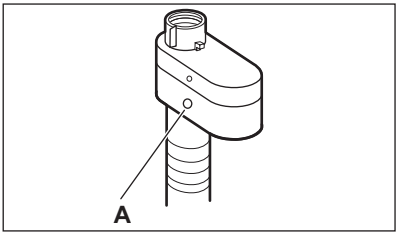

Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice om de slang te laten vervangen.


3.6 Waterafvoer

De afvoerslang moet rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm van de vloer worden geplaatst.

U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.


De afvoerslang kan op verschillende manieren worden aangesloten:

1. Maak een U-vorm van de afvoerslang en plaats hem rond de plastic slanggeleider.

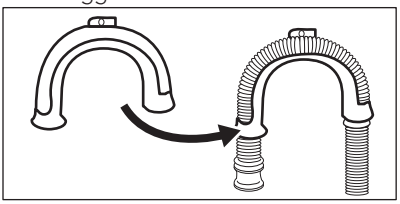


2. **Aan de rand van een gootsteen** - Maak de geleider vast aan de waterkraan of aan de wand.

Zorg dat de plastic geleider niet kan bewegen als het apparaat water afvoert.

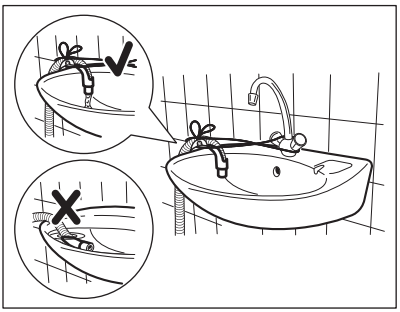


Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang niet in water is ondergedompeld. Er kan een vuil water teruglopen in het apparaat.

3. **Op een staande leiding met een ventilatiegat** - Steek de afvoerslang direct in een afvoerleiding. Zie de illustratie.

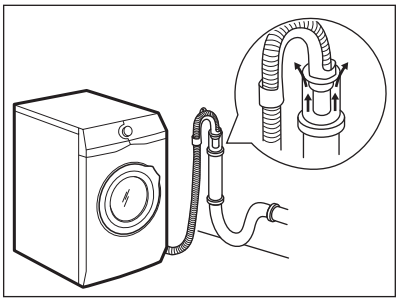


Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp (min. 38 mm - min. 1.5") groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

4. Als het uiteinde van de afvoerslang er zo uitziet (zie de afbeelding), dan kunt u het direct in de standpijp plaatsen.

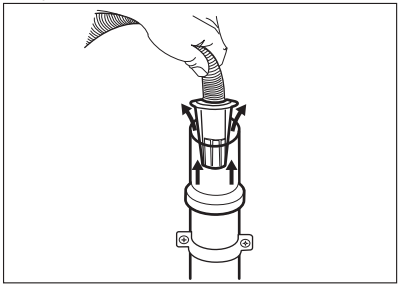


5. **Zonder de plastic slanggeleider aan een gootsteenafvoer** - Doe de afvoerslang in de gootsteenafvoer en zet deze vast met een klem. Zie de illustratie.

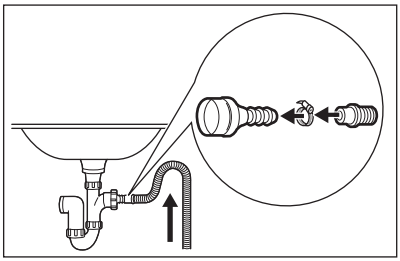


Zorg dat de afvoerslang een bocht maakt om te voorkomen dat deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.

6. Plaats de slang **direct op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwand**en zet vast met een klem.

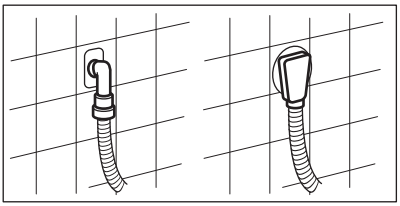

4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT


4.1 Overzicht van het apparaat

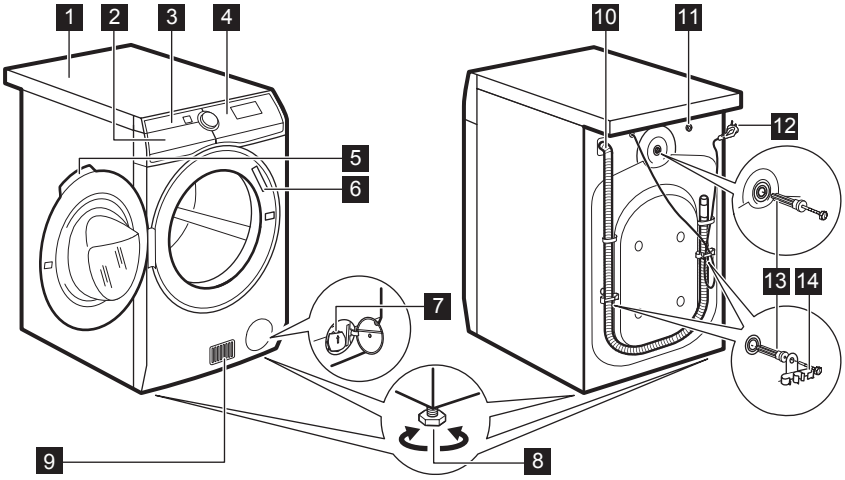

1 Bovenblad
2 Wasmiddellade
3 Luchtfilter(s)
4 Bedieningspaneel
5 Handgreep
6 Typeplaatje
7 Filter afvoerpomp
8 Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat
9 Ventilatiesleuven
10 Waterafvoerslang
11 Watertoevoerklep
12 Netsnoer
13 Transportbouten
14 Slangensteunen


5. BEDIENINGSPANEEL


5.1 Beschrijving bedieningspaneel

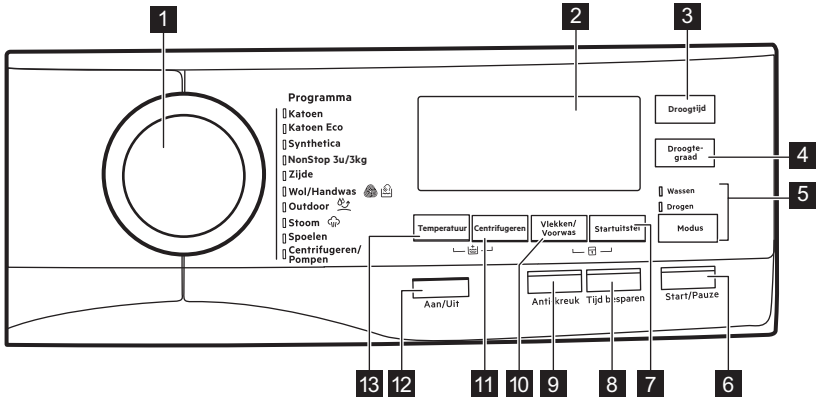

1 Programmakeuzeknop
2 Display
3 Tiptoets droogtijd (Droogtijd)
4 Tiptoets droogniveau (Droogtegraad)
5 Tiptoets was- en droogmodus (Modus)
   - Wassen
   - Drogen
6 Tiptoets start/pauze (Start/Pauze)
7 Tiptoets startuitstel (Startuitstel)
8 Tiptoets tijdsbesparing (Tijd besparen)
9 Tiptoets antikreuk (Anti-kreuk)
10 Tiptoets antivlekbehandeling en voorwas (Vlekken/Voorwas)
11 Tiptoets kort centrifugeren (Centrifugeren)
12 Drukknop aan/uit (Aan/Uit)
13 Tiptoets temperatuur (Temperatuur)

5.2 Display

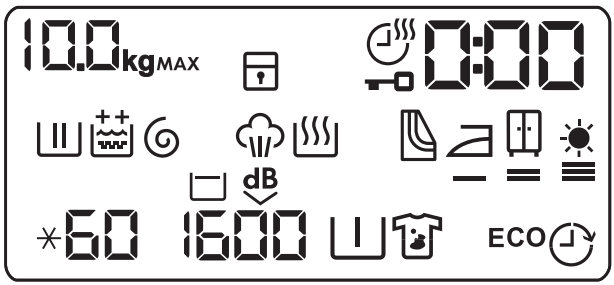

10.0kg	Lampje maximum belading. Het symbool **kg** knippert tijdens het schatten van de wasgoedbelading (zie het hoofdstuk 'PROSENSE-beladingsdetectie').
MAX	Controlelampje wasgoedgewicht. Knippert als de wasgoedbelading de maximum toegestane belading van het geselecteerde programma overschrijdt.
	Controlelampje kinderbeveiliging.
	Droogtijdindicatielampje.
	Controlelampje klep gesloten.
0:00	Het controlelampje kan aangeven: • Programmaduurtijd (bijv. 2:40, was- en/of droogfase). • Vertragingstijd (bijv. 30' of 2h). • Einde cyclus (0). • Waarschuwingscode (bijv. E20).
	Controlelampje wasfase: deze knippert tijdens de voorwas en de wasfase.
	Controlelampje spoelfase. Knippert tijdens de spoelfase.
	De permanente optie Extra spoelen: •  - een extra spoelbeurt. •  - twee extra spoelbeurten.
	Controlelampje centrifugeer- en aftapgang. Knippert tijdens het centrifugeren en afvoeren.
	Controlelampje stoomgang.
	Controlelampje droogfase.
	Controlelampje voor de reiniging van luchtfilters.
	Controlelampje strijkdroog.
	Controlelampje kastdroog.
	Controlelampje extradroog.
*60	Controlelampje temperatuur. Het controlelampje * gaat branden als koude was gekozen is.
1600	Controlelampje centrifugetoerental.

	Controlelampje spoelstop.
dB	Controlelampje extra stil.
	Controlelampje voorwas.
	Controlelampje vlekken.
ECO	Controlelampjes energiebesparing. Dit verschijnt als u het programma Katoen Eco instelt.
	Controlelampje uitgestelde start.

6. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

6.1 Aan/Uit

Druk een paar seconden op deze knop te drukken kunt u het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

6.2 Inleiding

Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt.
Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

6.3 Temperatuur

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch een standaard temperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen ✳ en – – weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

6.4 Centrifugeren

Als u een programma instelt, kiest het apparaat automatisch het maximale centrifugeersnelheid.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Verlaag de centrifugeersnelheid.**

  Het display toont alleen de centrifugeersnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.

- **Activeer de optie Spoelstop**.
  Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel en de laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd.
  Op het display verschijnt het controlelampje .

De trommel draait regelmatig om kreuken te beperken.
De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te beperken. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.
Tik op de toets Start/Pauze: het apparaat voert de centrifugeerfase uit en pompt het water weg.

- **Activeer de Extra stil-optie.**
  Alle centrifugefasen (tussendoor en de laatste centrifugeerfase) worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. Bij sommige programma's wordt voor de spoelingen meer water gebruikt.
  Op het display verschijnt het controlelampje dB.
  De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te beperken. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.
  Tik op de toets Start/Pauze:het apparaat voert alleen de wegpompfase uit.

Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

6.5 Vlekken/Voorwas

Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee opties te activeren.

De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

- **Vlekken**
  Kies deze optie om een fase voor vlekken aan het programma toe te voegen en het zwaar vervuilde of bevlekte wasgoed met vlekkenverwijderaar te behandelen.
  Doe de vlekkenverwijderaar in het vak I. De vlekkenverwijderaar wordt in de geschikte fase van het wasprogramma toegevoegd.

Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

- **Voorwas** I
  Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen voor de wasfase.
  Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.

Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

Deze twee opties kunnen niet samen worden ingesteld.

6.6 Startuitstel

Met deze optie kunt u het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.

Tik herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.

Na het starten van de cyclus met de knop Start/Pauze geeft het display de gekozen uitsteltijd weer en begint het apparaat met aftellen.

6.7 Tijd besparen

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

Op het display wordt de programmaduur overeenkomstig aangepast.

Als deze knop wordt ingesteld, gaat het led boven de knop branden.

Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het Stoom-programma te verkorten.

6.8 Anti-kreuk

Deze optie voegt een korte antikreukfase toe aan het einde van het programma.

Deze fase vermindert de kreuken in de stoffen en vereenvoudigt het strijken.

Als deze optie wordt ingesteld, gaat het led boven de knop aan en deze knippert tijdens de antikreukfase.

Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

Door aanraking van een willekeurige toets stoppen de antikreukbewegingen en ontgrendelt de deur.

6.9 Droogtijd

Druk op deze toets om op basis van de stofsoort in te stellen hoe lang de was moet drogen (raadpleeg tabel "Tijddrogen"). De ingestelde waarde wordt in het display weergegeven.

Telkens als u deze toets indrukt wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd.

U kunt niet alle tijdwaarden voor de verschillende stofsoorten instellen.

6.10 Droogtegraad

Druk op deze toets om automatisch het droogniveau van uw wasgoed in te stellen.

Op het display gaat de relevante droogindicator branden:

- **Strijkdroog**: wasgoed dat wordt gestreken.
- **Kastdroog**: wasgoed dat wordt opgeborgen.
- **Extra droog**: wasgoed wordt volledig gedroogd.

U kunt niet alle niveaus voor alle stofsoorten automatisch instellen.

6.11 Modus

Dankzij deze knop kan een cyclus het volgende uitvoeren:

- **Alleen wassen** : Het lampje Wassen brandt.
- **Wassen en drogen** : lampjes Wassen en Drogen gaan branden.
- **Alleen drogen** : Het lampje Drogen brandt.

6.12 Start/Pauze

Raak toets Start/Pauze aan om het draaiende programma te starten, te pauzeren of te onderbreken.

7. PROGRAMMA'S

7.1 Programmatabel

Programma	Programmabeschrijving
Wasprogramma's	
Katoen	**Wit en bont katoen**. Normaal, zwaar of licht bevuild.

Programma	Programmabeschrijving
Katoen Eco	**Wit en bont katoen**. Normaal, zwaar of licht bevuild. **Katoen Eco-programma**. Dit programma op 60 °C met een lading van 10 kg is het referentieprogramma voor de gegevens die op het energielabel staan, in overeenstemming met de richtlijnen EG 96/60. Stel dit programma in voor een goed wasresultaat en om het stroomverbruik te verlagen. De tijd van het wasprogramma wordt verlengd.
Synthetica	**Synthetische of gemengde stoffen**. Normale vervuiling.
Was- en droogprogramma	
NonStop 3u/3kg	**Gemengde stoffen (katoen en synthetische stoffen)**. Compleet programma om maximaal 3 kg wasgoed in een keer te wassen en drogen. Het duurt maar 3 uur. Ook verschijnt de indicator op de display.
Extra wasprogramma's	
Zijde	Speciaal programma voor **zijde en gemengde synthetische stoffen**.
Wol/Handwas	**Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen** met «handwas»-symbool[1)].
Outdoor	Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven. **Buitenkleding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering**. Door een gecombineerd was- en droogprogramma te draaien, dient de droogfase ook als een hersteller van de waterafstootbaarheid. **Zorg ervoor dat het verzorgingsetiket aangeeft dat het kledingstuk mag worden gedroogd in de wasdroger.**
Stoomprogramma	

Programma	Programmabeschrijving
Stoom	**Stoomprogramma's**[2] Stoom kan worden gebruikt voor droge, gewassen of eenmaal gedragen wasgoed. Deze programma's kunnen kreukels en luchtjes verminderen en het wasgoed zachter maken. Gebruik nooit een reinigingsmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of plaatselijk vlekkenverwijderaar te gebruiken. Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus. Stel het stoomprogramma niet in voor dit type kleding: • kleding die bij een temperatuur lager dan 40°C gewassen moet worden. • kleding waar op het wasvoorschrift niet staat of het geschikt is voor de droger. • Artikelen met label "Alleen chemisch reinigen".
Speciale programma's	
Spoelen	Om het wasgoed te spoelen en te centrifugeren. **Alle stoffen**, behalve wol en zeer delicate stoffen. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het type wasgoed.
Centrifugeren/Pompen	**Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen**. Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel te pompen.

[1] Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken dat de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.

[2] Als u een stoomprogramma instelt met gedroogde was, zal de was aan het eind van de cyclus vochtig aanvoelen. Het is beter om de kleren ongeveer 10 minuten in de frisse lucht te drogen om de vochtigheid te laten verdampen. Voor optimaal resultaat dient u het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel te halen. Na een stoomcyclus kunt u de items toch nog strijken, maar dan uiteraard met veel minder moeite.

Programmatemperatuur, maximum centrifugetoerental en maximum belading

Programma	Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
Wasprogramma's			
Katoen	40°C 95 °C - koud	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	10 kg
Katoen Eco	60 °C 60°C - 40 °C	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	10 kg

Programma	Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
Synthetica	40°C 60 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	4 kg
NonStop 3u/3kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tpm	3 kg
Zijde	30 °C	1000 tpm 1000 rpm - 1000 rpm	0.5 kg
Wol/Handwas	40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	1.5 kg
Outdoor	30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2 kg
Stoom			1 kg
Spoelen		1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	10 kg
Centrifugeren/Pompen		1600 tpm 1600 tpm - – – –	10 kg

Compatibiliteit programma-opties

Opties \ Programma	Katoen	Katoen Eco	Synthetica	NonStop 3u/3kg	Zijde	Wol/Handwas	Outdoor	Stoom	Spoelen	Centrifugeren/Pompen
Centrifugeren	■	■	■		■	■	■		■	■
Spoelstop	■	■	■			■	■		■	

Programma / Opties	Katoen	Katoen Eco	Synthetica	NonStop 3u/3kg	Zijde	Wol/Handwas	Outdoor	Stoom	Spoelen	Centrifugeren/Pompen
dB Extra stil	■	■	■							
– – – Niet centrifugeren										■ 1)
Extra Spoelen	■	■	■	■			■		■	
Voorwas	■	■	■							
Vlekken 2)	■	■	■							
Startuitstel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tijd besparen 3)	■	■	■					■		
Anti-kreuk	■	■	■				■	■		
Droogtijd	■	■	■		■	■	■			
Droogtegraad	■	■ 4)								

1) Als u de optie Niet centrifugeren selecteert, dan voert het apparaat alleen de afvoercyclus uit.

2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

3) Als u de kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

4) Strijkdroog is niet beschikbaar met dit programma.

7.2 Woolmark Apparel Care - Blauw



- De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van wollen kleding met een wasetiket voor de handwas, mits de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het etiket in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. M1230
- De droogcyclus voor wol van deze machine is getest en goedgekeurd door de Woolmark Company. De cyclus is geschikt voor wollen kleding die volgens het etiket op de hand moet worden gewassen op voorwaarde dat de kleding op een door Woolmark aangeraden manier op de hand gewassen is en gedroogd wordt volgens de instructies van de fabrikant. M1399

In het VK, Ierland, Hong Kong en India is het Woolmark-symbool is een certificeringshandelsmerk.

7.3 Automatisch drogen

Droogheidsniveau	Soort stof	Lading
Extra droog Artikelen van badstof	**Katoen en linnen** (badjassen, badhanddoeken, etc.)	tot 6 kg
Kastdroog[1)] Voor spullen die opgeruimd worden	**Katoen en linnen** (badjassen, badhanddoeken, etc.)	tot 6 kg
	Synthetische en gemengde stoffen (truien, blouses, ondergoed, huishoudlinnen en beddengoed)	tot 4 kg
	Wollen items (wollen truien)	tot 1 kg
	Buitensportkleding (buitenkleding, technische en sportkleding, waterproof en ademende jassen, jacks)	tot 2 kg
	Zijde (zijden kleding en zeer delicate artikelen)	tot 0,5 kg

Droogheidsniveau	Soort stof	Lading
Strijkdroog (Iron Dry) Geschikt voor artikelen die gestreken moeten worden	**Katoen en linnen** (lakens, tafellakens, overhemden, etc.)	tot 6 kg

1) **Aanwijzingen voor testinstituten** Testprestaties, volgens EN 50229, moeten worden uitgevoerd met de EERSTE drooglading van de maximale droogcapaciteit (samenstelling volgens EN61121) door selectie van het programma AUTOMATISCH KASTDROOG voor Katoen Eco. De TWEEDE drooglading met de restlading moet worden getest door selectie van het programma AUTOMATISCH KASTDROOG voor Katoen Eco.

7.4 Ingestelde droogtijd

Droogheidsniveau	Soort stof	Lading (kg)	Centrifugesnelheid (tpm)	Voorgestelde duur (min)
Extra droog Artikelen van badstof	**Katoen en linnen** (badjassen, badhanddoeken, etc.)	6	1600	280 - 300
		4	1600	170- 190
		2	1600	120 - 130
Kastdroog Voor spullen die opgeruimd worden	**Katoen en linnen** (badjassen, badhanddoeken, etc.)	6	1600	270 - 290
		4	1600	160 - 180
		2	1600	110 - 120
	Synthetische en gemengde stoffen (truien, blouses, ondergoed, huishoudlinnen en beddengoed)	4	1200	170 - 190
		2	1200	100 - 120
	Wol (wollen truien)	1	1200	90 - 110
	Buitensportkleding (buitenkleding, technische en sportkleding, waterproof en ademende jassen, jacks)	2	1200	140 - 160
		1	1200	90 - 110
	Zijde (zijden kleding en zeer delicate artikelen)	0,5	1000	60 - 80
Strijkdroog (Iron Dry) Geschikt voor artikelen die gestreken moeten worden	**Katoen en linnen** (lakens, tafellakens, overhemden, etc.)	6	1600	160 - 180
		4	1600	100 - 120
		2	1600	50 - 60

8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

Tijdens de installatie of voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is restwater dat in het apparaat is achtergebleven nadat in de fabriek een volledige functietest werd uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat in perfect functionerende staat aan de klant wordt geleverd en is geen reden voor ongerustheid.

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.
2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is er dat de waterkraan openstaat.
3. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel dat wordt aangegeven met .

Deze handeling activeert het afvoersysteem.

4. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met .
5. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

9. INSTELLINGEN

9.1 Kinderslot

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie raakt u tegelijkertijd Vlekken/Voorwas en Startuitstel aan tot het indicatielampje **aan/uit gaat**.

U kunt deze optie inschakelen:

- Nadat u toets Start/Pauze aanraakt: alle knoppen en de programmaknop worden uitgeschakeld (behalve de toets Aan/Uit).
- Voordat u toets Start/Pauze aanraakt: kan het apparaat niet starten.

Het apparaat behoudt de keuze van deze optie nadat u het heeft uitgeschakeld.

9.2 Geluidssignalen

Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:

- u het apparaat activeert (speciale korte toon).
- u het apparaat deactiveert (speciale korte toon).
- u een toets aanraakt (klikgeluid).
- u een foutieve keuze maakt (3 korte tonen).
- Het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).
- Het apparaat een storing ondergaat (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).

Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen raakt u gedurende 6 seconden tegelijkertijd toets Startuitstel en Tijd besparen aan.

Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

9.3 Permanent extra spoelen

Met deze optie kunt iedere keer u een nieuw programma instelt een of twee extra spoelbeurten laten draaien.

- Raak de knoppen Temperatuur en Centrifugeren tegelijkertijd eenmaal

aan om een extra spoelbeurt toe te voeren. verschijnt op het display.
- Raak de knoppen Temperatuur en Centrifugeren tegelijkertijd tweemaal aan om twee extra spoelbeurten toe te voeren. verschijnt op het display.
- Raak de knoppen Temperatuur en Centrifugeren tegelijkertijd driemaal aan om de extra spoelbeurten te verwijderen. Het display toont alleen .

10. DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

10.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Druk een paar seconden op de knop voor Aan/Uit om het apparaat in te schakelen. Het lampje van de knop Start/Pauze begint te knipperen.

De programmakeuzeknop staat automatisch ingesteld op het katoenprogramma en alleen het indicatielampje Wassen is aan dat zich boven de Modus-knop bevindt.


Het display geeft de maximale lading aan, de standaardtemperatuur, het maximale centrifugeertoerental, de faseaanduidingen die het programma heeft en de cyclusduur.

10.2 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.
2. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst.
3. Plaats het wasgoed stuk voor stuk in de trommel.


Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.

4. Doe de deur stevig dicht.

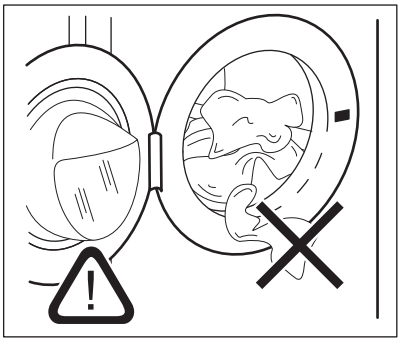

LET OP!
Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekkage of beschadigd wasgoed ontstaan.

10.3 Vullen met wasmiddel en toevoegingen

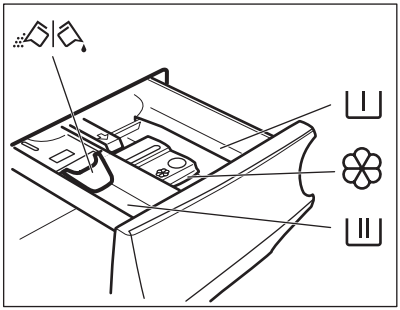

Vakje voor voorwasmiddel, weekprogramma of vlekkenverwijderaar.

Wasmiddelvakje voor wasfase.

Vakje voor vloeibare toevoegingen (textielversteviger, stijfsel).

MAX Dit is het maximale niveau voor vloeibare toevoegingen.


Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.

Volg altijd de instructies op die u op de verpakking van het wasmiddel aantreft. We raden u wel aan het maximaal aangegeven niveau niet te overschrijden (**MAX**). Deze hoeveelheid zal u echter de beste wasresultaten geven.


Verwijder na de wascyclus indien vereist achtergebleven wasmiddel uit het wasmiddelvakje.

10.4 De stand van de klep controleren


1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot deze niet meer verder kan.
2. Druk de hendel in om de lade uit te trekken.

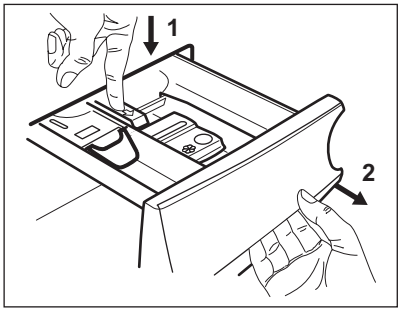

3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken.

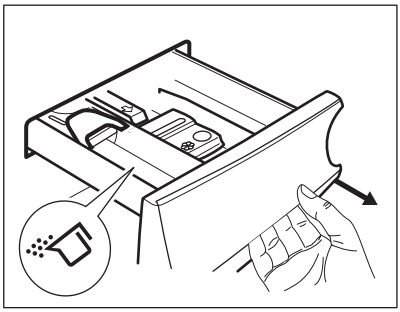


4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

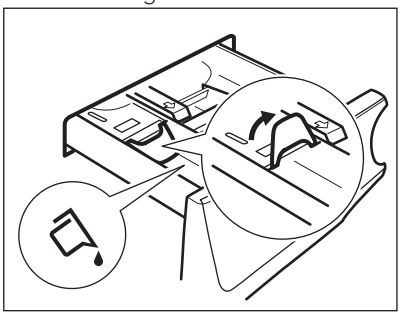

Met de klep in de stand OMLAAG:

- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
- Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep.
- Stel de voorwasfase niet in.
- Stel de startuitstelfunctie niet in.

5. Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
6. Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig.

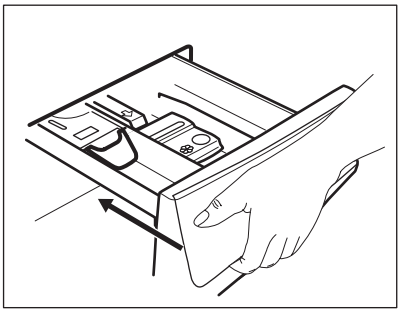

Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt.

10.5 Een programma instellen

1. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

Het lampje van de knop Start/Pauze knippert.
Het display toont de maximaal bepaalde lading voor het programma, de standaardtemperatuur, het maximale centrifugeertoerental, de wasfaseaanduidingen (indien aanwezig) en een indicatieve programmaduur.

2. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, raakt u de bijbehorende toetsen aan.
3. Stel indien gewenst een of meer opties in door de desbetreffende knoppen aan te raken. De bijhorende aanduidingen gaan vervolgens aan in het display en de aangegeven informatie wijzigt.

Om alleen te wassen, dient u ervoor te zorgen dat alleen de aanduiding Wassen aan is die zich boven de Modus-knop bevindt.

Als een keuze **niet mogelijk is** gaat de aanwijzing niet aan en klinkt er en geluidssignaal.

10.6 Een programma starten

Raak de Start/Pauze toets aan om het programma te starten.

Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden.
Op het display begint het indicatielampje van de werkingsfase te knipperen.
Het programma start en de deur wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het indicatielampje .

De afvoerpomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.

10.7 Een programma starten met een uitgestelde start

1. Druk hier herhaaldelijk op totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft. Het controlelampje Startuitstel gaat branden.
2. Druk op de knop Start/Pauze .

Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven.
Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

De ProSense schatting begint nadat het aftellen is beëindigd.

Het annuleren van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start annuleren:

1. Druk op de knop Start/Pauze om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende controlelampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de knop Startuitstel totdat het display weergeeft.
3. Druk nogmaals op de toets Start/Pauze om het programma onmiddellijk te starten.

Het wijzigen van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start wijzigen:

1. Druk op de knop Start/Pauze om het apparaat te pauzeren. Het

bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze om het aftellen opnieuw te laten beginnen.

10.8 De ladingdetectie ProSense

De programmaduur in het display is van toepassing op een **middelmatige/grote lading**.

Na aanraking van de toets Start/Pauze gaat de aanduiding voor de maximaal bepaalde lading uit, knippert de aanduiding en begint ProSense met detectie van het wasgoed:

1. Het toestel detecteert de lading in de eerste 30 seconden: de indicator **kg** en de tijdpuntjes flikkeren, de trommel draait kort.
2. Aan het einde van de ladingdetectie gaat de aanduiding **kg** uit en stoppen de tijdstippen met knipperen. De programmaduur wordt overeenkomstig aangepast en kan worden verlengd of verkort. En na 30 seconden gaat de watertoevoer stromen.

In het geval er na de ladingdetectie **een overladen trommel** blijkt te zijn, zal het lampje **MAX** op het display knipperen:

In dit geval is het gedurende 30 seconden mogelijk het apparaat te pauzeren en de overtollige kledingstukken te verwijderen.

Raak na eenmaal de overtollige kleding te hebben verwijderd de toets Start/Pauze aan om het programma weer te starten. De fase ProSense kan tot driemaal toe worden herhaald (zie punt 1).

Belangrijk! Als het wasgoed niet wordt verminderd, gaat het wasprogramma ondanks teveel lading toch van start. In dit geval kunt u niet de beste wasresulaten verwachten.

Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmaduur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast.

De ProSense-detectie wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma´s (zonder gekozen overslafase).

10.9 Programmafase-indicatielampjes

Als het programma start, knippert de aanduiding van de draaiende fase en de andere faseaanduidingen branden.

De was- of voorwasfase is bijv. bezig:



.

Als de fase is voltooid, stopt de bijhorende aanduiding met knipperen en gaat continu branden. De volgende aanduiding begint te knipperen.

De spoelfase is bijv. bezig:  .

Indien u het programma Stoom kiest, gaat de stoomfase-indicator branden.

10.10 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als er een programma bezig is **maar een paar** opties wijzigen:

1. Druk op de knop Start/Pauze .

Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op de toets Start/Pauze .

Het wasprogramma gaat verder.

10.11 Een actief programma stoppen

1. Druk op de knop Aan/Uit om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de Aan/Uit -knop om het apparaat aan te zetten.

U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.

Als de ProSense -fase al voltooid is en de machine al met water gevuld wordt, begint het nieuwe programma **zonder herhaling van de ProSense fase**. Het water en wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen. De display toont de maximumduur van het programma en werkt dit 20 minuten na de start van het nieuwe programma bij.

10.12 Openen van de deur - kledingstukken toevoegen

Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld.

Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kunt u de deur niet openen.

1. Druk op de knop Start/Pauze .

Op het display gaat het indicatielampje van de deurvergrendeling uit.

2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.
3. Sluit de deur en druk op de toets Start/Pauze .

Het programma of startuitstel gaat verder.

4. De deur kan worden geopend als het programma is voltooid of stel centrifugeren- of drainage-programma/optie en druk op de knop Start/Pauze .

10.13 Einde van het programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).

In het display gaan alle wasfaseaanduidingen continu branden en toont de tijdzone .

Het lampje van Start/Pauze toets gaat uit.

Het deur ontgrendelt en de aanduiding gaat uit.

MAX knippert aan het einde van het programma als de trommel overladen is.

1. Druk op de Aan/Uit -knop om het apparaat uit te zetten.

Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfuncie het apparaat automatisch uit.

Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste gekozen programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en het wasmiddeldoseerbakje iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
5. Draai de waterkraan dicht.

10.14 Laat het water weglopen na afloop van de cyclus

Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste spoelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Het display toont de aanduiding , de optieaanduiding of dB en de aanduiding van vergrendelde deur

. Het indicatielampje van de draaiende fase knippert.
- De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- De deur blijft vergrendeld.
- U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen:

1. Raak indien nodig de toets Centrifugeren aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.
2. Druk op de knop Start/Pauze :
   - Indien u heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.
   - Indien u dB heeft ingesteld, pompt het apparaat alleen het water weg.

De optieaanduiding of dB gaat uit, terwijl de aanduiding knippert en dan uitgaat.

3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingssymbool uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.

Het apparaat zal hoe dan ook het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

10.15 Stand-by-optie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Het apparaat is 5 minuten voordat u op de knopStart/Pauze drukt, niet gebruikt.
  Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma
  Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
  De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.
  Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

Als u een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat **niet gedeactiveerd** door de stand-by-functie om u eraan te herinneren het water weg te pompen.

11. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Dit apparaat is een automatische wasdroogcombinatie.

11.1 NON-STOP-programma - Wassen en drogen

Niet alle programma's zijn compatibel met de droogfunctie. Het programma NonStop 3u/3kg is al een compleet was- en droogprogramma.

U kunt uw wasgoed wassen en drogen met een 'non-stop programma'. Ga als volgt te werk:

1. Houd de Aan/Uit-knop enkele seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
2. Steek de was een voor een in het apparaat.
3. Vul de bakjes met wasmiddel en additieven.
4. Draai de programmaknop op het wasprogramma. Op het display verschijnt de standaard temperatuur en centrifugesnelheid. Indien nodig aanpassen aan uw wasgoed. Het display toont ook de maximaal aanbevolen lading voor de wasfase.
5. Stel de gewenste opties in als die beschikbaar zijn.
6. Druk eenmaal op de toets Modus om ook de droogfunctie in te schakelen. De indicatielampjes Wassen en Drogen gaan branden. De lampjes en verschijnen op het display. Het display geeft ook de maximaal aanbevolen lading aan voor een was- en droogprogramma (bijv. 6 kg voor katoen).

Zorg er bij het drogen van een grote lading voor dat de kledingstukken niet opgerold zitten en gelijk verdeeld zijn in de trommel.

Aan het begin van de droogcyclus (3 à 5 minuten) kan er een ietwat luider geluid gehoord worden. Dit komt door de compressor en is normaal voor apparaten die worden aangedreven door een compressor zoals koelkasten, vriezers, enz.

11.2 Wassen en drogen - automatische niveaus

1. Tik herhaaldelijk op de toets Droogtegraad tot de display de gewenste droogte weergeeft. De lampjes in de display branden als volgt:
   a. **Strijkdroog**: voor katoen;
   b. **Kastdroog**: voor katoen en synthetische stoffen;
   c. **Extra droog**: voor katoen;

De tijd op de display is de duur van beide cycli wassen en drogen.

Voor een goede droging met verbruik van minder energie in een kortere tijd laat de machine u niet toe een lage centrifugeersnelheid in te stellen voor de te wassen en drogen items.

2. Tik op de toets Start/Pauze om het programma te starten. De ProSense-schatting gaat van start.

In de display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen.
Op de display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

11.3 Wassen en op tijd drogen

1. Tik herhaaldelijk op de toets Droogtijd om de gewenste tijd in te stellen (zie de "Drogen op tijd"-tabel in het hoofdstuk "Programma´s"). Het indicatielampje van het droogniveau gaat uit en de indicatie gaat aan.

De minimale droogtijd is 10 minuten. Telkens als u deze toets aantikt, wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd. Op de display verschijnt de nieuwe ingestelde tijdwaarde.

2. Druk op de Start/Pauze om het programma te starten. De ProSense-schatting gaat van start.

In de display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen.
Op de display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

11.4 Aan het einde van het programma

- Het apparaat stopt automatisch.

- De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).
- In het display gaat het symbool aan.
- Het lampje van toets Start/Pauze gaat uit. De deur vergrendeld gaat uit
- Druk een paar seconden op de knop Aan/Uitom het apparaat uit te schakelen.

Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.

Na de droogfase reinigt u de trommel, de pakking en de binnenkant van de deur met een natte doek.

Het lampje verschijnt op het display om u eraan te herinneren het luchtfilter te reinigen (raadpleeg 'Luchtfilters reinigen' in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging').

12. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

Dit apparaat is een automatische wasdroogcombinatie.

Bij het drogen van veel wasgoed moet u er voor goede droogprestaties voor zorgen dat het wasgoed niet is opgerold en dat het gelijkmatig in de trommel verdeeld is.

12.1 Voorbereiding op het drogen

1. Houd de toets Aan/Uit enkele seconden ingedrukt om de machine in te schakelen.

Met een programma waarin alleen wordt gedroogd, toont de display de maximale lading niet en is de schatting ProSense uitgeschakeld.

2. Laad het wasgoed één voor één.
3. Draai de programmaknop naar het programma dat geschikt is voor het drogen van het wasgoed.
4. Tik tweemaal op de toets Modus om wassen uit te schakelen en alleen te drogen. Het Drogen-lampje brandt.

   De lampjes en verschijnen op de display.

12.2 Drogen - automatische niveaus

1. Tik toets Droogtegraad herhaaldelijk aan tot het display de gewenste droogte weergeeft. De lampjes in het display branden als volgt:
   a. **Strijkdroog**: voor katoenen kleding;
   b. **Kastdroog**: voor katoen en synthetische stoffen;
   c. **Extra droog**: voor katoenen kleding.

Op het display verschijnt de programmaduur van het drogen.

Voor een goede droging met verbruik van minder energie in een kortere tijd laat het apparaat u niet toe een lage centrifugeersnelheid in te stellen voor de te wassen en drogen items.

2. Raak toets Start/Pauze aan om het programma te starten.

In het display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen.
Op het display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

12.3 Ingesteld tijddrogen

1. Tik herhaaldelijk op de knop Droogtijd om de gewenste tijd in te stellen (zie de "Drogen op tijd"-tabel in het hoofdstuk "Programma´s"). Het indicatielampje van het droogniveau gaat uit en de indicatie gaat aan.

De minimale droogtijd is 15 minuten. Telkens als u deze toets aantikt wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd. Op de display verschijnt de nieuwe ingestelde tijdwaarde.

2. Raak Start/Pauze aan om het programma te starten.

In het display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen.
Op het display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

12.4 Aan het einde van het programma

- Het apparaat stopt automatisch.
- De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).
- In het display gaat het symbool aan.
- Het lampje van toets Start/Pauze gaat uit. De deur vergrendeld gaat uit
- Druk een paar seconden op de knop Aan/Uitom het apparaat uit te schakelen.

Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.

Na de droogfase reinigt u de trommel, de pakking en de binnenkant van de deur met een natte doek.

Het lampje verschijnt op het display om u eraan te herinneren het luchtfilter te reinigen (raadpleeg 'Luchtfilters reinigen' in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging').

13. PLUISJES OP KLEDING

Tijdens de was- en/of droogfase geven bepaalde soorten stoffen (spons, wol, sweaterstof) pluisjes af.

Deze afgegeven pluisjes kunnen tijdens de volgende cyclus aan de stoffen kleven.

Dit nadeel verergert bij technische stoffen.

Ter voorkoming van pluisjes in uw wasgoed, bevelen wij u het volgende aan:

- Was geen donkere stoffen na het wassen en drogen van lichtgekleurde stoffen (handdoeken, wol en sweaterstof) en vice versa.
- Laat dit soort stoffen in de openlucht drogen wanneer ze voor het eerst gewassen zijn.
- Reinig het afvoerfilter.
- Na de droogfase reinigt u de lege trommel, de pakking en de deur grondig met een natte doek.

Voor het verwijderen van pluisjes in de trommel, stelt u een speciaal programma in:

- Maak de trommel leeg.
- Maak de trommel, pakking en deur grondig schoon met een natte doek.
- Stel het spoelprogramma in.
- Druk tegelijkertijd op de knoppen Vlekken/Voorwas en Anti-kreuk totdat

het display **CLE** weergeeft om de reinigingsfunctie te activeren.
- Raak toets Start/Pauze aan om het programma te starten.


Gebruik als het apparaat veelvuldig wordt gebruikt, regelmatig het programma **CLE**.

14. AANWIJZINGEN EN TIPS

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

14.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, gekleurd, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte items kunnen verkleuren met de eerste wasbeurt. We raden je aan ze apart te wassen voor de eerste paar keren.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met opdrukken binnenstebuiten.
- Behandel hardnekkige vlekken voor.
- Was delen met zware vervuiling met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (bijv. beugelbh's, riemen, panty's, veters, linten, etc.).
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:
  a. onderbreek het programma en open de deur (raadpleeg hoofdstuk 'Dagelijks gebruik');
  b. herverdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
  c. druk op de toets Start/Pauze. De centrifugeerfase gaat door.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind riemen, koorden, veters, linten en andere losse elementen vast.
- Maak de zakken leeg en vouw de artikelen open.

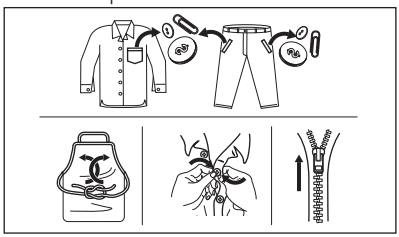

14.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

14.3 Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines:
  – waspoeder voor alle soorten weefsels,
  – waspoeder voor delicate stoffen (40 °C max) en wol,
  – vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's bij lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle soorten materiaal, of speciaal voor alleen wol (wasmiddelflap in positie **B** gedraaid in het hoofdwasvak).
- **Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.**
- Gebruik geen wasmiddeltabletten in het wasmiddelvak.

- Denk aan het milieu en gebruik niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
- Gebruik de aanbevolen wasmiddelen voor het type en de kleur van het wasgoed, voor de programmatemperatuur en voor de mate van vervuiling.
- Als uw machine geen wasmiddeldoseerbakje heeft met klepje, voeg dan het vloeibare wasmiddel toe met een doseerbol (meegeleverd bij het wasmiddel).

14.4 Tips voor milieuvriendelijk gebruik

- Kies een programma zonder voorwas om normaal vervuild wasgoed te wassen.
- Start het wasprogramma altijd met de maximaal toegestane wasgoedbelading.
- Als u de vlekken voorbehandelt of een vlekkenverwijderaar gebruikt, stel dan een programma in met een lage temperatuur.
- Controleer de waterhardheid van uw plaatselijke systeem om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken. Zie "Waterhardheid".

14.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterontharder niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterontharder. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

14.6 De droogfase voorbereiden

- Draai de waterkraan open.
- Controleer of de afvoerslang goed is aangesloten. Zie het hoofdstuk over de installatie voor meer informatie.
- Raadpleeg voor informatie over de maximale wasgoedlading bij droogprogramma's de droogprogrammatabel.

14.7 Items die niet geschikt zijn voor de droger

Stel voor dit wasgoed geen droogprogramma in:

- Synthetische gordijnen.
- Kledingstukken met metalen invoegstukken.
- Nylon kousen.
- Dekbedden.
- Bedspreien.
- Dekbedovertrekken.
- Slaapzakken.
- Stoffen met restjes haarspray, nagellakremover of iets dergelijks.
- Kledingstukken met schuimrubber of met materialen die hierop lijken.

14.8 Wasvoorschriften in de kleding

Bij het drogen van uw wasgoed moet u zich houden aan de voorschriften van de fabrikant:

- = Het artikel is geschikt voor de droogtrommel
- = Droogprogramma op hoge temperatuur
- = Droogprogramma op lage temperatuur
- = Het artikel is niet geschikt voor de droogtrommel.

14.9 Duur van het droogprogramma

De droogtijd kan variëren afhankelijk van:

- snelheid van de laatste keer centrifugeren
- droogheidsniveau
- soort wasgoed

- het gewicht van het wasgoed

14.10 Extra drogen

Als het wasgoed aan het einde van het droogprogramma nog steeds vochtig is, stelt u nogmaals een korte droogfase in.

WAARSCHUWING!
Om kreuken en krimpen te voorkomen dient u het wasgoed niet te lang te drogen.

14.11 Algemene tips

Raadpleeg de tabel "Tijddrogen" om de **gemiddelde** droogtijden op te zoeken. Het drogen van wasgoed zal beter gaan naarmate u het vaker doet. Houd bij hoe lang uw droogprogramma's duren.

Statische lading na het drogen voorkomen:

1. Gebruik wasverzachter tijdens de wasfase.
2. Gebruik speciale wasverzachter voor droogautomaten.
3. Schenk geen wasmiddel of wasverzachter in het apparaat voor het uitvoeren van een droogcyclus.
4. Droog geen ruwe en gladde textiel samen om te voorkomen dat de gladde kledingstukken worden verschroeid.
5. Verwijder alle voorwerpen uit de zakken van de kledingstukken, in het bijzonder voorwerpen die kunnen smelten.

Zorg dat u uw wasgoed aan het einde van het droogprogramma zo snel mogelijk uit het apparaat haalt.

15. ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

15.1 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.

LET OP!
Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.

LET OP!
Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

15.2 Ontkalken

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.

De normale wasmiddelen bevatten al waterontharde middelen, maar we raden aan af en toe een cyclus te draaien met een lege trommel en een ontkalkingsproduct.

Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.


15.3 Onderhoudswas

Bij herhaaldelijke en voortdurend gebruik van programma´s bij lage temperaturen kunnen er wasmiddelresten en pluizen achterblijven en kan er bacteriëngroei in de trommel en de kuip ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.

Draai om deze resten te verwijderen en de binnenkant van het apparaat hygiënisch te reinigen regelmatig een onderhoudswasbeurt (minstens eenmaal per maand):

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder of draai, indien beschikbaar het programma Machine reinigen.

15.4 Deurrubber

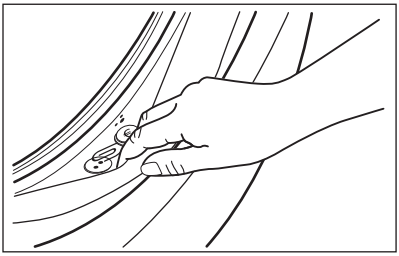

Controleer het deurrubber regelmatig en verwijder voorwerpen uit de binnenkant.

15.5 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om ongewenste aanslag te voorkomen. Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer bevat

Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.

Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.
Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor of ijzer of staal bevatten.

Voor een grondige reiniging:

1. Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.


   Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

2. Draai een kort katoenprogramma op een hoge temperatuur met een lege trommel en een kleine hoeveelheid waspoeder of, indien beschikbaar, gebruikt u het Machine reinigen programma.


15.6 Het wasmiddeldoseerbakje reinigen

Om mogelijke afzetting van opgedroogd wasmiddel of geklonterde wasverzachter en/of schimmelvorming in de wasmiddellade te voorkomen dient u af en toe de volgende reinigingsprocedure uit te voeren:


1. Open de lade. Duw de pal zoals aangegeven in de afbeelding naar beneden en trek de lade uit.

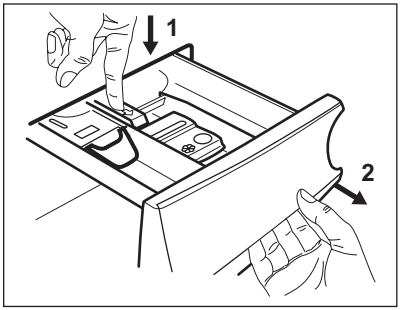


2. Verwijder het bovenste gedeelte van het vak voor toevoegingen om het reinigen te vereenvoudigen en spoel het af onder de kraan met warm water om resten van opgehoopt wasmiddel te verwijderen. Plaats het bovenste gedeelte na reiniging terug op zijn plek.

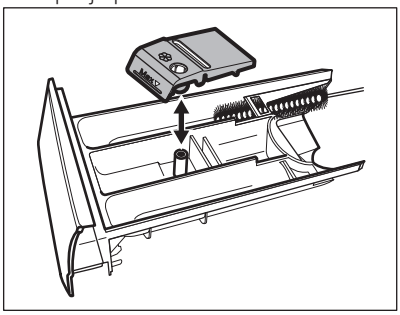

3. Zorg ervoor dat alle wasmiddelresten van de boven- en onderkant van de uitsparing zijn verwijderd. Reinig de uitsparing met gebruik van een kleine borstel.

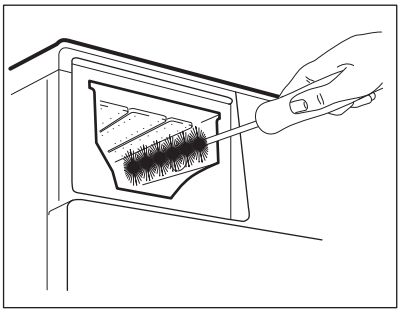

4. Steek de wasmiddellade in de geleiderail en sluit hem. Draai het spoelprogramma zonder wasgoed in de trommel te plaatsen.

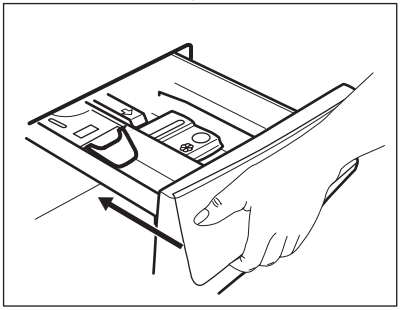

15.7 De luchtfilters reinigen


De luchtfilters vangen de pluizen op. De pluizen ontstaan tijdens het drogen van de kleding in de droogautomaat.

- Aan het einde van elke droogcyclus zal het lampje in de display branden om u te laten weten dat de **hoofdluchtfilter** gereinigd moet worden (zie afbeeldingen van 1 tot 5). Het geluidssignaal werkt.
- Af en toe knippert het lampje om u eraan te herinneren dat beide luchtfilters moeten worden gereinigd: de **hoofdluchtfilter** en de **secundaire luchtfilter** (voor de secundaire filter, zie afbeeldingen van 6 tot 8). Het geluidssignaal werkt.


Reinig de luchtfilters regelmatig om de beste droogprestaties te verkrijgen. Verstopte filters maken cycli langer en verhogen het energieverbruik.

WAARSCHUWING!
Gebruik geen water om de filters te reinigen om te voorkomen dat plastic vezels in de wateromgeving stromen. Gooi de pluis in een vuilnisbak.


1. Druk op de haak om de hoofdluchtfilter te openen.

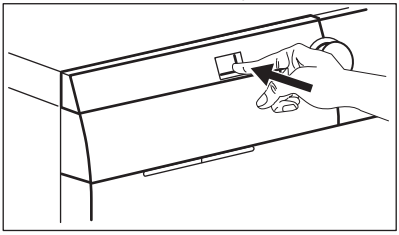


2. Trek de hoofdluchtfilter eruit.

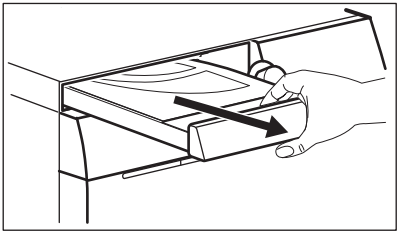


3. Open het deksel van de hoofdluchtfilter door het naar boven te trekken.

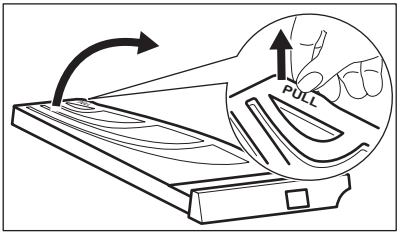


4. Reinig de hoofdluchtfilter met uw hand en indien nodig met een stofzuiger. Gooi de pluis in een vuilnisbak.

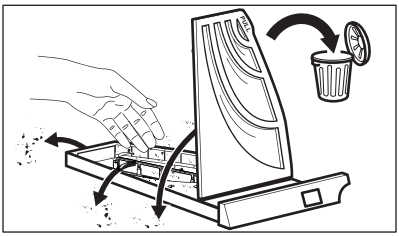


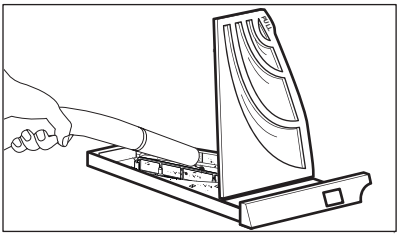


5. Sluit het deksel van de hoofdluchtfilter.

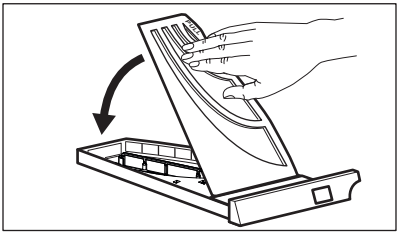


6. Trek de secundaire filter eruit.

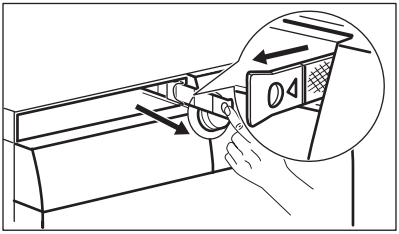


7. Reinig de secundaire luchtfilter met uw hand en indien nodig met een stofzuiger. Gooi de pluis in een vuilnisbak.

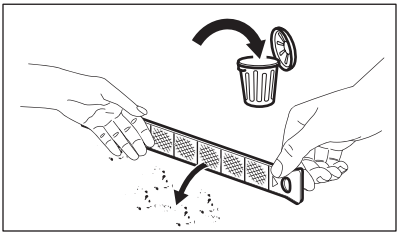


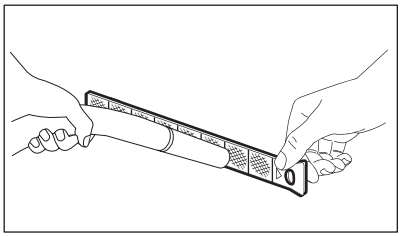


8. Plaats de secundaire luchtfilter terug.

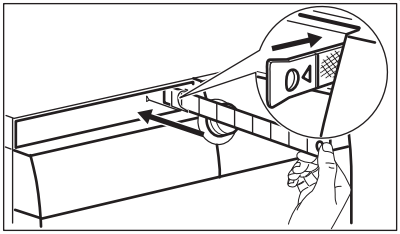

9. Plaats de hoofdluchtfilter terug en sluit die stevig.

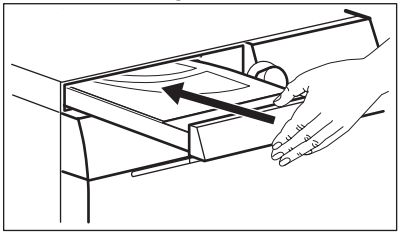

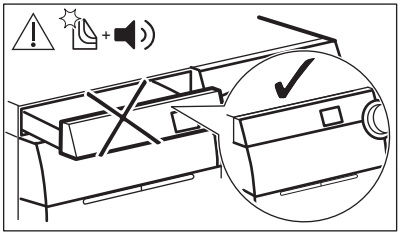

WAARSCHUWING!
De opening van de hoofdluchtfilter mag niet worden geblokkeerd door een voorwerp.

Als u het wasgoed alleen wast met uw was-droogcombinatie, dan is het normaal dat het primaire luchtfilter een beetje vochtig is.

15.8 Maak de afvoerpomp schoon

WAARSCHUWING!
Haal de netstekker uit het stopcontact.

Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.


Reinig de afvoerpomp wanneer:
- Het apparaat pompt geen water weg.
- de trommel niet ronddraait.
- het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door een blokkade in de afvoerpomp.
- Op het display verschijnt de alarmcode E20.

WAARSCHUWING!
- Verwijder het filter niet als het apparaat in gebruik is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld


WAARSCHUWING!
Reinig de afvoerfilter iedere keer u het speciale programma **CLE** uitvoert voor de verwijdering van pluizen.

Voor reiniging van de pomp gaat u als volgt te werk:


1. Open het pompdeksel.

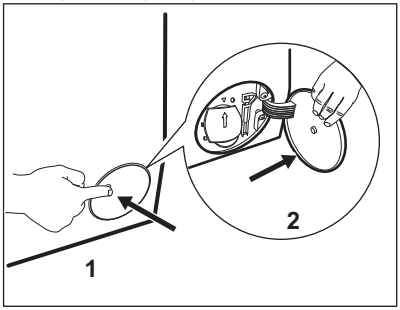


2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerklep naar beneden. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als u het filter verwijdert.

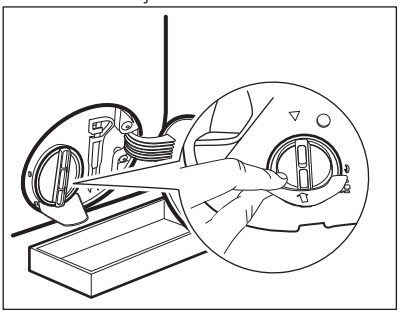


4. Draai het filter 180 graden naar links om het te openen, zonder verwijdering. Laat het water wegstromen.

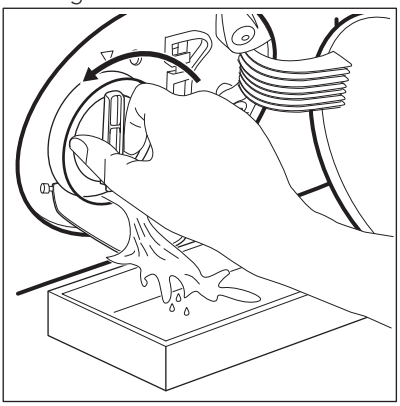


5. Als de bak vol is met water, draait u het filter terug en leegt u de bak.
6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

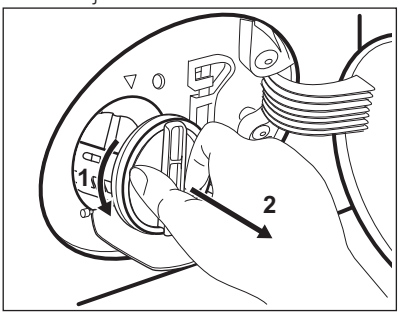


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Verzeker u ervan dat de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als hij niet roteert: neem contact op met een erkend servicecentrum.

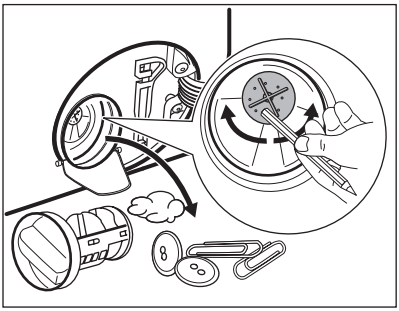


10. Reinig het filter onder de waterkraan.

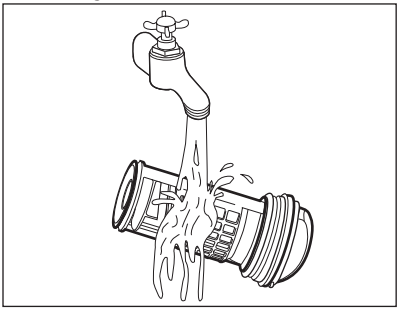

11. Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

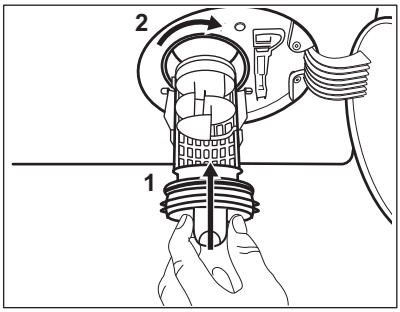

12. Sluit het pompdeksel.

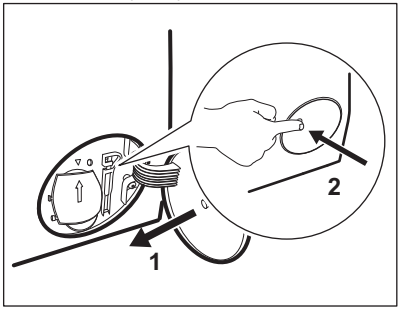

Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:


a. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
b. Start het programma om water af te voeren.

15.9 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen


Het kan nodig zijn filters te reinigen als:

- Het apparaat wordt niet gevuld met water.
- Het apparaat heeft veel tijd nodig om op te vullen met water.
- Het lampje van de toets Start/Pauze knippert en de display het bijbehorende alarm toont. Raadpleeg het hoofdstuk "Probleemoplossing".


De watertoevoerfilters schoonmaken:

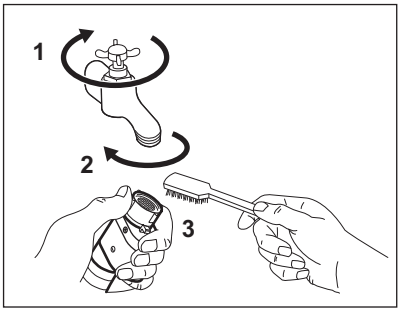


- Draai de waterkraan dicht.
- Verwijder de watertoevoerslang van de kraan.
- Reinig het filter in de toevoerslang met een harde borstel.

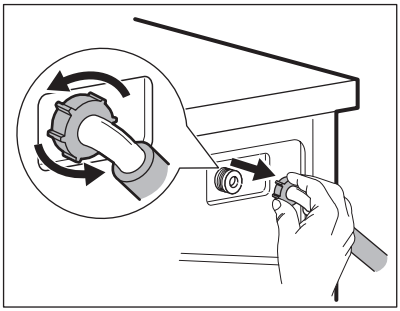

- Verwijder de toevoerslang achter de machine.

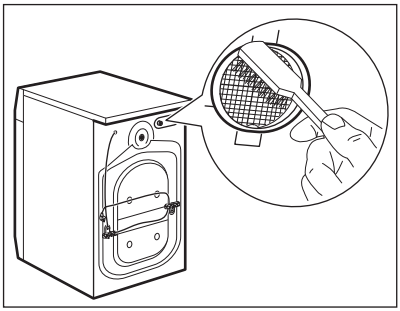

- Reinig het filter in de klep met een harde borstel of een handdoek.

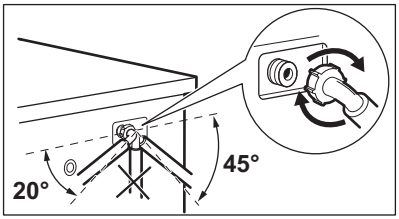

- Installeer de watertoevoerslang opnieuw. Zorg ervoor dat de koppelingen stevig vast zitten om lekkage te voorkomen.
- Draai de waterkraan open.

15.10 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoerpomp'. Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water met de noodafvoerprocedure afvoert, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om het water weg te pompen.

15.11 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

WAARSCHUWING!
Zorg dat de temperatuur hoger is dan 5 °C en dat het water uit de kraan stroomt voordat u het apparaat weer gebruikt.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

16. PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

16.1 Inleiding

Het apparaat start niet of stopt niet tijdens de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem als dit niet lukt contact op met het geautoriseerd servicecentrum.


LET OP!
Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert.

Bij sommige problemen treden de geluidssignalen in werking en geeft het display een alarmcode weer.

16.2 Mogelijke fouten

Problemen die aangeduid worden door alarmcodes

Bericht	Mogelijke oplossing
E10: de machine wordt niet gevuld met water.	• Zorg ervoor dat de waterkraan geopend is. • Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem voor deze informatie contact op met uw plaatselijke waterleidingbedrijf. • Controleer of de waterkraan niet verstopt of verkalkt is. • Zorg dat de filter van de toevoerslang en de filter van de klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". • Zorg ervoor dat de toevoerslang niet is beschadigd. • Zorg dat de positie van de watertoevoerslang correct is.

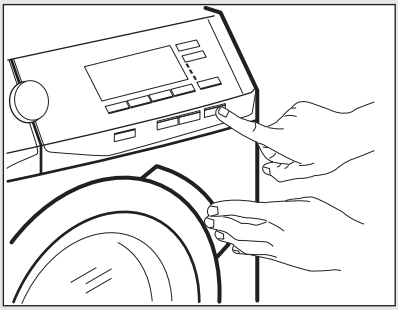Bericht	Mogelijke oplossing
E20: het water wordt niet afgepompt uit de machine.	• Zorg ervoor dat de afvoerslang niet is beschadigd. • Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". • Zorg dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct is.
E40: controleer de deur!	Zorg dat de deur van de machine niet open is en goed is gesloten. Als de machine te vol geladen is, moet u een aantal items uit de trommel verwijderen en/of tegen de deur duwen en tegelijkertijd op de toets Start/Pauze drukken totdat de aanduiding stopt met knipperen (zie de onderstaande afbeelding). 
EF0: de anti-overstromingsbeveiliging staat aan.	Het beschermingssysteem tegen lekkage is geactiveerd: • Schakel de machine uit. • Draai de waterkraan dicht. • Neem contact op met het servicecentrum.
EH0: de stroomtoevoer is onstabiel.	Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is. De machine start automatisch met werken.
: controleer het luchtfilter.	• Zorg ervoor dat het luchtfilter schoongemaakt is. • Zorg ervoor dat het luchtfilter correct geplaatst is.

Problemen zonder alarmberichten

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	• Controleer of de stekker in het stopcontact zit. • Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand. • Zorg ervoor dat u Start/Pauze hebt aangeraakt. • Als de uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot de afloop van de afteltijd. • Schakel het kinderslot uit.

Probleem	Mogelijke oplossing
De machine pompt geen water weg.	• Zorg ervoor dat u geen programma instelt zonder afvoerfase. • Zorg ervoor dat u geen optie instelt waarbij water in de kuip blijft.
De machine vult zich met water en pompt dit direct weg.	Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt. De slang kan te laag hangen.
De centrifugeerfase werkt niet of de wascyclus duurt langer dan normaal.	• Controleer of de centrifugefase niet uit staat. • Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". • Zorg ervoor dat dit geen balansprobleem is. Verdeel de artikelen handmatig in de trommel en start de centrifugefase opnieuw.
Er ligt water op de vloer.	• Zorg dat de aansluitingen van de waterslangen goed vast zitten en dat er geen lekken zijn. • Controleer of de waterafvoerslang niet is beschadigd. • Zorg dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt. • Zorg dat de kamertemperatuur in het juiste bereikt valt. • Zorg ervoor dat er langs de onderkant van de machine voldoende luchtcirculatie is.
U kunt de deur van de machine niet openen.	• Zorg dat het wasprogramma voltooid is. • Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de trommel bevindt. • Zorg ervoor dat de machine stroom krijgt. • Dit probleem kan veroorzaakt worden door een storing van de machine. Neem contact op met het erkende servicecentrum. Als u de deur moet openen, lees dan zorgvuldig “Nooddeuropening”.
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	• Zorg dat de machine waterpas staat. Raadpleeg "Installatie". • Zorg dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg "Installatie". • Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is te klein.
De programmaduur neemt toe of neemt af tijdens het draaien van het programma.	De functie ProSense kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Raadpleeg de ProSense-ladingdetectie in het hoofdstuk ‘Dagelijks gebruik’.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het wasresultaat is niet bevredigend.	• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel. • U hebt de hardnekkige vlekken niet voor het wassen uit het wasgoed gehaald. • Zorg dat u de juiste temperatuur instelt. • Verminder de hoeveelheid wasgoed.
Na een stoomprogramma is de kleding gedeeltelijk nat.	Zorg ervoor dat de machine goed waterpas staat. Zet de wasmachine waterpas door de pootjes hoger of lager te zetten.
De machine droogt niet of droogt niet goed.	• Zorg ervoor dat de luchtfilters niet verstopt zijn. **Controleer het hoofdfilter en het tweede filter.** • Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. • Zorg ervoor dat u de juiste cyclus instelt. Stel zo nodig weer een korte droogtijd in.
De droogcyclus is te lang.	• Zorg ervoor dat de luchtfilters goed schoon zijn. • Zorg ervoor dat de wasgoedlading niet de vermelde belading voor het programma overschrijdt. • Zorg dat de kamertemperatuur in het juiste bereikt valt.
Het wasgoed zit vol met pluisjes van verschillende kleuren.	• Voer het speciale reinigingsprogramma **CLE** uit om pluisjes te verwijderen (raadpleeg voor meer details 'Pluisjes op de stoffen'). • Maak het wasgoed schoon met een pluisverwijdermiddel.

Schakel na de controle de machine uit. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.
Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met het geautoriseerd servicecentrum.
Als de display andere alarmcodes aangeeft. De machine uit en weer aanzetten. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.

16.3 Nooddeuropening

In het geval van een stroomstoring of apparaatstoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur door een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om de deur te openen met een noodontgrendeling.

Voor het openen van de deur:


LET OP!
Gevaar voor brandwonden! Zorg ervoor dat de watertemperatuur niet te hoog is en dat het wasgoed niet heet is. Wacht indien nodig tot de watertemperatuur en het wasgoed zijn afgekoeld.

LET OP!
Gevaar voor letsel! Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.

Zorg ervoor dat het waterpeil in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoerprocedure uit (zie "Water afvoeren in een noodgeval" in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

1. Druk op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.
2. Haal de netstekker uit het stopcontact.
3. Open de klep van de filter.
4. Trek de noodvergrendelingstrekker eenmaal naar beneden. Trek die nogmaals naar beneden, houd hem gespannen en open in de tussentijd de deur van het apparaat.

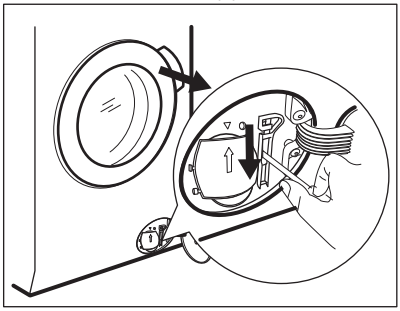

5. Haal het wasgoed uit de trommel en sluit de deur van het apparaat.
6. Sluit het klepje.

17. VERBRUIKSWAARDEN

De aangewezen waarden zijn verkregen onder laboratoriumcondities met relevante standaarden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed en de omgevingstemperatuur. De waterdruk, netvoeding en de temperatuur van het toevoerwater kunnen de duur van het wasprogramma ook beïnvloeden.

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit van het product te verbeteren.

Tijdens het wasprogramma kan de technologie ProSense de wasduur en de verbruikwaarden laten variëren. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf De 'ladingdetectie ProSense' in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Programma's	Lading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Gemiddelde programmaduur (minuten)
Katoen 60°C	10	1.82	86	245
Katoen Eco Katoen ECO programma 60 °C[1)]	10	0.90	75	300

Programma's	Lading (kg)	Energie-verbruik (kWh)	Waterver-bruik (liter)	Gemiddelde pro-grammaduur (minu-ten)
Katoen 40°C	10	1.22	86	220
Synthetische was 40°C	4	0.73	53	140
Wol/handwas 30°C	1.5	0.29	59	70

1) "Katoen ECO programma" 60 °C met een belading van 10kg is het referentieprogramma voor de gegevens die op het energielabel staan, overeenkomstig de richtlijnen 96/60/EEG.

18. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting	Breedte / hoogte / diepte / totale diepte	600 mm/ 870 mm/ 630 mm/ 660 mm
Elektrische aansluiting	Spanning (Voltage) Totaal vermogen Zekering Frequentie	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt		IPX4
Watertoevoer 1)		Koud water
Watertoevoerdruk	Minimum Maximum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Omgevingstemperatuur	Minimum Maximum	5 °C 35 °C
Maximale belading wasgoed	Katoen Synthetische was Wol	10 kg 4 kg 1.5 kg
Maximale belading droog wasgoed	Katoen Synthetische was Wol	6 kg 4 kg 1 kg
Centrifugeersnelheid	Maximale centrifugeer-snelheid	1550 tpm
Dit product bevat HFC - R134a/GWP1430 0,14 kg hermetisch afgesloten gefluoreerd gas.		

1) Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4'' -schroefdraad.

19. ACCESSOIRES

19.1 Verkrijgbaar op www.aeg.com/shop of bij een erkende dealer

Alleen geschikte accessoires die door AEG zijn goedgekeurd waarborgen de veiligheidsnormen van het apparaat. Als niet-goedgekeurde onderdelen worden gebruikt, worden alle claims ongeldig verklaard.

19.2 Set bevestigingsplaatjes

Zet het apparaat goed vast met de bevestigingsplaatjes als u het apparaat op een plint plaatst.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

20. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool ♺. Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.aeg.com/shop



157024401-A-222019

CE

AEG