Gebruiks- en montagehandleiding



NL **ORIGINELE GEBRUIKSHANDLEIDING**

LIEBHERR

Inhoudsopgave

1 Algemene veiligheidsaanwijzingen..... 3
1.1 Gebruik conform de voorschriften..... 3
1.2 Voorzienbaar onjuist gebruik..... 3
1.3 Gebruikersgroep..... 4
1.4 Waarschuwingen - Gevaren voor de gebruiker..... 4
1.5 Storingen, schade en reparaties..... 4
1.6 Afvalverwerking..... 4
1.7 Conformiteit..... 5
1.8 Klimaatklassen..... 5
1.9 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening..... 5
1.10 EPREL-database..... 5
1.11 Open-Source-licenties..... 5
1.12 Reserveonderdelen..... 5
1.13 Waarschuwingsniveaus..... 5

2 Het apparaat in vogelvlucht..... 6
2.1 Leveringsomvang..... 6
2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht..... 6
2.3 VarioTempZone..... 6
2.4 SmartDevice..... 6

3 Opstellen en aansluiten..... 7
3.1 Opstellingsvoorwaarden..... 7
3.2 Afmetingen apparaat..... 7
3.3 Ventilatie-eisen..... 8
3.4 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening..... 8
3.5 Wateraansluiting..... 8
3.6 Apparaat transporteren..... 9
3.7 Apparaat uitpakken..... 9
3.8 Deur en uittrekwagen uitlijnen..... 9
3.9 Apparaat op de watertoevoer aansluiten..... 10
3.10 Apparaat plaatsen..... 11
3.11 Apparaat uitlijnen..... 12
3.12 Apparaat in een keukennis plaatsen..... 12
3.13 Na het opstellen..... 13
3.14 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten..... 13
3.15 Afvalverwerking van de verpakking..... 14

4 Werking van het Touch & Swipe-display..... 14
4.1 Navigatie en verklaring van symbolen..... 14
4.2 Menu's..... 15
4.3 Slaapstand..... 15

5 In gebruik nemen..... 15
5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)..... 15
5.2 HydroBreeze in gebruik nemen*..... 16
5.3 Water & Ice-Center in gebruik nemen..... 16

6 Opslag..... 16
6.1 Instructies voor opslag..... 16
6.2 Koelgedeelte..... 16
6.3 BioFresh..... 17
6.4 Vriesgedeelte..... 17
6.5 Opslagtijden..... 18

7 Energie sparen..... 19

8 Bediening..... 19
8.1 Bedienings- en weergave-elementen..... 19
8.1.1 Statusindicatie..... 19
8.1.2 Symbolen..... 19
8.2 Apparaatfuncties..... 19
8.2.1 Opmerkingen over de functies van het apparaat..... 19
Apparaat uit- en inschakelen..... 19
Temperatuurzone uit- en inschakelen..... 20
Temperatuur..... 20
BioFresh B-Value..... 21
SuperCool..... 21
SuperFrost..... 21
PartyMode..... 22
HolidayMode..... 23
SabbathMode..... 23
EnergySaver..... 24
HydroBreeze*..... 24
Watertoevoer..... 25
Water & Ice-Center..... 25
Water & Ice-center / IceMaker..... 25
CleaningMode..... 27
Kinderbeveiliging..... 27
Herinnering..... 27
Taal..... 28
Temperatuureenheid..... 28
MoodLight..... 28
MoodLight-helderheid..... 29
Display-helderheid..... 29
H-Value..... 29
WLAN..... 30
Apparaat- en softwareinformatie..... 30
Start ontdooicyclus..... 31
Deuralarm..... 31
Demomodus..... 32
Resetten naar fabrieksinstellingen..... 32
8.3 Functies Water & Ice-center..... 32
8.3.1 Kinderbeveiliging activeren..... 33
8.3.2 Kinderbeveiliging deactiveren..... 33
8.3.3 MoodLight activeren..... 33
8.3.4 MoodLight deactiveren..... 33
8.3.5 IJsblokjes eruit halen..... 33
8.3.6 Crushed ijs eruit halen..... 33
8.3.7 Water eruit halen..... 33
8.3.8 Gepersonaliseerde vulling instellen..... 34
8.3.9 Gepersonaliseerde vulling gebruiken..... 34

8.3.10 Standby-afgifte aanpassen ... 34
8.4 Meldingen ... 34
8.4.1 Overzicht van waarschuwingen ... 34
8.4.2 Waarschuwingen beëindigen ... 35
8.4.3 Overzicht van herinneringen ... 36
8.4.4 Herinneringen beëindigen ... 36

9 Uitrusting ... 37
9.1 Deurrekken ... 37
9.2 bergvlakken ... 38
9.3 Variabele flessenplank ... 40
9.4 Laden ... 40
9.5 Vakdeksel BioFresh-safe ... 41
9.6 HydroBreeze* ... 41
9.7 Eierhouder ... 42
9.8 Flessenhouder ... 43


10 Onderhoud ... 43
10.1 FreshAir-actiefkoolfilter ... 43
10.2 Waterreservoir ... 43
10.3 Waterfilter ... 43
10.4 Deurrek demonteren ... 44
10.5 Deurrek monteren ... 45
10.6 Uitschuifsystemen demonteren/monteren ... 45
10.7 Variabel flessenrek verwijderen / plaatsen ... 46
10.8 Vakdeksel BioFresh-safe ... 47
10.9 Apparaat ontdooien ... 47
10.10 Apparaat reinigen ... 47

11 Klantenhulp ... 49
11.1 Technische gegevens ... 49
11.2 Bedrijfsgeluiden ... 49
11.3 Technische storing ... 50
11.4 Klantenservice ... 52
11.5 Typeplaatje ... 52

12 Buiten bedrijf stellen ... 52

13 Afvoeren ... 52
13.1 Apparaat voor afvoeren voorbereiden ... 52
13.2 Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier ... 52

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Daarom vragen wij uw begrip dat wij ons het recht voorbehouden veranderingen in vorm, inrichting en technologie aan te brengen.

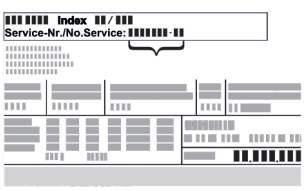Symbool	Uitleg
	**Gebruiksaanwijzing lezen** Om alle voordelen van uw nieuwe apparaat te leren kennen, moet u de instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.
	**Aanvullende informatie op het internet** De digitale handleiding met aanvullende informatie en in andere talen kunt u vinden op internet via de QR-code op de voorkant van de handleiding of door het servicenummer in te voeren op **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Het servicenummer vindt u op het typeplaatje:  *Fig.* Voorbeeld
	**Apparaat controleren** Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij op- of aanmerkingen contact op met de distributeur of de klantenservice.

Symbool	Uitleg
	**Afwijkingen** De gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende modellen, afwijkingen zijn mogelijk. Secties die alleen van toepassing zijn op bepaalde apparaten worden met een sterretje (*) aangeduid.
	**Instructies voor actie en resultaten van de actie** Instructies voor actie worden aangeduid met een ▶. De resultaten van de actie worden aangeduid met een ▷.
	**Video's** Video's over de apparaten vindt u op het YouTube-kanaal van Liebherr-Hausgeräte.

Open-Source-licenties:

Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte Open-Source-licenties kunt u hier vinden: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Deze gebruikersinformatie geldt voor de volgende apparaten:

MB..i	95..8

Aanwijzing
Als uw apparaat een N in de apparaataanduiding bevat, is het een NoFrost-apparaat.

1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Bewaar deze gebruikersinformatie op een veilige plaats, zodat u ze op elk moment kunt raadplegen.

Als u het apparaat verstrekt aan iemand anders, geef deze gebruikersinformatie dan door aan de volgende eigenaar.

Om het apparaat goed en veilig te gebruiken, moet u deze gebruikersinformatie vóór installatie en gebruik zorgvuldig doorlezen. Volg altijd de aanwijzingen, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen die erin staan. Ze zijn belangrijk zodat u het apparaat veilig en correct kunt installeren en gebruiken.

1.1 Gebruik conform de voorschriften

- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
  - in de landbouw en door gasten in hotels, motels en andere accommodaties
  - in bed & breakfasts
  - in catering- en soortgelijke grootschalige toepassingen
- Ander gebruik:
  - Alle andere toepassingen zijn ontoelaatbaar.

1.2 Voorzienbaar onjuist gebruik

De volgende toepassingen zijn uitdrukkelijke verboden:

- Opslag en koeling van:
  - Chemisch onstabiele, brandbare of bijtende stoffen

  - Explosieve stoffen, zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas
  - Medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of soortgelijke stoffen en producten die onder de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 2007/47/EG vallen
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Ondeskundig gebruik van het apparaat leidt tot beschadiging aan of bederf van de opgeslagen levensmiddelen.

1.3 Gebruikersgroep

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of personen met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of het gebruik van het apparaat aan hen is uitgelegd. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen de koelkast/vriezer vullen en leeghalen.

1.4 Waarschuwingen - Gevaren voor de gebruiker

- WAARSCHUWING: Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in ingebouwde apparatuur vrij van obstakels.
- WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
- WAARSCHUWING: Koudemiddelcircuit niet beschadigen.
- WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparatuur in het koelcompartiment/vriesvak die niet van het door de fabrikant aanbevolen type is.
- WAARSCHUWING: Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat de voedingskabel niet wordt bekneld of beschadigd.
- WAARSCHUWING: Plaats geen draagbare contactdozen of voedingsadapters aan de achterkant van het apparaat.

Nadat het apparaat is geïnstalleerd, moet het nog steeds mogelijk zijn om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet.

- Toegankelijke stekker (boven, onder of naast het apparaat)
- Activeren van de zekering in de gebouwinstallatie in overeenstemming met de bouwvoorschriften.



WAARSCHUWING: Brandgevaar/brandgevaarlijke stoffen.

Het symbool bevindt zich op de compressor en kan ook op andere plaatsen op het apparaat worden afgebeeld. Het markeert het gevaar voor brandgevaarlijke stoffen. De etiketten niet verwijderen.

- Hoe meer koelmiddel in het apparaat zit, hoe groter de ruimte moet zijn, waar het apparaat in staat. In te kleine ruimten kan bij een lekkage een brandbaar gas-lucht mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstellingsruimte ten minste 1 m^3 groot zijn. Gegevens betreffende het koelmiddel staan op het typeplaatje in de binnenruimte in het apparaat.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met levensmiddelen en toegankelijke afvoersystemen moeten regelmatig worden gereinigd.
- Rauw vlees of rauwe vis in schone, gesloten containers bewaren. Zo voorkomt u dat vlees of vis in contact komen met andere levensmiddelen.
- Als de koelkast/vriezer langere tijd leeg staat, schakel dan het apparaat uit, ontdooi het, maak het schoon, droog en laat de deur open om schimmelvorming te voorkomen.
- Langdurig huidcontact met koude oppervlakken of gekoelde goederen. Gebruik bijvoorbeeld handschoenen ter bescherming.
- Alcoholische dranken of andere middelen die alcohol bevatten alleen gesloten bewaren. Eventueel vrijkomende alcohol kan door elektrische onderdelen worden ontstoken.
- Open de deur slechts korte tijd. Zo voorkomt u dat de temperatuur in het apparaat stijgt.
- Grijp bij het openen en sluiten niet tussen de deur en het apparaat. Vingers kunnen ingeklemd raken.
- Plaats geen voorwerpen in het voorste gedeelte van de onderste glasplaat om een perfecte sluiting van de apparaatdeur te garanderen. (zie 6.2 Koelgedeelte) (zie 9.1 Deurrekken)
- WAARSCHUWING: Dit apparaat moet volgens de gebruiksaanwijzing worden bevestigd om risico's door onvoldoende stabiliteit uit te sluiten.
- Volg de instructies voor het opstellen en aansluiten. (zie 3 Opstellen en aansluiten)

Apparaten met een vaste wateraansluiting:

- WAARSCHUWING: Uitsluitend aansluiten op de drinkwatervoorziening.
- Neem de aansluitwaarden voor de watervoorziening in acht. (zie 3 Opstellen en aansluiten)
- Sluit het apparaat alleen op de drinkwaterleiding aan met een nieuwe slangenset. Gebruik oude slangensets niet opnieuw, maar gooi ze weg.
  Bij het apparaat wordt een nieuwe slangenset meegeleverd.
- Spoel het watersysteem als er meer dan 5 dagen geen water is afgenomen.

Apparaten met watertank:

- WAARSCHUWING: Alleen vullen met drinkwater.
- HydroBreeze-watertank alleen vullen met drinkwater om vergiftiging door besmet water te voorkomen.*
- Reinig de watertank als deze langer dan 48 uur niet is gebruikt.

1.5 Storingen, schade en reparaties

- Voedingsaansluiting met koudapparaatstekker:
  Als de voedingskabel van dit apparaat beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door een speciale aansluitkabel, die verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn klantenservice. De klant mag het vervangen zelf uitvoeren.
- Reparaties en werkzaamheden aan het apparaat mogen alleen door de klantenservice of ander hiertoe opgeleid personeel worden uitgevoerd.
- Trek bij storingen en fouten aan het apparaat de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit. Houd de stekker altijd vast als u deze uit het stopcontact trekt. Niet aan de kabel trekken.

1.6 Afvalverwerking



De doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het apparaat niet via het ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden weggegooid en gescheiden moet worden ingezameld. Het bevat recyclebare materialen en is indien nodig herbruikbaar.



Het symbool kan op de compressor staan. Het is van toepassing op de olie in de compressor en het wijst op het volgende gevaar: **Kan dodelijk zijn bij inslikken of binnendringen van de luchtwegen.** Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. Bij normaal gebruik bestaat er geen gevaar.



Deze of andere soortgelijke etiketten kan zich op de achterkant van het apparaat bevinden. Het geeft aan dat er vacuüm isolatiepanelen (VIP) of perlietpanelen in de deur en/of behuizing zitten. Deze aanwijzing is alleen van toepassing op recycling. De etiketten niet verwijderen.

- De afvalverwerking/recycling van afgedankte apparaten moet daarom vakkundig en volgens de lokaal geldende voorschriften en wetgeving plaatsvinden. Het versleten apparaat bij het transporteren niet beschadigen aan het koelcircuit, zodat het koelmiddel (gegevens op het typeplaatje) en de olie niet ongecontroleerd kunnen wegstromen.
- Houd er rekening mee dat het verwijderen van eventuele bestaande persoonlijke gegevens de taak van de klant is.
- Voor Duitsland: Het apparaat kan gratis worden ingeleverd bij de plaatselijke afvalverzamelcentra voor recycling/herbruikbare materialen via de klasse 1 inzamelcontainers. Bij aankoop van een nieuwe koel/vrieskast en een verkoopoppervlakte > 400 m^2, wordt het oude apparaat ook gratis via de handel teruggenomen.
- EU: Informeer bij uw lokale autoriteiten naar de verwijderingsmogelijkheden van afgedankte apparatuur.

1.7 Conformiteit

Het koudemiddelcircuit is gecontroleerd op lekkages. Het apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften en de betreffende EG-richtlijnen.

Voor de EU-markt:	Het apparaat voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
Voor de GB-markt:	Het apparaat voldoet aan Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is onder het volgende internetadres beschikbaar:
www.liebherr.com

Het BioFresh-compartiment voldoet aan de vereisten van een koude opbergvak volgens DIN EN 62552:2020.

1.8 Klimaatklassen

Het apparaat is naargelang de klimaatklasse bedoeld voor gebruik bij bepaalde omgevingstemperaturen. De voor uw apparaat geldende klimaatklasse is op het typeplaatje aangegeven.

Aanwijzing

▶ Om een optimaal bedrijf te garanderen, de aangegeven omgevingstemperaturen aanhouden.

Klimaatklasse	voor omgevingstemperaturen van
SN	10 °C tot 32 °C
N	16 °C tot 32 °C
ST	16 °C tot 38 °C
T	16 °C tot 43 °C

Klimaatklasse	voor omgevingstemperaturen van
SN-ST	10 °C tot 38 °C
SN-T	10 °C tot 43 °C

Het apparaat is geschikt voor een maximale relatieve luchtvochtigheid van 80 %. Als u het apparaat gebruikt bij een relatieve vochtigheid van meer dan 80 %, zal het apparaat wel werken, maar zal er zich condens op het oppervlak van het apparaat vormen.

1.9 SVHC-stoffen volgens de REACH-verordening

- U kunt de volgende link gebruiken om te controleren of uw apparaat SVHC-stoffen bevat in overeenstemming met de REACH-verordening:
https://go.liebherr.com/z3eewm

1.10 EPREL-database

- Vanaf 1 maart 2021 zal informatie over de energie-etikettering en eisen inzake ecologisch ontwerp beschikbaar zijn in de Europese productdatabank (EPREL). Onder de volgende link https://eprel.ec.europa.eu/ kunt u de productdatabase vinden. Hier wordt u gevraagd de modelaanduiding in te voeren. De modelaanduiding vindt u op het typeplaatje.

1.11 Open-Source-licenties

- Het apparaat bevat softwarecomponenten, die Open-Source-licenties gebruiken. Informatie over de gebruikte open-source-licenties vindt u hier:
home.liebherr.com/open-source-licenties

1.12 Reserveonderdelen

- De beschikbaarheid van reserveonderdelen voor functiedelen en lagergeschikte onderdelen van de uitrusting is 15 jaar.

1.13 Waarschuwingsniveaus

GEVAAR	Markeert een direct gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
WAARSCHUWING	Markeert een gevaarlijke situatie, die de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
VOORZICHTIG	Markeert een gevaarlijke situatie, die de licht of gemiddeld lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
LET OP	Markeert een gevaarlijke situatie, die materiële schade tot gevolg kan hebben, als deze niet wordt vermeden.
Aanwijzing	Markeert bruikbare aanwijzingen en tips.

2 Het apparaat in vogelvlucht

2.1 Leveringsomvang

Controleer alle onderdelen op transportschade. Neem bij klachten contact op met de dealer of de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

De levering bestaat uit de volgende onderdelen:

- Rechtopstaand apparaat
- Uitrusting (afhankelijk van het model)
- Montagemateriaal (afhankelijk van het model)
- „Quick Start Guide”
- „Installation Guide”*
- Servicebrochure

2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht

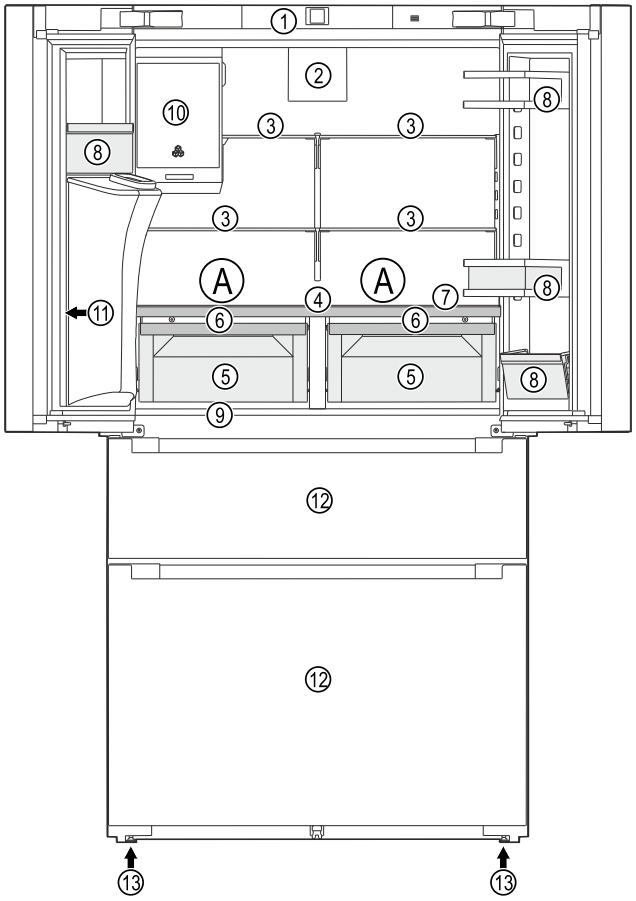


Fig. 1 Voorbeeldweergave

Temperatuurbereik

(A) Koudste zone

Uitrusting

(1) Bedieningselementen
(2) Ventilator met FreshAir-actievekoolfilters
(3) Draagplateau
(4) Variabel flessenrek
(5) BioFresh-safe
(6) Vakdeksel BioFresh-safe
(7) HydroBreeze*
(8) Deurrekken
(9) Typeplaatje
(10) IJsvak
(11) Uitvoerbereik van het Water & Ice-centrum
(12) Vriesgedeelte: Uittrekwagen
(13) Verstelbare poot

2.3 VarioTempZone

Uw apparaat is voorzien van een VarioTempZone (-18 °C tot +5 °C). Hierdoor kunt u een gedeelte van het vriesvak als extra koelzone gebruiken.

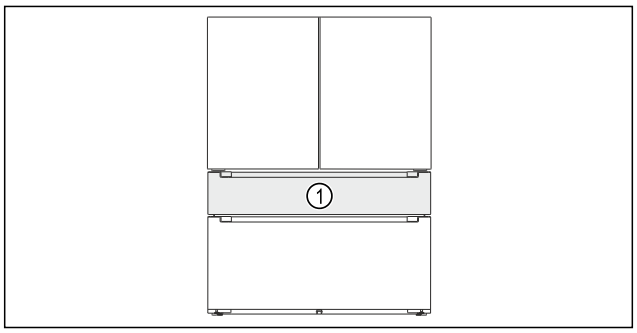


Fig. 2 Voorbeeldweergave
(1) VarioTempZone

Als u de VarioTempZone als extra koelzone gebruikt, kan het apparaat luidere geluiden maken. Het apparaat blijft echter volledig functioneel.

Meer informatie:

- Temperatuur in de VarioTempZone instellen. (zie Temperatuur in de VarioTempZone instellen)
- Bewaarinstructies in acht nemen. (zie 6.1 Instructies voor opslag)

2.4 SmartDevice

SmartDevice is de netwerkoplossing voor uw koel-vriescombinatie.

Als uw apparaat compatibel is met SmartDevice is of hiervoor is voorbereid, kunt u uw apparaat snel en eenvoudig in uw WLAN integreren. Met de SmartDevice-app kunt u uw apparaat vanaf een mobiel eindapparaat bedienen. In de SmartDevice-app zijn aanvullende functies en instelmogelijkheden beschikbaar.

SmartDevice-compatibel apparaat:	Uw apparaat is SmartDevice-compatibel. Om uw apparaat met WiFi te kunnen verbinden, moet u de SmartDevice-app downloaden.
Meer informatie over SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
SmartDevice-app downloaden:	

Nadat u de SmartDevice-app geïnstalleerd en geconfigureerd hebt, kunt u uw apparaat met uw WLAN verbinden via de SmartDevice-app en de apparaatfunctie WLAN (zie WLAN) .

Aanwijzing
In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

3 Opstellen en aansluiten

3.1 Opstellingsvoorwaarden

De opstellingsvoorwaarden zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig, efficiënt en probleemloos kunt gebruiken.

- Neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht.
- Let op de opstellingslocatie en positie in de ruimte.

WAARSCHUWING
Brandgevaar door verkeerd opstellen!
Als een stroomkabel of stekker de achterkant van het apparaat raakt, kunnen de trillingen van het apparaat de stroomkabel of stekker beschadigen en kortsluiting veroorzaken.
▶ Voorkom bij het opstellen van het apparaat dat onder het apparaat stroomkabels klem komen te zitten.
▶ Apparaat zo opstellen, dat stekker of netsnoer niet tegen het apparaat liggen.
▶ Op contactdozen in het apparaatacchterpaneel geen apparaten aansluiten.
▶ Meervoudige contactdozen of verdeeldozen en andere elektronische apparaten (bijv. halogeen-transformatoren) mogen **niet** aan het achterpaneel van apparaten worden aangebracht en gebruikt.

WAARSCHUWING
Brandgevaar door vocht!
Wanneer stroomgeleidende delen of de stroomaansluiting vochtig worden, kan dat leiden tot kortsluiting.
▶ Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gesloten ruimte. Het apparaat niet buiten, in een vochtige omgeving of binnen bereik van spatwater plaatsen.

WAARSCHUWING
Brandgevaar door lekkend koelmiddel en olie!
Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.
▶ Leidingen van het koelmiddelcircuit en de compressor niet beschadigen.

3.1.1 Opstellingslocatie

- Stel het apparaat alleen op in gesloten ruimtes en gebruik het alleen daar.
- Optimale opstellingslocatie is een droge en goed geventileerde ruimte.
- Als het apparaat in zeer vochtige omgeving wordt opgesteld, kan zich aan de buitenzijde van het apparaat condenswater vormen.
  Zorg altijd voor goede ventilatie en ontluchting op de opstelplaats.
- Hoe meer koelmiddel in het apparaat zit, hoe groter de ruimte moet zijn, waar het apparaat in staat. In te kleine ruimten kan bij een lekkage een brandbaar gas-lucht mengsel ontstaan. Per 8 g koelmiddel moet de opstellingsruimte ten minste 1 m^3 groot zijn. Gegevens betreffende het koelmiddel staan op het typeplaatje in de binnenruimte in het apparaat.
- De ondergrond op de opstellingslocatie moet horizontaal en vlak zijn.

3.1.2 Plaatsing in de ruimte

- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- U kunt het apparaat direct naast een oven opstellen.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Plaats het apparaat altijd met de achterkant tegen de muur.
- Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is niet toegestaan.

3.1.3 Integratie in een keukenblok

- U kunt het apparaat integreren tussen keukenkastjes. (zie 3.12 Apparaat in een keukennis plaatsen)

3.2 Afmetingen apparaat

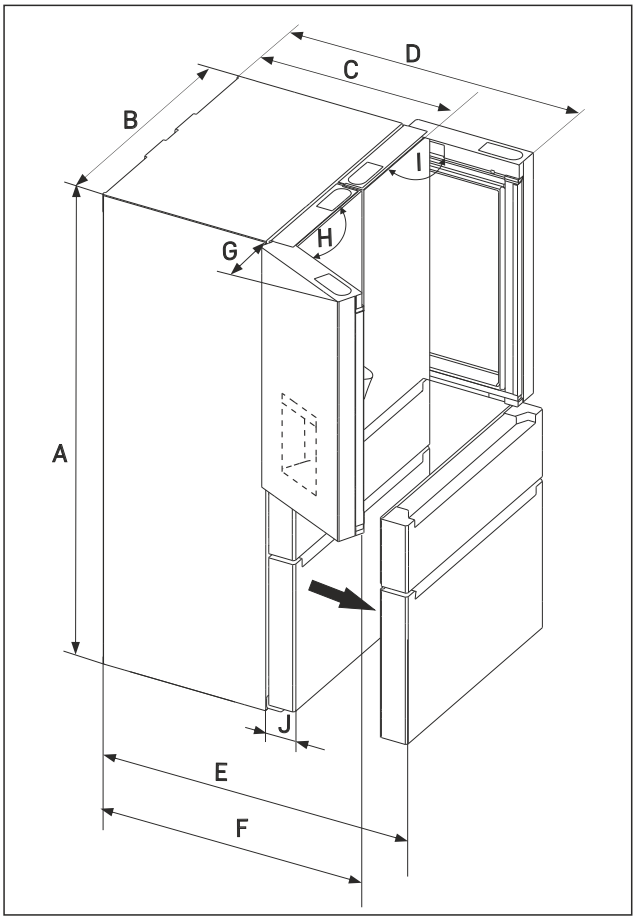


Fig. 3 Apparaat met twee uittrekwagens in het vriesvak

(A) Apparaathoogte
(B) Apparaatbreedte
(C) Apparaatdiepte
(D) Apparaatdiepte met de deur 90° open
(E) Apparaatdiepte met geopende uittrekwagen
(F) Apparaatdiepte met de deur 115° open
(G) Vrije ruimte deur
(H) Hoek deuropening
(I) Hoek deuropening
(J) Dikte voorkant

M.. 95.. / MB.. 95..	
A (mm)	1805
B (mm)	906
C (mm)	745
D (mm)	1109

M.. 95.. / MB.. 95..	
E (mm)	1175
F (mm)	1086
G (mm)	221
H	115°
I	90°
J (mm)	110

3.3 Ventilatie-eisen

LET OP
Risico op beschadiging door oververhitting als gevolg van onvoldoende ventilatie!
Bij te weinig ventilatie kan de compressor worden beschadigd.
▶ Let op voldoende ventilatie.
▶ Neem de ventilatie-eisen in acht.

Als het apparaat in het keukenblok wordt geïntegreerd, moeten de volgende ventilatievoorschriften in acht worden genomen:*

- In principe geldt: hoe groter de ventilatiedoorsnede, hoe zuiniger het apparaat werkt.*
- Inbouwmaten in acht nemen. (zie 3.12 Apparaat in een keukennis plaatsen)

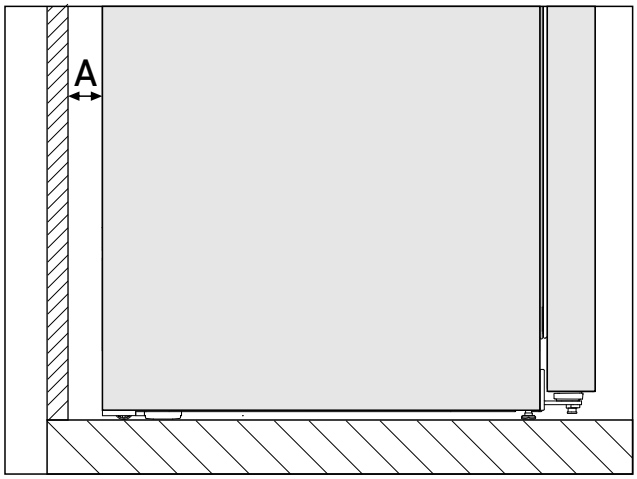


Fig. 4 *

Wandafstand A*
30 mm*

Het energieverbruik is bepaald met een afstand tot de muur *Fig. 4 (A)* tussen de apparaatachterzijde en wand bepaald. Als de wandafstand minder dan *Fig. 4 (A)* is, heeft dit geen invloed op de werking van het apparaat. Bij een kleinere wandafstand kan het energieverbruik iets toenemen en kan er condensvorming op de achterwand van het apparaat optreden.*

3.4 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening

De aansluiting op de stroomvoorziening bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. Om ervoor te zorgen dat u uw apparaat veilig kunt aansluiten, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende vereisten wordt voldaan:

- ❑ De afmetingen voor de aansluiting op de stroomvoorziening zijn bekend en worden in acht genomen. Zie onderstaande tabel.
- ❑ Aansluiten op de stroomvoorziening volgens de handleiding. (zie 3.14 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)

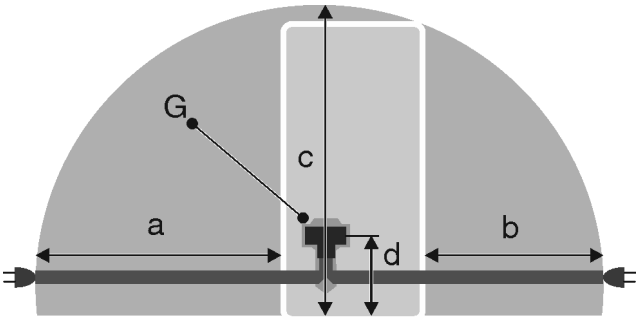


Fig. 5 Koel-/vriescombinaties / diepvriezers / volledige BioFresh-apparaten

(a) Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel
(b) Maximale beschikbare lengte van netaansluitkabel
(c) Maximale beschikbare verticale lengte van de netaansluitkabel
(d) Afstand tussen de apparaatstekker en de vloer
(G) Apparaatstekker

Voor 906 mm brede apparaten:	
a	~ 2000 mm
b	~ 1300 mm
c	~ 2200 mm
d	~ 148 mm
G	Apparaatstekker

3.5 Wateraansluiting

Als uw apparaat een vaste wateraansluiting heeft, wordt bij het apparaat een bijpassende slang geleverd.

Aanwijzing
Een slang met een andere lengte kunt u als accessoire kopen.

Als uw apparaat een vaste wateraansluiting heeft, wordt bij het apparaat een bijpassend hoekstuk met zeef geleverd.

Overzicht van de maten voor de wateraansluiting:	(zie 3.5 Wateraansluiting)
Vereisten voor de waterdruk:	(zie 3.5 Wateraansluiting)
Wateraansluiting maken:	(zie 3.9 Apparaat op de watertoevoer aansluiten)

3.5.1 Maten voor de wateraansluiting

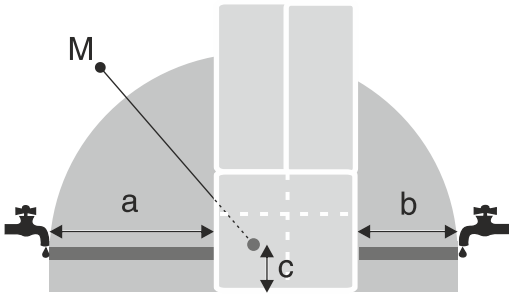


Fig. 6

(a) Maximaal beschikbaar slanglengte
(b) Maximaal beschikbaar slanglengte
(c) Afstand magneetklep tot de bodem
(M) Magneetklep

a	b	c
~ 1780 mm	~ 1160 mm	~ 114 mm

3.5.2 Waterdruk

De wateraansluitleiding en het magneetventiel van het apparaat zijn geschikt voor een waterdruk tot 1 MPa (10 bar).

Om ervoor te zorgen dat uw apparaat goed functioneert (debiet, grootte van de ijsblokjes, geluidsniveau), de volgende waterdruk in acht nemen:

Waterdruk:		
bar	psi	MPa
1.5 tot 6.2	21.76 tot 87.02	0.15 tot 0.62

Waterdruk bij gebruik van een waterfilter:		
bar	psi	MPa
2.8 tot 6.2	40 tot 90	0.28 tot 0.62

Waterdruk:	
bar	MPa
1,5 tot 6,2	0,15 tot 0,62

Waterdruk bij gebruik van een waterfilter:	
bar	MPa
2,8 tot 6,2	0,28 tot 0,62

Als de druk hoger is dan 6,2 bar:

▶ Drukverminderaar voorschakelen.
▶ Wateraansluiting maken. (zie 3.9 Apparaat op de watertoevoer aansluiten)

3.6 Apparaat transporteren

WAARSCHUWING
Gevaar voor letsel en beschadigingen door zwaar apparaat! Beknelling, breuk, verwondingen. Materiële schade aan het apparaat en nabijgelegen voorwerpen. Als u het apparaat gaat transporteren, bijv. een trap omhoog moet dragen en het apparaat glijdt weg uit uw handen, kan door het gewicht letsel of materiële schade worden veroorzaakt.

▶ Apparaat altijd met ten minste twee personen transporteren.
▶ Gebruik spanbanden.

3.6.1 Apparaat vervoeren voor de eerste inbedrijfstelling

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Het apparaat is verpakt.
❑ Het apparaat staat rechtop.

▶ Plaats de spanbanden om de doos.
▶ Houd het apparaat vast aan de spanbanden.
▶ Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.
▶ Apparaat uitpakken. (zie 3.7 Apparaat uitpakken)

3.6.2 Apparaat na eerste inbedrijfstelling transporteren

Neem de volgende aanwijzingen in acht als u het apparaat na de eerste inbedrijfstelling opnieuw wilt vervoeren of verplaatsen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Het apparaat is leeg.
❑ Het apparaat staat rechtop.
❑ Apparaat met deur(en): De deur is beveiligd tegen ongewenst openen.
❑ Apparaat met uittrekwagen: De uittrekwagen is beveiligd tegen ongewenst openen.
❑ Apparaat met verstelbare poten: Verstelbare poten zijn ingedraaid.

▶ Vervoer het apparaat met behulp van twee personen.

Na transport:

▶ Draai de verstelbare poot op het apparaat uit.
▶ Apparaat uitlijnen. (zie 3.11 Apparaat uitlijnen)

3.7 Apparaat uitpakken

LET OP
Gevaar op beschadiging door verplaatsing van het apparaat! Als het apparaat zonder bescherming over de vloer wordt verplaatst, kan het apparaat de vloer beschadigen.

▶ De vloer voldoende afdekken, voordat u de verpakking van het apparaat verwijdert.

▶ Apparaat en verpakking controleren: Als transportschade wordt vermoed, neem dan voor het aansluiten contact op met de leverancier.

LET OP
Materiële schade door puntige of scherpe voorwerpen! Als u puntige of scherpe voorwerpen gebruikt bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal, kunt u het apparaat beschadigen.

▶ Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om verpakkingsmateriaal te verwijderen.

▶ Verwijder de verpakkingsmaterialen.
▶ Het apparaat is op de juiste positie geplaatst: Verwijder de beschermfolie op de deur en zijwanden.

3.8 Deur en uittrekwagen uitlijnen

De deuren en de uittrekwagen zijn af fabriek uitgelijnd. Als u constateert dat de verticale deurspleet of de spleet tussen het koelgedeelte en het vriesgedeelte niet gelijkmatig is, adviseert Liebherr, de deuren achteraf uit te lijnen.

Gereedschap



3.8.1 Koeldeeldeur uitlijnen

U kunt de deur uitlijnen aan de hand van de bovenste scharnierbeugel.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Het apparaat staat rechtop en is uitgelijnd.
(zie 3.10 Apparaat plaatsen)

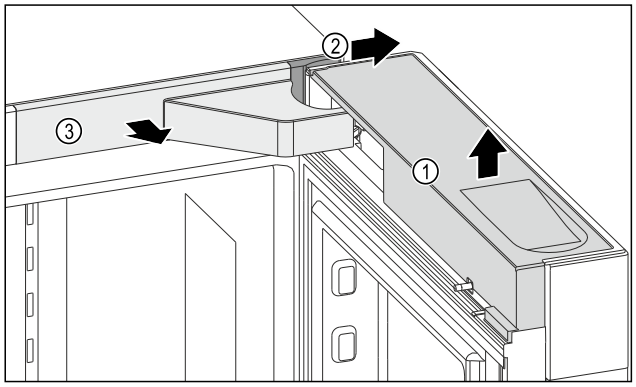


Fig. 7

▶ Deur openen.
▶ Afdekking *Fig. 7 (1)* wegnemen.
▶ Afdekking *Fig. 7 (2)* wegnemen.
▶ Afdekking *Fig. 7 (3)* wegnemen.

WAARSCHUWING
Verwondingsgevaar door uitvallende deur!
Als u de schroeven op de scharnier volledig verwijdert, kan de deur er uitvallen. Dit kan tot ernstig letsel leiden.
▶ Schroeven losdraaien en niet volledig verwijderen.
▶ Deur vasthouden.

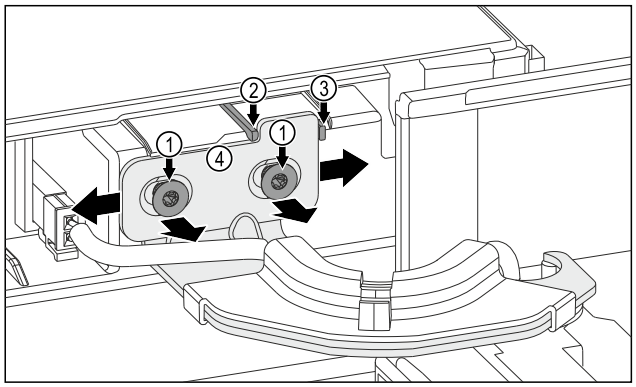


Fig. 8

▶ Beide schroeven *Fig. 8 (1)* losdraaien.
▶ Deur naar rechts verschuiven: Beveiligingsnop *Fig. 8 (3)* verwijderen.

-of-

▶ Deur naar links verschuiven: Beveiligingsnop *Fig. 8 (2)* verwijderen.

▶ Deur verschuiven.
▶ Eindpositie van de deur is bereikt: Beide schroeven *Fig. 8 (1)* vastdraaien.
▷ Deur is uitgelijnd.
▶ Afdekkingen aanbrengen.

3.8.2 Uittrekwagen uitlijnen

U kunt de uittrekwagen aan de beide bevestigingsbeugels uitlijnen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Het apparaat staat rechtop en is uitgelijnd.
(zie 3.10 Apparaat plaatsen)

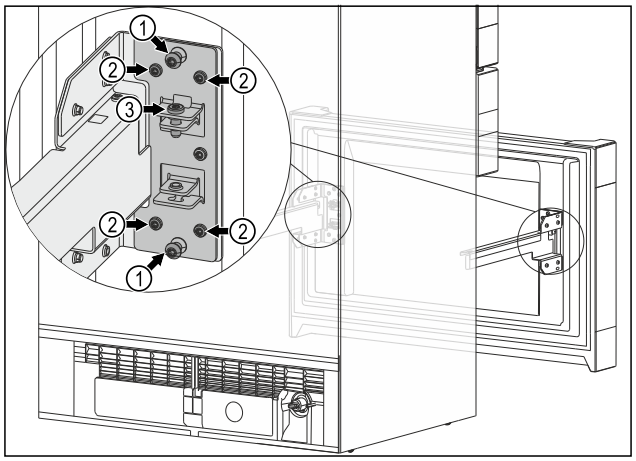


Fig. 9

▶ Uittrekwagen tot aan aanslag er uit trekken.
▶ Bak verwijderen.

Uittrekwagen horizontaal uitlijnen:

▶ Handelingsstappen eerst op de eerste en vervolgens op de tweede scharnierbeugel uitvoeren.
▶ Beide middelste schroeven *Fig. 9 (1)* verwijderen.
▶ Alle vier schroeven *Fig. 9 (2)* losdraaien.
▶ Uittrekwagen naar links verschuiven.

-of-

▶ Uittrekwagen naar rechts verschuiven.

▷ Uittrekwagen is horizontaal uitgelijnd.

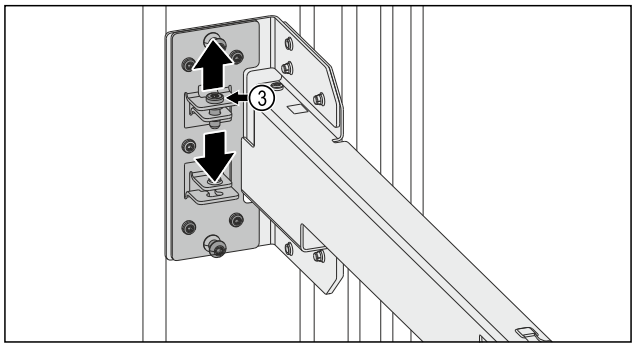


Fig. 10

Uittrekwagen verticaal uitlijnen:

▶ Handelingsstappen op de rechter en vervolgens op de linker scharnierbeugel uitvoeren.
▶ Schroef *Fig. 10 (3)* losmaken.

-of-

▶ Schroef *Fig. 10 (3)* vastdraaien.

▷ Uittrekwagen is verticaal uitgelijnd.
▶ Eindpositie van de uittrekwagen is bereikt: Alle vier schroeven *Fig. 9 (2)* vastdraaien.
▷ U heeft de middelste schroeven *Fig. 9 (1)* niet meer nodig.
▷ Uittrekwagen is uitgelijnd.

3.9 Apparaat op de watertoevoer aansluiten

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Maten voor de aansluiting op de watertoevoer zijn bekend en worden in acht genomen.
❑ Waterdruk is in acht genomen.
❑ Watertoevoer naar het apparaat wordt uitgevoerd via de koudwaterleiding die de bedrijfsdruk uithoudt en op de drinkwatertoevoer is aangesloten.
❑ Alle apparaten en voorzieningen die voor de toevoer van water worden gebruikt, moeten aan de geldige voorschriften van het betreffende land voldoen.

- ❑ Achterzijde van het apparaat is toegankelijk zodat het apparaat op de drinkwatertoevoer kan worden aangesloten.
- ❑ Bijgevoegde slang wordt gebruikt. Oude slangen zijn weggegooid.
- ❑ In het aansluitstuk van de slang bevindt zich een zeef met afdichting.
- ❑ Tussen de slangleidingen en de wateraansluiting in het gebouw bevindt zich een waterkraan waarmee u, als dat nodig is, de watertoevoer kunt onderbreken.
- ❑ De waterkraan bevindt zich buiten het bereik aan de achterkant van het apparaat en is gemakkelijk toegankelijk. Zo kunt u het apparaat zo dicht mogelijk bij de muur zetten en indien nodig de kraan snel dichtdraaien.
- ❑ Een verbindingsstuk tussen de R3/4-aansluitdraad en de koperen leiding 1/4" BD is in de levering inbegrepen.
- ❑ In het verbindingsstuk bevindt zich een zeef met afdichting. De zeef met afdicht wordt meegeleverd.
- ❑ Er wordt een **koperen leiding 1/4" BD** gebruikt om de watertoevoer met het magneetventiel te verbinden. **Deze is niet bij de levering inbegrepen.**
- ❑ Tussen de koperen leiding 1/4" BD en de wateraansluiting in het gebouw is een adapter geïnstalleerd waarmee u, als dat nodig is, de watertoevoer kunt onderbreken.
- ❑ De adapter bevindt zich buiten het bereik aan de achterkant van het apparaat en is gemakkelijk toegankelijk. Zo kunt u het apparaat zo dicht mogelijk bij de muur zetten en indien nodig de kraan snel dichtdraaien.

WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok door water!
- ▶ Vóór de aansluiting op de waterleiding: Apparaat van het stopcontact los koppelen.
- ▶ Vóór de aansluiting op watertoevoerleidingen: Watertoevoer afsluiten.
- ▶ Alleen gekwalificeerde specialisten moeten het apparaat op de drinkwatervoorziening aansluiten.

WAARSCHUWING
Gevaar voor vergiftiging door besmet water!
- ▶ Alleen op de drinkwatertoevoer aansluiten.

3.9.1 Slang aansluiten

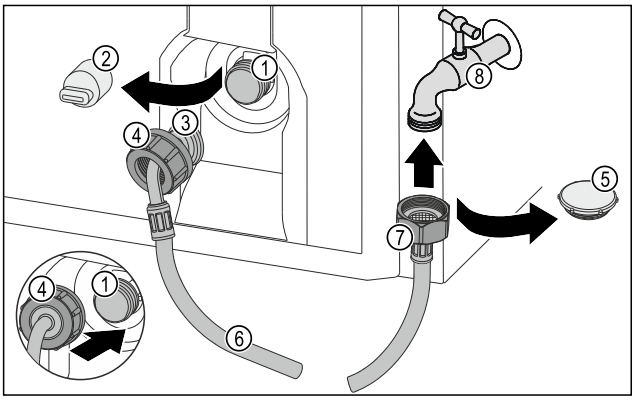


Fig. 11

(1) Magneetklep: De magneetklep bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat. Het heeft een R3/4-aansluitschroefdraad.
(2) Afdekking
(3) Afgeschuinde slangeinde
(4) Moer
(5) Sluitdop
(6) Slang
(7) Recht slangeinde
(8) Waterkraan

LET OP
Beschadigingsgevaar door ondeskundige montage!
- ▶ Slang bij de montage niet beschadigen of knikken.
- ▶ Slang bij het opstellen van het apparaat niet beschadigen of knikken.

Slang op het apparaat aansluiten:
- ▶ Afdekking *(2)* eraf trekken.
- ▶ Moer *(4)* via het haakse slangeinde *(3)* tot aan het uiteinde schuiven en vasthouden.

LET OP
Lekkend magneetventiel door beschadigde schroefdraad!
Als het magneetventiel lekt, kan er water uittreden.
- ▶ De volgende instructies voor de montage van de moeren op het magneetventiel in acht nemen.

- ▶ Moer *(4)* voorzichtig op het magneetventiel *(1)* plaatsen en vasthouden.
- ▶ Moer *(4)* met de hand recht op het schroefdraad draaien tot deze goed en veilig vast zit.
- ▷ Slang is op het apparaat aangesloten.

Slang op de waterkraan aansluiten:
- ▶ Sluitdop *Fig. 11 (5)* verwijderen.
- ▶ Rechte slangeinde *Fig. 11 (7)* op de waterkraan *Fig. 11 (8)* plaatsen.
- ▶ Moer op het rechte slangeinde *Fig. 11 (7)* rechtsom vastdraaien.
- ▷ Slang is op de waterkraan aangesloten.

3.9.2 Watersysteem controleren

Voordat u het apparaat volledig opstelt, adviseert Liebherr het watersysteem op lekkages te controleren.
- ▶ Watertank van de Water & Ice-center plaatsen.
- ▶ Waterfilter van de Water & Ice-center plaatsen.
- ▶ Waterkraan langzaam openen.
- ▶ Controleren of slangen, watertoevoer en aansluitingen niet lekken.
- ▷ Watersysteem is op lekkages gecontroleerd.
- ▷ Watersysteem lekt niet: U kunt het apparaat volledig opstellen.

Aanwijzing
Water & Ice-Center: Voor het eerste gebruik moet u de Water & Ice-center in gebruik nemen. Hiervoor moet u het watersysteem ontluchten en reinigen. (zie Quick Start Guide of gebruiksaanwijzing)

3.10 Apparaat plaatsen

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel door zwaar apparaat!
- ▶ Apparaat met twee personen naar de plaats van opstelling transporteren.

WAARSCHUWING
Brandgevaar door kortsluiting!
- ▶ Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
- ▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.

WAARSCHUWING
Gevaar voor brand en beschadiging!
- ▶ Plaats geen warmte afgevende apparaten, bijv. magnetron, toaster enz. op het apparaat!

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- ❑ Het apparaat uitsluitend in lege toestand verschuiven.
- ❑ Het apparaat uitsluitend met hulp plaatsen.

- ▶ Neem de netkabel uit de verpakking.
- ▶ Steek de koelapparaatbus van de netkabel volledig in de apparaatstekker aan de achterkant van het apparaat. Let op een goede bevestiging van de koelapparaatbus.
- ▶ Leid indien nodig de netstekker met behulp van een snoer naar een vrij toegankelijk stopcontact.

3.11 Apparaat uitlijnen

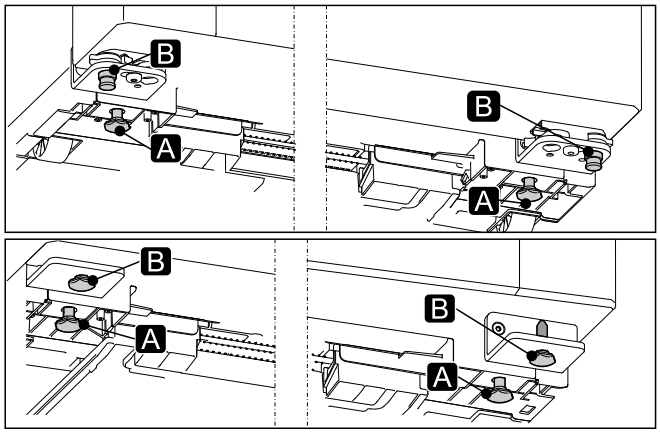


Fig. 12

- ▶ Stelvoetjes *(A)* met meegeleverde steeksleutel en met behulp van een waterpas er uit draaien tot het apparaat vast en vlak is uitgelijnd.
- ▷ Apparaat is uitgelijnd.

VOORZICHTIG

Gevaar voor letsel en schade door omkantelen van het apparaat!

Als de extra verstelbare poot **B** op het onderste lagerbok niet correct op de vloer rust, kan het apparaat kantelen. Dit kan leiden tot materiële schade en letsel.

- ▶ Draai de verstelbare poot **B** aan de lagerbok er volgens de instructie uit.

- ▶ Stelvoetje *(B)* op het lagerblok losdraaien met de bijgeleverde steeksleutel totdat deze op de vloer rust.
- ▶ Draai de verstelbare poot *(B)* maximaal 90° verder om beschadiging van de deur te voorkomen.
- ▷ Het apparaat is beveiligd tegen kantelen.

3.12 Apparaat in een keukennis plaatsen

U kunt het apparaat in de keukennis integreren. (zie Fig. 13)

Plaats het apparaat hiervoor zodanig in een keukennis dat de deuren van het apparaat met de dikte van het front uit de keukennis steken. (zie Fig. 14)

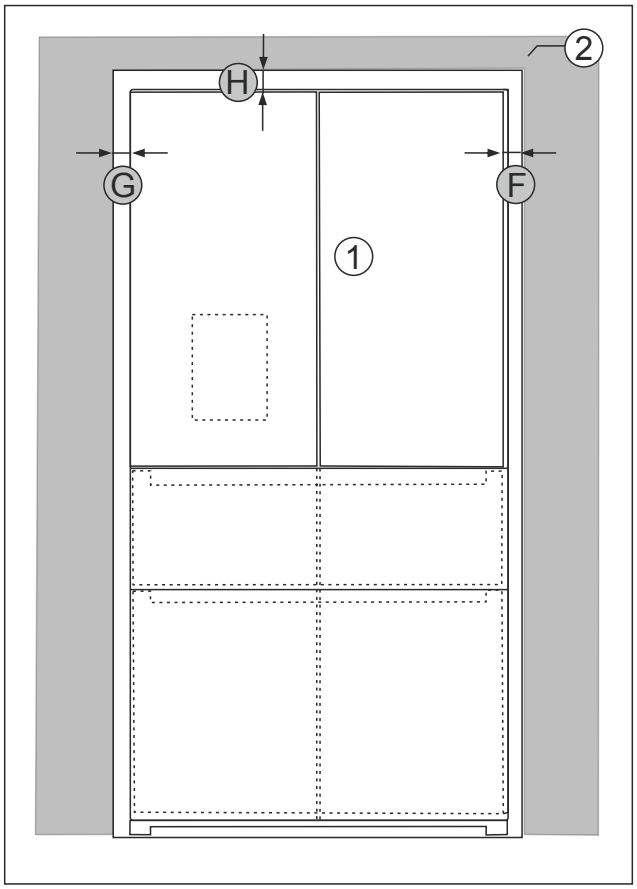


Fig. 13 Volledig omgeven door keukenmeubelen

(1) Apparaat
(2) Keukenkast
(F) Afstand tot de rechter apparaatzijde
(G) Afstand tot de linker apparaatzijde
(H) Afstand tot bovenkant

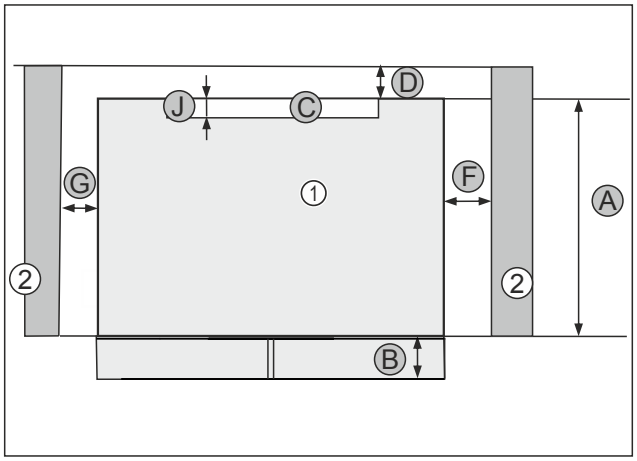


Fig. 14 Bovenaanzicht

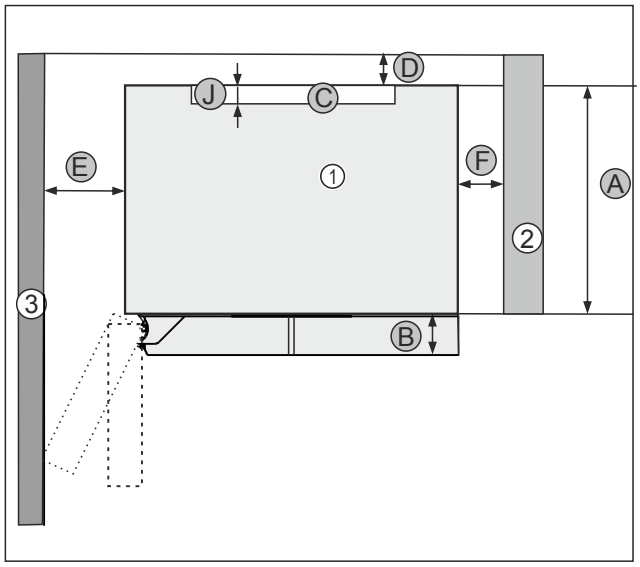


Fig. 15 Voorbeeldweergave met een muur aan de linkerkant

(1) Apparaat
(2) Keukenkast
(3) Wand
(A) Apparaatdiepte
(B) Diepte deur
(C) Ventilatiedoorsnede
(D) Afstand achterkant apparaat tot muur
(E) Afstand zijkant apparaat tot muur
(F) Afstand tot de rechter apparaatzijde
(G) Afstand tot de linker apparaatzijde
(J) Diepte van de ventilatiedoorsnede

Opstelmaten	
A	635 mm
B	110 mm
C	min. 300 cm^2
D	30 mm
E	100 mm met 90° deuropeningshoek
E	220 mm met 115° deuropeningshoek bij apparaat met IceCenter
E	230 mm tot een buitenmuur
F	min. 4 mm
G	min. 4 mm
H	min. 25 mm
J	min. 50 mm

WAARSCHUWING
Brandgevaar door kortsluiting!
▶ Als u het apparaat opstelt: Netkabel niet knikken, klemmen of beschadigen.
▶ Apparaat niet gebruiken met een defecte netkabel.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
❑ Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat.
❑ Er is rekening gehouden met aansluitmaten. (zie 3.14 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)
❑ Er zijn wandafstandhouders gemonteerd. (zie 3.14 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten)
▶ Schuif het apparaat in de keukennis.

3.13 Na het opstellen

▶ Alle transportbeveiligingsdelen uit de binnenruimte verwijderen.

LET OP
Materiële schade door puntige of scherpe voorwerpen!
Als u puntige of scherpe voorwerpen gebruikt bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal, kunt u het apparaat beschadigen.
▶ Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om verpakkingsmateriaal te verwijderen.

▶ Beschermfolie uit de binnenruimte verwijderen: Folie vlak langs het onderdeel wegtrekken, om de hechting van de folie te beperken.
▶ Apparaat reinigen. (zie 10.10 Apparaat reinigen)
▶ Type (model, nummer), apparaataanduiding, apparaat-/serienummer, aanschafdatum en dealeradres noteren.

3.14 Apparaat op de stroomvoorziening aansluiten


WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schokken en letsel door beschadigd apparaat of beschadigd netsnoer!
Levensgevaar en snijwonden. Als het apparaat of netsnoer tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, kunt u een dodelijke elektrische schok krijgen. Bovendien kunt u zich snijden aan beschadigde onderdelen van de behuizing van het apparaat.
▶ Controleer apparaat en netsnoer na het transport op beschadiging.
▶ Neem het apparaat in geen geval in gebruik, als het apparaat of netsnoer beschadigd zijn.
▶ Neem contact op met de klantenservice.

U sluit uw apparaat met de apart meegeleverde voedingskabel aan op het lichtnet. De voedingskabel heeft aan één uiteinde een contrastekker voor de aansluiting op de koelkast en aan het andere uiteinde een stekker voor de netvoeding.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- Apparaat en voedingskabel zijn onbeschadigd.
- Apparaat is volgens de voorschriften opgesteld. (zie 3.10 Apparaat plaatsen)
- Vereisten aan de elektrische aansluiting zijn aangehouden.
- Maten voor de voorschriftmatige aansluiting zijn bekend en aangehouden. (zie 3.4 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)
- Netspanning en spanningsfrequentie komen overeen met de gegevens op het typeplaatje.
- Contactdoos is overeenkomstig de voorschriften geaard en elektrisch gezekerd.
- Uitschakelstroom van de zekering ligt tussen 10 A en 16 A.
- Contactdoos is eenvoudig toegankelijk en bevindt zich niet achter het apparaat. (zie 3.4 Aansluitmaten voor de stroomvoorziening)

LET OP
Gevaar voor beschadiging door onjuist gebruik!
Beschadiging van de elektrische componenten van het apparaat.
▶ Gebruik uitsluitend het meegeleverde netsnoer.

WAARSCHUWING
Brandgevaar door verkeerd aansluiten!
Brandwonden.
Beschadigingen van het apparaat.
▶ Geen verlengkabel gebruiken.
▶ Geen verdeeldozen gebruiken.

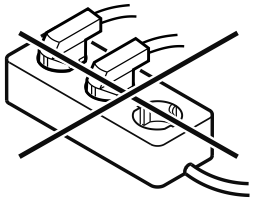

LET OP
Gevaar voor beschadiging door verkeerd aansluiten!
Beschadigingen van het apparaat.
▶ Sluit het apparaat niet aan op stand-alone-omvormers zoals zonne-energiesystemen en benzinegenerators.

▶ Netsnoer van de netaansluiting op de stroomvoorziening aansluiten. Let op een goede bevestiging van de contactdoos.
▷ Indien binnen 60 seconden geen actie volgt: Stand-by symbool vervaagt of verdwijnt.
▷ Apparaat is aangesloten. Eerste inbedrijfstelling zie volgende hoofdstuk of gebruiksaanwijzing.

3.15 Afvalverwerking van de verpakking

WAARSCHUWING
Gevaar voor verstikking door verpakkingsmateriaal en folie!
▶ Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen.

De verpakking bestaat uit recyclebaar materiaal:
- Golfkarton/karton
- Onderdelen uit geschuimd polystyreen
- Folies en zakken uit polyetheen
- Spanbanden uit polypropeen
- Vastgespijkerd houten raam afgewerkt met polyethyleen*





▶ Breng het verpakkingsmateriaal naar een officieel inzamelpunt.

4 Werking van het Touch & Swipe-display

U bedient uw apparaat met het Touch & Swipe-display. Met het Touch & Swipe-display (verder display genoemd) selecteert u de functies van het apparaat door te tikken of te vegen. Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.

4.1 Navigatie en verklaring van symbolen


In de afbeeldingen worden verschillende symbolen voor navigatie op het display gebruikt. Deze symbolen worden in de volgende tabel beschreven.

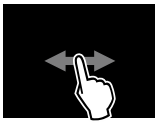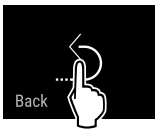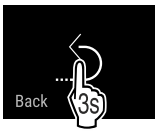Symbool	Beschrijving
	**Display kort aanraken:** Functie activeren/deactiveren. Keuze bevestigen. Submenu openen.
	**Display een bepaalde tijd (bijv. 3 seconden) aanraken:** Functie of waarde activeren/deactiveren.
	**Naar rechts of links vegen:** In het menu navigeren.
	**Terugsymbool kort aanraken:** Eén menuniveau terugspringen.
	**Terugsymbool 3 seconden aanraken:** Terugspringen naar de statusweergave.
	**Terugsymbool linksboven kort aanraken:** Eén menuniveau terugspringen.
	**Pijl met klok:** Het duurt meer dan 10 seconden voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	**Pijl met tijdweergave:** Het duurt de aangegeven tijd voordat de volgende weergave op het display verschijnt.
	**Symbool "Instellingenmenu" openen:** Naar het instellingsmenu navigeren en het instellingsmenu openen. Indien vereist: In het instellingsmenu naar de gewenste functie navigeren. (zie 4.2.1 Instellingenmenu openen)
	**Symbool "Uitgebreid menu" openen:** Naar het uitgebreide menu navigeren en het uitgebreide menu openen. Indien vereist: In het uitgebreide menu naar de gewenste functie navigeren. (zie 4.2.2 Geavanceerd menu openen)
Geen actie gedurende 10 seconden	Als u gedurende 10 seconden geen actie op het display uitvoert, gaat het display terug naar het bovenliggende menu of rechtstreeks naar de statusweergave.
Deur sluiten en weer openen.	Als u de deur sluit en direct weer opent, springt het display direct terug naar de statusweergave.

Opmerking: Afbeeldingen van het display worden met Engelse begrippen weergegeven.

4.2 Menu's

De functies van het apparaat zijn over verschillende menu's verdeeld:

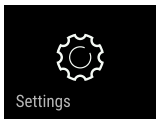Menu	Beschrijving
Hoofdmenu	Wanneer u het apparaat inschakelt, bevindt u zich automatisch in het hoofdmenu. Vanaf hier navigeert u naar de belangrijkste functies van het apparaat, het instellingenmenu en het uitgebreide menu.
 Instellingenmenu	Het instellingenmenu bevat de overige apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat.
 Uitgebreid menu	Het uitgebreide menu bevat speciale apparaatfuncties voor het instellen van uw apparaat. De toegang tot het uitgebreide menu wordt beveiligd met de cijfercode **1 5 1**.

4.2.1 Instellingenmenu openen

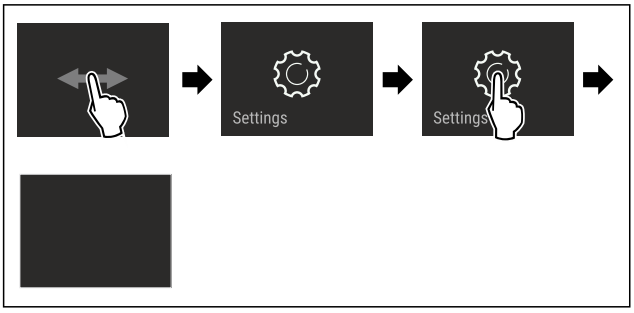


Fig. 16 Voorbeeld

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Instellingenmenu is geopend.
▶ Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

4.2.2 Geavanceerd menu openen



Fig. 17

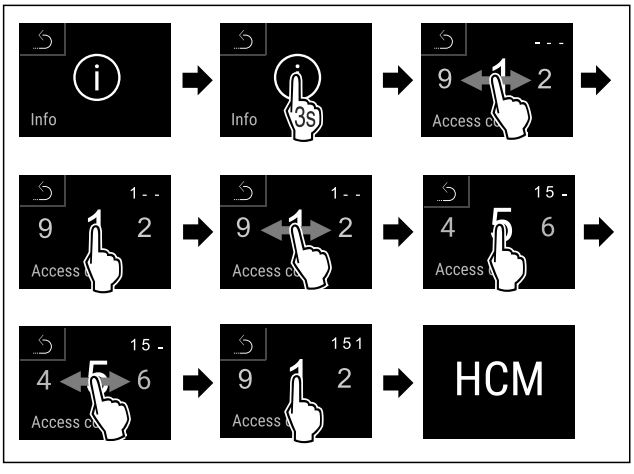


*Fig. 18 Voorbeeldweergave, toegang met cijfercode **151***

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Geavanceerd menu is geopend.
▶ Indien vereist: Naar de gewenste functie navigeren.

4.3 Slaapstand

Als u het display 1 minuut niet aanraakt, schakelt het display over naar de slaapstand. In de slaapstand is de helderheid van het display gedimd.

4.3.1 Slaapstand beëindigen

▶ Display kort met de vinger aanraken.
▷ Slaapstand is beëindigd.

5 In gebruik nemen

5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling)

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Apparaat is overeenkomstig de montage-instructies opgesteld en aangesloten.
- ❑ Alle plakstroken, plak- en beschermfolies alsook de transportbeveiligingen in en op het apparaat zijn verwijderd.
- ❑ Alle reclame-inserts zijn uit de laden verwijderd.
- ❑ Werking van het Touch & Swipe-display is bekend. (zie 4 Werking van het Touch & Swipe-display)

Apparaat via het Touch & Swipe-display inschakelen:

▶ Als het scherm in de slaapstand staat: Display kort aanraken.
▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

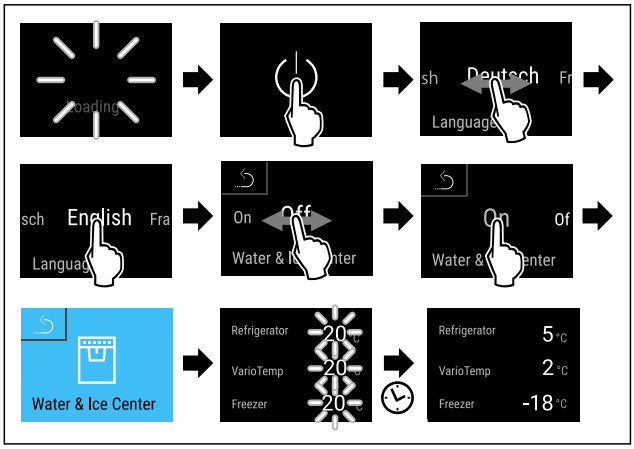


Fig. 19 Voorbeeld

▶ Water & Ice-center activeren. (zie Water & Ice-Center activeren)

-of-

▶ Water & Ice-center niet activeren.

Aanwijzing
Als u het Water & Ice-center niet activeert, kunt u het op elk gewenst moment activeren met de functie. (zie Water & Ice-Center activeren)

▷ De statusweergave verschijnt.
▷ Apparaat koelt af tot de in de fabriek ingestelde doeltemperatuur.
▷ Apparaat start in de demomodus (statusweergave met DEMO verschijnt): Als het apparaat in de demomodus start, kunt u de demomodus binnen de volgende 5 minuten deactiveren. (zie Demomodus)

Meer informatie:

- HydroBreeze in gebruik nemen. (zie 5.2 HydroBreeze in gebruik nemen*) *
- SmartDevice in gebruik nemen. (zie 2.4 SmartDevice) en (zie WLAN)
- Water & Ice-center in gebruik nemen. (zie 5.3 Water & Ice-Center in gebruik nemen)

Aanwijzing
De fabrikant adviseert het volgende:
▶ Levensmiddelen plaatsen: ca. 6 uur wachten tot de ingestelde temperatuur is bereikt.
▶ **Diepvriesproducten** bij -18 °C of kouder in de diepvriezer leggen.
▶ Bewaarinstructies in acht nemen. (zie 6.1 Instructies voor opslag)

Aanwijzing
Toebehoren zijn verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op go.liebherr.com/47wtc4.

5.2 HydroBreeze in gebruik nemen*

Als uw apparaat is uitgerust met een HydroBreeze moet u **voor het eerste gebruik** de HydroBreeze reinigen.

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Het apparaat is volledig aangesloten.

▶ HydroBreeze reinigen. (zie 10.10.5 HydroBreeze reinigen*)
▶ Waterreservoir vullen. (zie 9.6.1 Waterreservoir vullen)
▶ HydroBreeze activeren. (zie HydroBreeze*)

5.3 Water & Ice-Center in gebruik nemen

Als uw apparaat met een Water & Ice-Center is uitgerust, moet u **voor het eerste gebruik** het watersysteem ontluchten en het Water & Ice-Center reinigen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Wateraansluiting tot stand gebracht. Zie Installation Guide of montagehandleiding.
❑ Watertank is geplaatst. Zie Installation Guide of montagehandleiding.
❑ Waterfilter is geplaatst. Zie Installation Guide of montagehandleiding.
❑ Apparaat is volledig aangesloten.
❑ Apparaat is ingeschakeld.
❑ Water & Ice-center is geactiveerd. (zie Water & Ice-Center activeren)

5.3.1 Watersysteem ontluchten

▶ Raak symbool water aan.
▶ Druk het reservoir tegen de toets aan en houd deze ingedrukt.
▷ Lucht stroomt eruit of water stroomt in het glas.
▶ Voer dit uit totdat water als gelijkmatige straal in het vat stroomt.
▷ Watersysteem is ontlucht.

5.3.2 Water & Ice-Center reinigen

(zie 10.10.6 Water & Ice-center reinigen)

6 Opslag

6.1 Instructies voor opslag

WAARSCHUWING
Brandgevaar door elektrische apparaten!
Als u elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van uw apparaat gebruikt, kunnen ze brand veroorzaken.
▶ Gebruik geen elektrische apparaten in het levensmiddelengedeelte van het apparaat, tenzij ze door de fabrikant worden aanbevolen.

Aanwijzing
Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluchting niet toereikende is.
▶ Houd de luchtopening altijd vrij.

De volgende bewaarvoorschriften in acht nemen:

- Luchtspleten bij de ventilator vrijhouden.
- In het vriesgedeelte: Levensmiddelen goed verpakken.
- Levensmiddelen die gemakkelijk geur of smaak aannemen of afgeven, in gesloten containers verpakken of afdekken.
- Vloeistoffen in gesloten houders bewaren.
- Levensmiddelen met tussenafstand bewaren zodat de lucht goed kan circuleren.
- Levensmiddelen overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakking bewaren.
- Altijd de op de verpakking vermelde minimale houdbaarheidsdatum in acht nemen.

Aanwijzing
Het niet opvolgen van deze gegevens kan leiden tot bederf van levensmiddelen.

<table>
<tr><th>Temperatuurzone</th><th colspan="2">Voedsel</th></tr>
<tr><td rowspan="6">VarioTempZone</td><td colspan="2">Voedsel volgens de ingestelde temperatuur bewaren. Liebherr adviseert om levensmiddelen te bewaren in de VarioTempZone:</td></tr>
<tr><td>Temperatuurbereik</td><td>Voedsel</td></tr>
<tr><td>4 °C tot 5 °C</td><td>reeds bereid voedsel, kaas, conserven</td></tr>
<tr><td>0 °C</td><td>verpakt fruit en verpakte groenten</td></tr>
<tr><td>-2 °C</td><td>verse vis en zeevruchten</td></tr>
<tr><td>-18 °C</td><td>zie diepvriesgedeelte</td></tr>
</table>

Overzicht VarioTempZone

6.2 Koelgedeelte

Door de luchtcirculatie in het apparaat kunnen verschillende temperatuurzones worden ingesteld. U vindt de verschillende temperatuurzones in het apparaat- en uitrustingsoverzicht. (zie 2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht)

6.2.1 Levensmiddelen sorteren

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel en schade door verkeerd geclassificeerde levensmiddelen of voorwerpen!
Als u levensmiddelen of voorwerpen op de onderste glasplaat plaatst, kan de deur niet goed sluiten. Daarbij kan het deurrek breken, levensmiddelen of voorwerpen eruit vallen en verwondingen veroorzaken.
▶ Houd het voorste gedeelte van de onderste glasplaat vrij.

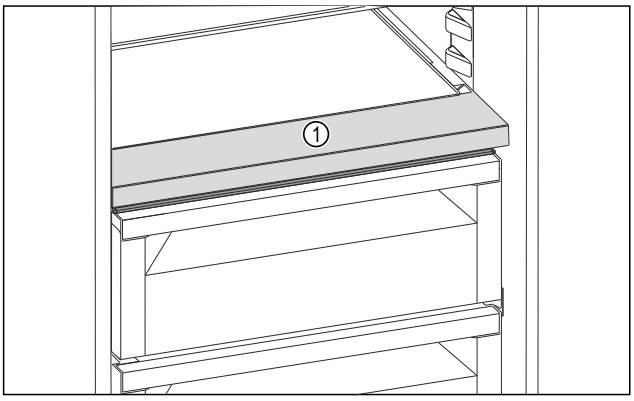


Fig. 20 Voorbeeldweergave
(1) Voorste gedeelte
▶ Bovenste gedeelte en deur: Boter, kaas, conserven en tubes bewaren.
▶ Koudste temperatuurzone: Licht bederfelijke levensmiddelen zoals kant-en-klare maaltijden bewaren.

6.3 BioFresh

BioFresh verlengt bij sommige verse levensmiddelen de versheid in vergelijking met gebruikelijke koelmethodes.

Aanwijzing
Als de temperatuur onder 0 °C daalt, kunnen levensmiddelen bevriezen.
▶ Groenten die gevoelig zijn voor kou, zoals komkommer, aubergine, courgette en zuidvruchten, moeten in het koelgedeelte worden bewaard.

6.3.1 Fruit & Vegetable-safe

Hier wordt een bewaarklimaat rond 0 °C ingesteld. Het vakdeksel zorgt voor een constante luchtvochtigheid. Dit klimaat is geschikt voor het bewaren van onverpakte levensmiddelen met een hoog vochtgehalte (bijv. sla, groenten, fruit).

De luchtvochtigheid in het vak is afhankelijk van het vochtgehalte van de bewaarde producten en hoe vaak het vak wordt geopend. U kunt de luchtvochtigheid regelen.

Levensmiddelen sorteren

▶ Onverpakte groenten en fruit bewaren.
Als de luchtvochtigheid te hoog is:
▶ Luchtvochtigheid regelen.

6.3.2 Meat & Dairy-safe

Hier wordt een bewaarklimaat rond 0 °C ingesteld. Dit klimaat is geschikt voor gevoelige levensmiddelen (bijv. zuivelproducten, vlees, vis, worst).

Levensmiddelen sorteren

▶ Droge of verpakte levensmiddelen bewaren.

6.4 Vriesgedeelte

Hier heerst bij -18 °C een droog, ijskoud klimaat. Een ijskoud klimaat is geschikt voor het bewaren van diepvriesproducten gedurende meerdere maanden, voor het maken van ijsblokjes en voor het invriezen van verse levensmiddelen.

6.4.1 Levensmiddelen invriezen

Hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen

U kunt binnen 24 uur maximaal zoveel verse levensmiddelen invriezen als op het typeplaatje (zie 11.5 Typeplaatje) onder "Invriescapaciteit ... kg/24h" wordt aangegeven.

Houd u aan de volgende hoeveelheden per verpakking zodat de levensmiddelen snel tot de kern bevriezen:

- Groenten en fruit tot 1 kg
- Vlees tot 2,5 kg

Levensmiddelen invriezen met SuperFrost

Afhankelijk van de vrieshoeveelheid kunt u voor het invriezen SuperFrost activeren om lagere vriestemperaturen te verkrijgen. (zie SuperFrost)
▶ SuperFrost activeren als de hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen groter dan ca. 1 kg is.
▶ SuperFrost activeren als de hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen groter dan ca. 2 kg is.

Het tijdstip waarop u SuperFrost activeert is afhankelijk van de hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen:

Hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen	Tijdstip voor activering van SuperFrost
Kleine hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen	SuperFrost ongeveer 6 uur vóór het invriezen activeren. Zodra het apparaat SuperFrost automatisch deactiveert, kunt u het voedsel opnieuw sorteren.
Maximale hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen	SuperFrost ongeveer 24 uur vóór het invriezen activeren. Zodra het apparaat SuperFrost automatisch deactiveert, kunt u het voedsel opnieuw sorteren.

Levensmiddelen sorteren

VOORZICHTIG
Risico van letsel door glasscherven!
Flessen en blikjes dranken kunnen barsten tijdens het invriezen. Dit geldt met name voor koolzuurhoudende dranken.
▶ Flessen en blikjes met dranken alleen invriezen als u de BottleTimer-functie in de SmartDevice-app hebt geactiveerd.

Invrieshoeveelheid	Levensmiddelen sorteren
kleine vrieshoeveelheid	Plaats het verpakte voedsel in de bovenste uittrekwagen.
maximale invrieshoeveelheid	Verpakte levensmiddelen over beide uittrekwagens verdelen.

6.4.2 Levensmiddelen ontdooien

WAARSCHUWING
Gevaar voor voedselvergiftiging!
▶ Ontdooide levensmiddelen nooit weer terug invriezen.
▶ Verwerk ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk.

U kunt levensmiddelen op verschillende manieren ontdooien:

- In het koelgedeelte
- In de magnetron
- In de oven/heteluchtoven
- Bij kamertemperatuur

▶ Slechts zoveel levensmiddelen verwijderen als nodig is.

6.5 Opslagtijden

De aangegeven opslagtijden zijn richtwaarden.

Bij levensmiddelen met gegevens over de minimale houdbaarheid geldt altijd de op de verpakking aangegeven datum.

6.5.1 Koelgedeelte

De minimale houdbaarheidsdatum op de verpakking is van toepassing.

6.5.2 BioFresh

Richtwaarden voor de opslagduur in Meat & Dairy-Safe		
boter	bij 1 °C	tot 90 dagen
harde kaas	bij 1 °C	tot 110 dagen
melk	bij 1 °C	tot 12 dagen
worst, beleg	bij 1 °C	tot 8 dagen
gevogelte	bij 1 °C	tot 6 dagen
varkensvlees	bij 1 °C	tot 6 dagen
rundvlees	bij 1 °C	tot 6 dagen
wild	bij 1 °C	tot 6 dagen

Aanwijzing
▶ Let op: eiwitrijkere levensmiddelen bederven sneller. d.w.z. schaaldieren bederven sneller dan vis en vis sneller dan vlees.

Richtwaarden voor de opslagduur in Fruit & Vegetable-Safe		
groenten, salade		
artisjokken	bij 1 °C	tot 14 dagen
selderij	bij 1 °C	tot 28 dagen
bloemkool	bij 1 °C	tot 21 dagen
Broccoli	bij 1 °C	tot 13 dagen
chicorée	bij 1 °C	tot 27 dagen
veldsla	bij 1 °C	tot 19 dagen
erwten	bij 1 °C	tot 14 dagen
boerenkool	bij 1 °C	tot 14 dagen
wortels	bij 1 °C	tot 80 dagen
knoflook	bij 1 °C	tot 160 dagen
koolrabi	bij 1 °C	tot 14 dagen

Richtwaarden voor de opslagduur in Fruit & Vegetable-Safe		
kropsla	bij 1 °C	tot 13 dagen
kruiden	bij 1 °C	tot 13 dagen
prei	bij 1 °C	tot 29 dagen
champignons	bij 1 °C	tot 7 dagen
radijsjes	bij 1 °C	tot 10 dagen
spruitjes	bij 1 °C	tot 20 dagen
asperge	bij 1 °C	tot 18 dagen
spinazie	bij 1 °C	tot 13 dagen
savooiekool	bij 1 °C	tot 20 dagen
Fruit		
abrikozen	bij 1 °C	tot 13 dagen
appels	bij 1 °C	tot 80 dagen
peren	bij 1 °C	tot 55 dagen
braambessen	bij 1 °C	tot 3 dagen
dadels	bij 1 °C	tot 180 dagen
aardbeien	bij 1 °C	tot 7 dagen
vijgen	bij 1 °C	tot 7 dagen
blauwe bosbessen	bij 1 °C	tot 9 dagen
frambozen	bij 1 °C	tot 3 dagen
rode bessen	bij 1 °C	tot 7 dagen
kersen, zoet	bij 1 °C	tot 14 dagen
kiwi	bij 1 °C	tot 80 dagen
perziken	bij 1 °C	tot 13 dagen
pruimen	bij 1 °C	tot 20 dagen
vossenbessen	bij 1 °C	tot 60 dagen
rabarber	bij 1 °C	tot 13 dagen
kruisbessen	bij 1 °C	tot 13 dagen
druiven	bij 1 °C	tot 29 dagen

6.5.3 Vriesgedeelte

Richtwaarden voor de opslagduur van verschillende levensmiddelen		
IJs	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Worst, ham	bij -18 °C	2 tot 3 maanden
Brood, bakkerijproducten	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Wild, varken	bij -18 °C	6 tot 9 maanden
Vis, vet	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Vis, mager	bij -18 °C	6 tot 8 maanden
Kaas	bij -18 °C	2 tot 6 maanden
Gevogelte, rundvlees	bij -18 °C	6 tot 12 maanden
Groente, fruit	bij -18 °C	6 tot 12 maanden

7 Energie sparen

- Let altijd op de be- en ontluchting. Dek de ventilatieopeningen resp. -roosters niet af.
- Houd de ventilatieluchtopeningen altijd vrij.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of naast een verwarming of iets dergelijks.
- Als u het apparaat direct naast een oven opstelt, kan het energieverbruik iets toenemen. Dit is afhankelijk van de duur en intensiteit van het gebruik van de oven.
- Het energieverbruik is afhankelijk van de plaatsingsomstandigheden zoals bijv. de omgevingstemperatuur . Bij een warmere omgevingstemperatuur kan het energieverbruik toenemen.
- Open het apparaat, indien mogelijk zo kort mogelijk.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik.
- Levensmiddelen gesorteerd rangschikken: home.liebherr.com/food.
- Alle levensmiddelen goed verpakt en afgedekt bewaren. Condensvorming wordt voorkomen.
- Levensmiddelen zolang als nodig eruit halen, zodat ze niet te warm worden.
- Warme gerechten plaatsen: eerst tot op kamertemperatuur laten afkoelen.
- Diepvriesproducten in de koelruimte ontdooien.
- Bij langere vakantieperioden de HolidayMode gebruiken (zie HolidayMode) gebruiken.

8 Bediening

8.1 Bedienings- en weergave-elementen

8.1.1 Statusindicatie

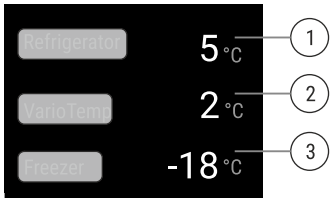


Fig. 21 Statusindicatie is werkelijke temperatuur.

(1) Temperatuurindicatie koeldeel
(2) Temperatuurindicatie VarioTempZone
(3) Temperatuurindicatie vriesdeel

De statusindicatie toont de werkelijke temperatuur en is de uitgangsindicatie. Van daaruit gebeurt de navigatie naar de functies en instellingen.

8.1.2 Symbolen

De symbolen geven informatie over de actuele staat van het apparaat.

Symbool	Toestand van het apparaat
	**Stand-by** Apparaat of temperatuurzone is uitgeschakeld.
	**Knipperend cijfer** Apparaat werkt. Temperatuur knippert tot de ingestelde waarde is bereikt.
	
	**Knipperend symbool** Apparaat werkt. Instelling wordt uitgevoerd.
	
	**"D" in de statusindicatie** Demomodus is actief.
	**WLAN-symbool in de statusindicatie** WLAN is actief.

8.2 Apparaatfuncties

8.2.1 Opmerkingen over de functies van het apparaat

De apparaatfuncties zijn af fabriek zo ingesteld dat uw apparaat volledig functioneel is.

Voordat u de functies van het apparaat wijzigt, activeert of deactiveert, controleert u of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ U hebt de beschrijvingen over de werking van het display gelezen en begrepen. (zie 4 Werking van het Touch & Swipe-display)
- ❑ U hebt kennisgemaakt met de bedienings- en weergave-elementen van uw apparaat.

 Apparaat uit- en inschakelen

Gebruik deze functie om het hele apparaat uit en in te schakelen.

Apparaat uitschakelen

Als u het apparaat uitschakelt, blijven de eerder aangebrachte instellingen opgeslagen.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Instructies (zie 12 Buiten bedrijf stellen) zijn uitgevoerd.

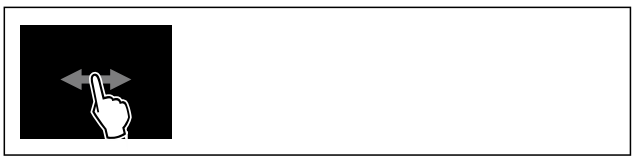


Fig. 22

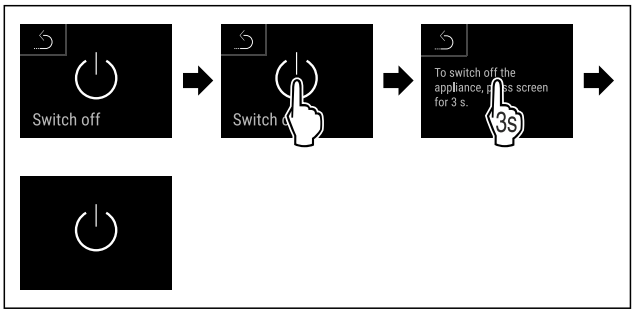


Fig. 23

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Apparaat is uitgeschakeld.
▷ Stand-bysymbool verschijnt op het display.
▷ Display wordt zwart.

Apparaat inschakelen

Als het display zich in sluimermodus bevindt:

▶ Display kort aanraken.

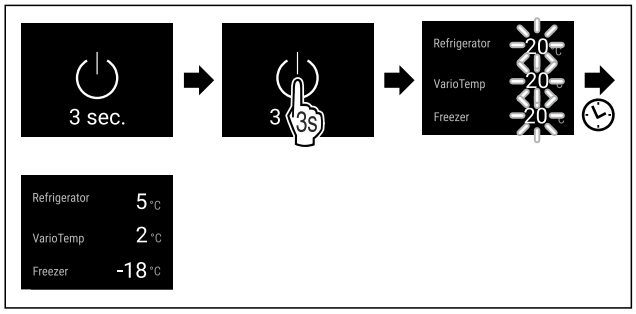


Fig. 24 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
Wanneer het apparaat opstart in demomodus:
▶ Demomodus deactiveren. (zie Demomodus deactiveren)
▷ Apparaat is ingeschakeld.
▷ Eerder aangebrachte instellingen zijn hersteld.
▷ Apparaat koelt tot de ingestelde doeltemperatuur.

-18 °C Temperatuurzone uit- en inschakelen

U kunt afzonderlijke temperatuurzones van het apparaat gescheiden van elkaar uitschakelen.

Koelgedeelte uitschakelen

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Koelgedeelte is leeggemaakt.

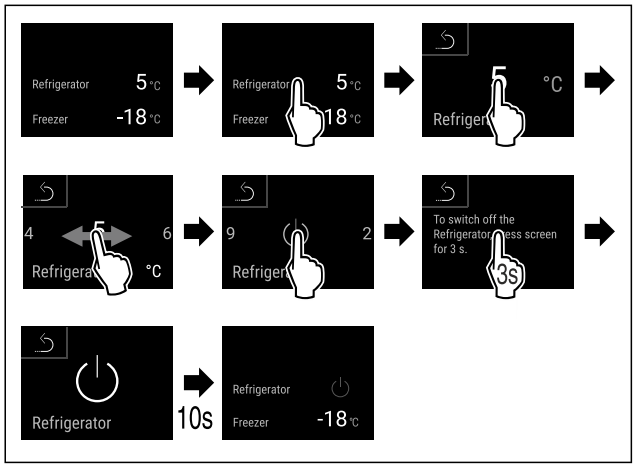


Fig. 25 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Koelgedeelte is uitgeschakeld.

Koelgedeelte inschakelen

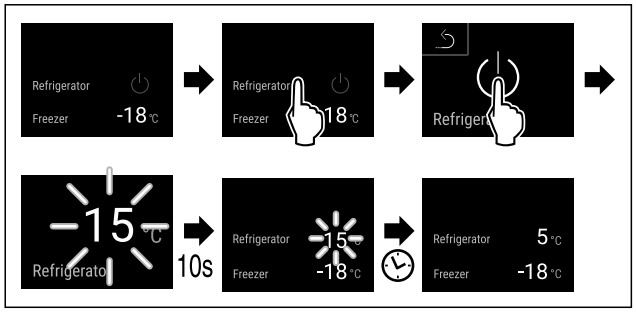


Fig. 26 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Koelgedeelte is ingeschakeld.
▷ Apparaat koelt af tot de laatst ingestelde temperatuur.

5 °C Temperatuur

Met deze functie stelt u de temperatuur in.

De temperatuur is afhankelijk van de volgende factoren:

- Hoe vaak de deur wordt geopend
- Hoe lang de deur geopend blijft
- Kamertemperatuur van de plaats van opstelling
- Type, temperatuur en hoeveelheid levensmiddelen

Temperatuurzone	In de fabriek ingestelde temperatuur	Aanbevolen instelling
5 °C Koelgedeelte	4 °C	4 °C
-18 °C Vriesgedeelte	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (zie BioFresh B-Value)
-18 °C VarioTempZone	-18 °C	Afhankelijk van het gebruik van de VarioTempZone (zie 2.3 VarioTempZone)

Temperatuur in het koelgedeelte instellen

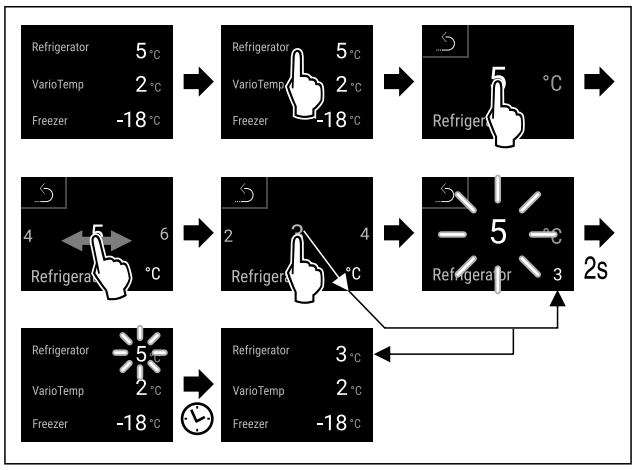


Fig. 27 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Temperatuur is ingesteld.

Temperatuur in het vriesgedeelte instellen

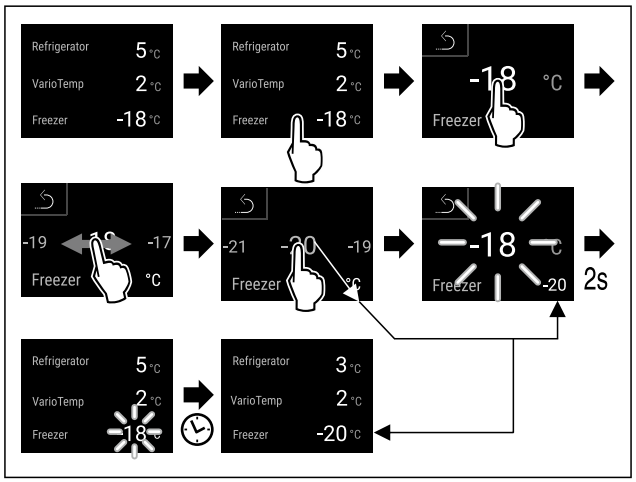


Fig. 28 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Temperatuur is ingesteld.

Temperatuur in de BioFresh instellen

U kunt de temperatuur instellen met de **BioFresh B-Value**. (zie BioFresh B-Value)

Temperatuur in de VarioTempZone instellen

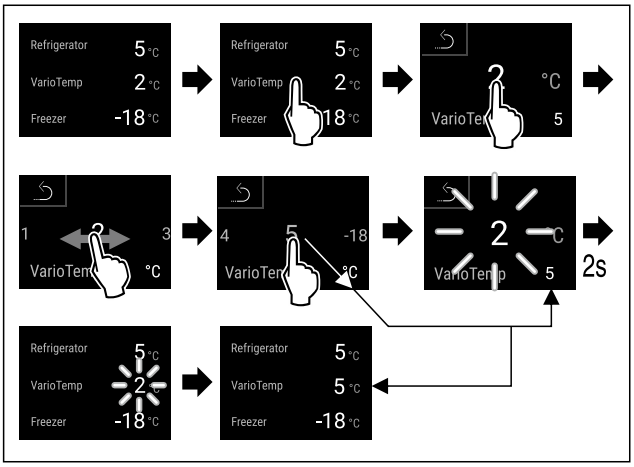


Fig. 29 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Temperatuur is ingesteld.

BioFresh B-Value

Met deze functie stelt u de BioFresh B-Value in. Met de BioFresh B-Value kunt u BioFresh iets warmer of kouder instellen, als dit vanwege hogere of lagere omgevingstemperatuur nodig is. De BioFresh B-Value is bij uitlevering op de waarde B5 ingesteld. Als u de B-Value verandert, moet u de volgende tabel in acht nemen:

Waarde	Beschrijving
B1	laagste temperatuur
B1-B4	De temperatuur kan onder 0 °C dalen, waardoor de levensmiddelen snel kunnen bevriezen.*
B5	vooraf ingestelde temperatuur
B9	hoogste temperatuur

BioFresh B-Value instellen



Fig. 30

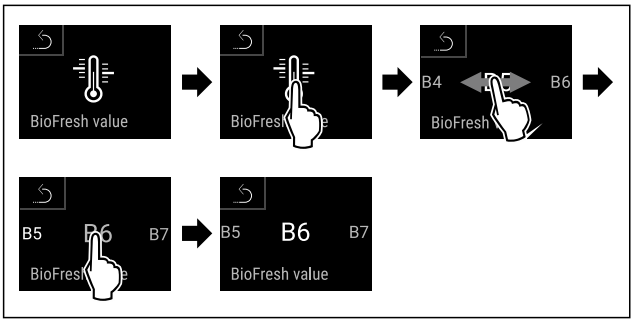


Fig. 32 Voorbeeldweergave: Van B5 naar B6 schakelen.

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ BioFresh B-Value is ingesteld.
▷ Statusweergave geeft de doeltemperatuur weer.

SuperCool

Met deze functie activeer of deactiveert u SuperCool. Als u SuperCool activeert, versterkt het apparaat het koelvermogen. Hierdoor kunt u lagere koeltemperaturen bereiken. U kunt SuperCool activeren, als u grote hoeveelheden levensmiddelen snel wilt gaan afkoelen.

De temperatuur in de VarioTempZone blijft zoals vooraf ingesteld. De actieve functie SuperCool heeft geen effect op de VarioTempZone.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

SuperCool activeren

Tijdstip voor activering van de functie:

- Als u verse levensmiddelen in het koeldeel wilt bewaren: Functie bij het plaatsen van de levensmiddelen activeren.



Fig. 33

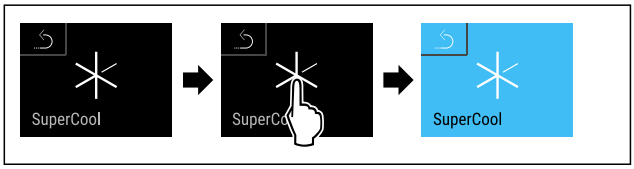


Fig. 34

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
-of-
▶ Met de SmartDevice-app activeren.

▷ SuperCool is geactiveerd.
▷ Temperatuurweergave wordt blauw.

SuperCool deactiveren

SuperCool wordt automatisch gedeactiveerd na 18 uur. U kunt SuperCool echter ook te allen tijde handmatig deactiveren:

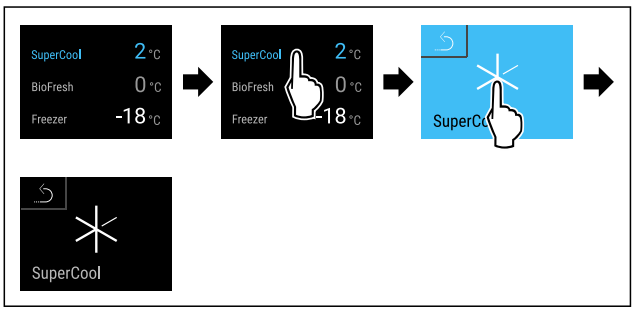


Fig. 35 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
-of-
▶ Met de SmartDevice-app deactiveren.

▷ SuperCool is gedeactiveerd.
▷ Apparaat blijft in normale modus werken.
▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.

SuperFrost

Met deze functie activeer of deactiveert u SuperFrost. Als u de SuperFrost activeert, versterkt het apparaat het vriesvermogen. Hierdoor kunt u lagere vriestemperaturen bereiken.

Toepassing:

- Vries vers voedsel snel in tot op de kern.
  Dit zorgt ervoor dat de voedingswaarde, het uiterlijk en de smaak van het voedsel behouden blijven.
- Verhoog de koude reserve in opgeslagen bevroren voedsel voordat u het apparaat ontdooit.

De temperatuur in de VarioTempZone wordt beïnvloed door het activeren van de functie SuperFrost zolang de VarioTempZone tussen -12 °C en -18 °C is ingesteld. Als de temperatuur van de VarioTempZone binnen dit temperatuurbereik ligt, wordt de functie SuperFrost geactiveerd voor VarioTempZone. Als de temperatuur hoger is dan -12 °C is ingesteld, wordt de VarioTempZone niet beïnvloed door SuperFrost.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

Als de deur te lang openstaat, bijvoorbeeld omdat u levensmiddelen wilt opbergen, controleert het apparaat automatisch of de werkelijke temperatuur in het apparaat overeenkomt met de ingestelde temperatuur in het apparaat. Als het verschil een bepaalde waarde overschrijdt, koelt het apparaat automatisch meer. Als gevolg hiervan kan de temperatuur die op het display wordt weergegeven hoger zijn dan de werkelijke temperatuur in het apparaat. Dit is normaal en uw apparaat zal correct werken.

SuperFrost activeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Er wordt met de invrieshoeveelheid en het tijdstip voor activering van SuperFrost rekening gehouden. (zie Levensmiddelen invriezen met SuperFrost)



Fig. 36

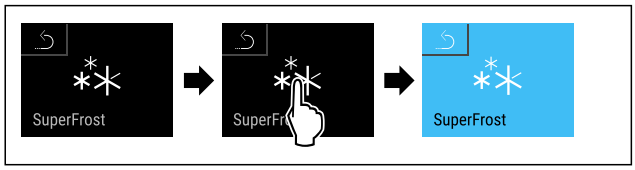


Fig. 37

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

▶ Met de SmartDevice-app activeren.

▷ SuperFrost is geactiveerd.
▷ Temperatuurweergave wordt blauw.

SuperFrost deactiveren

SuperFrost wordt afhankelijk van de hoeveelheid geplaatste levensmiddelen na 56 tot 72 uur automatisch gedeactiveerd. U kunt SuperFrost echter ook te allen tijde handmatig deactiveren:

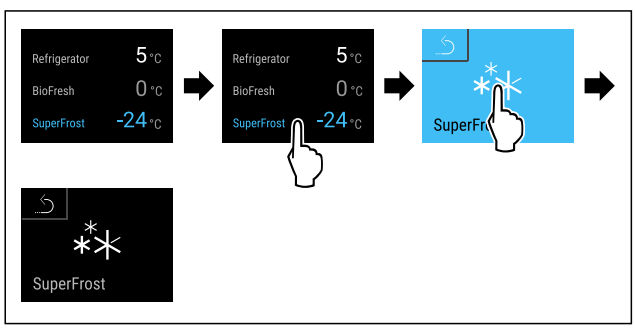


Fig. 38 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

-of-

▶ Met de SmartDevice-app deactiveren.

▷ SuperFrost is gedeactiveerd.
▷ Apparaat blijft in normale modus werken.
▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.

PartyMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de PartyMode. De PartyMode activeert verschillende functies die voor een party handig zijn.

PartyMode activeert de volgende functies:

- SuperCool (zie SuperCool)
- SuperFrost (zie SuperFrost)
- Water & Ice-center met MaxIce (zie Water & Ice-center / IceMaker)
- MoodLight

U kunt alle opgeroepen functies afzonderlijk en flexibel instellen. Als u de PartyMode deactiveert, worden alle wijzigingen ongedaan gemaakt.

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

PartyMode activeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Water & Ice-center is in bedrijf genomen. (zie 5.3 Water & Ice-Center in gebruik nemen)



Fig. 39

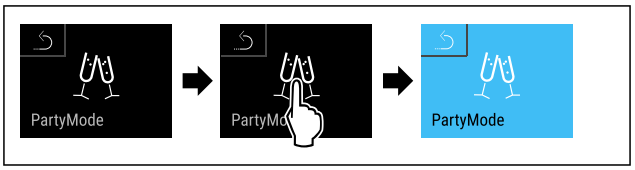


Fig. 40

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ PartyMode en de bijbehorende functies zijn geactiveerd.
▷ Temperatuurweergave wordt blauw.
▷ Actuele temperatuur knippert tot de doeltemperatuur is bereikt.

PartyMode deactiveren

De PartyMode wordt automatisch gedeactiveerd na 24 uur. U kunt de PartyMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:

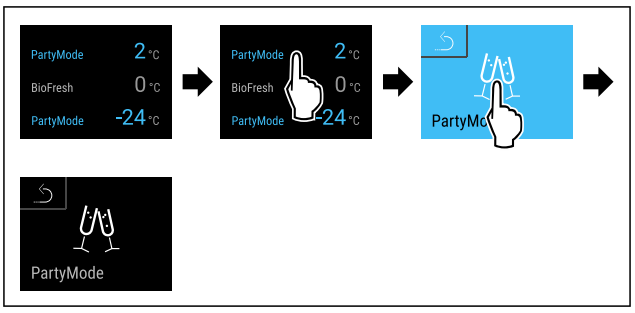


Fig. 41 Voorbeeldweergave

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ PartyMode is gedeactiveerd.
▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur: Actuele temperatuur knippert tot de doeltemperatuur is bereikt.

HolidayMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de HolidayMode. Als u HolidayMode activeert, wordt het koelgedeelte ingesteld op 15 °C ingesteld. Dit bespaart energie tijdens een langere afwezigheid en voorkomt nare geurtjes en schimmelgroei.

Apparaatstatus bij actieve HolidayMode
Koelgedeelte koelt af tot 15 °C.
BioFresh koelt tot 15 °C.
De ingestelde temperatuur wordt gehandhaafd in het vriesgedeelte.
PartyMode is gedeactiveerd.
SuperCool is gedeactiveerd.
Water & Ice-Center is gedeactiveerd.

HolidayMode activeren

▶ Koelgedeelte volledig leegmaken.
▶ BioFresh volledig leegmaken.
▶ Maak het ijsvak volledig leeg.

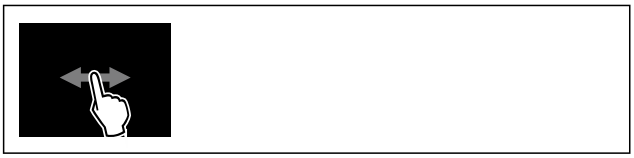


Fig. 42

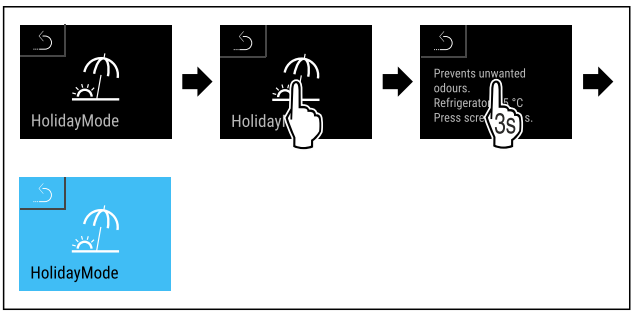


Fig. 43

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ HolidayMode is geactiveerd.
▷ Temperatuurindicatie wordt blauw en toont het symbool HolidayMode.

HolidayMode deactiveren

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ HolidayMode is gedeactiveerd.
▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.

SabbathMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de SabbathMode. Als u deze functie activeert, worden sommige elektronische functies uitgeschakeld. Dit betekent dat uw apparaat voldoet aan de religieuze vereisten op Joodse feestdagen zoals Sabbat en voldoet aan de STAR-K Kosher certificering.

Apparaatstatus bij actieve SabbathMode
De statusweergave geeft continu SabbathMode weer.
Alle functies op het display, behalve de **functie SabbathMode deactiveren**, zijn vergrendeld.
Actieve functies blijven actief.
Het display blijft helder, als u de deur sluit.
De binnenverlichting is gedeactiveerd.
Herinneringen worden niet uitgevoerd. De ingestelde tijdinterval wordt gestopt.
Herinneringen en waarschuwingen worden niet uitgevoerd.
Er is geen deuralarm.
Er is geen temperatuuralarm.
Het Water & Ice-Center is buiten bedrijf.
De ontdooi-cyclus werkt alleen conform de vooraf ingevoerde tijd zonder dat het gebruik van het apparaat in acht wordt genomen.
Na een stroomonderbreking keert het apparaat terug naar SabbathMode.

Apparaatstatus

Aanwijzing
Dit apparaat is gecertificeerd door het „Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Een lijst met STAR-K-gecertificeerde apparaten vindt u op www.star-k.org/appliances.

SabbathMode activeren

WAARSCHUWING
Vergiftigingsgevaar door verdorven levensmiddelen!
Als u de SabbathMode geactiveerd hebt en de stroom uitvalt, verschijnt er geen melding in de statusweergave over de stroomuitval. Als de stroomuitval voorbij is, werkt het apparaat verder in SabbathMode. Stroomuitval kan ertoe leiden dat levensmiddelen bederven. De consumptie ervan kan voedselvergiftiging veroorzaken.
Na een stroomuitval:
▶ Levensmiddelen die bevroren waren en ontdooid zijn niet meer consumeren.



Fig. 44

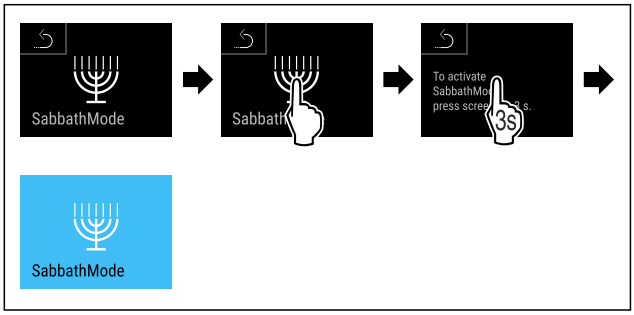


Fig. 45

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ SabbathMode is geactiveerd.
▷ Een reeds gestarte afgifte van het Water & Ice-center (zoals ijsblokjes, crushed ice, water) is voltooid.
▷ Statusweergave geeft permanent SabbathMode weer.

SabbathMode deactiveren

De SabbathMode wordt automatisch gedeactiveerd na 80 uur. U kunt de SabbathMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:

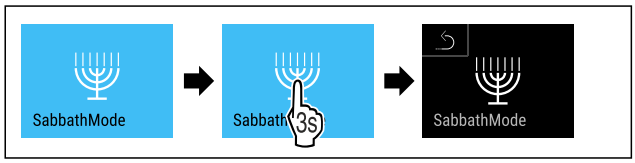


Fig. 46

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ SabbathMode is gedeactiveerd.

EnergySaver

Met deze functie activeert of deactiveert u de energiebesparingsmodus. Als u de energiebesparingsmodus activeert, daalt het energieverbruik en wordt de temperatuur in het apparaat hoger. De levensmiddelen blijven vers, maar de houdbaarheid wordt korter.

De temperatuur in de VarioTempZone blijft zoals vooraf ingesteld. De actieve functie EnergySaver heeft geen effect op de VarioTempZone.

Apparaatstatus bij actieve EnergySaver
Het Water & Ice-center MoodLight is gedeactiveerd.
De verzonken greep MoodLight is gedeactiveerd.

Temperatuurzone	Aanbevolen instelling (zie Temperatuur in het koelgedeelte instellen)	Temperatuur bij actieve EnergySaver
5 °C Koelgedeelte	4 °C	7 °C
-18 °C Vriesgedeelte	-18 °C	-16 °C

Temperaturen

EnergySaver activeren



Fig. 47

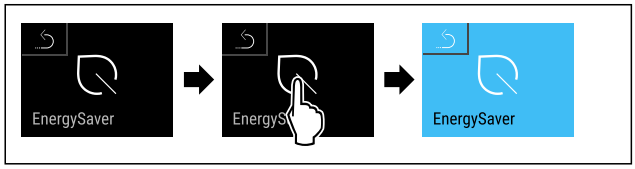


Fig. 48

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Energiebesparingsmodus is geactiveerd.

EnergySaver deactiveren

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Energiebesparingsmodus is gedeactiveerd.

HydroBreeze*

Met deze functie activeer of deactiveert u HydroBreeze. Als u de functie activeert, genereert de HydroBreeze in de BioFresh-safe een fijne, koude nevel. Hierdoor verhoogt de houdbaarheid van onverpakte sla, groente en fruit met een hoge vochtgehalte.

Als u de functie activeert, wordt HydroBreeze elke 90 minuten gedurende 4 seconden bij een gesloten deur geactiveerd. Als u de deur opent, wordt HydroBreeze afhankelijk van de instelling geactiveerd:

Waarde	Beschrijving
min	HydroBreeze is bij geopende deur 4 seconden lang actief.
med	HydroBreeze is bij geopende deur 6 seconden lang actief.
max	HydroBreeze is bij geopende deur 8 seconden lang actief.
off	HydroBreeze is gedeactiveerd.

Duur van HydroBreeze bij een geopende deur

HydroBreeze activeren

Aanwijzing
Als u HydroBreeze activeert, maar geen levensmiddelen in de schuiflade bewaart, wordt op de bodem van de schuiflade condens gevormd.
▶ HydroBreeze uitsluitend activeren, als u levensmiddelen in de schuiflade wilt bewaren.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
❑ HydroBreeze is gereinigd. (zie 10.10.5 HydroBreeze reinigen*)
❑ Watertank is gevuld. (zie 9.6.1 Waterreservoir vullen)

U activeert HydroBreeze, door een waarde voor de duur van HydroBreeze te selecteren:

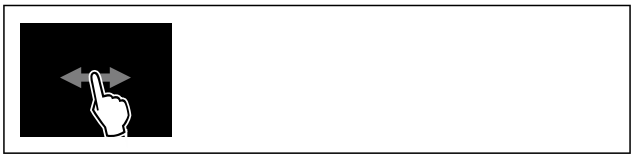


Fig. 50

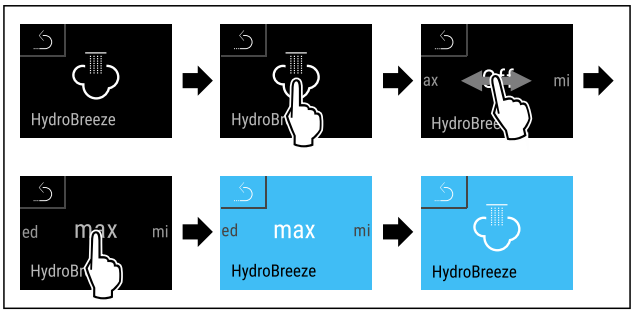


Fig. 51 Voorbeeldweergave: HydroBreeze met waarde max activeren.

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ HydroBreeze is geactiveerd.

HydroBreeze deactiveren

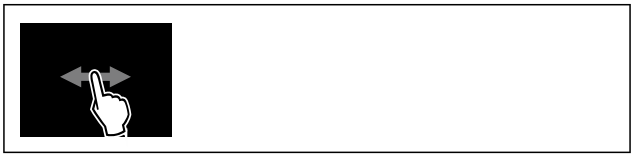


Fig. 52

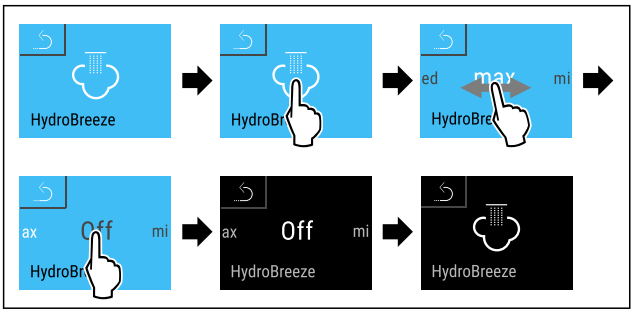


Fig. 53

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ HydroBreeze is gedeactiveerd.

Watertoevoer

Met deze functie stelt u de watertoevoer in. De watertoevoer regelt de toevoerhoeveelheid van het water. U kunt de watertoevoer wijzigen als de watertoevoer niet bij de waterdruk en de uitgeworpen ijsblokjesgrootte past.

De watertoevoer is bij uitlevering op de waarde 4 ingesteld. U kunt een waarde van 1 (kleinste toevoerhoeveelheid) tot 8 (grootste toevoerhoeveelheid) selecteren.

Watertoevoer instellen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Water & Ice-center is in bedrijf genomen. (zie 5.3 Water & Ice-Center in gebruik nemen)
- ❑ Water & Ice-center is geactiveerd. (zie Water & Ice-Center activeren)



Fig. 54

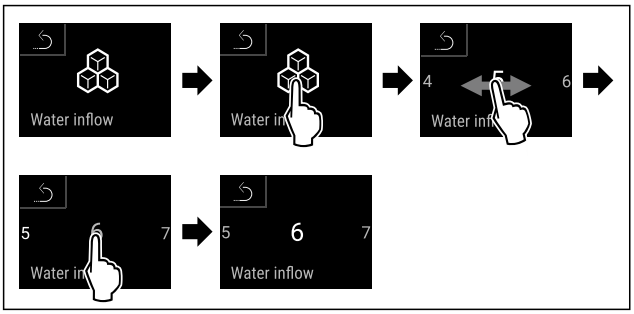


Fig. 55 Voorbeeldweergave: Van waarde 5 naar waarde 6 schakelen.

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Watertoevoer is ingesteld.

Water & Ice-Center

Met deze functie activeert of deactiveert u het Water & Ice-Center in de deur. Als u de functie activeert, zijn ijsblokjes, crushed ijs of gekoeld water via het menu in de deur ter beschikking.

Volgende functies zijn beschikbaar:

Functie	Beschrijving
	Kinderbeveiliging De afzonderlijke functies zijn geblokkeerd, er is geen afgifte mogelijk.
	MoodLight Het afgiftebereik en de greepgoten worden verlicht. Het licht kan via het apparaatmenu worden gedimd. (zie MoodLight-helderheid)
	IJsblokjes Afgifte ijsblokjes (zie 8.3.5 IJsblokjes eruit halen)
	Crushed ijs Afgifte crushed ijs (zie 8.3.6 Crushed ijs eruit halen)
	Water Afgifte water (zie 8.3.7 Water eruit halen)
	Gepersonaliseerde vulling Afgifte gepersonaliseerde vulling (zie 8.3.9 Gepersonaliseerde vulling gebruiken)

Functies Water & Ice-Center

Water & Ice-Center activeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Watertoevoer op vaste wateraansluiting is tot stand gebracht. Zie digitale gebruikersinformatie.
- ❑ Watersysteem is ontlucht. (zie 5.3.1 Watersysteem ontluchten)

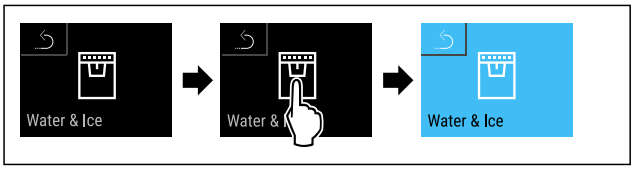


Fig. 56

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
▷ Water & Ice-Center is geactiveerd.

Water & Ice-Center deactiveren

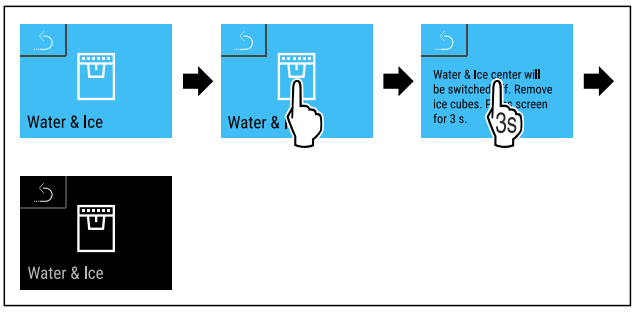


Fig. 57

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
▷ Water & Ice-Center is gedeactiveerd.
▷ Functie MoodLight blijft verder actief.
▶ IJsblokjes opmaken.

-of-

▶ Maak het ijsvak volledig leeg.

Water & Ice-center / IceMaker

Met deze functie activeert of deactiveert u de ijsblokjesproductie voor het Water & Ice-center. De functie is automatisch actief, als het Water & Ice-center is geactiveerd. Is het Water & Ice-center gedeactiveerd, is de functie in het menu niet zichtbaar.

Met MaxIce verhoogt u de ijsblokjeshoeveelheid.

Overige informatie over de ijsblokjeshoeveelheid:	(zie 11.1 Technische gegevens)
Meer informatie over de watertoevoer:	

Als de functie actief is, werkt het apparaat met een hoger vermogen. Hierdoor kunnen bedrijfsgeluiden van het apparaat tijdelijk luider zijn en kan het energieverbruik toenemen.

IceMaker activeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Watertoevoer op vaste wateraansluiting is tot stand gebracht. Zie Installatiehandleiding of montagehandleiding.
- ❑ Water & Ice-center is in bedrijf genomen. (zie 5.3 Water & Ice-Center in gebruik nemen)
- ❑ Water & Ice-center is geactiveerd. (zie Water & Ice-Center activeren)



Fig. 58

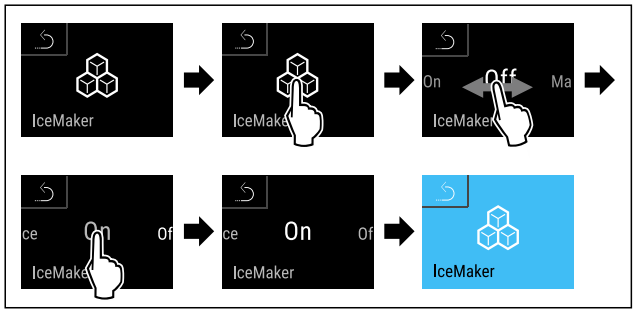


Fig. 59

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
▷ IceMaker is geactiveerd. Het kan tot 24 uur duren voordat het Water & Ice-center de eerste ijsblokjes maakt.

IceMaker deactiveren

Met deze functie verhoogt u de ijsblokjesproductie van het Water & Ice-center uitschakelen, bijv. in de winter.



Fig. 60

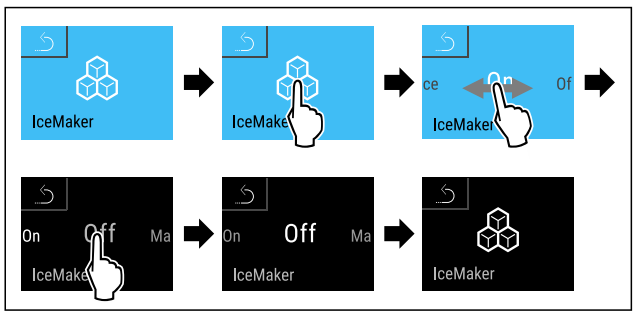


Fig. 61

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
▷ IceMaker is gedeactiveerd.
▷ Er worden geen nieuwe ijsblokjes gemaakt.
▶ IJsblokjes opmaken.

-of-

▶ Maak het ijsvak volledig leeg. (zie 10.10.6 Water & Ice-center reinigen)

▷ IJsblokjes zijn leeg: Symbool op het Water & Ice-center knippert twee keer.

Aanwijzing
U kunt nog altijd water uit het Water & Ice-center nemen.

MaxIce activeren

Met MaxIce verhoogt u de ijsblokjeshoeveelheid.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Water & Ice-center is geactiveerd. (zie Water & Ice-Center)
- ❑ IceMaker is geactiveerd.



Fig. 62

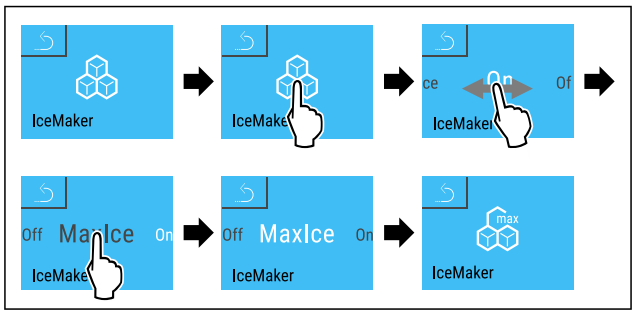


Fig. 63

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
▷ MaxIce is geactiveerd.

MaxIce deactiveren

MaxIce wordt automatisch gedeactiveerd na 48 uur. U kunt MaxIce echter ook te allen tijde handmatig deactiveren:



Fig. 64

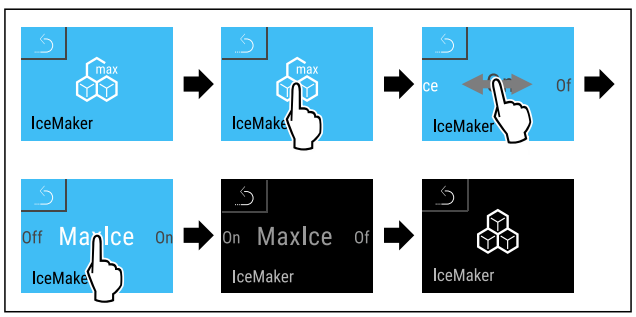


Fig. 65

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
▷ MaxIce is gedeactiveerd.
▷ De actieve ijsblokjesproductie wordt beëindigd.

CleaningMode

Met deze functie activeer of deactiveert u de CleaningMode. De CleaningMode maakt een comfortabele reiniging van het apparaat mogelijk.

Deze instelling heeft betrekking op het koelgedeelte.

Toepassing:

- Koelgedeelte reinigen. (zie 10.10 Apparaat reinigen)
- Water & Ice-center reinigen.

Apparaatstatus bij actieve CleaningMode
De statusweergave geeft continu CleaningMode weer.
Het koelgedeelte is uitgeschakeld.
De binnenverlichting is geactiveerd.
De herinneringen en waarschuwingen worden niet weergegeven. Er klinkt geen signaaltoon.
De ijsproductie van de Water & Ice-center is gedeactiveerd.
Het Water & Ice-center is geblokkeerd.
Het Water & Ice-center MoodLight is geactiveerd.
De verzonken greep MoodLight is gedeactiveerd.

Apparaatstatus

CleaningMode activeren



Fig. 66

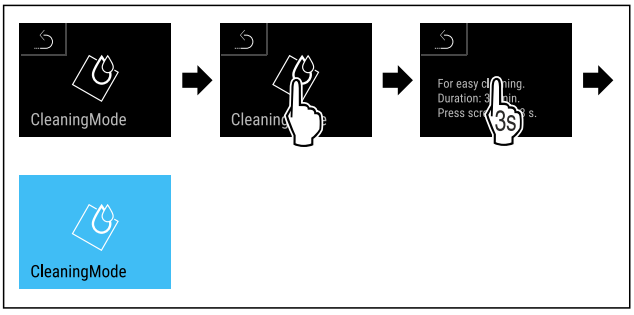


Fig. 67

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ CleaningMode is geactiveerd.
▷ Statusweergave geeft permanent CleaningMode weer.
▶ IJsvak wegnemen.
▶ IJsblokjes weggooien.

-of-

▶ IJsblokjes in het vriesvak bewaren terwijl CleaningMode is geactiveerd.

▶ IJsvak reinigen (zie IJsvak reinigen) en aansluitend inschuiven.

CleaningMode deactiveren

De CleaningMode wordt automatisch gedeactiveerd na 30 minuten. U kunt de CleaningMode echter ook op elk moment handmatig deactiveren:

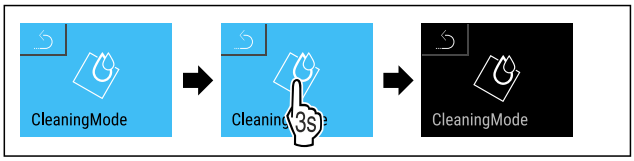


Fig. 68

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ CleaningMode is gedeactiveerd.
▷ Apparaat koelt af tot de eerder ingestelde temperatuur.

Kinderbeveiliging

Met deze functie activeert of deactiveert u de kinderbeveiliging. De kinderbeveiliging voorkomt dat het apparaat onvoorzien door bijv. kinderen wordt bediend.

Toepassing:

- Voorkom onbedoelde wijziging van functies.
- Voorkom onbedoeld uitschakelen van het apparaat.
- Vermijd onbedoelde temperatuurinstelling.

Kinderbeveiliging activeren

Als u de kinderbeveiliging activeert, kunt u in de menu's navigeren, u kunt echter andere functies niet selecteren of wijzigen.



Fig. 69

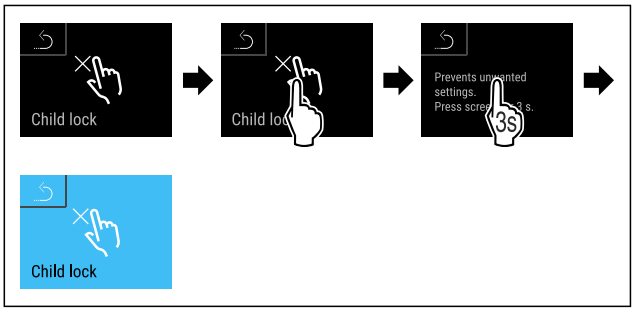


Fig. 70

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Kinderbeveiliging is geactiveerd.

Kinderbeveiliging deactiveren



Fig. 71

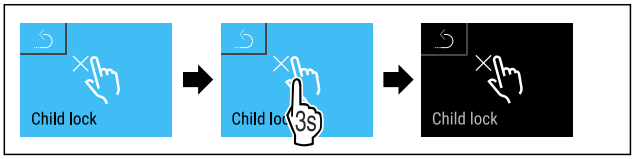


Fig. 72

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Kinderbeveiliging is gedeactiveerd.

Herinnering

Met deze functie activeert of deactiveert u herinneringen. De functie is geactiveerd bij levering.

Als de functie geactiveerd is, verschijnen de volgende herinneringen:

- FreshAir-actief koolfilter vervangen (zie FreshAir-actief koolfilter vervangen)

Herinnering activeren



Fig. 73

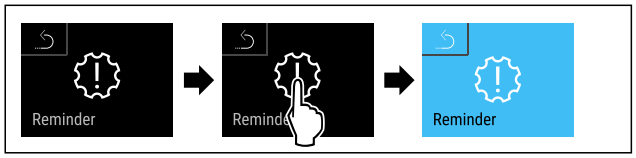


Fig. 74

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ De herinnering is geactiveerd.

Herinnering deactiveren



Fig. 75

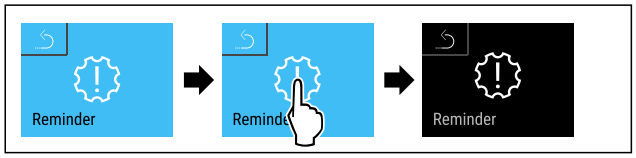


Fig. 76

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ De herinnering is gedeactiveerd.

Taal

Met deze functie stelt u de weergavetaal in.

U kunt de volgende talen instellen:

- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
- Italiaans
- Nederlands
- Tsjechisch
- Pools
- Portugees
- Bulgaars
- Russisch
- Chinees

Taal instellen



Fig. 77

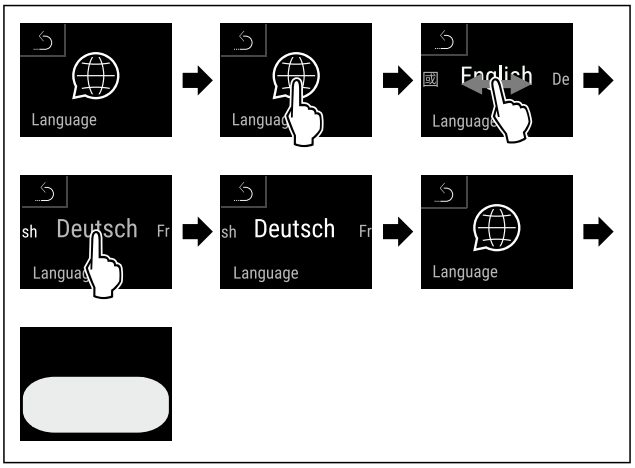


Fig. 78 Voorbeeldweergave afhankelijk van de taal en temperatuur

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Taal is ingesteld.
▷ Weergave springt terug naar de statusweergave.

Temperatuureenheid

Met deze functie stelt u de temperatuureenheid in. U kunt als temperatuureenheid graden Celsius en graden Fahrenheit instellen.

Temperatuureenheid instellen



Fig. 79

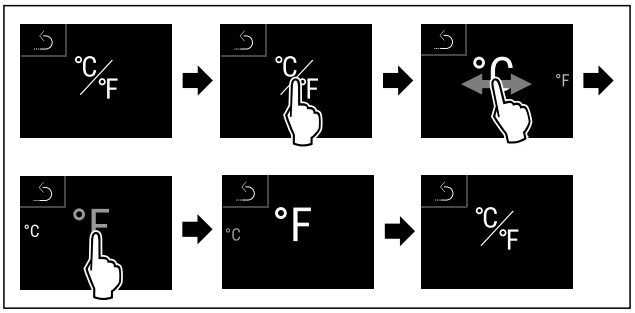


Fig. 81 Voorbeeldweergave: Tussen Celsius en graden Fahrenheit schakelen.

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Temperatuureenheid is ingesteld.

MoodLight

Met deze functie wordt de MoodLight geactiveerd. De functie heeft betrekking op de greepgoten van de vriesvakken.

MoodLight activeren



Fig. 82

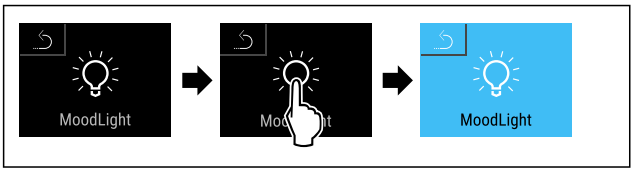


Fig. 83

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
▷ MoodLight is geactiveerd.

MoodLight deactiveren

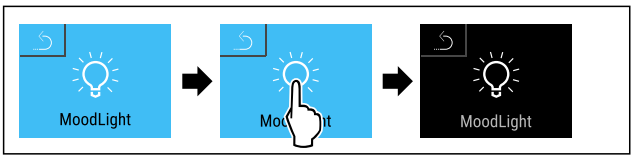


Fig. 84

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
▷ MoodLight is gedeactiveerd.

MoodLight-helderheid

Met deze functie dimt u de MoodLight trapsgewijs. De functie heeft betrekking op de greepgoten van de schuifladen en het afgiftebereik van het Water & Ice-Center.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % = voorinstelling

Helderheid instellen



Fig. 85

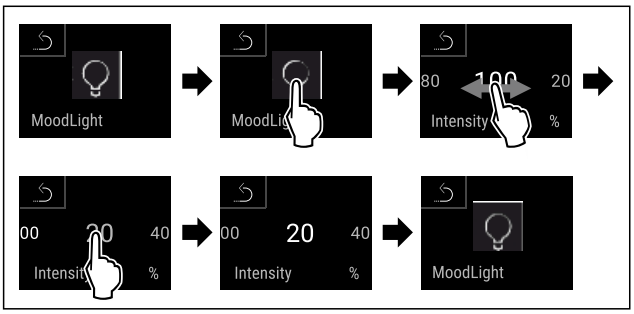


Fig. 86 Voorbeeldweergave: Van 100 % naar 20 % wisselen.

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
▷ Helderheid is ingesteld.

Display-helderheid

Met deze functie stelt u de helderheid van het display trapsgewijs in.

U kunt de volgende helderheidsniveaus instellen:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100 % (voorinstelling)

Helderheid instellen



Fig. 87

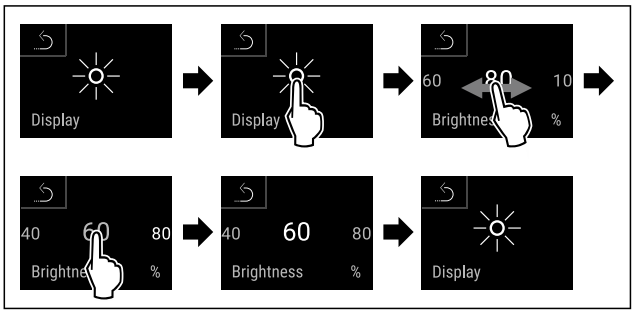


Fig. 88 Voorbeeldweergave: Van 80% naar 60% schakelen.

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Helderheid is ingesteld.

H-Value

Met deze functie kunt u de anticondensverwarming van het apparaat inschakelen als er zich condens vormt rond het koelgedeelte of vriesgedeelte. Condensvorming kan optreden bij een hoge luchtvochtigheid en lage omgevingstemperaturen.

De H-Value is bij uitlevering op de waarde HA ingesteld. Als u de H-Value verandert, moet u de volgende tabel in acht nemen:

Waarde	Beschrijving
HA	Automatische regeling afhankelijk van luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur
H0	De anticondensverwarming is uitgeschakeld.

H-Value instellen



Fig. 89

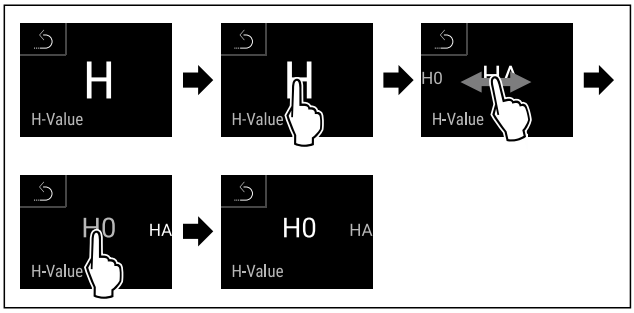


Fig. 90 Voorbeeldweergave: Van HA naar H0 schakelen.

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.
▷ H-Value is ingesteld.

WLAN

Met deze functie verbindt u uw apparaat met WiFi. U kunt uw apparaat vervolgens op een mobiel eindapparaat bedienen via de SmartDevice-app. Met deze functie kunt u de WiFi-verbinding ook weer verbreken of herstellen.

Meer informatie over SmartDevice: (zie 2.4 SmartDevice)

Aanwijzing
In de volgende landen is de SmartDevice-functie niet beschikbaar: Rusland, Belarus, Kazachstan.

Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi

Ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ SmartDevice-app is geïnstalleerd (zie apps.home.liebherr.com).
- ❑ Registratie in de SmartDevice-app is afgesloten.



Fig. 91

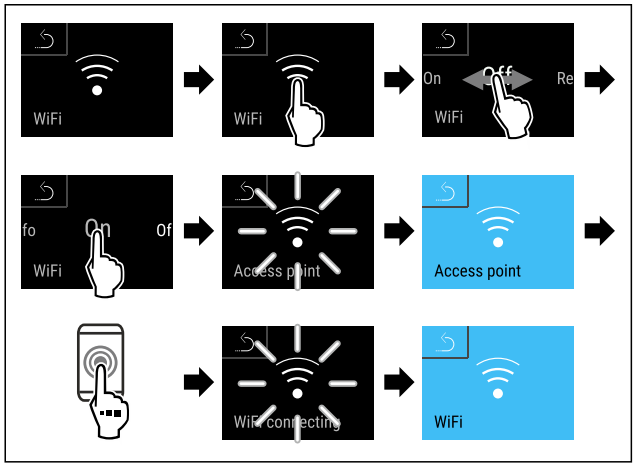


Fig. 92

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Verbinding is gemaakt.

WLAN-verbinding verbreken



Fig. 93

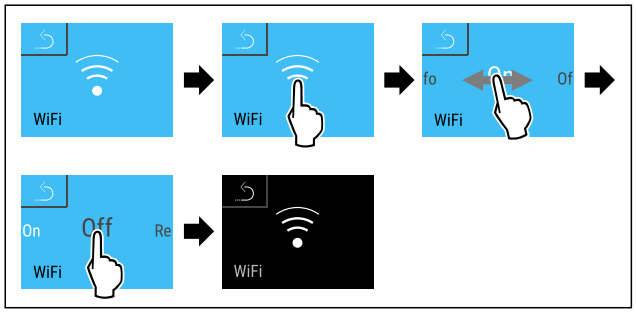


Fig. 94

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Verbinding is verbroken.

WLAN-verbinding resetten



Fig. 95

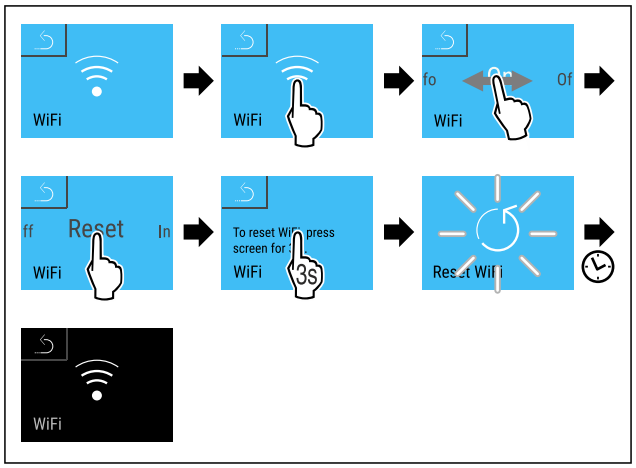


Fig. 96

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ WiFi-verbinding en andere WiFi-instellingen zijn teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Informatie over de WiFi-verbinding weergeven



Fig. 97

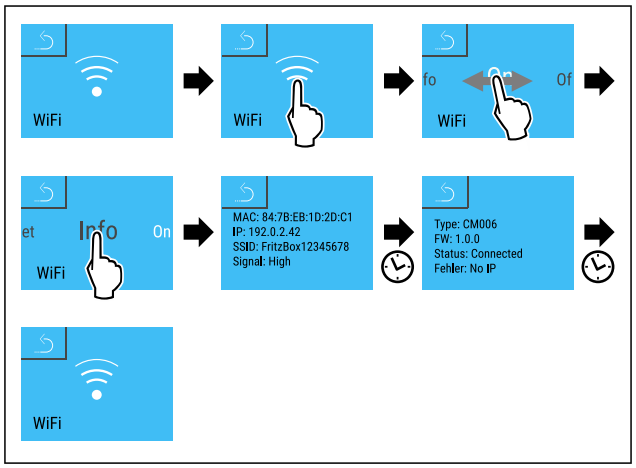


Fig. 98

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.

Apparaat- en softwareinformatie

Met deze functie geeft u de modelnaam, de index, het serienummer en het servicenummer van het apparaat weer. U heeft de apparaatinformatie nodig, als u contact opneemt met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

Met deze functie opent u bovendien het menu Geavanceerd. (zie 4 Werking van het Touch & Swipe-display)

Apparaatinformatie weergeven




Fig. 99

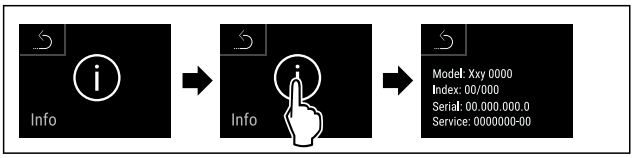


Fig. 100

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Display geeft apparaatinformatie weer.

Software-informatie weergeven



Fig. 101

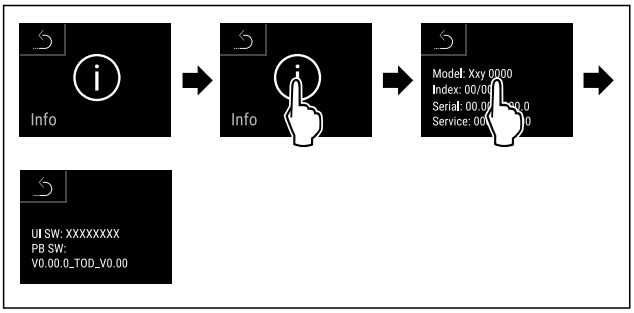


Fig. 102

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Display geeft software-informatie weer.

Start ontdooicyclus

Met deze functie start u de automatische ontdooicyclus handmatig als de ontdooicyclus bij een storing niet automatisch start.

Ontdooicyclus starten



Fig. 103

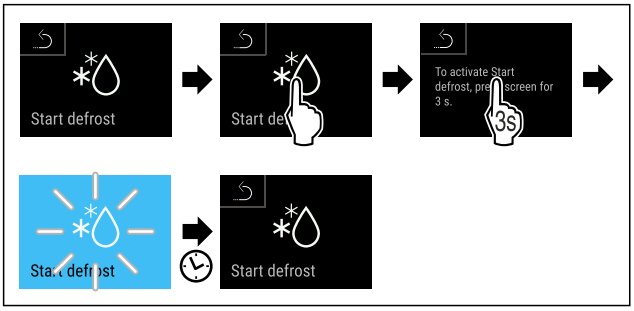


Fig. 104

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ De ontdooicyclus is gestart: Symbool knippert, tot de ontdooicyclus automatisch is voltooid.
▷ Wanneer de ontdooicyclus is voltooid: Apparaat blijft in normale modus werken.

Ontdooicyclus annuleren

De ontdooicyclus wordt automatisch beëindigd. U kunt de ontdooicyclus echter ook op elk moment tijdens het ontdooiproces annuleren:

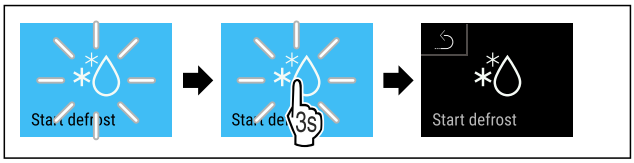


Fig. 105

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ De ontdooicyclus is geannuleerd.
▷ Apparaat blijft in normale modus werken.

Deuralarm

Met deze functie activeert of deactiveert u het deuralarm. Het deuralarm klinkt als de deur te lang geopend is. Het deuralarm is bij levering geactiveerd. U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt.

U kunt de volgende waarden instellen:

- 1 minuut
- 2 minuten
- 3 minuten
- Uit

Deuralarm instellen



Fig. 106

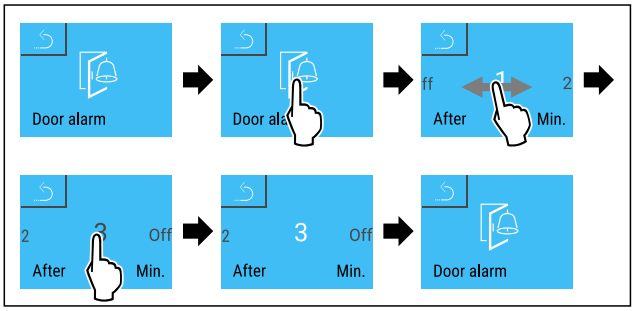


Fig. 107 Voorbeeldweergave: Deuralarm van 1 minuut in 3 minuten veranderen.

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Deuralarm is ingesteld.

Deuralarm deactiveren



Fig. 108

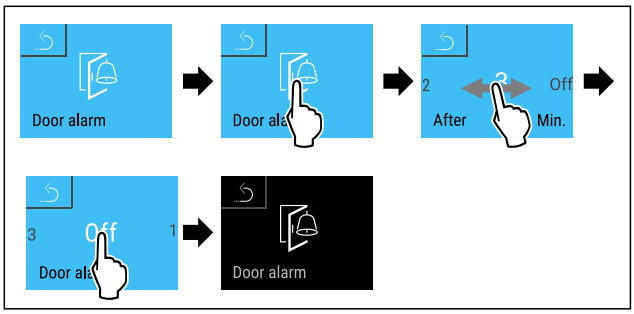


Fig. 109

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Deuralarm is gedeactiveerd.

Demomodus

De demomodus is een speciale functie voor dealers die apparaatfuncties willen demonstreren. Als u de demomodus activeert, zijn alle koudetechnische functies gedeactiveerd.

Als u uw apparaat inschakelt en in de statusweergave een "D" verschijnt, is de demomodus al geactiveerd.

Als u de demomodus activeert en vervolgens weer deactiveert, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen. (zie Resetten naar fabrieksinstellingen)

Demomodus activeren



Fig. 110

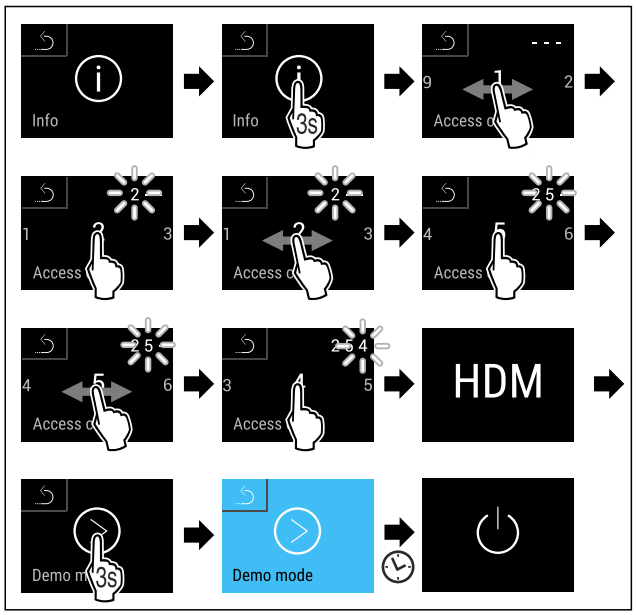


Fig. 111

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Demomodus is geactiveerd.
▷ Apparaat is uitgeschakeld.
▶ Apparaat inschakelen. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
▷ In de statusweergave verschijnt "D".

Demomodus deactiveren



Fig. 112

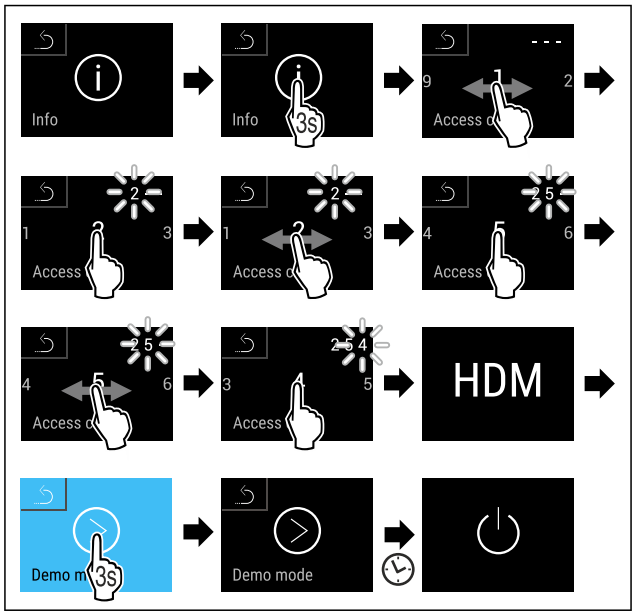


Fig. 113

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Demomodus is gedeactiveerd.
▷ Apparaat is uitgeschakeld.
▶ Apparaat inschakelen. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))
▷ Apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Resetten naar fabrieksinstellingen

Gebruik deze functie om alle instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Alle instellingen die u tot nu toe hebt gemaakt, worden gereset naar de oorspronkelijke instellingen.

Reset uitvoeren



Fig. 114

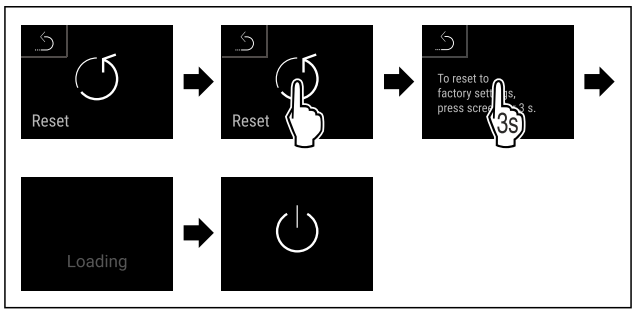


Fig. 115

▶ Stappen volgens de afbeelding uitvoeren.
▷ Apparaat wordt gereset.
▷ Apparaat is uitgeschakeld.
▶ Apparaat opnieuw starten. (zie 5.1 Apparaat inschakelen (eerste inbedrijfstelling))

8.3 Functies Water & Ice-center

Het in de deur geïntegreerde Water & Ice-Center is geschikt voor de afgifte van drinkwater, ijsblokjes en crushed ijs. De selectie gebeurt via het menu in de deur.

De drinkwatertemperatuur is afhankelijk van de temperatuur in het koeldeel.

VOORZICHTIG
Gevaar voor de gezondheid door verontreinigd water!
Infecties.
▶ Bij het niet gebruiken voor meer dan 5 dagen het Water & Ice-center reinigen. (zie 10.10.6 Water & Ice-center reinigen)

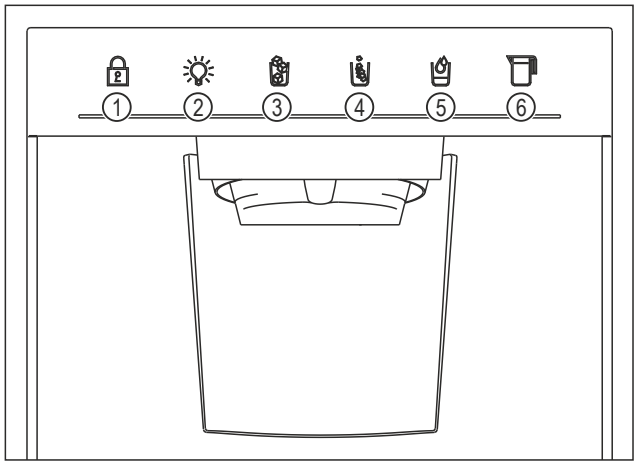


Fig. 116 Overzicht functies Water & Ice-Center

(1) Kinderbeveiliging
(2) MoodLight
(3) IJsblokjes
(4) Crushed ijs
(5) Water
(6) Gepersonaliseerde vulling

Aanwijzing
Als standaard instelling in de Standby-modus is de wateraf-gifte opgeslagen. U kunt de functie Water direct via de toets gebruiken. U hoeft geen keuze via het menu te maken.

Deze standaard instelling kan worden gewijzigd.
(zie 8.3.10 Standby-afgifte aanpassen)

8.3.1 Kinderbeveiliging activeren

Met deze functie blokkeert u alle afgiftefuncties van het Water & Ice-Center. Er is geen selectie mogelijk.
▶ Het symbool Kinderbeveiliging gedurende ongeveer 5 seconden indrukken.
▷ Lichtbalk wordt opgebouwd van links naar rechts.
▷ Licht onder symbool knippert tweemaal.
▷ Alle afgiftefuncties zijn geblokkeerd.

Indien de kinderbeveiliging is geactiveerd:
▷ Licht onder symbool brandt.
▷ MoodLight blijft actief.

8.3.2 Kinderbeveiliging deactiveren

▶ Het symbool Kinderbeveiliging gedurende ongeveer 5 seconden indrukken.
▷ Lichtbalk wordt opgebouwd van links naar rechts.
▷ Licht onder laatst gebruikte functie brandt.

8.3.3 MoodLight activeren

Deze functie activeert de verlichting van het afgiftebereik van het Water & Ice-Center en de greepgoten van de schuif-laden. Het licht kan via het apparaatmenu worden gedimd. (zie MoodLight-helderheid)
▶ Raak symbool MoodLight aan.
▷ Afgiftebereik en greepgoten worden verlicht.

8.3.4 MoodLight deactiveren

▶ Raak symbool MoodLight aan.
▷ MoodLight gaat uit.

8.3.5 IJsblokjes eruit halen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
❑ Het glas heeft een capaciteit van minstens 0,3 l .
❑ Het glas heeft een diameter van minstens 6 cm.

Aanwijzing
Als u overschakelt van crushed ice naar ijsblokjes, kan er een grotere hoeveelheid ijs in één keer worden afgegeven. In dit geval is een mengsel van crushed ice en ijsblokjes normaal.

▶ Raak symbool ijsblokjes aan.

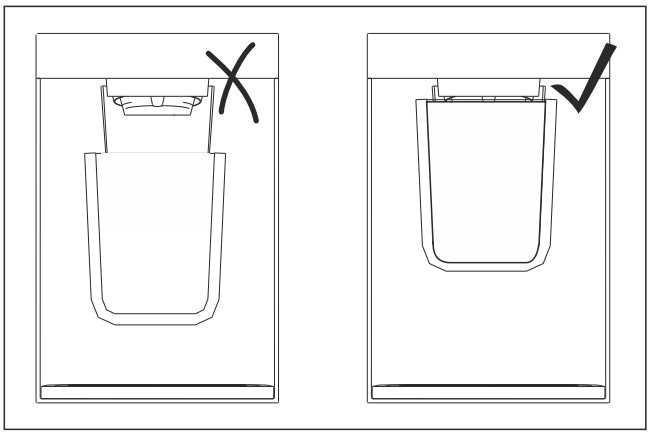


Fig. 117 Voorbeeldweergave

▶ Houd het glas zo dicht mogelijk bij de uitgifteopening.
▶ Druk het glas geheel boven tegen de toets aan en houd deze ingedrukt.
▷ Afgifte van de ijsblokjes start.
Als de gewenste hoeveelheid ijsblokjes in het reservoir zit:
▶ Haal het reservoir van de toets.
▶ Houd het glas op zijn plaats totdat de resterende ijsblokjes in het reservoir zitten.
▷ Afgifte van de ijsblokjes stopt.

8.3.6 Crushed ijs eruit halen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
❑ Het glas heeft een capaciteit van minstens 0,3 l .
❑ Het glas heeft een diameter van minstens 6 cm.

▶ Raak symbool crushed ijs aan.
▶ Houd het glas zo dicht mogelijk bij de uitgifteopening. (zie Fig. 117)
▶ Druk het glas geheel boven tegen de toets aan en houd deze ingedrukt.
▷ Afgifte van crushed ijs start.
Als de gewenste hoeveelheid crushed ijs in het reservoir zit:
▶ Haal het reservoir van de toets.
▶ Houd het glas op zijn plaats totdat het resterende crushed ice in het glas zit.
▷ Afgifte van crushed ijs stopt.

8.3.7 Water eruit halen

Deze functie is in de Standby-modus als standaard functie opgeslagen. U kunt direct water eruit halen.

Aanwijzing
Als de waterdispenser tot 2 minuten onafgebroken water afgeeft, stopt het systeem automatisch met de wateraf-gifte. Daarna begint een afkoelfase van 4 minuten. Gedu-rende deze tijd geeft de waterdispenser geen water af. Na het verstrijken van de afkoeltijd werkt de waterdispenser weer normaal en geeft opnieuw water af.

▶ Raak symbool water aan.
▶ Druk het reservoir tegen de toets aan en houd deze ingedrukt.
▷ Afgifte van water start.
Als de gewenste hoeveelheid water in het reservoir zit:
▶ Haal het reservoir van de toets.
▷ Afgifte van water stopt.

8.3.8 Gepersonaliseerde vulling instellen

Met deze instelling legt u de hoeveelheid water, die via de functie Gepersonaliseerde vulling wordt afgegeven, vast. De instelling wordt voor alle toekomstige acties gestart.

Voor de eerste gepersonaliseerde vulling of nadat u het apparaat naar de fabrieksinstellingen hebt teruggezet, moet u de hoeveelheid water instellen.

▶ Raak symbool gepersonaliseerde vulling aan.
▶ Positioneer reservoir onder afgifte.
▶ Raak symbool gepersonaliseerde vulling 3 seconden aan en houd deze ingedrukt.
▷ Afgifte van water start.
Gewenste hoeveelheid water in reservoir:
▶ Laat symbool gepersonaliseerde vulling los.
▷ Afgifte van water stopt.
▷ Licht onder symbool knippert tweemaal.
▷ Hoeveelheid water is voor toekomstige acties opgeslagen.

8.3.9 Gepersonaliseerde vulling gebruiken

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Gepersonaliseerd vullen is ingesteld en opgeslagen.

▶ Raak symbool gepersonaliseerde vulling aan.
▶ Positioneer reservoir onder afgifte.
▶ Raak symbool gepersonaliseerde vulling aan.
▷ Afgifte van water start en eindigt na de opgeslagen tijd automatisch.
▷ Tijdens de afgifte van water: Lichtbalk wordt opgebouwd van rechts naar links.

8.3.10 Standby-afgifte aanpassen

In de Standby-modus is de waterafgifte als standaard instelling opgeslagen. U kunt de functie Water direct via de toets gebruiken. U hoeft geen keuze via het menu te maken.

De instelling kan als volgt worden gewijzigd:

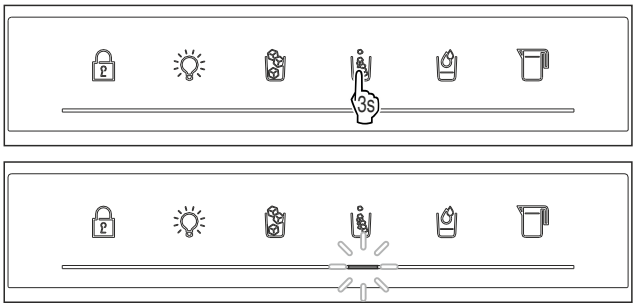


Fig. 118 Voorbeeldweergave: Wijziging op standby-afgifte crushed ijs

▶ Raak gewenst symbool 3 seconden aan.
▷ Licht onder symbool knippert tweemaal.
▷ De geselecteerde functie is de nieuwe standaard instelling in de Standby-modus.

Aanwijzing
Als u het Water & Ice-Center deactiveert wordt uw instelling gewist. De waterafgifte is weer de standaard instelling.

8.4 Meldingen

Er zijn twee categorieën meldingen:

Categorie	Betekenis
Waarschuwing	Waarschuwingen verschijnen bij storingen. Eenvoudige waarschuwingen kunt u zelf beëindigen. Bij ernstige storingen moet u contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)
Herinnering	Herinneringen herinneren u aan algemene procedures. U kunt deze procedures uitvoeren om de melding te beëindigen.

8.4.1 Overzicht van waarschuwingen

Gedrag van het apparaat bij waarschuwingen:

- Waarschuwing verschijnt in rood op het display.
- Alarmtoon klinkt steeds harder.
- De binnenverlichting pulseert voor enkele waarschuwingen.

Melding	Oorzaak	Melding beëindigen
 **Alarm bij stroomuitval**	De melding verschijnt als de temperatuur is gestegen door een stroomstoring.	Actiestappen uitvoeren.
 **Temperatuuralarm**	De melding verschijnt als de temperatuur in het apparaat niet overeenkomt met de ingestelde temperatuur.	Actiestappen uitvoeren.
 **Fout**	De melding verschijnt als er een fout in het apparaat is. Een onderdeel van het apparaat heeft een fout.	Actiestappen uitvoeren. (zie Fout)
 **WLAN-fout**	De melding verschijnt als het apparaat niet met het WLAN verbonden kon worden. (zie Voor de eerste keer verbinding maken met WiFi) De melding verschijnt alleen bij de eerste instelling.	Actiestappen uitvoeren. (zie WLAN-fout)
 **Fout in de verbinding**	Dit bericht verschijnt als de verbinding met het thuisnetwerk wordt onderbroken. De melding verschijnt alleen bij de eerste instelling.	Actiestappen uitvoeren.
 **Fout ontdooicyclus**	Dit bericht verschijnt als het apparaat vijf keer achter elkaar heeft geprobeerd te ontdooien en er problemen zijn opgetreden.	Actiestappen uitvoeren. (zie Fout ontdooicyclus)

Melding	Oorzaak	Melding beëindigen
 **IJsvak inschuiven**	De melding verschijnt als het Water & Ice-center geactiveerd is, maar het ijsvak geopend is. Eerst verschijnt er een herinnering, als deze genegeerd wordt, verschijnt de waarschuwing na ongeveer 5 minuten.	Actiestappen uitvoeren. (zie IJsvak inschuiven)

8.4.2 Waarschuwingen beëindigen

Alarm bij stroomuitval

Deze melding wordt voor elke temperatuurzone van uw apparaat weergegeven. Als de stroomstoring voorbij is, koelt het apparaat automatisch af tot de eerder ingestelde doeltemperatuur zonder dat u de melding hoeft te bevestigen. U moet de melding op het display wel bevestigen, zodat het van het display verdwijnt.

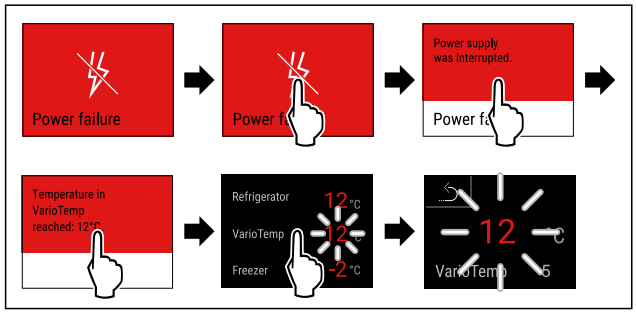


Fig. 119 Voorbeeldweergave

▶ Display kort aanraken.
▷ Het display toont informatie over de waarschuwing.
▶ Display kort aanraken.
▷ De warmste vriestemperatuur wordt weergegeven.
▷ Als de vriestemperatuur lager is dan -9 °C: Levensmiddelen kunnen nog steeds geconsumeerd worden.
Als de vriestemperatuur hoger is dan -9 °C:
▶ Controleer voedsel.
▶ Display kort aanraken.
▷ Het display springt naar de statusweergave: Huidige temperatuur en doeltemperatuur worden weergegeven.

Temperatuuralarm

Deze melding wordt voor elke temperatuurzone van uw apparaat weergegeven. U moet de melding op het display wel bevestigen, zodat het van het display verdwijnt.

Temperatuurverschillen kunnen veroorzaakt worden door:

- U heeft warm, vers voedsel geplaatst.
- Bij het sorteren en uitnemen van levensmiddelen is teveel warme ruimtelucht binnen gestroomd.
- De stroom is langere tijd uitgevallen.
- Het apparaat is defect.

▶ Oorzaak verhelpen.
▷ Apparaat koelt af tot eerder ingestelde doeltemperatuur.

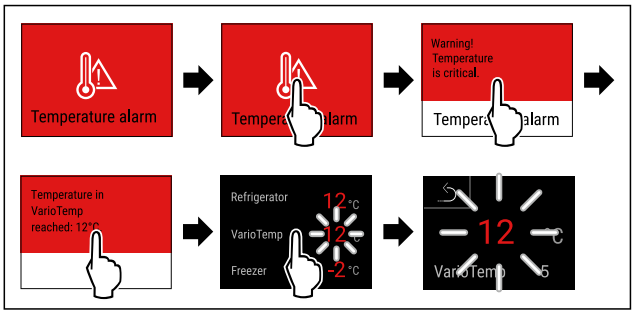


Fig. 120 Voorbeeldweergave

▶ Display kort aanraken.
▷ Het display toont informatie over de waarschuwing.
▶ Display kort aanraken.
▷ De warmste vriestemperatuur wordt weergegeven.
▷ Als de vriestemperatuur lager is dan -9 °C: Levensmiddelen kunnen nog steeds geconsumeerd worden.
Als de vriestemperatuur hoger is dan -9 °C:
▶ Controleer voedsel.
▶ Display kort aanraken.
▷ Het display springt naar de statusweergave: Huidige temperatuur en doeltemperatuur worden weergegeven.

Fout

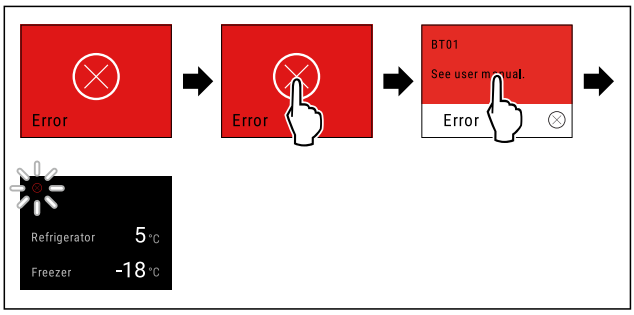


Fig. 121 Voorbeeldweergave

▶ Display kort aanraken.
▷ Foutcode wordt weergegeven.
▶ Noteer de foutcode.
▶ Display kort aanraken.
▷ Het display springt naar de statusweergave.
▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

WLAN-fout

▶ WLAN-verbinding controleren.
▶ Sluit het apparaat opnieuw aan op het WLAN. (zie WLAN)

Fout ontdooicyclus

▶ Automatische ontdooicyclus handmatig starten: (zie Start ontdooicyclus)

IJsvak inschuiven

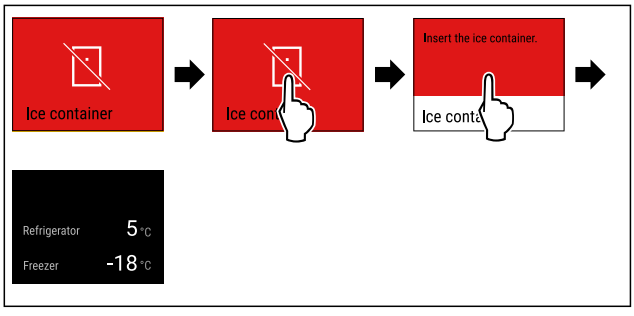


Fig. 122

▶ Display kort aanraken.
▷ Het display toont informatie over de waarschuwing.
▶ Display kort aanraken.
▶ Bevestigingssymbool indrukken.
▶ IJsvak inschuiven.

▷ Als het ijsvak is ingeschoven: Water & Ice-center produceert ijsblokjes.
▷ Als het ijsvak niet is ingeschoven: Er verschijnt regelmatig een waarschuwing totdat het ijsvak is ingeschoven.


8.4.3 Overzicht van herinneringen

Gedrag van het apparaat met herinneringen:

- Herinnering verschijnt in geel op het display.
- Er klinkt een alarmtoon.
- Bij sommige herinneringen pulseert de binnenverlichting.

U kunt de volgende herinneringen deactiveren (zie Herinnering deactiveren) :

- FreshAir-actief koolfilter vervangen

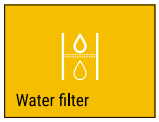Melding	Oorzaak	Melding beëindigen
 **IJsvak inschuiven**	De melding verschijnt als het Water & Ice-center geactiveerd is, maar het ijsvak geopend is.	Actiestappen uitvoeren. (zie IJsvak inschuiven)
 **Waterfilter vervangen**	Deze melding verschijnt als u het waterfilter moet vervangen.	Actiestappen uitvoeren. (zie Waterfilter vervangen)
 **FreshAir-actief koolfilter vervangen**	Deze melding verschijnt als u het FreshAir actieve koolfilter moet vervangen.	Actiestappen uitvoeren. (zie FreshAir-actief koolfilter vervangen)
	De melding verschijnt als de deur te lang open heeft gestaan.	Actiestappen uitvoeren. (zie Deuralarm)
 **IJsvak legen en reinigen**	De melding verschijnt als er 30 dagen lang geen ijsblokjes zijn verwijderd via het Water & Ice-center.	Actiestappen uitvoeren. (zie IJsvak legen en reinigen)

8.4.4 Herinneringen beëindigen

IJsvak inschuiven

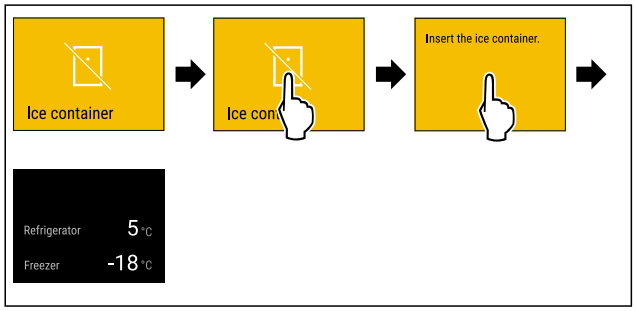


Fig. 123

▶ Display kort aanraken.
▷ Op het display verschijnt informatie als herinnering.
▶ Display kort aanraken.
▶ Bevestigingssymbool indrukken.
▶ IJsvak inschuiven.
▷ Als het ijsvak is ingeschoven: Water & Ice-center produceert ijsblokjes.
▷ Als het ijsvak niet is ingeschoven: Herinnering wordt een waarschuwing na ongeveer 5 minuten. (zie IJsvak inschuiven)

Waterfilter vervangen

Liebherr adviseert: Vervang het waterfilter elke 6 maanden.

Aanwijzing
Het waterfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op go.liebherr.com/47wtc4.

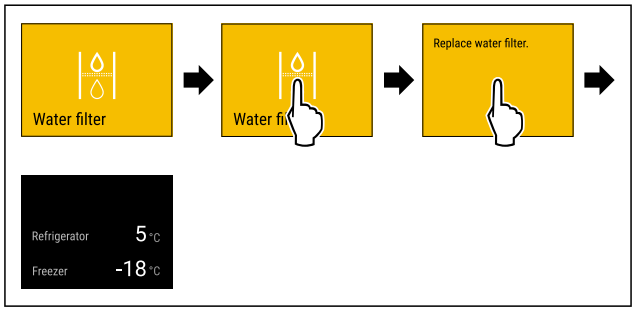


Fig. 124 Voorbeeldweergave

▶ Display kort aanraken.
▷ Op het display verschijnt informatie als herinnering.
▶ Display kort aanraken.
▶ Waterfilter vervangen. (zie 10.3 Waterfilter)
▷ Waterfilter zorgt voor optimale waterkwaliteit.
▷ Herinnering verschijnt opnieuw na 6 maanden.

Als u deze herinnering niet meer wilt ontvangen, kunt u de herinnering deactiveren. (zie Herinnering deactiveren)

FreshAir-actief koolfilter vervangen

Liebherr adviseert: Vervang het FreshAir-actieve koolfilter elke 6 maanden.

Aanwijzing
Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op go.liebherr.com/47wtc4.

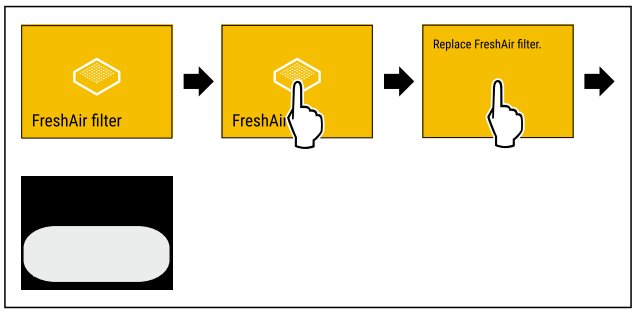


Fig. 125 Voorbeeldweergave

▶ Display kort aanraken.
▷ Op het display verschijnt informatie als herinnering.
▶ Display kort aanraken.
▶ Actief koolfilter vervangen. (zie 10.1 FreshAir-actiefkoolfilter)
▷ Actiefkoolfilter zorgt voor optimale luchtkwaliteit in de koelkast.
▷ Herinnering verschijnt opnieuw na 6 maanden.

Als u deze herinnering niet meer wilt ontvangen, kunt u de herinnering deactiveren. (zie Herinnering deactiveren)

Deuralarm

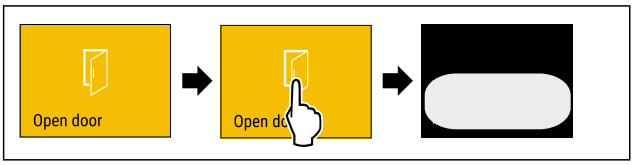


Fig. 126

▶ Voer stappen volgens de afbeelding uit.

-of-

▶ Deur sluiten.

▷ Het display springt naar de statusweergave.

U kunt instellen hoe lang de deur mag zijn geopend, tot het deuralarm klinkt. (zie Deuralarm instellen)

IJsvak legen en reinigen

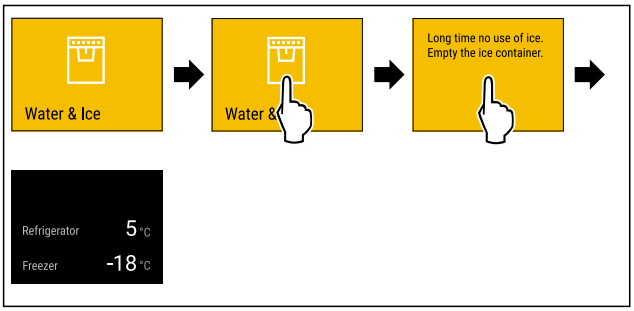


Fig. 127

▶ Display kort aanraken.
▷ Op het display verschijnt informatie als herinnering.
▶ Display kort aanraken.
▶ IJsvak volledig legen en reinigen. (zie IJsvak reinigen)

9 Uitrusting

9.1 Deurrekken

Deurrekken zijn geschikt voor het bewaren van dranken en levensmiddelen. U kunt deurrekken verplaatsen voor individueel gebruik en demonteren om ze te reinigen. Liebherr raadt echter aan om deurrekken te gebruiken in de positie in de deur zoals die af fabriek geleverd wordt.

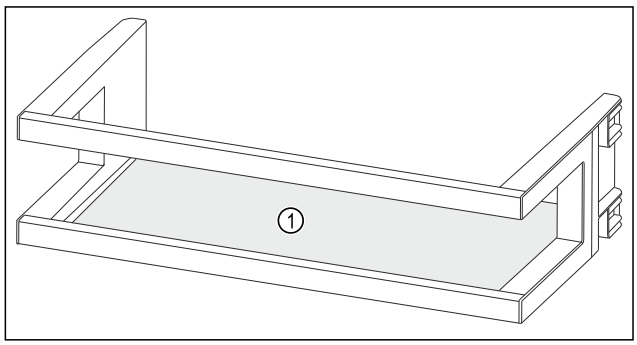


Fig. 128 Voorbeeldweergave deurrek

(1) Draagplateau

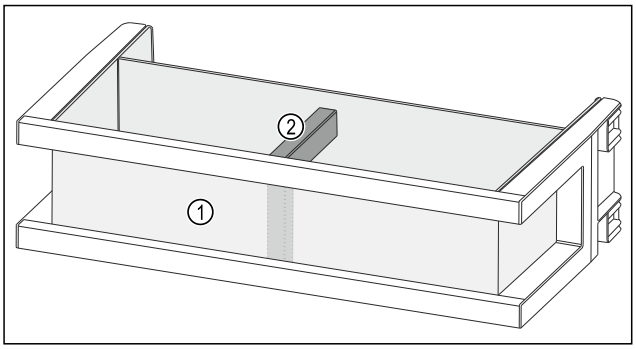


Fig. 129 Voorbeeldweergave, deurrek met organizer en flessenhouder

(1) Organizer **(2)** Flessenhouder

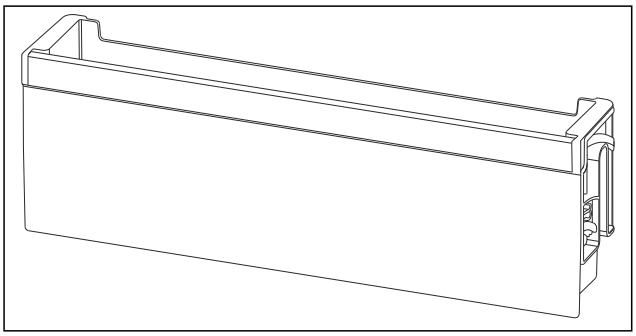


Fig. 130 Voorbeeldweergave opklapbaar deurrek

De volgende tabel geeft voorbeelden wat u in het betreffende deurrek kunt bewaren.

Deurrekken	Voedsel
Deurrekken (zie Fig. 128)	Boter, kaas, conserven, grote bak
Deurrek met organizer en flessenhouder (zie Fig. 129)	Flessen, tubes Met de verschuifbare flessenhouder borgt u de flessen in het deurrek. De vakverdeling voor kleine levensmiddelen kunt u in elk deurrek plaatsen.
Opklapbaar deurrek (zie Fig. 130)	Kleine levensmiddelen en verpakkingen, tubes, cosmetica

9.1.1 Deurrek verwijderen

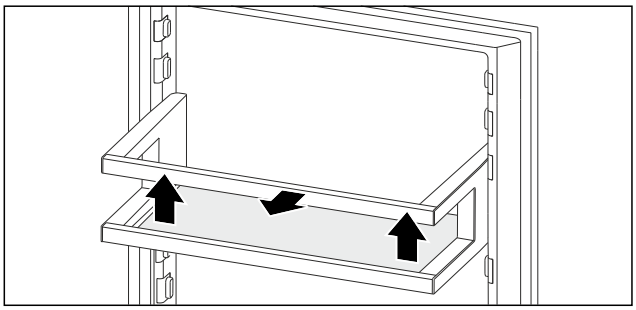


Fig. 131 Voorbeeldweergave

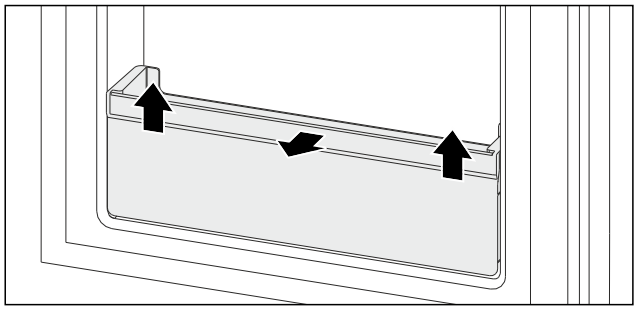


Fig. 132 Voorbeeldweergave

▶ Deurrek naar boven schuiven.
▶ Deurrek naar voren trekken.

9.1.2 Deurrek plaatsen

VOORZICHTIG
Gevaar voor letsel en schade door verkeerd geclassificeerde levensmiddelen of voorwerpen!
Als u levensmiddelen of voorwerpen op de onderste glasplaat plaatst, kan de deur niet goed sluiten. Daarbij kan het deurrek breken, levensmiddelen of voorwerpen eruit vallen en verwondingen veroorzaken.
▶ Houd het voorste gedeelte van de onderste glasplaat vrij.

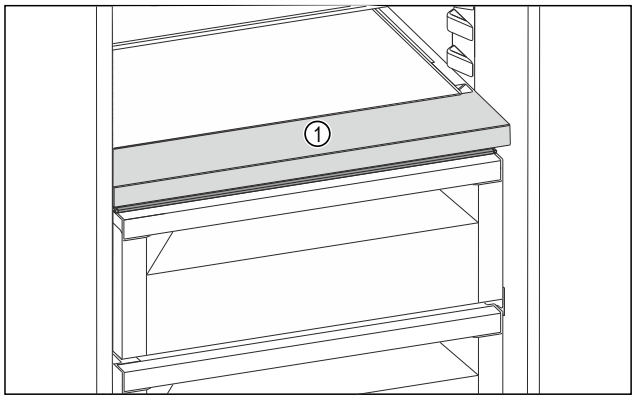


Fig. 133 Voorbeeldweergave
(1) Voorste gedeelte

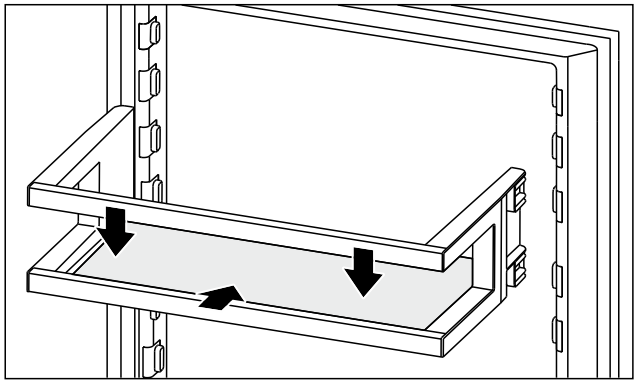


Fig. 134 Voorbeeldweergave

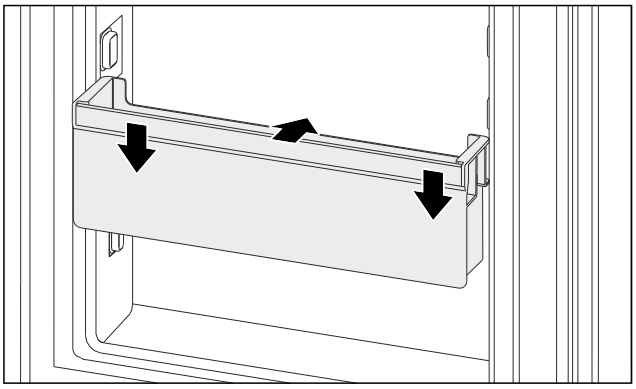


Fig. 135 Voorbeeldweergave

▶ Deurrek inschuiven.
▶ Deurrek omlaag drukken.

9.2 bergvlakken

Er zijn verschillende draagplateaus afhankelijk van het type apparaat:

- Eendelig draagplateau
- Variabel flessenrek (zie 9.3 Variabele flessenplank)
- Draagplateau naast het ijsvak

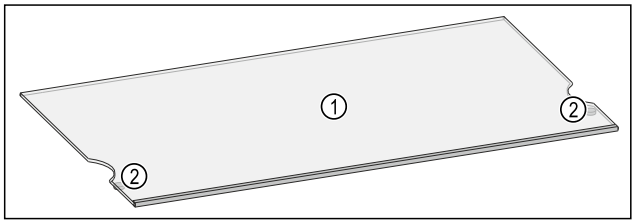


Fig. 136 Voorbeeldweergave draagplateau
(1) Draagplateau **(2)** Uittrekstop

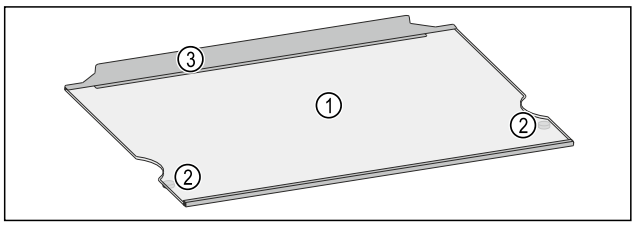


Fig. 137 Voorbeeldweergave draagplateau met aanslagrand
(1) Draagplateau **(3)** Aanslagrand
(2) Uittrekstop

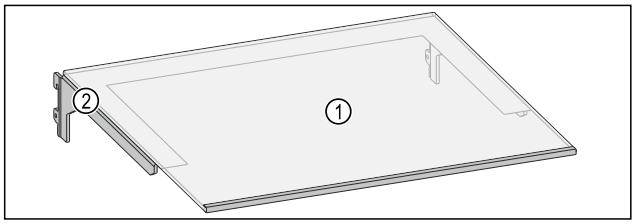


Fig. 138 Voorbeeldweergave draagplateau
(1) Draagplateau **(2)** Bevestigingsdeel

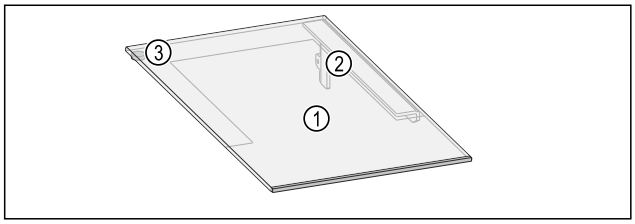


Fig. 139 Voorbeeldweergave klein draagplateau
(1) Draagplateau **(3)** Uittrekstop
(2) Bevestigingsdeel

9.2.1 Draagplateaus in het koelgedeelte gebruiken

U kunt draagplateaus in hoogte verplaatsen, volledig verwijderen of voor reiniging.

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Draagplateaus zijn leeg.

Draagplateau verwijderen

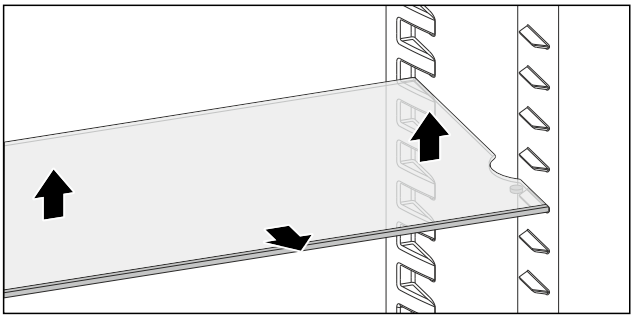


Fig. 140

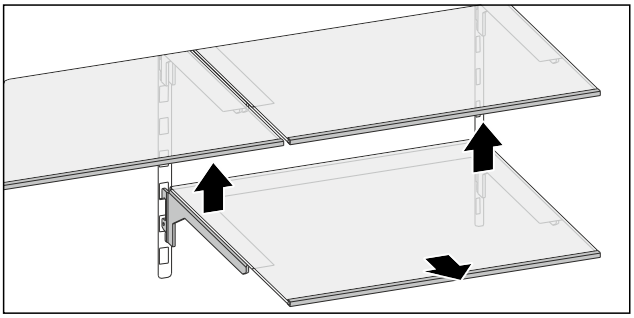


Fig. 141

▶ Draagplateau optillen.
▶ Verwijder het draagplateau vanaf de voorkant.

-of-

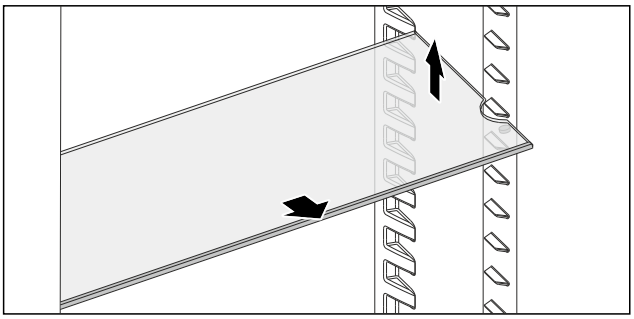


Fig. 142

▶ Gemakkelijk uitnemen: Zet het draagplateau schuin en verwijder deze naar voren.

▷ Draagplateaus zijn verwijderd.
▷ U kunt de draagplateaus op een andere hoogte plaatsen.

Draagplateaus plaatsen

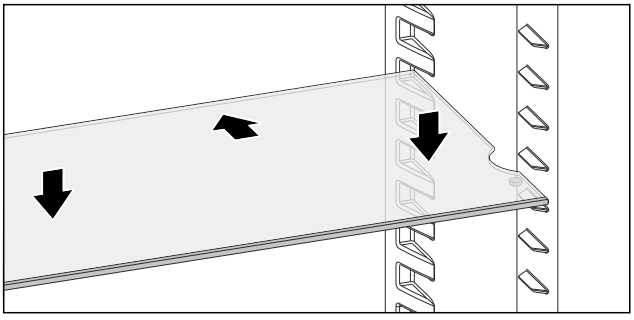


Fig. 143

Als uittrekstops naar beneden wijzen:

▶ Schuif het draagplateau er tot de aanslag in.
▶ Laat het draagplateau naar beneden zakken.

-of-

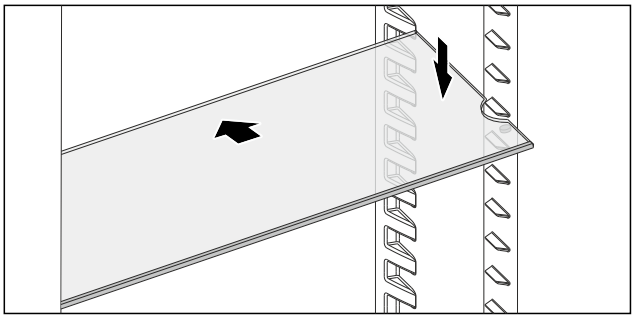


Fig. 144

▶ Schuif het draagplateau er schuin in en laat het naar beneden zakken.

▷ Uittrekstops bevinden zich achter het voorste steunvlak.

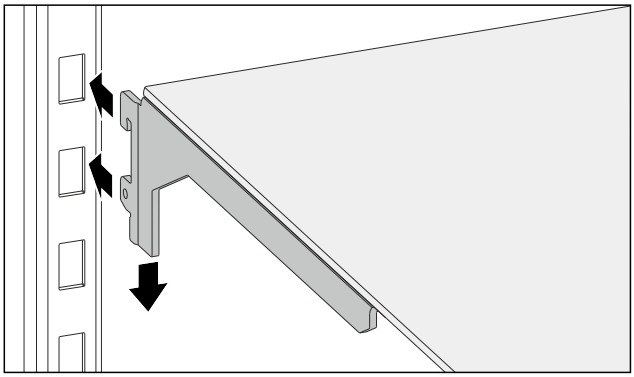


Fig. 145

▶ Plaats de haken van het draagplateau op de gewenste hoogte in de openingen van de kliklijst.
▶ Druk deze omlaag.

LET OP

Gevaar voor beschadiging door onjuist plaatsen van het kleine draagplateau!
Afbreken, scheuren en splinteren van de uitrusting. Als u het kleine draagplateau niet op een van de afgebeelde posities plaatst, kan deze naar beneden vallen en de onderliggende draagplateaus beschadigen of breken.

▶ Gebruik een klein draagplateau uitsluitend op een van de afgebeelde posities.

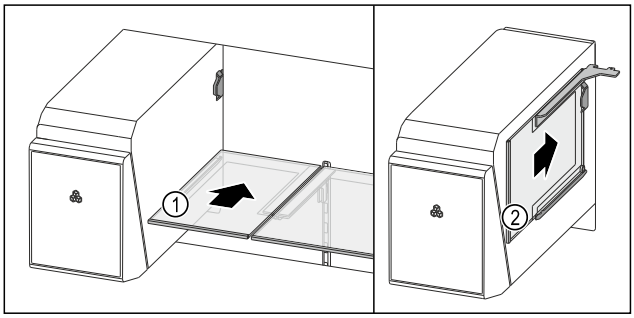


Fig. 146

▶ Plaats het draagplateau in de af fabriek geleverde positie *Fig. 146 (1)*.

-of-

▶ Plaats het draagplateau in de positie *Fig. 146 (2)*.

9.3 Variabele flessenplank

U kunt één glasplaat, beide glasplaten of het variabele flessenrek onderin het koelgedeelte gebruiken. Beide glasplaten zijn bij levering geplaatst.

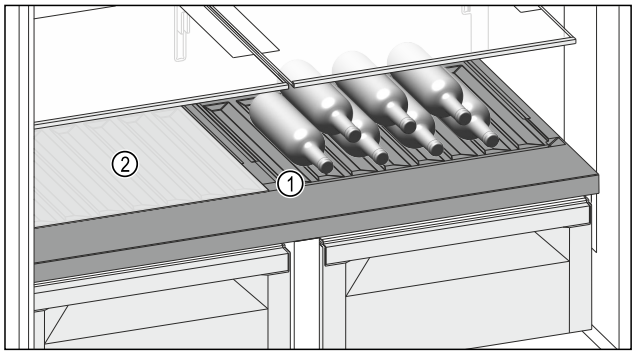


Fig. 147 Voorbeeldweergave
(1) Variabel flessenrek **(2)** Glasplaat

9.3.1 Variabel flessenrek gebruiken

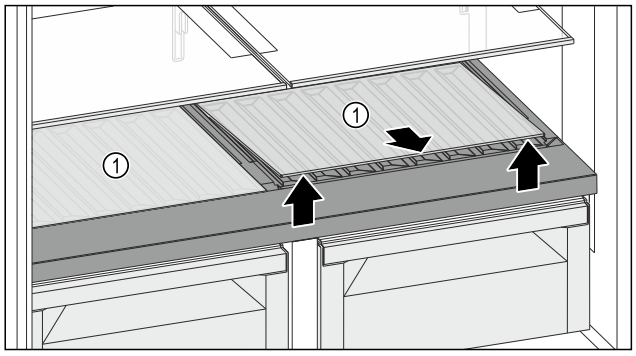


Fig. 148
- ▶ Een glasplaat of beide glasplaten *Fig. 148 (1)* bij de uitsparing aan de voorzijde optillen en verwijderen.
- ▶ Glasplaat / Glasplaten *Fig. 148 (1)* goed bewaren buiten het apparaat.

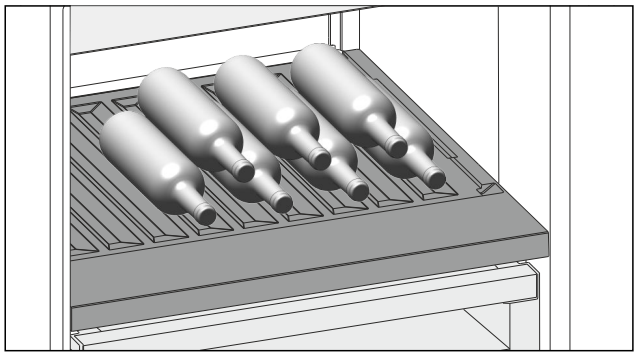


Fig. 149 Voorbeeldweergave
- ▶ Flessen met de bodem naar achteren tegen de achterwand plaatsen. (zie Fig. 149)

Aanwijzing
Als de flessen boven het variabele flessenrek aan de voorzijde uitsteken:
- ▶ Onderste deurrek een positie hoger zetten.

9.3.2 Glasplaten gebruiken

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- ❑ Flessen zijn verwijderd.
- ❑ Variabel flessenrek is gereinigd.
  (zie 10.7 Variabel flessenrek verwijderen / plaatsen)
  (zie 10.10.4 Uitrusting reinigen)

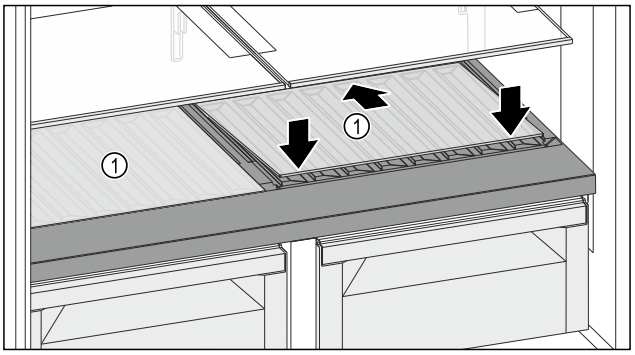


Fig. 150
- ▶ Glasplaat *Fig. 150 (1)* schuin naar achteren en naar beneden plaatsen.
- ▶ Glasplaat *Fig. 150 (1)* aan de voorzijde laten zakken.
- ▶ Tweede glasplaat op dezelfde wijze plaatsen.

9.4 Laden

U kunt de laden voor reiniging verwijderen.

De wijze van verwijderen en aanbrengen van de laden is afhankelijk van het uitschuifsysteem. Uw apparaat kan verschillende uitschuifsystemen bevatten.

Aanwijzing
Het energieverbruik stijgt en het koelvermogen neemt af als de ontluchting niet toereikende is.
- ▶ Onderste schuiflade in het apparaat laten.
- ▶ De luchtsleuf ventilator binnen aan het achterpaneel altijd vrijhouden.

9.4.1 Lade op telescooprails

De lade loopt op uitschuifbare rails (telescooprails). Er zijn volledig uitschuifbare telescooprails en gedeeltelijk uitschuifbare telescooprails. Volledig uitschuifbare laden kunnen helemaal uit het apparaat getrokken worden. Gedeeltelijk uitschuifbare laden kunnen niet helemaal uit het apparaat worden getrokken. Welk systeem in uw apparaat zit, hangt af van het type apparaat.

Volledig uittrekbare lade

U kunt de volledig uittrekbare lade herkennen aan de klem die zich links- en rechtsvoor op de rail bevindt.

Schuiflade verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- ❑ Koelgedeelte: Deur is meer dan 90° geopend.
- ❑ Diepvriesgedeelte met uittrekwagen: Onderste uittrekwagen is zo ver mogelijk uitgetrokken.

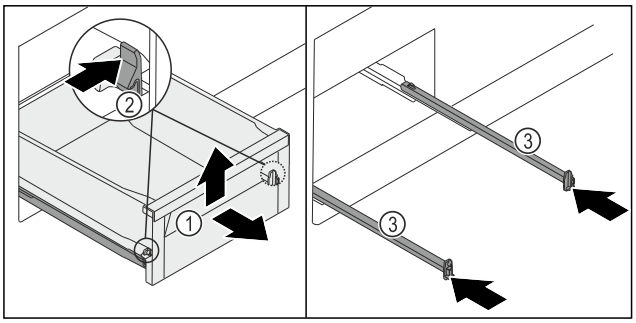


Fig. 151
- ▶ Schuifvak *Fig. 151 (1)* zo ver mogelijk naar buiten trekken.
- ▶ Klem *Fig. 151 (2)* links en rechts gelijktijdig naar binnen drukken.
- ▷ Schuifvak *Fig. 151 (1)* komt los van de rails.
- ▶ Schuifvak *Fig. 151 (1)* aan de voorkant optillen.
- ▶ Schuifvak *Fig. 151 (1)* naar voren wegnemen.

▶ Rails *Fig. 151 (3)* naar binnen schuiven.

Schuifvak plaatsen

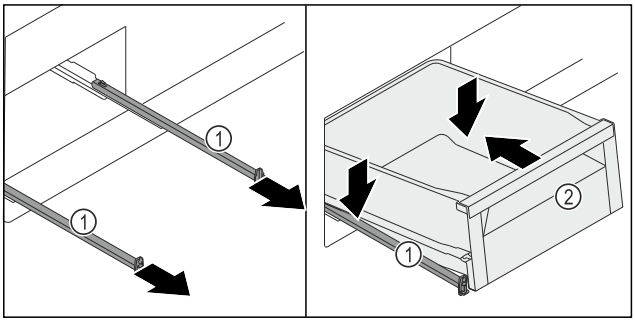


Fig. 152

▶ Rails *Fig. 152 (1)* uittrekken.
▶ Rails *Fig. 152 (1)* vasthouden en schuiflade *Fig. 152 (2)* schuin van bovenaf op de rails *Fig. 152 (1)* plaatsen.
▶ Schuifvak *Fig. 152 (2)* op de rails *Fig. 152 (1)* tot aan de aanslag naar achteren schuiven.

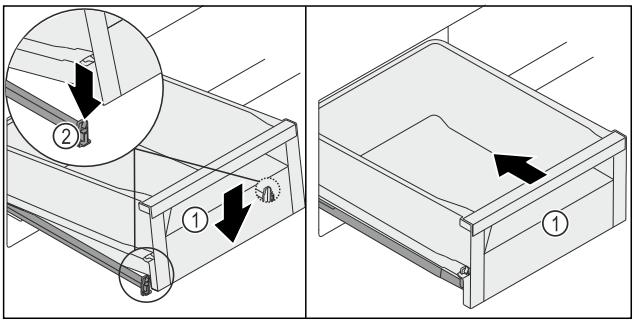


Fig. 153

▶ Schuifvak *Fig. 153 (1)* aan de voorkant neerlaten zodat het schuifvak links en rechts in de klem *Fig. 153 (2)* glijdt.
▷ Schuifvak *Fig. 153 (1)* klikt hoorbaar vast.
▶ Schuifvak *Fig. 153 (1)* inschuiven.

9.5 Vakdeksel BioFresh-safe

Het vakdeksel zorgt voor een constante luchtvochtigheid.

Het vakdeksel bevindt zich direct op het schuifvak en kan door draagplateaus of extra schuifvakken zijn verborgen.

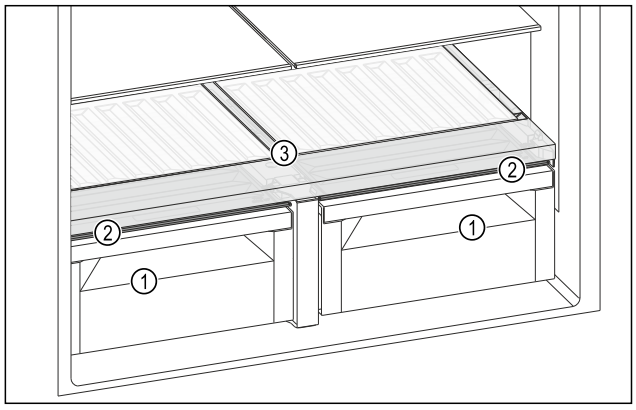


Fig. 154 Voorbeeldweergave vakdeksel BioFresh-safe

(1) BioFresh-safe
(2) Vakdeksel BioFresh-safe
(3) Variabel flessenrek

9.5.1 Luchtvochtigheid in schuifvak reduceren

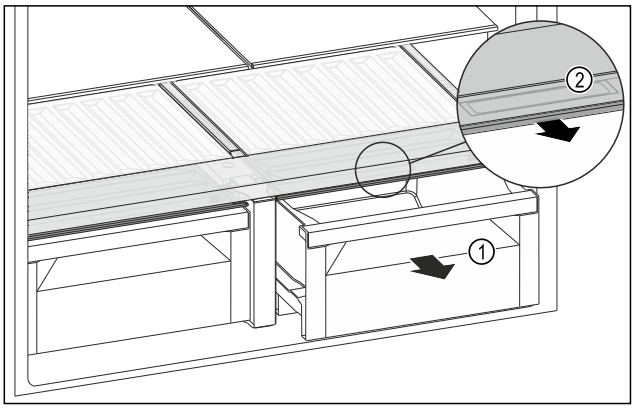


Fig. 155

▶ Schuifvak *Fig. 155 (1)* uittrekken.
▶ Greeplijst *Fig. 155 (2)* op het vakdeksel vastpakken en het vakdeksel gelijktijdig naar voren trekken.
▶ Voor het tweede vakdeksel dezelfde handelingen uitvoeren.
▷ Bij een gesloten schuifvak bevindt zich een kleine spleet tussen het vakdeksel en het schuifvak.
▷ Gebruik van HydroBreeze is niet mogelijk. (zie 9.6 HydroBreeze*) *

9.5.2 Luchtvochtigheid in schuifvak verhogen

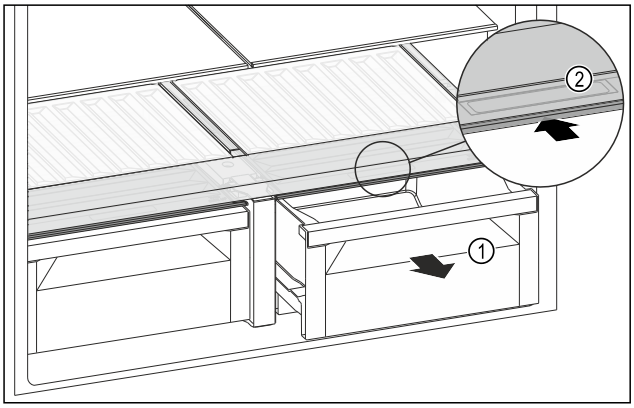


Fig. 156

▶ Schuifvak *Fig. 156 (1)* uittrekken.
▶ Greeplijst *Fig. 156 (2)* op het vakdeksel vastpakken en het vakdeksel gelijktijdig naar achteren schuiven.
▶ Voor het tweede vakdeksel dezelfde handelingen uitvoeren.
▷ Bij een gesloten schuifvak sluit het vakdeksel goed aan op het schuifvak.
▷ Gebruik van HydroBreeze is mogelijk. (zie 9.6 HydroBreeze*) *

9.5.3 Fruit & Vegetable-safe met HydroBreeze gebruiken*

U kunt de Fruit & Vegetable-safe met HydroBreeze gebruiken. Hiertoe moet u het vocht in het schuifvak verhogen. (zie 9.5.2 Luchtvochtigheid in schuifvak verhogen)

9.6 HydroBreeze*

De HydroBreeze beneveld het koelgoed en zorgt voor vocht in het vak.

De HydroBreeze en het bijbehorende waterreservoir bevinden zich in de variabele flessenplank.

Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:

- Watertank is gereinigd. (zie 10.10.4 Uitrusting reinigen)

- Waterreservoir is correct vastgeklikt.
- Vocht in het schuifvak is op een hoge luchtvochtigheid ingesteld. (zie 9.5.2 Luchtvochtigheid in schuifvak verhogen)
- HydroBreeze is geactiveerd. (zie HydroBreeze*)

9.6.1 Waterreservoir vullen

WAARSCHUWING
Verontreinigd water!
Vergiftigingen.
▶ Uitsluitend met drinkwater vullen.
▶ HydroBreeze is uitgeschakeld: Waterreservoir leegmaken.
▶ HydroBreeze wordt langer niet gebruikt: Waterreservoir leegmaken.

LET OP
Suikerhoudende vloeistoffen!
Beschadiging van de HydroBreeze.
▶ Uitsluitend met drinkwater vullen.

Aanwijzing
Door het gebruik van water dat gefilterd en gedecarboniseerd is, wordt drinkwater in uitstekende kwaliteit voor de storingsvrije functie van de HydroBreeze gerealiseerd. Deze waterkwaliteit kan met een in de handel verkrijgbaar drinkwaterfilter worden bereikt.
▶ Waterreservoir met drinkwater vullen dat gefilterd en gedecarboniseerd is.

Het waterreservoir is in de variabele flessenplank ingebouwd (zie 2.2 Apparaat- en uitrustingsoverzicht) .

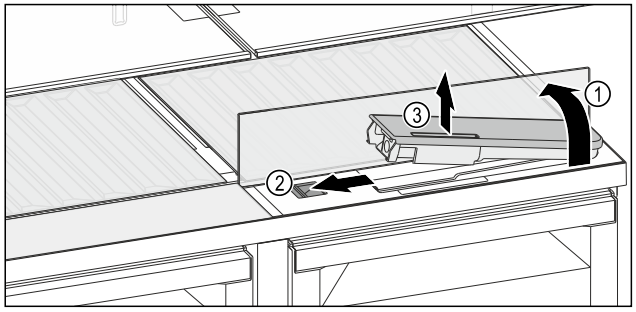


Fig. 157
▶ Op de achterste, linkerhoek van de voorste glasplaat drukken.
▷ Glasplaat klapt aan de voorkant omhoog.
▶ Glasplaat heffen en tot de aanslag naar achter klappen *Fig. 157 (1)*.
▷ Glasplaat staat rechtop.
▶ Schuif *Fig. 157 (2)* naar links schuiven.
▷ Waterreservoir springt uit de uitsparing.
▶ Waterreservoir eruit halen *Fig. 157 (3)*.
▶ Watertank reinigen (zie 10.10.4 Uitrusting reinigen) .
Hoekige opening:
▶ Drinkwater tot de markering vullen.
▶ Waterreservoir, met de onderkant eerst, in de uitsparing plaatsen.
▶ Voorste deel langzaam laten zakken en het reservoir erin drukken.
▷ Waterreservoir is vastgeklikt.

9.6.2 Waterreservoir demonteren

U kunt de watertank van de HydroBreeze voor reiniging ledigen.

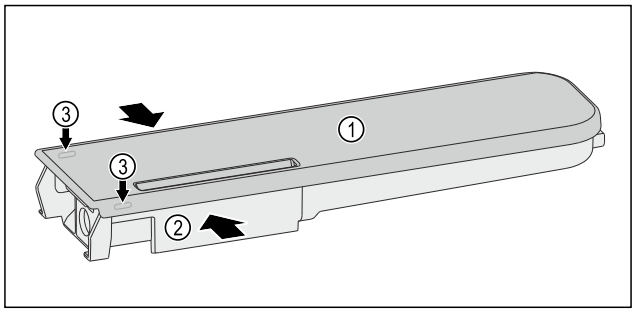


Fig. 158
▶ Druk het waterreservoir *Fig. 158 (2)* samen en til het deksel *Fig. 158 (1)* voorzichtig over de vergrendelingsnokken *Fig. 158 (3)* en trek het omhoog.
▷ Deksel is los.

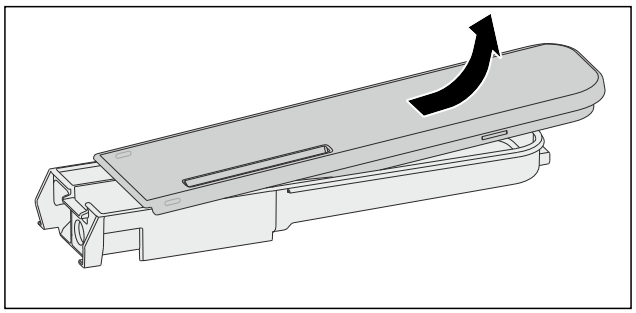


Fig. 159
▶ Beweeg het deksel *Fig. 158 (1)* licht heen en weer en neem het naar boven toe af.
▷ Watertank is gedemonteerd.

9.7 Eierhouder

De eierhouder kan eruit getrokken worden en is draaibaar. De beide delen van de eierhouder kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om verschillen qua aankoopdatum aan te geven.

9.7.1 Eierhouder gebruiken

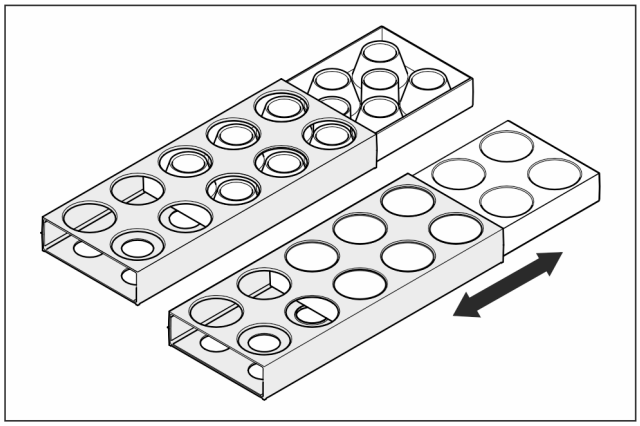


Fig. 160
▶ Bovenkant: Kippeneieren opslaan.
▶ Onderkant: Kwarteleieren opslaan.

9.8 Flessenhouder

9.8.1 Flessenhouder gebruiken

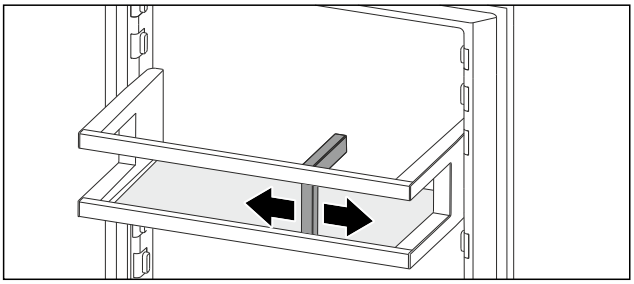


Fig. 161

▶ Flessenhouder op de flessen schuiven.
▷ Flessen vallen niet om.

10 Onderhoud

10.1 FreshAir-actiefkoolfilter

Het FreshAir-actiefkoolfilter bevindt zich in de lade boven de ventilator.

De waarborgt een optimale luchtkwaliteit.

❑ Actiefkoolfilter iedere 6 maanden vervangen. Wanneer de herinnering is geactiveerd, vraagt een bericht op het display u om het filter te vervangen.
❑ Het actiefkoolfilter kan bij het normale huisafval worden gegooid.

Aanwijzing
Het FreshAir-actievekoolfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op go.liebherr.com/47wtc4.

10.1.1 FreshAir-actiefkoolfilter verwijderen

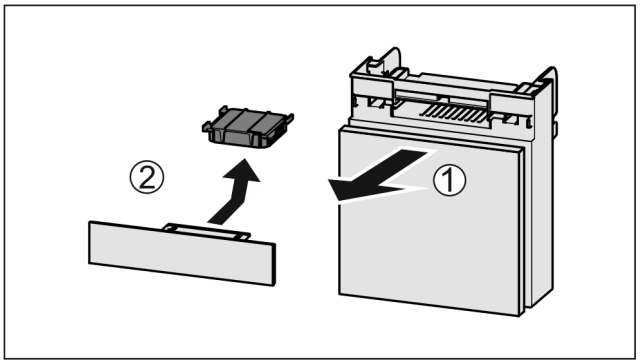


Fig. 162

▶ Lade vanaf de voorkant eruit trekken *Fig. 162 (1)*.
▶ Actiefkoolfilter verwijderen *Fig. 162 (2)*.

10.1.2 FreshAir-actiefkoolfilter aanbrengen

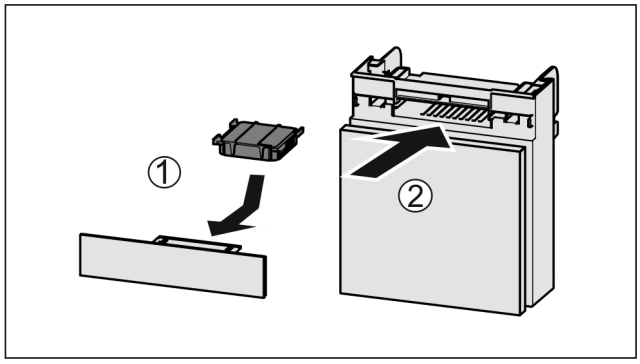


Fig. 163

▶ Actiefkoolfilter overeenkomstig afbeelding aanbrengen *Fig. 163 (1)*.
▷ Actiefkoolfilter klikt niet vast.
Als het actiefkoolfilter naar onder wijst:
▶ Lade erin schuiven *Fig. 163 (2)*.
▷ Het actiefkoolfilter is nu gereed voor gebruik.

10.2 Waterreservoir

De watertank van het Water & Ice-Center bevindt zich achter het onderste schuifvak links in het koeldeel.

10.2.1 Waterreservoir eruit halen

▶ Waterkraan sluiten.
▶ Tap water op het Water & Ice-Center 30 seconden lang af en vang het op met een glas.
▶ Schuiflade eruit halen.
▶ Het waterreservoir tot de aanslag naar links draaien en eruit trekken.
▷ Het water dat eruit druppelt wordt opgevangen in de wateropvangbak.
▶ Reinig de wateropvangbak met een doek.

10.2.2 Waterreservoir gebruiken

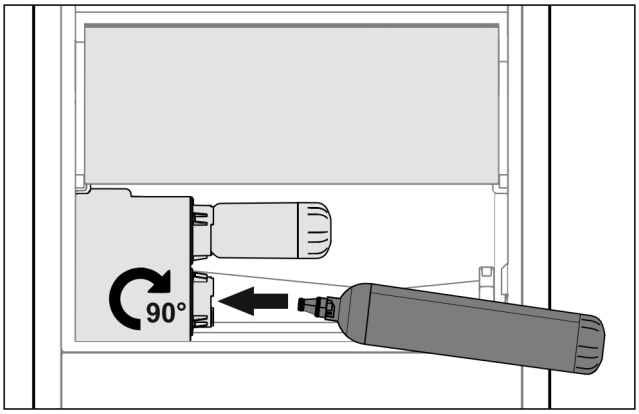


Fig. 164

▶ Schuiflade eruit halen.
▶ Waterreservoir aanbrengen en ca. 90° tot de aanslag naar rechts draaien.
▶ Controleer of het waterreservoir dicht is en er geen water uit loopt.
▶ Schuiflade aanbrengen.
▶ Waterkraan openen.
▶ Watersysteem ontluchten. (zie 5.3.1 Watersysteem ontluchten)

Aanwijzing
Het waterreservoir is als reserveonderdeel verkrijgbaar.

10.3 Waterfilter

Het waterfilter bevindt zich achter het onderste schuifvak links in het koeldeel.

Deze neemt afzettingen in het water op en vermindert de chloorsmaak.

❑ Het waterfilter bij de aangegeven capaciteit uiterlijk iedere 6 maanden of als zich een duidelijke verlaging van de doorstroomsnelheid voordoet, vervangen.
❑ Het waterfilter bevat een actiefkoolfilter en kan bij het normale huisafval worden gegooid.

Aanwijzing
Het waterfilter is verkrijgbaar in de Liebherr-Hausgeräte-shop op go.liebherr.com/47wtc4.

10.3.1 Waterfilter eruit halen

▶ Schuiflade eruit halen.
▶ Het waterfilter tot de aanslag naar links draaien en eruit trekken.
▷ Het water dat eruit druppelt wordt opgevangen in de wateropvangbak.
▶ Reinig de wateropvangbak met een doek.

10.3.2 Waterfilter aanbrengen

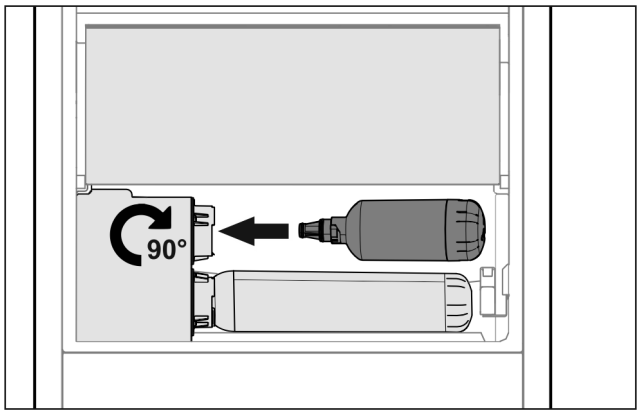


Fig. 165

▶ Schuiflade eruit halen.
▶ Waterfilter aanbrengen en ca. 90° tot de aanslag naar rechts draaien.
▶ Controleer of het filter dicht is en er geen water uit loopt.
▶ Schuiflade aanbrengen.

Aanwijzing
Nieuwe waterfilters kunnen zwevende deeltjes bevatten.
▶ Na het vervangen van het filter: 3 l water op het Water & Ice-center opzuigen en afvoeren.

▷ Waterfilter is nu gereed voor gebruik.

10.4 Deurrek demonteren

U kunt enkele deurrekken demonteren als u het deurrek wilt reinigen of reserveonderdelen wilt aanbrengen of verwijderen.

10.4.1 Deurrek demonteren

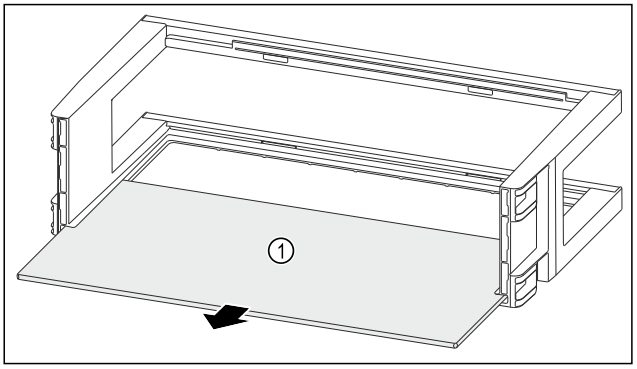


Fig. 166

▶ Draagplateau *Fig. 166 (1)* verwijderen.

10.4.2 Deurrek met organizer en flessenhouder demonteren

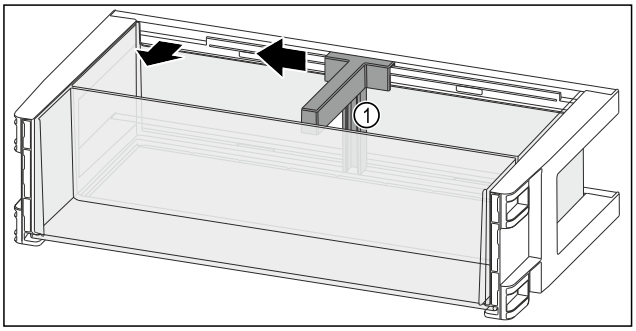


Fig. 167

▶ Flessenhouder *Fig. 167 (1)* tot aan de uitsparing opzij schuiven.
▶ Flessenhouder *Fig. 167 (1)* verwijderen.

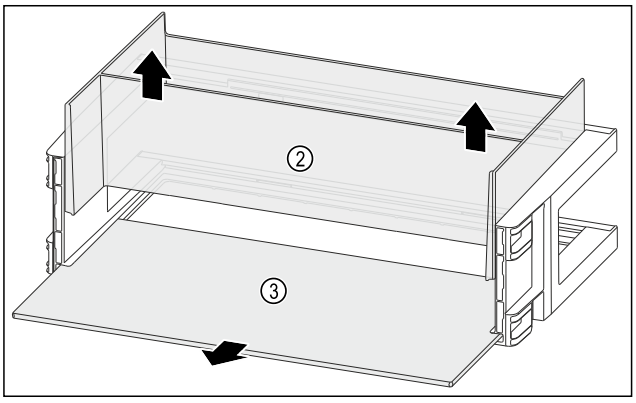


Fig. 168

▶ Organizer *Fig. 168 (2)* naar boven toe wegnemen.
▶ Draagplateau *Fig. 168 (3)* verwijderen.

10.4.3 Opklapbaar deurrek demonteren

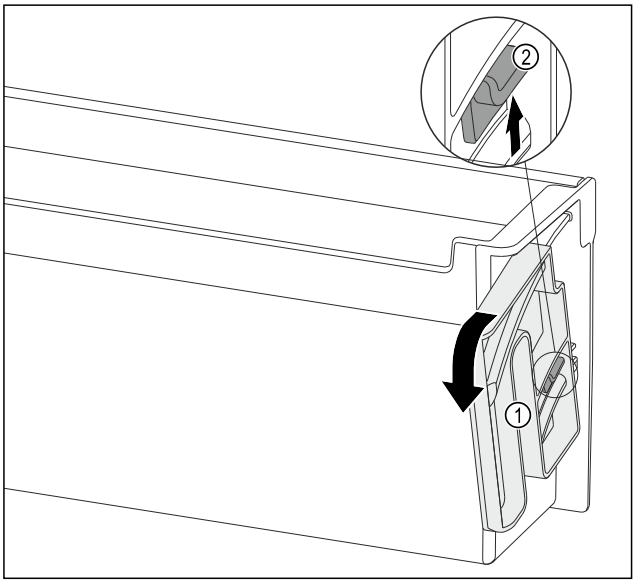


Fig. 169

▶ Draai-eenheid *Fig. 169 (1)* in de aangegeven richting tot aan de aanslag draaien.
▶ Strip *Fig. 169 (2)* omhoog duwen en draai-eenheid *Fig. 169 (1)* wegnemen.

10.5 Deurrek monteren

10.5.1 Deurrek monteren

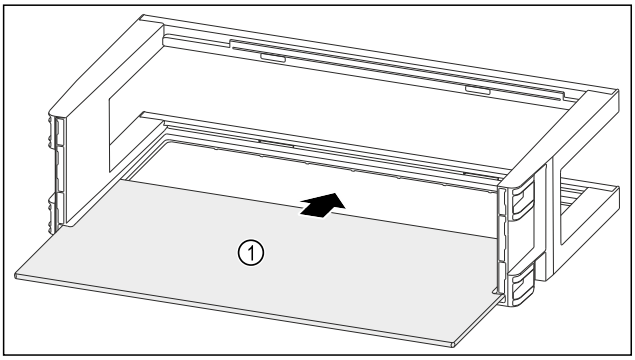


Fig. 170

▶ Draagplateau *Fig. 170 (1)* in de zijdelingse uitsparingen schuiven.

10.5.2 Deurrek met organizer en flessenhouder monteren

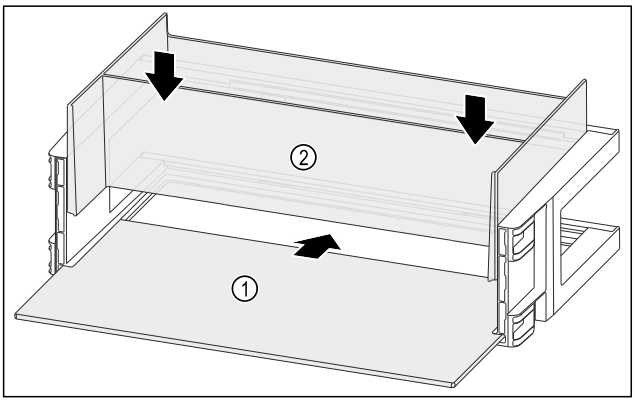


Fig. 171

▶ Draagplateau *Fig. 171 (1)* in de zijdelingse uitsparingen schuiven.
▶ Organizer *Fig. 171 (2)* plaatsen.

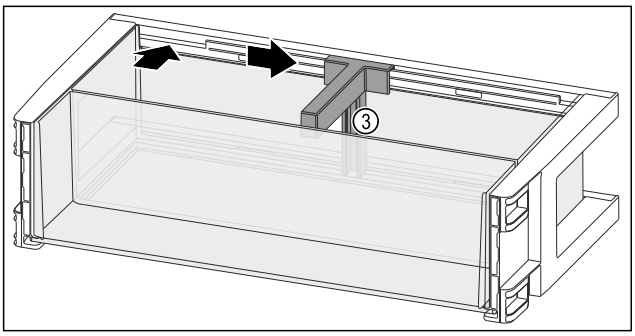


Fig. 172

▶ Flessenhouder *Fig. 172 (3)* in de uitsparing plaatsen.
▶ Flessenhouder *Fig. 172 (3)* in de gewenste positie opzij schuiven.

10.5.3 Opklapbaar deurrek monteren

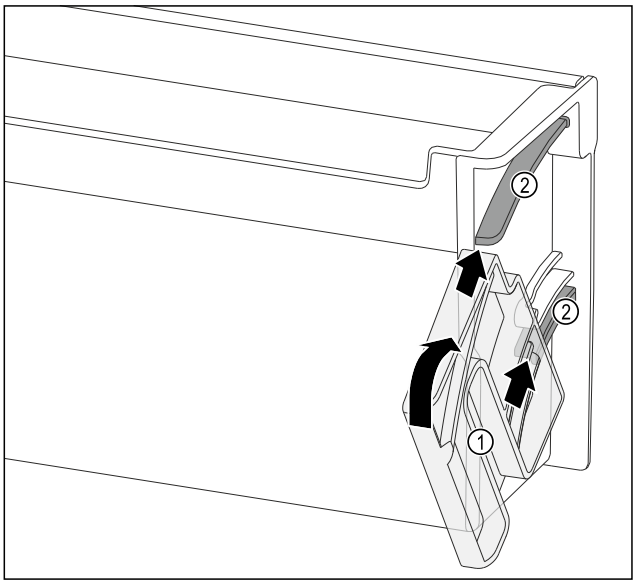


Fig. 173

▶ Draai-eenheid *Fig. 173 (1)* zo positioneren dat de uitsparingen exact tegenover de geleidingskanalen *Fig. 173 (2)* van het deurrek liggen.
▶ Draai-eenheid *Fig. 173 (1)* in de aangegeven richting draaien.

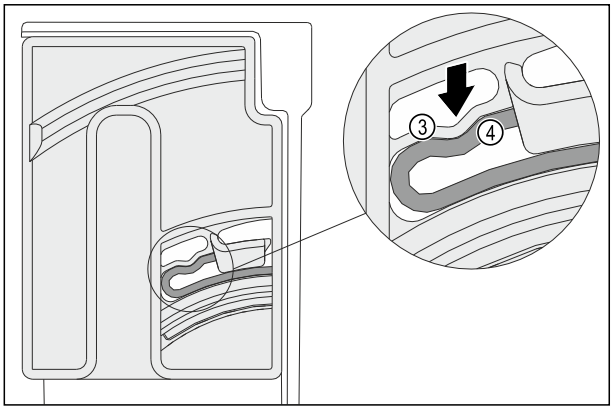


Fig. 174

▷ Elastisch element *Fig. 174 (3)* van de draai-eenheid vergrendelt hoorbaar in de ronde vorm van de rib *Fig. 174 (4)*.

10.6 Uitschuifsystemen demonteren/ monteren

10.6.1 Opmerkingen over demontage

U kunt enkele uitschuifsystemen voor de reiniging demonteren. Uw apparaat kan verschillende uitschuifsystemen bevatten.

De volgende uitschuifsystemen kunnen worden gedemonteerd of niet worden gedemonteerd:

Uitschuifsysteem	demonteerbaar / niet demonteerbaar
Geheel uitschuifbare lade	niet demonteerbaar
Bovenste uittrekwagen	demonteerbaar (zie Bovenste uittrekwagen)

Uitschuifsysteem	demonteerbaar / niet demonteerbaar
Onderste uittrek-wagen	demonteerbaar (zie Onderste uittrekwagen)

10.6.2 Uittrekwagen

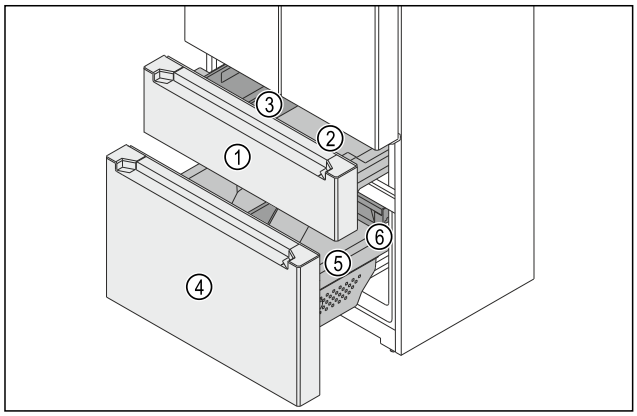


Fig. 175 Uittrekwagen vriesgedeelte

(1) Bovenste uittrekwagen
(2) Bak
(3) FlexBox
(4) Onderste uittrekwagen
(5) Bak
(6) Schuiflade

Het vriesgedeelte bestaat uit twee uittrekwagens. De bovenste uittrekwagen *Fig. 175 (1)* bevat een bak *Fig. 175 (2)* en een FlexBox *Fig. 175 (3)*. De onderste uittrekwagen *Fig. 175 (4)* bevat een grote bak *Fig. 175 (5)* en een schuifvak *Fig. 175 (6)*. U kunt de FlexBox en de container in de bovenste uittrekwagen verwijderen voor reiniging.

Aanwijzing
Het schuifvak in de onderste uittrekwagen is een volledige uittrekbare lade. (zie 9.4.1 Lade op telescooprails)

Bovenste uittrekwagen

FlexBox en bak verwijderen

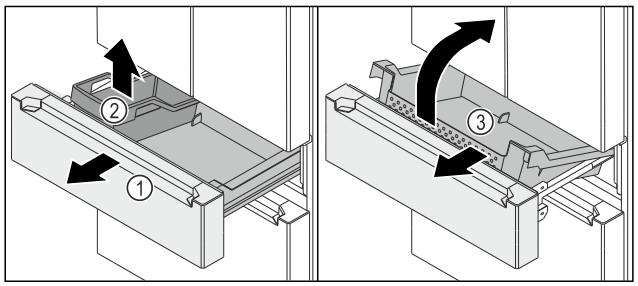


Fig. 176

▶ Uittrekwagen *Fig. 176 (1)* tot aan aanslag er uit trekken.
▶ FlexBox *Fig. 176 (2)* verwijderen.
▶ Bak *Fig. 176 (3)* aan de voorkant iets optillen.
▶ Bak *Fig. 176 (3)* schuin naar voren wegnemen.

FlexBox en bak plaatsen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Uittrekwagen *Fig. 177 (1)* is uitgetrokken.


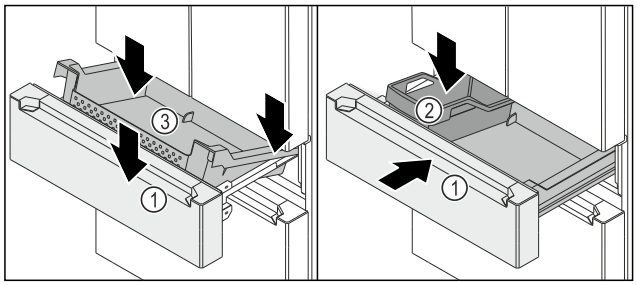


Fig. 177

▶ Bak *Fig. 177 (3)* achter op de rails rechts en links plaatsen.
▶ Bak *Fig. 177 (3)* naar voren iets neerlaten, zodat de bak *Fig. 177 (3)* de rails rechts en links omvat.
▶ FlexBox *Fig. 177 (2)* plaatsen.
▶ Uittrekwagen *Fig. 177 (1)* inschuiven.

Onderste uittrekwagen

WAARSCHUWING
Levensgevaar voor kinderen door lage temperaturen in het vriesvak!
Bevriezing. Als u het tussenschot in de bak verwijdert, kunnen kinderen ongemerkt in de bak klimmen en zich erin verstoppen:

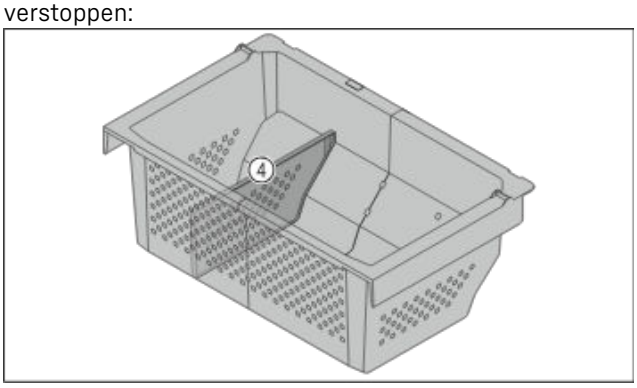

▶ Verwijder niet het tussenschot (4).
▶ Controleer of het tussenschot stevig aan de bak is vastgeschroefd, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen klimmen.

10.7 Variabel flessenrek verwijderen / plaatsen

U kunt het variabele flessenrek verwijderen om te reinigen.

10.7.1 Variabel flessenrek verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Flessen zijn verwijderd.
❑ Glasplaten zijn verwijderd. (zie 9.3.1 Variabel flessenrek gebruiken)

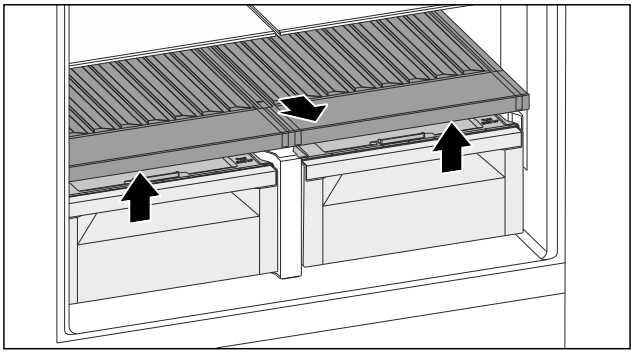


Fig. 178

▶ Variabele flessenrek aan de voorkant optillen en eruit trekken.
▷ Vakdeksels zijn zichtbaar.

Aanwijzing
Liebherr adviseert:

Op het hieronder gelegen vakdeksels geen producten neerzetten.

10.7.2 Variabel flessenrek plaatsen

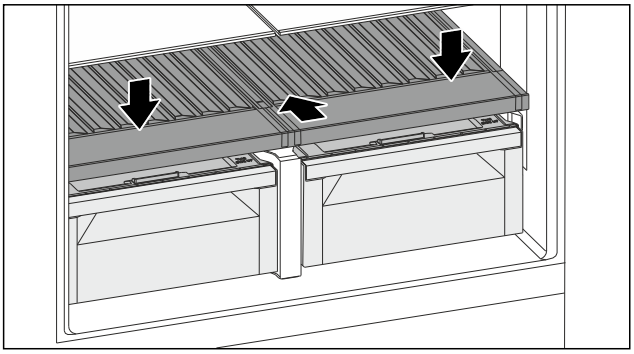


Fig. 179

▶ Variabel flessenrek tot aan de aanslag inschuiven en omlaag duwen.
▷ De stekkers aan de achterzijde van de variabele flessenrek zijn automatisch verbonden.
▷ LED brandt.
▶ Glasplaten plaatsen. (zie 9.3.2 Glasplaten gebruiken)
-of-
▶ Variabel flessenrek gebruiken voor flessen.

10.8 Vakdeksel BioFresh-safe

U kunt een of beide vakdeksels verwijderen om te reinigen.

10.8.1 Vakdeksel verwijderen

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

❑ Glasplaten direct boven het variabele flessenrek zijn verwijderd.
❑ Variabel flessenrek is verwijderd.
❑ Schuiflade direct onder het vakdeksel is verwijderd. (zie 9.4 Laden)

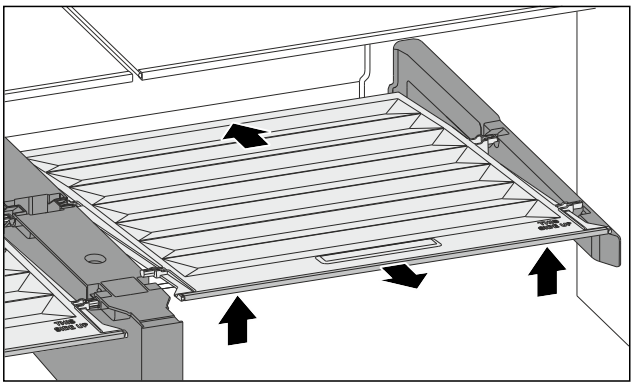


Fig. 180

▶ Vakdeksel naar achteren schuiven.
▶ Vakdeksel aan de voorkant optillen.
▶ Vakdeksel aan de voorkant schuin naar boven toe wegnemen.

10.8.2 Vakdeksel plaatsen

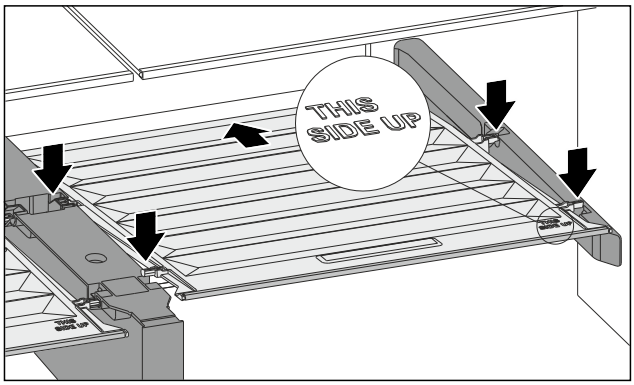


Fig. 181

Bij opschrift THIS SIDE UP boven ligt:

▶ Achterste bevestigingsdelen in de betreffende achterste openingen plaatsen.
▶ Vakdeksel naar achteren schuiven.
▶ Vakdeksel aan de voorkant neerlaten en de voorste bevestigingsdelen in de openingen vastklikken.
▶ Vakdeksel in de gewenste positie brengen.

10.9 Apparaat ontdooien

10.9.1 Koelgedeelte ontdooien

Het ontdooien gebeurt automatisch. Het dooiwater wordt via de afvoeropening afgevoerd en verdampt.

▶ Reinig regelmatig de afvoeropening. (zie 10.10 Apparaat reinigen)

10.9.2 Vriesgedeelte met NoFrost ontdooien

Met NoFrost-systeem gebeurt het ontdooien automatisch. Het vocht condenseert op de verdamper, wordt regelmatig ontdooid en verdampt.

Het apparaat hoeft niet te worden ontdooid.

10.10 Apparaat reinigen

10.10.1 Voorbereiden

WAARSCHUWING
Gevaar voor elektrische schok!

▶ Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact of onderbreek de stroomtoevoer.

WAARSCHUWING
Brandgevaar!

▶ De buisleidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen.

▶ Apparaat legen.
▶ Netstekker uit het stopcontact trekken.
-of-
▶ CleaningMode activeren. (zie CleaningMode)

10.10.2 Behuizing reinigen

LET OP
Ondeskundige reiniging!
Beschadigingen aan het apparaat.
▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

WAARSCHUWING
Gevaar voor verwonding en beschadiging door hete stoom!
Hete stoom kan brandwonden veroorzaken en de oppervlakken beschadigen.
▶ Gebruik geen stoomreinigers!

▶ Behuizing met een zachte, schone doek schoonvegen. Bij sterke vervuiling lauwwarm water met neutraal reinigingsmiddel gebruiken. Glazen oppervlakken kunnen ook met een glasreinigingsmiddel worden gereinigd.

10.10.3 Binnenruimte reinigen

LET OP
Ondeskundige reiniging!
Beschadigingen aan het apparaat.
▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

▶ Kunststof vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
▶ Metalen vlakken: met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel met de hand reinigen.
▶ Afvoeropening: afzettingen verwijderen met een dun hulpmiddel, bijv. wattenstaafje.

10.10.4 Uitrusting reinigen

LET OP
Ondeskundige reiniging!
Beschadigingen aan het apparaat.
▶ Uitsluitend zachte poetsdoekjes en een ph-neutrale allesreiniger gebruiker.
▶ Gebruik geen schurende of krassende sponzen of staalwol.
▶ Gebruik geen scherpe, schurende, zand-, chloor- of zuurhoudende schoonmaakmiddelen.

Reinigen met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje spoelmiddel:

- Draagplateaus
- Vakdeksel Fruit & Vegetable-safe
- Schuiflade
- Variabele flessenplank
- Wateropvangbak
- Lekbak van de Water & Ice-Center

Reinigen met een vochtige doek:

- Telescooprails
  Let op: Het vet in de geleiders dient voor de smering en mag niet worden verwijderd!
- IJsvak

Reinigen in de vaatwasser tot 60 °C:

- Deurafsteller
- Flessenhouder
- HydroBreeze-waterreservoir en deksel waterreservoir*
- Eierhouder
- Lekrooster van de Water & Ice-Center

▶ Uitrusting demonteren: zie betreffende hoofdstuk.
▶ Uitrusting reinigen.

10.10.5 HydroBreeze reinigen*

De reiniging moet worden uitgevoerd bij:
❑ Eerste inbedrijfname
❑ HydroBreeze is langer dan 48 uur gedeactiveerd.
❑ Nieuwe vulling van de watertank.

Zorg ervoor dat aan de volgende eisen zijn voldaan:
❑ HydroBreeze is uitgeschakeld (zie HydroBreeze*) .
❑ De watertank is verwijderd en in de vaatwasser gereinigd.

▶ Uitsparing met een vochtige doek uitvegen.
▶ Waterreservoir aanbrengen.
▶ HydroBreeze inschakelen.

10.10.6 Water & Ice-center reinigen

De uitloop van het Water & Ice-center en het omringende bereik kunnen gereinigd worden zonder het apparaat van het stroomnet los te koppelen.

De reiniging moet worden uitgevoerd bij:
❑ Eerste inbedrijfstelling
❑ Niet gebruik van meer dan 5 dagen.

Uitgiftegedeelte reinigen

▶ Instelling CleaningMode activeren. (zie CleaningMode)

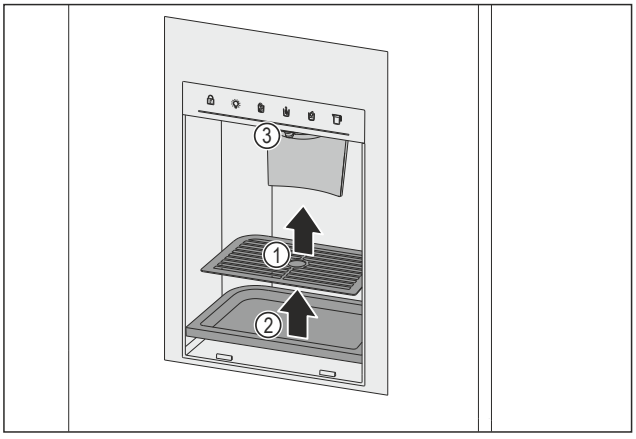


Fig. 182 Het lekrooster en de lekbak verwijderen

▶ Lekrooster *Fig. 182 (1)* verwijderen.
▶ Lekbak *Fig. 182 (2)* verwijderen.
▶ Reinig de uitloop *Fig. 182 (3)* en de omgeving met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een beetje afwasmiddel.
▶ Instelling CleaningMode deactiveren. (zie CleaningMode)
▶ 2 l Water opzuigen en afvoeren.

IJsvak reinigen

De reiniging moet worden uitgevoerd bij:
❑ Eerste inbedrijfstelling
❑ Als de ijsdispenser meer dan 30 dagen niet gebruikt wordt
❑ Na een stroomstoring
❑ Na een storing aan het apparaat

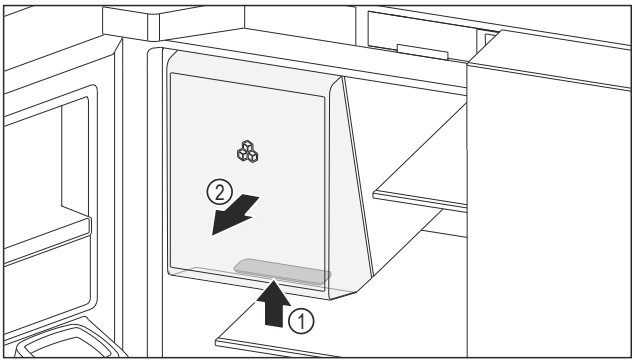


Fig. 183 IJsvak verwijderen

▶ Pak de verzonken greep *Fig. 183 (1)* aan de onderkant van het ijsvak vast en trek het ijsvak tegelijkertijd naar voren *Fig. 183 (2)*.
▶ Maak het ijsvak volledig leeg.
▶ Maak het ijsvak schoon met een zachte, schone doek en lauwwarm water.
Wanneer het ijsvak droog is:
▶ Schuif het ijsvak naar binnen.

10.10.7 Na het reinigen

▶ Apparaat en uitrustingsdelen droogwrijven.
▶ Apparaat aansluiten en inschakelen.
▶ SuperFrost inschakelen (zie 8.2 Apparaatfuncties) .
▶ Reiniging regelmatig herhalen.

11 Klantenhulp

11.1 Technische gegevens

Temperatuurbereik	
Koelen	3 °C tot 9 °C
BioFresh	0 °C tot 3 °C
Invriezen	-24 °C tot -15 °C
VarioTemp-Zone	-18 °C tot +5 °C

Maximale invrieshoeveelheid / 24 uur	
Vriesgedeelte	zie typeplaatje onder „vriesvermogen .../ 24 h”

Maximaal laadgewicht van de uitrusting	
Linkerdeur koelgedeelte	1 kg
Rechterdeur koelgedeelte	12 kg
Bovenste uittrekwagen (zie Fig. 175)	34 kg
Schuiflade in de onderste uittrekwagen (zie Fig. 175)	28 kg
Onderste uittrekwagen (zie Fig. 175)	24 kg

IJsblokjesproductie Water & Ice-center	
IJsblokjesproductie / 24 uur	Bij temperatuur -18 °C: 1,8 kg ijsblokjes
Maximale ijsblokjesproductie / 24 uur	Bij actieve functie MaxIce: 2,1 kg ijsblokjes

Verlichting	
Energie-efficiëntieklasse[1]	Lichtbron
Dit product bevat een of meerdere lichtbronnen van energie-efficiëntieklasse G.	LED

[1] Het apparaat kan lichtbronnen met verschillende energie-efficiëntieklassen bevatten. De laagste energie-efficiëntieklasse is aangegeven.

Voor apparaten met WLAN-verbinding:

Frequentievermelding	
Frequentieband	2,4 GHz
Maximum uitgestraald vermogen	< 100 mW
Beoogd gebruik van de radioapparatuur	Integratie in het plaatselijke WLAN-netwerk voor gegevenscommunicatie

11.2 Bedrijfsgeluiden

Het apparaat veroorzaakt tijdens de werking verschillende loopgeluiden.

- Bij **een lage koelcapaciteit** werkt het apparaat zuiniger, maar langer. De geluidssterkte is **lager**.
- Bij **hoog koelvermogen** worden levensmiddelen sneller gekoeld. Het geluidsniveau is **hoger**.

  Voorbeelden:
  - Geactiveerde functies (zie 8.2 Apparaatfuncties)
  - Draaiende ventilator
  - Vers erin gelegde levensmiddelen
  - Hoge omgevingstemperatuur
  - Lang geopende deur

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid
Borrelen en ruisen	Koelmiddel stroomt in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Blazen en sissen	Koelmiddel spuit in het koelcircuit.	Normaal werkingsgeluid
Brommen	Het apparaat koelt. De geluidssterkte is afhankelijk van de koelcapaciteit.	Normaal werkingsgeluid
Zoemen en ruisen	De ventilator draait.	Normaal bedrijfsgeluid
Klikken	Componenten worden in- en uitgeschakeld.	Normaal schakelgeluid
Ratelen of zoemen	Ventielen of klappen zijn actief.	Normaal schakelgeluid

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid	Oplossen
Trilling	Ongeschikte opbouw	Foutgeluid	Apparaat met stelvoeten horizontaal uitlijnen.

Geluiden	Mogelijke oorzaak	Type geluid	Oplossen
Klapperen	Uitrusting, Voorwerpen aan de binnenkant van het apparaat	Foutgeluid	Uitrustingsdelen bevestigen. Afstand tussen de voorwerpen laten.

11.3 Technische storing

Uw apparaat is zo geconstrueerd en gemaakt dat de functionele veiligheid en een lange levensduur gegarandeerd zijn. Mocht er tijdens het bedrijf toch een storing optreden, controleer dan a.u.b. of de storing te wijten is aan een bedieningsfout. In dat geval moet u tijdens de garantieperiode de ontstane kosten zelf betalen.

De volgende storingen kunt u zelf oplossen.

11.3.1 Apparaatfunctie

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De netstekker zit niet correct in het stopcontact.	▶ De netstekker controleren.
	→ De zekering van de netstekker is niet in orde.	▶ Zekering controleren.
	→ Stroomuitval	▶ Apparaat gesloten houden. ▶ Levensmiddelen beschermen: Koelaccu's boven op levensmiddelen leggen of een andere vriezer gebruiken als de stroomstoring langer duurt. ▶ Ontdooide levensmiddelen niet meer invriezen.
	→ De koelapparaatbus steekt niet correct in het apparaat.	▶ Koelapparaatbus controleren.
Temperatuur is niet voldoende koud.	→ De apparaatdeur is niet correct gesloten.	▶ Apparaat sluiten.
	→ De omgevingstemperatuur is te hoog.	▶ Probleemoplossing: (zie 1.8 Klimaatklassen)
	→ Het apparaat werd te vaak of te lang geopend.	▶ Afwachten of de vereiste temperatuur vanzelf terugkeert. Als dit niet gebeurt, contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)
	→ Er werden grote hoeveelheden verse levensmiddelen zonder SuperFrost erin gelegd.	▶ Probleemoplossing: (zie SuperFrost)
	→ Het apparaat staat te dicht bij een warmtebron (fornuis, verwarming enz.).	▶ Verander de standplaats van het apparaat of van de warmtebron.
De temperatuur die op het display wordt weergegeven, is hoger dan de werkelijke temperatuur in het apparaat.	→ De apparaatdeur stond lange tijd open en het deuralarm werd automatisch geactiveerd. Hierdoor koelt het apparaat meer af.	▶ Apparaatdeur sluiten.
Het deurrubber is defect of moet om een andere reden worden vervangen.	→ Het deurrubber kan worden vervangen. Er kan zonder gereedschap een nieuw deurrubber worden geplaatst.	▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)
De sluitdemper is defect of moet om andere redenen worden vervangen.*	→ De sluitdemper is wisselbaar. Het kan zonder overig gereedschap worden verwisseld.	▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)
Het apparaat is bevroren of er heeft	→ Het deurrubber kan uit de groef geschoven zijn.	▶ Het deurrubber op een correcte passing in de groef controleren.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
zich condenswater gevormd.		
Apparaat is warm aan de uitwendige oppervlakken.*	→ De warmte van het koelcircuit wordt ter voorkoming van condenswater gebruikt.	▶ Dit is normaal.

11.3.2 Uitrusting

Probleem	Oorzaak	Oplossing
HydroBreeze bevochtigt het koelgoed niet.*	→ De HydroBreeze is niet geactiveerd.	▶ HydroBreeze inschakelen.
	→ Er is niet voldoende water in het waterreservoir.	▶ Waterreservoir vullen.
	→ Er zit vuil voor de concentrator.	▶ HydroBreeze reinigen.
	→ Het waterreservoir is niet correct in de desbetreffende uitsparing vastgeklikt.	▶ Waterreservoir correct vastklikken.
	→ Het vakdeksel van de Fruit & Vegetable-safe bevindt zich in de instelling „geringe luchtvochtigheid”.	▶ Het vakdeksel van de Fruit & Vegetable-safe op „hoge luchtvochtigheid” instellen.
Water & Ice-center werkt niet.	→ Het bedieningsgedeelte is vergrendeld.	▶ Kinderbeveiliging op het Water & Ice-center deactiveren. (zie 8.3 Functies Water & Ice-center)
	→ Water & Ice-center is gedeactiveerd.	▶ Water & Ice-center activeren. (zie Water & Ice-Center)
Het Water & Ice-center geeft geen ijsblokjes af.	→ De ijsblokjes zijn opgebruikt.	▶ Wacht tot er nieuwe ijsblokjes geproduceerd zijn.
	→ Deuren zijn geopend.	▶ Deuren sluiten.
	→ IJsvak is niet volledig gesloten.	▶ IJsvak volledig inschuiven.
	→ IJsblokjeskanaal aan de binnenkant van de deur is geblokkeerd.	▶ IJsblokjes uit het kanaal verwijderen.
	→ Functie Ice production is gedeactiveerd.	▶ Functie Ice production activeren. (zie Water & Ice-center / IceMaker)
	→ De wateraansluiting is niet open.	▶ Wateraansluiting openen.
Het Water & Ice-center geeft geen water af.	→ De wateraansluiting is niet open.	▶ Wateraansluiting openen.
	→ De waterafgifte vindt slechts tot 2 minuten ononderbroken plaats.	▶ Wacht 4 minuten, daarna stroomt er weer water.
Watertoevoer naar het Water & Ice-center is ongelijkmatig.	→ Er zit lucht in het watersysteem.	▶ Watersysteem ontluchten. (zie 5.3 Water & Ice-Center in gebruik nemen)
De MoodLight in het afgiftegebied brandt niet.	→ De MoodLight is gedeactiveerd.	▶ MoodLight activeren. (zie 8.3 Functies Water & Ice-center)
De MoodLight van de greeplijsten brandt niet.	→ De MoodLight is gedeactiveerd.	▶ MoodLight activeren. (zie MoodLight)
De binnenverlichting brandt niet.	→ Het apparaat is niet ingeschakeld.	▶ Apparaat inschakelen.
	→ De deur is langer dan 15 minuten open.	▶ De binnenverlichting gaat automatisch uit na ongeveer 15 minuten wanneer de deur open is.
	→ De LED-verlichting is defect of de afdekking is beschadigd.	▶ Contact opnemen met de klantenservice. (zie 11.4 Klantenservice)

11.4 Klantenservice

Controleer eerst of u de fout zelf kunt oplossen (zie 11 Klantenhulp) . Als dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met de klantenservice.

U vindt het adres in de bijgevoegde brochure „Liebherr Service" of op home.liebherr.com/service.

WAARSCHUWING
Ondeskundige reparatie!
Verwondingen.
- ▶ Reparaties en ingrepen aan het apparaat en de stroomaansluiting die niet uitdrukkelijk genoemd worden (zie 10 Onderhoud) , uitsluitend door de Technische Dienst laten uitvoeren.
- ▶ Beschadigde netaansluiting alleen door de fabrikant, de klantenservice of een dergelijk gekwalificeerde persoon laten vervangen.
- ▶ Bij apparaten met stekker voor koelapparaten mag ook de klant zelf de vervanging uitvoeren.

11.4.1 Contact opnemen met de klantenservice

Controleren of de volgende apparaatinformatie beschikbaar is:

- ❑ Apparaataanduiding (model en index)
- ❑ Servicenr. (Service)
- ❑ Serienr. (S-Nr.)

- ▶ Apparaatinformatie noteren.
- ▶ De klantenservice informeren: Fout en apparaatinformatie mededelen.
- ▷ Dit maakt een snelle en doelgerichte service mogelijk.
- ▶ Verdere instructies van de klantenservice opvolgen.

11.5 Typeplaatje

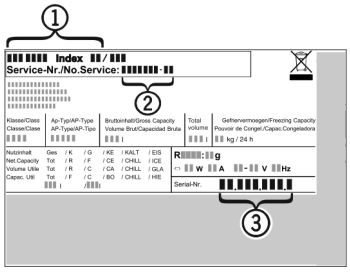


Fig. 184

(1) Apparaatbeschrijving
(2) Servicenr.
(3) Serienr.

- ▶ Informatie van het typeplaatje lezen.

12 Buiten bedrijf stellen

- ▶ Apparaat leegmaken.
- ▶ Maak het ijsvak volledig leeg.
- ▶ HydroBreeze deactiveren. (zie HydroBreeze deactiveren) *
- ▶ Water & Ice-center deactiveren. (zie Water & Ice-Center deactiveren)
- ▶ Apparaat uitschakelen. (zie Apparaat uit- en inschakelen)
- ▶ Trek de netstekker uit het stopcontact.
- ▶ Verwijder indien nodig de koelapparaatbus: Trek de koelapparaatbus uit de apparaatstekker en beweeg tegelijkertijd naar links en rechts.
- ▶ Apparaat reinigen. (zie 10.10 Apparaat reinigen)
- ▶ Deur open laten, zodat er geen slechte geuren ontstaan.

13 Afvoeren

Zorg ervoor dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- ❑ Betekenis van de symbolen op het apparaat zijn bekend.
- ❑ Aanwijzingen betreffende het afvoeren zijn bekend. (zie 1.6 Afvalverwerking)

13.1 Apparaat voor afvoeren voorbereiden

- ▶ Apparaat buiten bedrijf stellen. (zie 12 Buiten bedrijf stellen)

13.2 Verwijder het apparaat op een milieuvriendelijke manier

WAARSCHUWING
Brandgevaar door lekkend koelmiddel en olie!
Het koelmiddel is milieuvriendelijk maar brandbaar. De olie is ook brandbaar. Uittredend koelmiddel en olie kunnen in hoge concentraties en bij contact met een externe warmtebron ontbranden.
- ▶ Leidingen van het koelmiddelcircuit en de compressor niet beschadigen.

- ▶ Aanwijzingen voor het transport van het apparaat in acht nemen. (zie 3.6 Apparaat transporteren)
- ▶ Voer het apparaat af zonder het te beschadigen.
- ▶ Voer het apparaat weg volgens de bovenstaande specificaties.

Scan QR Code and find digital operating and installation instructions.



home.liebherr.com

20260904 7086816-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien