NL Gebruikershandleiding 2

USER MANUAL

Wasmachine

ZWG1100M
ZWG1120M
ZWG1140M

la vita è bella

ZANUSSI

ITALIAN SINCE 1916

Inhoud

Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Wasprogramma's _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7-8
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Personalisering _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Wat te doen als… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18
Aansluiting aan het elektriciteitsnet _ _ _ _ _ _ 19
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19

Wijzigingen voorbehouden

Veiligheidsinformatie

Zorgvuldig lezen en bewaren voor toekomstige raadpleging.

- De veiligheid van uw apparaat voldoet aan de voorschriften en de wettelijke vereisten met betrekking tot de veiligheid van apparaten. Wij vinden echter dat wij, als fabrikant, de plicht hebben u de volgende veiligheidsaanwijzingen te geven.
- Het is uiterst belangrijk dat deze handleiding bij het apparaat wordt bewaard, om later na te kunnen lezen. Als het apparaat aan iemand anders verkocht of geschonken wordt, of als u verhuist en de machine achterlaat, zorg er dan voor dat de gebruiks-aanwijzing bij het apparaat blijft zodat de nieuwe eigenaar kennis kan nemen van de werking van het apparaat en de bijbehorende waarschuwingen.
- U MOET deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen voordat u de machine installeert of in gebruik neemt.
- Voordat u het apparaat start, controleert u op eventuele schade die tijdens het transport kan zijn opgetreden. Sluit nooit een beschadigde machine aan. Als er onderdelen zijn beschadigd, neem dan contact op met uw leverancier.
- Als de machine in de winter wordt afgeleverd, als de temperatuur onder nul is, zet u de wasmachine 24 uur in een ruimte met kamertemperatuur voordat u hem in gebruik neemt.

Algemene veiligheid

- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan dit apparaat aan te brengen.
- Tijdens wasprogramma's op hoge temperatuur kan het deurglas heet worden. Niet aanraken!
- Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel klimmen. Om dit te voorkomen dient u de trommel vóór het gebruik te controleren.
- Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.
- Gebruik alleen de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter en wasmiddel. Als u te veel doseert, kunnen kledingstukken beschadigd raken. Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot de hoeveelheden.
- Was kleine artikelen zoals sokken, veters, wasbare ceintuurs enz. in een waszak of kussensloop, omdat deze tussen de kuip en de trommel terecht kunnen komen.
- Gebruik uw wasautomaat niet om artikelen met baleinen, materialen zonder zoom of gescheurde materialen te wassen.
- Trek na gebruik, reiniging en onderhoud van de machine altijd de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht.
- Probeer in geen geval de machine zelf te repareren. Reparaties die door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangings-onderdelen.

Montage

- Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
- Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Ingeval van twijfel gebruikt u het apparaat niet en neemt u contact op met de klantenservice.

- Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt nagelaten, kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
- Controleer na de installatie van het apparaat of het niet op de toevoer- en afvoerslang staat en of het werkblad het aansluitsnoer niet platdrukt tegen de muur.
- Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes te worden aangepast om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen laten circuleren.
- Let er altijd op of er na de installatie geen water lekt uit de slangen en de aansluitingen.
- Als het apparaat geïnstalleerd is op een plaats waar het kan vriezen, lees dan het hoofdstuk “Bevriezingsgevaren”.
- Eventuele, voor de installatie van dit apparaat, noodzakelijke loodgieterswerkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde loodgieter of competent persoon.
- Alle elektrotechnische werkzaamheden die nodig zijn voor de installatie van het apparaat, dienen te worden uitgevoerd door een erkende elektricien of competent persoon.

Gebruik

- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
- Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal wassen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie de tabel “Wasprogramma”.
- Voordat u gaat wassen, dient u ervoor te zorgen dat alle zakken leeg zijn en dat alle knopen en ritsen dicht zijn. Was geen gerafelde of gescheurde artikelen. Behandel vlekken zoals verf, inkt, roest en gras eerst voordat u artikelen met dit soort vlekken gaat wassen. Beugelbeha's mogen NIET machinaal worden gewassen.
- Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige petroleumproducten, mogen niet in de machine worden gewassen.

  Als er vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd, voordat u dit in de machine doet.
- Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact, maar aan de stekker zelf.
- Gebruik de wasmachine nooit als het aansluitsnoer, het bedieningspaneel, het werkblad of de sokkel beschadigd zijn, waardoor de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.

Veiligheid van kinderen

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke gesteldheid of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- De verpakkingsmaterialen (zoals plastic folie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen – verstikkingsgevaar! – Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen!
- Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
- Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen. Om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen deze machine vast komen te zitten, heeft hij een speciale functie.



1 Mand
2 Vuldeur
3 Onderhoudspaneel
4 Het bedieningspaneel
5 Filterdeur
6 Filterklep

Wasmiddellade

Vakje voor waspoeder voor de voorwas- en inweekfase of voor vlekkenverwijderaar die gebruikt wordt tijdens de vlekkenverwijderingsfase (indien beschikbaar). Het voorwas- en inweekmiddel wordt aan het begin van het wasprogramma ingespoeld. De vlekkenverwijderaar wordt tijdens de vlekkenfase ingespoeld.


Vakje voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas. Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt, schenkt u dit net voor het begin van het programma in.

Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).


Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd het “MAX” teken in de wasmiddellade niet. Wasverzachter of stijfsel moet in het vakje voor vloeibare toevoegingen worden gegoten voordat u het wasprogramma start.

Snelstartgids

1. De wasmachine installeren
2. Wasgoed in de machine doen
3. Het wasmiddel doseren
4. De deur van de machine sluiten
5. De afvoerslang aansluiten (ophangen)
6. De waterkraan open draaien
7. De stekker in het stopcontact steken
8. Het gewenste programma selecteren
9. Op de toets [Start/Pause] drukken

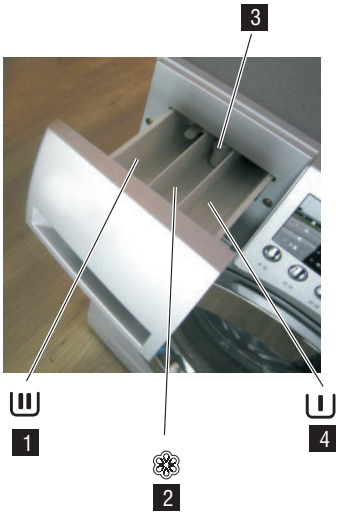

1 Hoofdwasmiddel
2 Speciale toevoeging
3 “MAX”
4 Voorwasmiddel

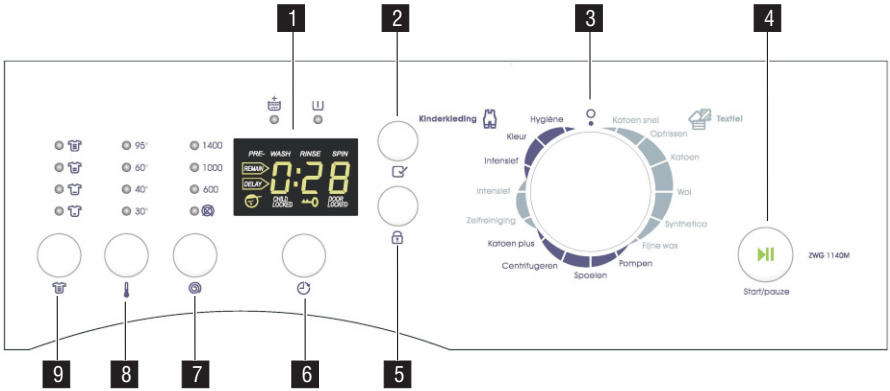

1 Display
2 OPTIE-toets
3 Programmakeuzeknop
4 START/PAUSE-toets
5 Aanvullende kinderslottoets
6 Toets uitgestelde start
7 Toets centrifuge
8 Toets temperatuur
9 Toets vuilniveau

Display

- De bijbehorende lampen (voorwas, wassen, spoelen, centrifugeren) knipperen wanneer tijdens het wassen op een dergelijke stap wordt overgegaan.
- “DELAY” gaat branden wanneer het uitstelprogramma wordt geselecteerd en geeft de uitsteltijd weer. Het programma start na [xx] uur.
- Als de wasprocedure is begonnen, gaat [REMAIN] branden en geeft de weergegeven tijd aan dat het wassen na [xxx] tijd is voltooid.
- Wanneer het kinderslot is geselecteerd, gaat “CHILD LOCKED” branden.
- Wanneer de deur is vergrendeld, gaat “DOOR LOCKED” branden. De deur kan alleen worden geopend als het licht is uitgegaan.

OPTIE-toets

- U kunt de twee functies voor extra spoelen selecteren of voorwassen kiezen voor een betere verzorging van uw kleding.

Programmakeuzeknop

- De gebruiker kan een wascyclus selecteren die past bij de behoefte om de kleding schoner te maken en efficiënter te wassen.

Toets start/pauze

- De toets “Start/Pause” biedt een start- en pauze - functie. Wanneer continu op deze toets wordt gedrukt, wisselt deze machine tussen start en pauze.

Toets vuilniveau

- U kunt kiezen aan de hand van het vuilniveau van het wasgoed.

Toets temperatuur

- Deze toets wordt gebruikt om de wastemperatuur aan te passen. U kunt een watertemperatuur of geen verwarming selecteren door herhaaldelijk op de toets te drukken.

Toets centrifugesnelheid

- Door op deze toets te drukken, kunt u de centrifugesnelheid van het geselecteerde programma wijzigen of de optie Rinse Hold kiezen.

Toets uitgestelde start

- Deze toets wordt gebruikt om de was uit te stellen. U hebt 0-24 uur door op deze toets te blijven drukken. De uitsteltijd betekent dat het wassen begint over “xx” uur.

Aanvullend kinderslot

- U kunt een aanvullend kinderslot kiezen. Als u dit wilt kiezen, drukt u op toets 5 gedurende drie seconden. Het kinderslot vergrendelt ook de toets Start/Pause. Een Engelse tekst en het beeld van het hoofd van een kind verschijnt in de display wanneer het kinderslot is geactiveerd.
  U kunt nu ook op de pauzetoets drukken zonder dat er iets gebeurt.
  Er klinkt alleen een foutsignaal. Wanneer het programma klaar is, kan de deur worden geopend, maar als u de volgende was wilt selecteren, moet u nogmaals op de kinderslottoets drukken om het kinderslot te annuleren.
  Als u de machine uit- en dan weer inschakelt, wordt het kinderslot niet geannuleerd, dus de deur kan permanent worden geblokkeerd.

Weefsel / Cyclus	Maximaal temperatuur (Celsius)	Maximale centrifugesnelheid TPM		De maximale was- capaciteit (kilogram)	Extra spoelen	Voor-wassen	Wasmiddellade			Standaard werkingstijd	Te wassen kleding (suggestie)
							Voor-wassen	Hoofdwas	Wasver-zachter		
Katoen snel	95	1000	1200	6	Optioneel	Optioneel	○	●	○	1:23	Gewone kleding
Opfris-sen	40	1000	1200	3	Optioneel	Niet-optioneel	X	●	○	0:23	Niet al te vuile kleding
Katoen	95	1000	1200	6	Optioneel	Optioneel	○	●	○	2:47	Relatief dikke kleding
Wol	40	800	900	2,5	Optioneel	Niet-optioneel	X	●	○	0:43	Wollen fleecekleding
Synthe-tica	60	800	900	3	Optioneel	Optioneel	○	●	○	0:57	Kleding van chemische vezels
Fijne was	30	600	600	2	Optioneel	Niet-optioneel	X	●	○	0:34	Zijden kleding
KinderKleding Hygiëne	95	1000	1200	6	Optioneel	Optioneel	○	●	○	1:34	Kinderondergoed
KinderKleding Kleur	40	1000	1200	3	Optioneel	Optioneel	○	●	○	0:53	Normale kinderkleding
KinderKleding Intensief	60	1000	1200	3	Optioneel	Geselecteerd	○	●	○	1:20	Relatief vuile kinderkleding
Inten-sief	60 (Standaard)	1000	1200	3	Optioneel	Nodig	●	●	○	1:52	Relatief vuile kleding
Zelfrei-niging	95 (Standaard)	600	600	—	Niet-optioneel	Niet-optioneel	X	●	○	1:03	Geen wasmiddel
Katoen Plus	95	—	—	6	Niet-optioneel	Optioneel	○	●	X	0:32	De kleding waarvoor slechts één wascyclus nodig is
Spoelen	—	1000	1200	—	Optioneel	Niet-optioneel	X	X	○	0:14	De kleding waarvoor slechts bleekwas nodig is
Centri-fugeren	—	1000	1200	—	Niet-optioneel	Niet-optioneel	X	X	X	0:08	De kleding na de handwas
Pompen	—	—	—	—	Niet-optioneel	Niet-optioneel	X	X	X	0:01	De kleding waarvoor geen uitdroging nodig is

○ Het betekent dat er zo nodig wasmiddel of wasverzachter kan worden toegevoegd. ● Het betekent dat het nodig is om wasmiddel toe te voegen, anders kan het waseffect niet worden bereikt.

X Het betekent dat het wasmiddel of de wasverzachter niet kan worden toegevoegd.

⚠ De werkingstijd van de wasmachine verandert bij verschillende watertemperatuur, waterniveau, kleding, invoerwaterdruk en afvoerstaat.

Weefsel / Cyclus	Maximaal temperatuur (Celsius)	Maximale centrifugesnelheid TPM	De maximale was- capaciteit (kilogram)	Extra spoelen	Voor-wassen	Wasmiddellade			Standaard werkingstijd	Te wassen kleding (suggestie)
						Voor-wassen	Hoofdwas	Wasverzachter		
Katoen snel	95	1400	6	Optioneel	Optioneel	○	●	○	1:24	Gewone kleding
Opfrissen	40	1400	3	Optioneel	Niet-optioneel	X	●	○	0:24	Niet al te vuile kleding
Katoen	95	1400	6	Optioneel	Optioneel	○	●	○	3:05	Relatief dikke kleding
Wol	40	1000	2,5	Optioneel	Niet-optioneel	X	●	○	0:43	Wollen fleecekleding
Synthetica	60	1000	3	Optioneel	Optioneel	○	●	○	0:58	Kleding van chemische vezels
Fijne was	30	600	2	Optioneel	Niet-optioneel	X	●	○	0:34	Zijden kleding
Kinderkleding – Hygiene	95	1400	6	Optioneel	Optioneel	○	●	○	1:35	Kinderondergoed
Kinderkleding – Kleur	40	1400	3	Optioneel	Optioneel	○	●	○	0:54	Normale kinderkleding
Kinderkleding – Intensief	60	1400	3	Optioneel	Geselecteerd	○	●	○	1:21	Relatief vuile kinderkleding
Intensief	60 (Standaard)	1400	3	Optioneel	Nodig	●	●	○	1:53	Relatief vuile kleding
Zelfreiniging	95 (Standaard)	600	—	Niet-optioneel	Niet-optioneel	X	●	○	1:03	Geen wasmiddel
Katoen Plus	95	—	6	Niet-optioneel	Optioneel	○	●	X	0:32	De kleding waarvoor slechts één wascyclus nodig is
Spoelen	—	1400	—	Optioneel	Niet-optioneel	X	X	○	0:15	De kleding waarvoor slechts bleekwas nodig is
Centrifugeren	—	1400	—	Niet-optioneel	Niet-optioneel	X	X	X	0:09	De kleding na de handwas
Pompen	—	—	—	Niet-optioneel	Niet-optioneel	X	X	X	0:01	De kleding waarvoor geen uitdroging nodig is

○ Het betekent dat er zo nodig wasmiddel of wasverzachter kan worden toegevoegd.

● Het betekent dat het nodig is om wasmiddel toe te voegen, anders kan het waseffect niet worden bereikt.

X Het betekent dat het wasmiddel of de wasverzachter niet kan worden toegevoegd.

⚠ De werkingstijd van de wasmachine verandert bij verschillende watertemperatuur, waterniveau, kleding, invoerwaterdruk en afvoerstaat.

De was sorteren

Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk voorzien is, en de wasvoorschriften van de fabrikant. Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetisch, fijne was, wol.

Voordat u de was in de machine doet

Was witte en bonte was nooit samen. Witte was kan in de was zijn "witheid" verliezen.

Nieuwe bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen; was dit soort kleding de eerste keer dan ook apart.

Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind ceintuurs of lange riemen vast.

Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen.

Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta.

Behandel gordijnen met speciale zorg. Verwijder haken of stop ze in een zak of net.

Vlekken verwijderen

De kans bestaat dat hardnekkige vlekken niet kunnen worden verwijderd met alleen water en wasmiddel. Het is daarom aan te bevelen vlekken eerst te behandelen alvorens het kledingstuk te wassen.

Bloed: behandel verse bloedvlekken met koud water. Laat opgedroogde vlekken een nacht in water met een speciaal wasmiddel inweken; daarna de vlek met het sop uitwassen.

Verf op oliebasis: bevochtig de vlek met wasbenzine, leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek. Meerdere malen behandelen.

Opgedroogde vetvlekken: bevochtig de vlek met terpentine, leg het kledingstuk op een zacht oppervlak en dep de vlek met de vingertoppen en een katoenen doek.

Roest: oxaalzuur opgelost in warm water of een roestverwijderingsproduct dat koud wordt gebruikt. Wees voorzichtig met oude roestvlekken omdat de cellulosestructuur in dat geval beschadigd zal zijn en de kans groot is dat de vlek een gat wordt.

Schimmelvlekken: behandel de vlek met bleekmiddel; goed uitspoelen (alleen witte en kleurechte weefsels).

Gras: licht inzepen en de vlek met bleekmiddel behandelen (alleen witte en kleurechte weefsels).

Balpeninkt en lijm: (vochtig maken met aceton1), leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek.

Lippenstift: vochtig maken met aceton als hierboven, dan vlekken behandelen met spiritus. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel.

Rode wijn: laten inweken in water en wasmiddel, uitspoelen en behandelen met azijnzuur of citroenzuur, vervolgens uitspoelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel.

Inkt: bevochtig de stof afhankelijk van het type inkt eerst met aceton en dan met azijnzuur; behandel evt. achtergebleven sporen op wit textiel met bleekmiddel, daarna grondig uitspoelen.

Teervlekken: eerst behandelen met vlekkenverwijderaar, brandspiritus of wasbenzine, vervolgens inwrijven met reinigingspasta.

Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen

Een goed wasresultaat is ook afhankelijk van de keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden om verspilling te voorkomen en het milieu te sparen.

Ofschoon zij biologisch afbreekbaar zijn, bevatten wasmiddelen stoffen die – in grote hoeveelheden – de broze balans van de natuur kunnen verstoren.

De keuze van het wasmiddel hangt af van het type stof (fijne was, wol, katoen, enz.), de kleur, wastemperatuur en de mate van vervuiling.

Alle in de handel verkrijgbare machinewasmiddelen kunnen in deze machine worden gebruikt.

- waspoeder voor alle soorten weefsels
- waspoeder voor tere weefsels (60°C max) en wol
- vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60°C max) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol.

De wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen moeten in het juiste vakje van de wasmiddellade worden gedaan voordat het wasprogramma wordt gestart.

Als u gebruik maakt van vloeibaar wasmiddel, moet u een programma zonder voorwas selecteren.

De wasautomaat is uitgerust met een recirculatiesysteem dat een optimaal gebruik van geconcentreerd wasmiddel mogelijk maakt.

Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd het "MAX" teken in de wasmiddellade niet.

Hoeveelheid te gebruiken wasmiddel

Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het water.

Volg de instructies van de wasmiddelenfabrikant over de te gebruiken hoeveelheden.

Gebruik minder wasmiddel als:

- Als u een kleine lading wast
- Het wasgoed licht vervuild is
- Er veel schuimvorming is tijdens het wassen

Graden van waterhardheid

Waterhardheid wordt geclassificeerd in zogenoemde “graden” hardheid. Informatie over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf. Als de waterhardheid middelmatig of hoog is, raden we aan een waterontharder toe te voegen, waarbij u altijd de instructies van de fabrikant opvolgt.

Als de hardheid van het water zacht is, pas dan de hoeveelheid wasmiddel aan.

Het eerste gebruik

- Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies.
- Haal al het wasgoed uit de trommel.
- Laat vervolgens het katoenprogramma op de hoogste temperatuur draaien, zonder wasgoed in de machine, zodat eventuele fabricageresten uit de trommel en de kuip worden verwijderd. Giet 1/2 doseerdopje wasmiddel in het vak voor de hoofdwas en start de machine.

Personalisering

Geluidssignalen

De wasmachine is voorzien van een geluidssysteem, dat in de volgende gevallen te horen zal zijn:

- Aan het einde van een cyclus.
- Als er een storing is.

Het is niet mogelijk dit signaal uit te schakelen.

Kinderslot


Dankzij deze voorziening kunt u het apparaat onbeheerd laten, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat kinderen gewond raken of het apparaat schade toebrengen. Deze functie blijft ingeschakeld, ook als de machine niet in werking is.

U kunt de functie als volgt inschakelen:

1. Druk op toets 4 om het wasprogramma te starten.
2. Druk drie seconden op toets 5 om de beveiliging in te schakelen .

Nu kan een ander programma of andere optie niet worden gewijzigd.

Wasgoed in de machine doen

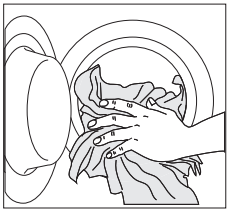

Open de deur door de hendel van de deur voorzichtig naar buiten te trekken. Plaats het wasgoed in de machine, per stuk, en schud de kleding zoveel mogelijk. Sluit de deur.

Wasmiddel en wasverzachter doseren

Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten. Meet de vereiste hoeveelheid wasmiddel af en giet het vervolgens in het vakje voor de hoofdwas of in het relevante vak als het geselecteerde programma/de optie dit vereist (zie voor meer informatie “Wasmiddel doseervakje”).

Giet desgewenst wasverzachter in het vakje (de gebruikte hoeveelheid mag niet de markering “MAX” in de lade overschrijden). Schuif de wasmiddellade voorzichtig terug.

Het gewenste programma met de programmakeuzeknop (3) selecteren

Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma.

De programmakeuzeknop kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid.

Draai de keuzeknop op stand **0** om het programma te resetten of om de machine uit te schakelen.

Aan het einde van het programma moet de keuzeknop op stand **0** gedraaid worden, om de machine uit te schakelen.

⚠ Belangrijk! Als u de programmakeuzeknop op een ander programma zet wanneer de machine nog in werking is, wordt het nieuwe geselecteerde programma niet uitgevoerd.

De centrifugesnelheid verlagen door op toets 7 te drukken

Bij het selecteren van een programma stelt het apparaat automatisch een centrifugesnelheid voor dat programma voor. (Zie “Wasprogramma's” voor de maximaal toegestane centrifugesnelheid).

Druk herhaaldelijk op deze toets om de centrifugesnelheid te veranderen als u wilt dat de was op een andere snelheid wordt gecentrifugeerd. Het desbetreffende lampje licht op.

De beschikbare opties selecteren door op toets 2 te drukken

Met deze toets kunt u een aanvullende voorwas of spoelgang of beide selecteren.

Als deze toets wordt ingedrukt, gaat het bijbehorende controlelampje aan. Als de toets opnieuw wordt ingedrukt, gaat het controlelampje uit.

Het programma starten door op toets 4 te drukken

Druk op deze toets om het geselecteerde programma te starten.

Het pictogram ⊶0 gaat branden om aan te geven dat het apparaat begint te werken en dat de deur vergrendeld is.

Als u een uitgestelde start gekozen heeft, begint de machine af te tellen.

De uitgestelde start selecteren door op toets 6 te drukken

Als u de start wilt uitstellen, drukt u voordat u het programma start op deze toets om het gewenste uitstel te selecteren.

Het gekozen uitstel verschijnt een paar seconden op het display, daarna verschijnt de duur van het programma weer. Door op deze toets te drukken, kan het was-programma tussen 1 en 24 uur worden uitgesteld.

U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u het programma start.

U kunt de uitgestelde start op elk moment wijzigen of annuleren, voordat u op toets 4 drukt.

De uitgestelde start kiezen:

1. Kies het programma en de gewenste opties.
2. Selecteer de uitgestelde start door op toets 6 te drukken.
3. Druk op toets 4:
   - De machine begint de tijd af te tellen in uren.
   - Het programma zal beginnen als het gekozen uitstel is afgelopen.

De uitgestelde start annuleren nadat u het programma hebt gestart:

1. Zet de wasmachine op pauze door op de toets 4 te drukken.
2. Druk toets 6 steeds een keer in totdat het display '0' weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets 4 om het programma te starten.

⚠ Belangrijk!
- De deur blijft gedurende het uitstel vergrendeld. Als u de deur wilt openen, moet u de wasmachine eerst op pauze zetten door op toets 4 te drukken. Wacht een paar minuten voordat u de deur opent. Als u de deur weer hebt gesloten, drukt u nogmaals op dezelfde toets.

⚠ Belangrijk! De functie voor de uitgestelde start kan niet worden geselecteerd bij het afvoerprogramma.

Een optie of lopend programma wijzigen

Het is mogelijk om een optie te veranderen voordat het programma deze uitvoert.

Voordat u iets kunt veranderen, moet u de wasmachine laten pauzeren door op toets 4 te drukken.

U kunt een lopend programma alleen veranderen door het te resetten. Draai de programmakeuzeknop op stand **0** en vervolgens op de stand van het nieuwe programma. Start het nieuwe programma door nogmaals op toets 4 te drukken.

Het water in de kuip zal niet worden weggepompt.

Een programma onderbreken

Druk op toets 4 om een lopend programma te onderbreken.

Druk nogmaals op de toets om het programma opnieuw te starten.

Een programma annuleren

Draai de keuzeknop op stand **0** om een lopend programma te annuleren en wacht een paar minuten om de deur te openen (kan alleen als er geen water in de trommel zit).

Aan het einde van het programma

De machine stopt automatisch.

Op het display wordt een knipperende '0' weergegeven.

Als er een programma of optie wordt gekozen waarbij het water in de trommel niet wordt weggepompt, blijft de deur vergrendeld om aan te geven dat het water eerst moet worden weggepompt voordat de deur geopend kan worden.

Volg onderstaande instructies om het water af te voeren:

1. Draai de programmakeuzeknop op stand **0**.
2. Kies het programma pompen of centrifugeren.
3. Verlaag zo nodig de centrifugesnelheid met de betreffende toets.
4. Druk op toets 4.

Aan het einde van het programma wordt de deur na een paar minuten vrijgegeven en kan hij worden geopend. Draai de programmakeuzeknop op **0** om de machine uit te schakelen.

Verwijder het wasgoed uit de trommel en controleer goed of de trommel helemaal leeg is. Als u niet van plan bent om nog een was te doen, sluit u de waterkraan. Laat de deur open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.

Standby-modus:

1. Als het programma na een paar minuten is voltooid, wordt het energiebesparingssysteem ingeschakeld. De helderheid van het display en de controlelampjes gaan uit.
2. Als het apparaat is ingeschakeld maar in de pauzestand staat, gaat alleen de helderheid van het display uit. Door op een willekeurige toets te drukken, haalt u het apparaat uit de energiebesparende stand.

⚠ Waarschuwing! U moet de stekker van de machine UIT het stopcontact trekken, voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren.

Ontkalken

Het water dat wij gebruiken, bevat gewoonlijk kalk. Het is aan te bevelen om regelmatig een waterontharder in de machine te gebruiken.

Doe dit apart van het wassen van wasgoed en volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de waterontharder.


Hiermee voorkomt u de vorming van kalkaanslag.

Buitenkant reinigen

Maak de buitenkant van het apparaat alleen schoon met water en zeep, droog het daarna grondig af.

De wasmiddellade schoonmaken


De lade voor was- en nabehandelingsmiddelen moet regelmatig worden schoongemaakt.

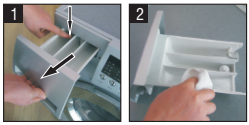

1. Drukken
2. En tegelijkertijd uittrekken
3. Schoonmaken

Spoel de lade af onder een kraan om eventuele resten waspoeder te verwijderen.

De uitsparing van de lade schoonmaken

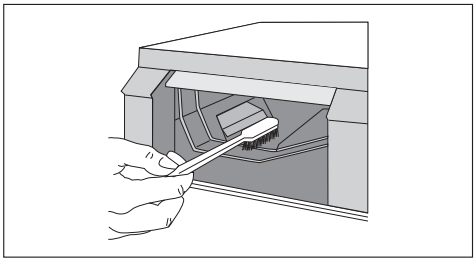

Na het verwijderen van de lade, gebruikt u een borsteltje om de uitsparing schoon te maken waarbij u zorgt dat alle restjes wasmiddel worden verwijderd uit het bovenste en onderste deel van de uitsparing.

Schuif de lade weer naar binnen en laat het spoelprogramma lopen, zonder kleding in de trommel.

De pomp schoonmaken


⚠ Belangrijk! Afhankelijk van de vervuilingsgraad binnen de cycli en de hoeveelheid cycli, moet u het filter regelmatig inspecteren en reinigen.

De pomp moet worden gecontroleerd als:

- De machine niet pompt en/of niet centrifugeert
- De machine tijdens het pompen een abnormaal geluid maakt als gevolg van veiligheidsspelden, munten, enz. die de pomp blokkeren

Ga als volgt te werk:

1. Koppel het apparaat los.
2. Wacht zo nodig tot het water is afgekoeld.
3. Open de filterklep. Plaats een opvangbak in de buurt van de pomp om eventueel gemorst water op te vangen.

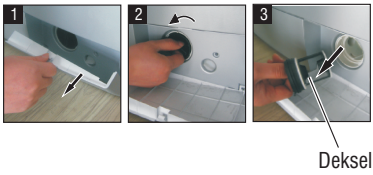

4. Als er geen water meer naar buiten komt, draait u het deksel van de pomp los en verwijdert u het. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen.
5. Verwijder eventuele voorwerpen uit het schoepenrad van de pomp, door dit rond te draaien.
6. Schroef het pompdeksel weer helemaal vast.
7. Sluit het de filterklep.

⚠ Let op! Als de machine in werking is en afhankelijk van het gekozen programma, kan er heet water in de pomp aanwezig zijn. Verwijder het pompdeksel nooit tijdens een wascyclus, wacht altijd tot de machine de cyclus heeft afgemaakt en u het wasgoed uit de trommel hebt gehaald. Wanneer u het deksel weer vastschroeft, dient u goed te controleren of het stevig is vastgezet om lekkages te voorkomen en te voorkomen dat jonge kinderen het kunnen verwijderen.


Als u tapijt wast, is het verplicht dat u het filter inspecteert en schoonmaakt.

De watertoevoerfilters schoonmaken


⚠ Belangrijk! Als het apparaat niet met water wordt gevuld, het lange tijd duurt voordat het water wordt gevuld, de startknop geel knippert of het display (indien aanwezig) het bijbehorende alarm toont (zie hoofdstuk “Problemen oplossen” voor meer informatie), moet u controleren of de watertoevoerfilters niet geblokkeerd zijn.

Om de watertoevoerfilters schoon te maken:


- Draai de waterkraan dicht.
- Schroef de slang van de kraan.
- Reinig het filter in de slang met een stevige borstel.

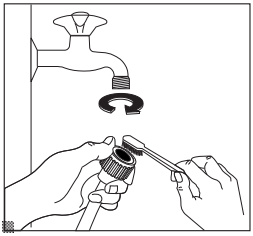

- Schroef de waterslang weer op de kraan. Zorg ervoor dat de aansluiting stevig vast zit.

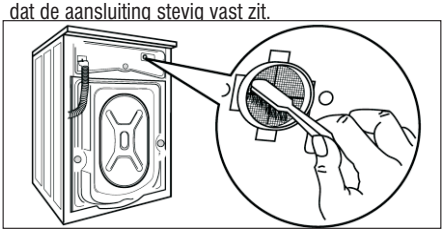

- Schroef de slang van het apparaat. Houd een oude doek bij de hand om eventueel gemorst water te kunnen opvegen.
- Maak het filter in de klep schoon met een stevige borstel of met een doek.

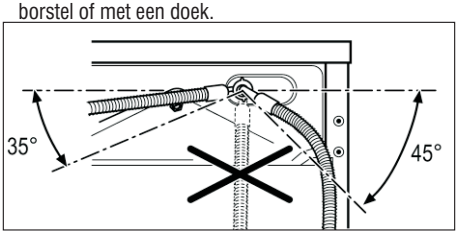

- Schroef de slang terug op de machine en zorg dat de aansluiting stevig vast zit.
- Draai de waterkraan open.

Voorzorgsmaatregelen bij vorst of machine legen in geval van nood

Als de machine wordt blootgesteld aan temperaturen onder 0°C of als het water niet wordt afgevoerd, gaat u als volgt te werk:

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Schroef de watertoevoerslang los.
4. Zet een opvangbak op de vloer en houd het uiteinde van de noodafvoerslang in de bak. Het water zou door de zwaartekracht in de opvangbak moeten lopen.
5. Selecteer en draai een afvoerprogramma.
6. Reinig de pomp zo nodig zoals hierboven beschreven.
7. Schroef de watertoevoerslang weer op de kraan.
8. Als u de machine opnieuw wilt starten, controleer dan of de omgevingstemperatuur boven de 0°C ligt.


Wat te doen als…

Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of van onoplettendheid; dergelijke problemen kunnen zonder de hulp van een monteur gemakkelijk worden opgelost.


Voordat u contact met onze service-afdeling opneemt, voert u de onderstaande stappen eerst uit.

Storing	Mogelijke oorzaak/oplossing
De wasmachine werkt niet	• Sluit de deur van de wasmachine. • Druk op de toets ▽ Start/Pause ▼.
Waterlekkage	• Sluit de watertoevoerleiding goed aan.
De centrifuge van de kleding is abnormaal	• Plaats de was opnieuw en verdeel de was gelijkmatig in de trommel.
In de wasmachine hangt een vreemd luchtje	• Voer een zelfreinigende cyclus uit zonder wasgoed in de trommel.
Er is geen water zichtbaar in de trommel	• Geen storing-water onder het zichtbare gebied.
Er zit nog water in het vak voor de wasverzachter	• Geen storing- het effect van de wasverzachter wordt niet beïnvloed. Het watervaste component van het wasmiddel zonder fosfor blijft op de kleding achter om zich in de vlek vast te bijten.
Er blijft wasmiddel op de kleding achter	• Selecteer het Rinse&Spin – programma of borstel de vlek weg als de kleding is opgedroogd.
De wasmachine wordt niet met water gevuld	• Draai de waterkraan open. • Controleer de selectie van de procedure. • Controleer of de waterdruk voldoende is. • Sluit de watertoevoerleiding weer aan. • Sluit de deur van de wasmachine. • Controleer of de watertoevoerleiding is gebogen of wordt geblokkeerd.
De wasmachine wordt gevuld en loopt daarna gelijk weer leeg	• Zorg dat het uiteinde van de afvoerpijp hoger is dan het waterniveau in de machine. • Controleer of de afvoerpijp en afvoer goed zijn afgesloten. Als dit het geval is, wordt het overtappen veroorzaakt door een slechte ventilatie.
Geen afvoer van de wasmachine	• Controleer of de afvoerpomp is geblokkeerd. • Controleer of de afvoerpijp is gebogen of geblokkeerd. • Controleer de hoogte van de afvoer, en zorg dat de slang 0,6-1 meter hoger ligt dan de onderkant van de wasmachine.
De wasmachine trilt	• Zorg dat de wasmachine waterpas staat. • Maak de pootjes goed vast. • Controleer of alle leveringsbouten zijn verwijderd.

Als u het probleem niet kunt vinden of oplossen, neemt u contact op met het servicecentrum. Noteer alvorens te bellen, het model, serienummer en de aankoopdatum van de machine. De klantenservice zal om deze informatie vragen.

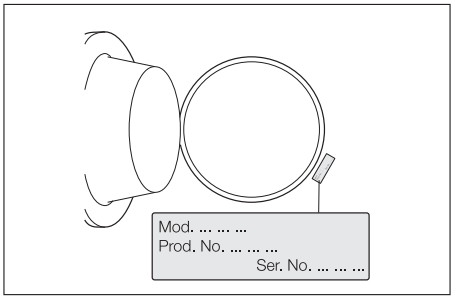

Technische gegevens

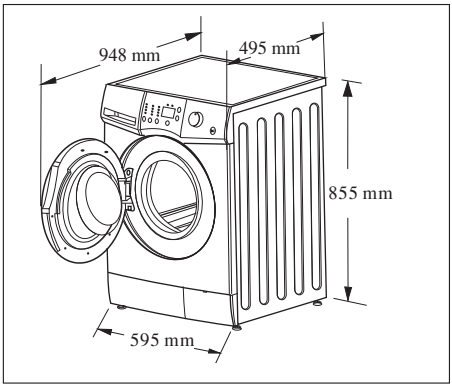

Nominale stroom	220-240 V/ 50 Hz
Waspoeder	150 W
Centrifugeerkracht	360 W(ZWG1100M) 360 W(ZWG1120M) 680 W(ZWG1140M)
Warmte	2000 W
Max. stroom	2150 W
Waterdruk	0,02 MPa~1 MPa
Nettogewicht	65 Kg
Afvoermethode	Bovenste afvoer
Centrifugeermethode	Centrifugaal
Wascapaciteit	6 Kg
Maximale centrifugesnelheid toeren	1400 (ZWG1140M) 1200 (ZWG1120M) 1000 (ZWG1100M)
Waterbestendig niveau	IPX4
Afvoermethode	Bovenste afvoer
Afvoerslang	Hoogte vanaf de vloer: 60 cm minimum, 100 cm maximum

Storing	Mogelijke oorzaak/oplossing
De bubbels lopen uit het vak voor wasmiddel	• Controleer of er teveel wasmiddel is gebruikt, en of het wasmiddel correct is voor de trommel van de wasmachine. • Doe een lepel wasverzachter met een halve liter water in wasmiddelvak II. • Verlaag de volgende keer de hoeveelheid wasmiddel.
De machine stopt wanneer de proce-dure nog niet klaar is	• Stroomstoring of afgesloten water.
De afvoerpomp maakt geluid tijdens de werking van de machine wanneer het water net is afgevoerd	• Het water in de binnenste cilinder is afgevoerd, ☡ maar er zit nog een klein beetje water in de afvoerpomp en – pijp. De afvoerpomp werkt continu en voert lucht in. Daarna hoor je een geluid. Dit is een normale situatie.
De machine stopt best lang tijdens de wasprocedure	• De wasmachine voegt automatisch water toe. • Omdat er teveel schuim in de machine zit, wordt het schuim verwijderd.

Alarmcodes


⚠ Als de wasmachine niet normaal kan werken, verschijnt er een alarmcode op het display. Voer de volgende controles uit.

Display	Reden	Oplossingen
E10	Langere waterinvoer	Open de kraan om te controleren of de watertoevoerslang is geplet of geknikt, controleer of het filter in de inlaatklep is geblokkeerd, controleer of de waterdruk te laag is.
E21	Langere afvoer	Controleer of de afvoerpomp is geblokkeerd (zie pagina 11).
E30	De deur is niet gesloten	Controleer of de deur van de wasmachine is gesloten. Controleer of er kleding in de deur vastzit.
E50	Voltage is te hoog	Controleer of het voltage te hoog is. ☡ Als dat het geval is, is er een constant voltage-apparaat nodig.
EXX	Overige	Probeer de wasmachine nogmaals te gebruiken of neem contact op met uw plaatselijke onderhoudscentrumals het probleem aanhoudt.


Uitpakken

Alle transportbouten en verpakkingsmaterialen moeten worden verwijderd alvorens de machine in gebruik te nemen.

Wij raden u aan alle transportbeveiligingen te bewaren, zodat zij kunnen worden gemonteerd als de machine ooit nog eens moet worden vervoerd.

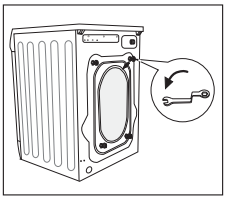


Draai de vier bouten met een schroevendraaier lost. Schuif de relevante plastic afstandhouders naar buiten.

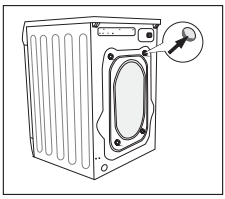


Vul de gaten met de bijbehorende plastic doppen die zijn meegeleverd in het zakje met de gebruiksaanwijzing.

Opstelling

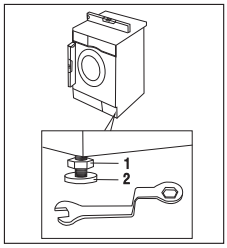


Plaats de machine op een vlakke harde vloer. Zorg dat de lucht- circulatie rondom de machine niet wordt belemmerd door tapijt, kleden, etc. Controleer of de machine de muur of andere keukeneenheden niet raakt. Zet de was- machine waterpas door de voet op te heffen of te laten zakken. De voet is mogelijk lastig te verdraaien, aangezien de voet een zelfvergrendelende moer bevat, maar de machine MOET waterpas en stabiel staan. Alle noodzakelijke afstellingen kunnen uitgevoerd worden met een moersleutel.

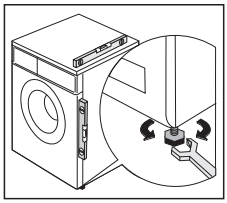

Controleer zo nodig de opstelling met een waterpas.

Nauwkeurige waterpasopstelling voorkomt trilling, geluid en 'wandelen' van de machine tijdens de werking. Leg nooit karton, hout of iets dergelijks onder de machine om oneffenheden van de vloer te compenseren.

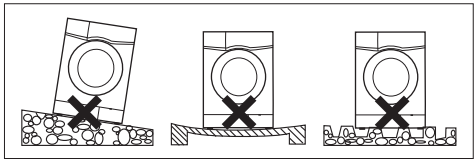


Watertoevoer


⚠ Let op! Dit apparaat moet worden aangesloten op een koudwatervoorziening.

⚠ Let op! Voordat u de machine aansluit op nieuwe leidingen, of aan leidingen die lange tijd niet zijn gebruikt, moet u een aanzienlijke hoeveelheid water gebruiken om vuil dat zich in de leidingen heeft opgehoopt, weg te spoelen.

⚠ Let op! Gebruik voor aansluiting op de waterleiding niet de slang van uw vorige machine.

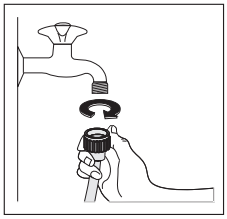

Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"-schroefdraad. Gebruik altijd de bij de machine geleverde slang.

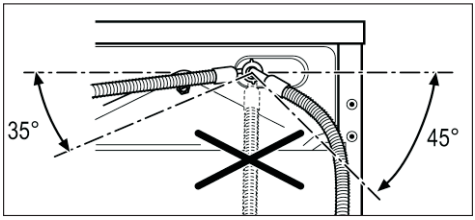


Het andere uiteinde van de toevoerslang, die aan de machine aangesloten moet worden, kan gedraaid worden zoals op de afbeelding te zien is. Bevestig de toevoerslang niet naar beneden gericht. Bevestig de slang altijd onder een hoek naar links of naar rechts, afhankelijk van de plaats waar de waterkraan zich bevindt. Breng de slang in de juiste positie door de ringmoer los te draaien. Als de toevoerslang zich in de juiste positie bevindt, draai de ringmoer dan weer vast om lekkage te voorkomen.

⚠ Let op! De toevoerslang mag niet worden verlengd. Als de slang te kort is en u de kraan niet wilt verplaatsen, zult u een nieuwe, langere slang moeten kopen die speciaal voor dit doel is gemaakt.

Waterafvoer


Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:

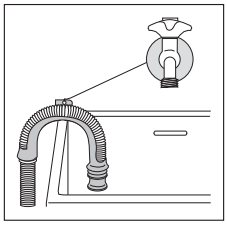

Over de rand van een aanrecht gehangen met behulp van de plastic slanggeleider die is meegeleverd met de machine.

Zorg in dit geval dat het uiteinde niet los kan raken wanneer de machine wordt geleegd.

U kunt de slang met een stuk touw aan de kraan vastbinden of aan de wand bevestigen.

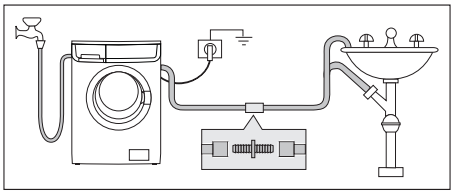

In een aftakking van een gootsteenafvoer

De aftakking dient zich boven de sifon te bevinden, zodat de bocht zich ten minste 60 cm boven de grond bevindt.

Direct in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 90 cm. Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

De afvoerslang mag niet geknikt zijn.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

Informatie over de elektrische aansluiting wordt weergegeven op het typeplaatje op de binnenrand van de deur. Controleer of de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het maximale vereiste vermogen; houd hierbij rekening met andere apparaten die in gebruik zijn.

⚠ Let op! Sluit de machine aan op een stopcontact met randaarde.

⚠ Let op! De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

⚠ Let op! Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze klantenservice.

De voedingskabel moet na de installatie van de machine toegankelijk zijn.

Milieubescherming

Het symbool op het product of op de verpakking betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het naar een inzamelpunt worden gebracht dat geschikt is voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste wijze wordt afgedankt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen te voorkomen, die anders door onjuiste afvalverwerking van dit product veroorzaakt zouden kunnen worden.

Voor meer informatie over de recycling van dit product, neemt u contact op met uw gemeente, de instantie die verantwoordelijk is voor het afvoeren van huishoudelijk afval in uw gemeente of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verpakkingsmaterialen

Materialen met het symbool zijn recyclebaar.

>PE<=polyethyleen
>PS<=polystyreen
>PP<=polypropyleen
>PAP<=papier

Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de 'webwinkel' op:

www.zanussi.nl

012010