NL Gebruiksaanwijzing

USER MANUAL

Wasmachine

la vita è bella

ZANUSSI

ITALIAN SINCE 1916

ZWF180M
ZWF1000M

Inhoud

Veiligheidsinformatie 2
Beschrijving van het product 4
Bedieningspaneel 5
Wasprogramma's 7
Nuttige aanwijzingen en tips 8
Voor het eerste gebruik 9
Personalisering 9
Dagelijks gebruik 10
Onderhoud en reiniging 12
Problemen oplossen … 14
Alarmcodes 16
Technische gegevens 17
Montage 18
Aansluiting op het elektriciteitsnet 19
Milieubescherming 19

Aan verandering onderhevig zonder voorafgaande waarschuwing

Veiligheidsinformatie

Belangrijk! Zorgvuldig lezen en voor toekomstige raadpleging bewaren.

- De veiligheid van uw apparaat voldoet aan de voorschriften en de wettelijke vereisten met betrekking tot de veiligheid van apparaten. Wij vinden echter dat wij, als fabrikant, de plicht hebben u de volgende veiligheidsaanwijzingen te geven.
- Het is erg belangrijk dat deze gebruiksaanwijzing bij de machine wordt opgeborgen, zodat u later nog eens iets kunt nalezen. Als het apparaat aan iemand anders verkocht of geschonken wordt, of als u verhuist en de machine achterlaat, zorg er dan voor dat de gebruiksaanwijzing bij het apparaat blijft zodat de nieuwe eigenaar kennis kan nemen van de werking van het apparaat en de bijbehorende waarschuwingen.
- U MOET deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen voordat u de machine installeert of in gebruik neemt.
- Controleer uw machine op eventuele schade, die kan zijn ontstaan tijdens het transport, voordat u hem in gebruik neemt. Sluit nooit een beschadigde machine aan. Als er onderdelen zijn beschadigd, neem dan contact op met uw leverancier.
- Als de machine in de winter wordt afgeleverd, als de temperatuur onder nul is, zet de wasmachine dan 24 uur in een ruimte met kamertemperatuur voordat u hem in gebruik neemt.

Algemene veiligheid

- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
- Tijdens wasprogramma's op hoge temperatuur kan het deurglas heet worden. Niet aanraken!
- Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de trommel klimmen. Om dit te voorkomen dient u de trommel vóór het gebruik te controleren.
- Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.
- Gebruik alleen de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter en wasmiddel. Als u te veel doseert, kunnen kledingstukken beschadigd raken. Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot de hoeveelheden.
- Was kleine artikelen zoals sokken, veters, wasbare ceintuurs enz. in een waszak of kussensloop, omdat deze tussen de kuip en de trommel terecht kunnen komen.
- Gebruik uw wasautomaat niet om artikelen met baleinen, materialen zonder zoom of gescheurde materialen te wassen.
- Trek na gebruik, reiniging en onderhoud van de machine altijd de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht.
- Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties die door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.

Montage

- Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat verplaatst.
- Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Ingeval van twijfel, gebruik het apparaat niet en neem contact op met de Klantenservice.

- Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt nagelaten, kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
- Controleer na de installatie van het apparaat of het niet op de toevoer- en afvoerslang staat en of het werkblad het aansluitsnoer niet tegen de muur platdrukt.
- Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes te worden aangepast om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen laten circuleren.
- Let er altijd op of er na de installatie geen water uit de slangen en de aansluitingen lekt.
- Als het apparaat geïnstalleerd is op een plaats waar het kan vriezen, lees dan het hoofdstuk 'Bevriezingsgevaren'.
- Eventuele voor de installatie van dit apparaat noodzakelijke loodgieterswerkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde loodgieter.
- Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

Gebruik


- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
- Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal wassen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie de "Wasprogramma"-tabel.
- Voordat u gaat wassen, dient u ervoor te zorgen dat alle zakken leeg zijn en dat alle knopen en ritsen dicht zijn. Was geen gerafelde of gescheurde artikelen. Behandel vlekken zoals verf, inkt, roest en gras eerst voordat u artikelen met dit soort vlekken gaat wassen. Beugelbeha's mogen NIET machinaal worden gewassen.
- Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige petroleumproducten mogen niet in de machine worden gewassen.
- Als er vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd, voordat u dit in de machine doet.
- Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact, maar pak altijd de stekker zelf beet.
- Gebruik de wasmachine nooit als het aansluitsnoer, het bedieningspaneel, het werkblad of de sokkel beschadigd zijn, waardoor de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.


Kinderbeveiliging


- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- De verpakkingsmaterialen (zoals plastic folie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! - Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen!
- Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
- Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen. Om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in deze machine vast komen te zitten, heeft deze een speciale functie.

Beschrijving van het product

1 Wasmiddellade
2 Bedieningspaneel
3 Afvoerslang
4 Deur
5 Stekker
6 Plint
7 Afdekking van het filter
8 Verstelbare voet

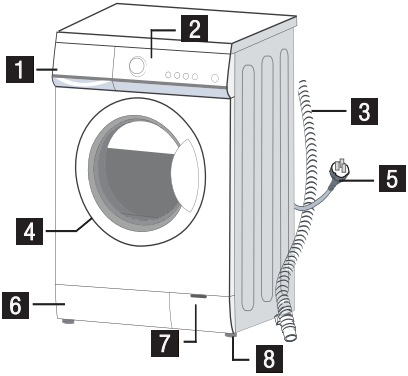

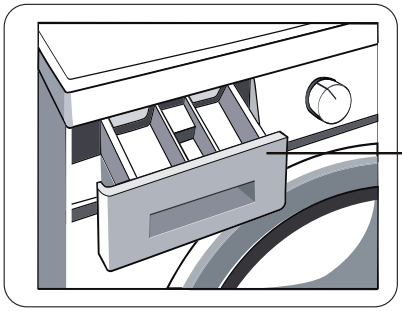


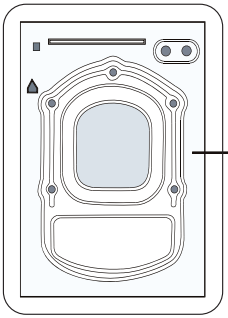



Snelstartgids

1. Installeer de wasmachine
2. Wasgoed in de machine doen
3. Meet het wasmiddel af
4. Sluit de deur.
5. Installeer de afvoerslang en waterslang
6. Draai de waterkraan open
7. Steek de stekker in het stopcontact
8. Kies het gewenste programma
9. Druk op de toets [start/pauze]

Accessoires

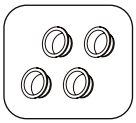
Transportbouten

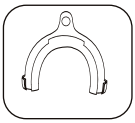
Afvoerslangsteun


Watertoevoerslang

Wasmiddellade

Vakje voor wasmiddel voor de voorwas- en inweekfase of voor vlekkenverwijderaar die gebruikt wordt tijdens de vlekkenverwijderingsfase (indien van toepassing). Het voorwas- en inweekmiddel wordt aan het begin van het wasprogramma ingespoeld. De vlekkenverwijderaar wordt tijdens de vlekkenverwijderingsfase ingespoeld.


Vakje voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas. Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt, schenk dit net voor het begin van het programma in.

Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).


Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd het «MAX» teken in de wasmiddellade niet. Wasverzachter of stijfsel moet in het vakje voor vloeibare toevoegingen worden gegoten voordat u het wasprogramma start.

Bedieningspaneel

ZWF180M

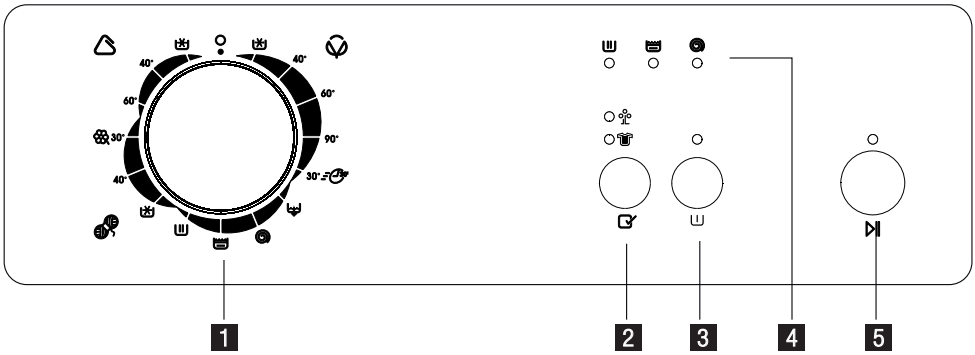

1	**Programmakeuzeknop** Draai de keuzeknop om het gewenste wasprogramma te selecteren.
2	**OPTIE-toets** U kunt deze knop selecteren om uw kleding beter te verzorgen: Selecteer de optie Eco voor katoenen en synthetisch wasgoed dat licht of normaal is vervuild. De wastemperatuur zal worden verlengd. U kunt de optie Eco gebruiken als u normaal vervuild wasgoed wilt wassen en energie wilt besparen; Kies de optie Intensief voor sterk vervuild wasgoed. De wascyclusintensiteit zal worden verhoogd en de wastijd zal enkele minuten worden verlengd.
3	Selecteer de optie VOORWAS om een voorwascyclus uit te voeren voordat de hoofdwasfase begint. De wastijd zal worden verlengd.
4	**Wasfases** Het verloop van de wasfase wordt aangeduid met een bijbehorend knipperend led-lampje.
5	«Start/Pauze» toets, heeft de start- en pauzefunctie. Als op deze toets wordt gedrukt, schakelt deze machine over van start op pauze.

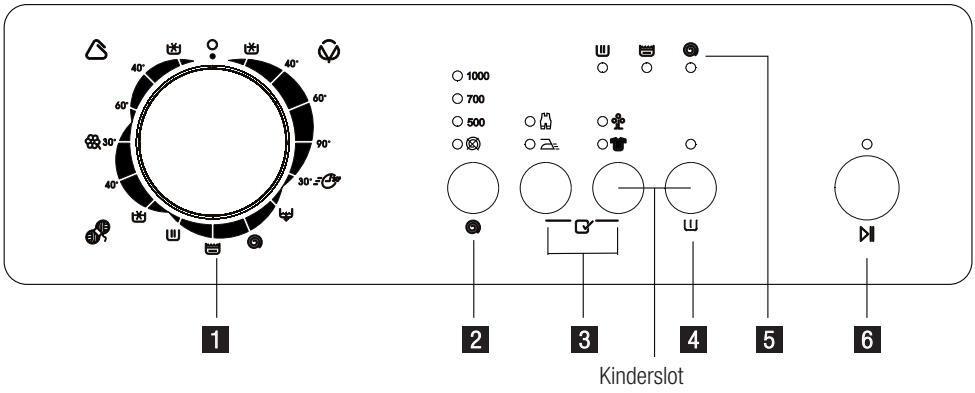

1	**Programmakeuzeknop** Om uw kleding beter schoon te wassen kunnen verschillende wascycli worden geselecteerd afhankelijk van de behoeften van de gebruikers.
2	**Toets CENTRIFUGESNELHEID** Door deze toets in te drukken kunt u de centrifugesnelheid van het geselecteerde programma wijzigen of de optie Geen centrifuge selecteren. ⊗.
3	**OPTIE-toetsen** U kunt deze knop selecteren om uw kleding beter te verzorgen: Dit wordt gebruikt om de hoeveelheid spoelwater te vergroten. De functie Baby Care kan de spoelprestaties verbeteren om de babyhuid te beschermen. De functie Baby Care kan voor alle procedures worden gebruikt, behalve bij alleen wassen, spoelen, pompen en centrifugeren. Dit betekent dat er niet wordt gepompt of gecentrifugeerd na de laatste spoelgang. De functie Less Iron kan gebruikt worden voor alle procedures behalve alleen wassen, spoelen, pompen en centrifugeren. Om pompen, centrifugeren en/of andere wasprogramma's te selecteren, draait u de keuzeknop eerst naar stand O en selecteert u vervolgens het gewenste programma. Alleen voor katoenen en synthetisch wasgoed dat licht of normaal vervuild is, bij een temperatuur van 40°C of hoger. De wastijd wordt verlengd en de wastemperatuur wordt verlaagd. De optie Eco kunt u gebruiken als u normaal vervuild wasgoed wilt wassen en energie wilt besparen.
4	Selecteer de optie Voorwas om een voorwascyclus uit te voeren voordat de hoofdwasfase begint. De wastijd zal worden verlengd. Beschikbaar voor katoenprogramma's.
5	**Wasfases** Het verloop van de wasfase wordt aangeduid met een bijbehorend knipperend led-lampje..
6	«Start/Pauze» toets, heeft de start- en pauzefunctie. Als op deze toets wordt gedrukt, schakelt deze machine over van start op pauze.

Wasprogramma's

Procedure / Beschrijving	Belading kg	Type belading	Wasmiddellade			Tijd (min)	(Max.) centrifugesnelheid Snelheid (TPM)		
			Case I	Case II	Tackifier Case		180M	/	1000M
Katoen koud	5,0	Katoen		●	○	90	800	/	1000
Katoen 40°C	5,0	Katoen		●	○	80	800	/	1000
Katoen 60°C	5,0	Katoen		●	○	98	800	/	1000
Katoen 90°C	5,0	Katoen		●	○	135	800	/	1000
Synthetisch koud	2,5	Synthetica		●	○	73	600	/	700
Synthetica 40°C	2,5	Synthetica		●	○	73	600	/	700
Synthetica 60°C	2,5	Synthetica		●	○	90	600	/	700
Fijne was 30°C	1,5	Fijne was		●	○	60	600	/	700
Wol koud	1,5	Wol		●	○	45	600	/	700
Wol 40°C	1,5	Wol		●	○	65	600	/	700
Kort 30°C	2,5	Alles		●	○	30	800	/	1000
Wassen	5,0	Alles		●	○	33	800	/	1000
Spoelgangen	5,0	Alles				18	800	/	1000
Pompen	–	–				3	–	/	
Centrifugeren	5,0	Alles				11	800	/	1000

!Energietestprogramma: Katoen 60 intensief
!Standaard wolprogramma: 40
! ● Noodzakelijk
! ○ Optioneel
!Parameter in deze tabel is alleen ter naslag van de gebruiker

De was sorteren

Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk is voorzien, en de wasvoorschriften van de fabrikant. Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetica, fijne was, wol.

Voordat u de was in de machine doet

Was witte en bonte was nooit samen. Wit kan in de was haar «witheid» verliezen.

Nieuwe, gekleurde kledingstukken kunnen in de eerste wasbeurt uitlopen. Ze moeten daarom de eerste keer apart worden gewassen.

Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind ceintuurs of lange riemen vast.

Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen.

Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta.

Behandel vitrage met speciale zorg. Verwijder haken of stop ze in een zak of net.

Vlekken verwijderen

De kans bestaat dat hardnekkige vlekken niet kunnen worden verwijderd met alleen water en wasmiddel. Het is daarom aan te bevelen vlekken eerst te behandelen alvorens het kledingstuk te wassen.

Bloed: behandel verse bloedvlekken met koud water. Laat opgedroogde vlekken een nacht in water met een speciaal wasmiddel inweken; daarna de vlek met het sop uitwassen.

Verf op oliebasis: bevochtig de vlek met wasbenzine, leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek; meerdere malen behandelen.

Opgedroogde vetvlekken: bevochtig de vlek met terpentine, leg het kledingstuk op een zacht oppervlak en dep de vlek met de vingertoppen en een katoenen doek.

Roest: oxaalzuur opgelost in warm water, of een roestverwijderingsproduct dat koud wordt gebruikt. Wees voorzichtig met oude roestvlekken omdat de cellulosestructuur in dat geval beschadigd zal zijn en de kans groot is dat de vlek een gat wordt.

Schimmelvlekken: behandel de vlek met bleekmiddel; goed uitspoelen (alleen witte en kleurechte weefsels).

Gras: licht inzepen en de vlek met bleekmiddel behandelen (alleen witte en kleurechte weefsels).

Balpeninkt en lijm: bevochtig de vlek met aceton*, leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek.

Lippenstift: bevochtig de vlek met aceton zoals hierboven, vervolgens de vlekken met brandspiritus behandelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel.

Rode wijn: laten inweken in water en wasmiddel, uitspoelen en behandelen met azijnzuur of citroenzuur, vervolgens uitspoelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel.

Inkt: afhankelijk van het inkttype, maakt u de stof eerst vochtig met aceton*, en vervolgens met azijnzuur. Behandel eventuele achtergebleven vlekken op witte stoffen met bleekmiddel en spoel grondig na.

Teervlekken: eerst behandelen met vlekkenverwijderaar, brandspiritus of wasbenzine, vervolgens inwrijven met reinigingspasta.

Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen

Een goed wasresultaat is ook afhankelijk van de keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden om verspilling te voorkomen en het milieu te sparen.

Ofschoon ze biologisch afbreekbaar zijn, bevatten wasmiddelen stoffen die - in grote hoeveelheden - de broze balans van de natuur kunnen verstoren.

De keuze van het wasmiddel hangt af van het type stof (fijne was, wol, katoen, enz.), de kleur, wastemperatuur en de mate van vervuiling.

Alle in de handel verkrijgbare machinewasmiddelen kunnen in deze machine worden gebruikt:

- waspoeder voor alle soorten weefsels
- waspoeder voor tere weefsels (60°C max) en wol
- vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60°C max.) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol.

De wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen moeten in het juiste vakje van de wasmiddellade worden gedaan voordat het wasprogramma wordt gestart.

Als u gebruikmaakt van vloeibaar wasmiddel, moet u een programma zonder voorwas selecteren.

De wasautomaat is uitgerust met een recirculatiesysteem dat een optimaal gebruik van geconcentreerd wasmiddel mogelijk maakt.

Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd het «MAX» teken in de wasmiddellade niet.

Hoeveelheid te gebruiken wasmiddel

Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het water.

Volg de instructies van de wasmiddelenfabrikant over de te gebruiken hoeveelheden.

Gebruik minder wasmiddel als:

- u een kleine lading wast
- het wasgoed licht vervuild is
- er veel schuimvorming tijdens het wassen aanwezig is.

* gebruik geen aceton op kunstzijde.

Graden van waterhardheid

De hardheid van water wordt geclassificeerd in zogenaamde “hardheidsgraden Informatie over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf.

Als de hardheid van het water zacht is, pas dan de hoeveelheid wasmiddel aan.

Voor het eerste gebruik

- Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies.
- Haal al het wasgoed uit de trommel.
- Laat vervolgens het katoenprogramma op de hoogste temperatuur draaien, zonder wasgoed in de machine, zodat eventuele fabricageresten uit de trommel en de kuip worden verwijderd. Giet een halve maatbeker wasmiddel in het vakje voor de hoofdwas en start de machine.

Personalisering

Selectie extra zoemer

Er is een functie voor een extra zoemer. Druk op de toets Voorwas (⏻) gedurende drie seconden, er klinkt een piep en de bediening op het bedieningspaneel wordt stil. Druk op de zoemer weer in te stellen op de toets Voorwas (⏻) gedurende drie seconden. De machine uit en weer aanzetten verandert de staat van de zoemer niet.

Kinderslot (alleen op model ZWF1000M)

Dankzij deze voorziening kunt u het apparaat onbeheerd laten, u hoeft zich dan geen zorgen te maken dat kinderen gewond raken of het apparaat schade toebrengen. Deze functie blijft ingeschakeld, ook als de machine niet in werking is.

U kunt deze functie activeren door de knoppen 3 en 4 gedurende drie seconden in te drukken.

Ingestelde programma’s of opties kunnen nu niet veranderd worden.

Wasgoed in de machine doen



Open de deur voorzichtig door de handgreep naar buiten te trekken. Doe het wasgoed stuk voor stuk in de trommel; schud het eerst zo goed mogelijk uit. Sluit de deur.

Wasmiddel en wasverzachter doseren

Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten. Meet de vereiste hoeveelheid wasmiddel af, giet het vervolgens in het vak voor de hoofdwas of in een ander vak als het geselecteerde programma/de optie dit vereist (zie voor meer informatie “Wasmiddeldoseervakje”).

Giet indien gewenst wasverzachter in het gemarkeerde vak (de gebruikte hoeveelheid mag niet de markering “MAX” in de lade overschrijden). Schuif de wasmiddellade er weer voorzichtig in.

Selecteer het gewenste programma met de programmakeuzeknop (1)

Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma.

De programmakeuzeknop kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid.

Draai de keuzeknop op stand ○ om de machine uit te schakelen.

Aan het einde van het programma moet de programmakeuzeknop op stand ○, worden gezet om de machine uit te schakelen.

Belangrijk! Als u de programmakiezer op een ander programma zet als de machine in werking is, zal de machine het nieuwe geselecteerde programma niet uitvoeren.

Kies het centrifugetoerental of de optie Spoelstop door op toets 2 te drukken (alleen voor ZWF1000M)

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch het aanbevolen centrifugetoerental voor dat programma voor. (Zie «Wasprogramma’s» voor de maximaal toegestane centrifugesnelheid).

Druk herhaaldelijk op deze toets om de centrifugesnelheid te veranderen, als u wilt dat uw wasgoed op een andere snelheid wordt gecentrifugeerd. Het desbetreffende lampje licht op.

Selecteer de beschikbare optie door op toets 2 te drukken voor model ZWF180M en toets 3 voor model ZWF1000M

Als deze toets wordt ingedrukt, gaat het bijbehorende controlelampje branden. Als het opnieuw wordt ingedrukt, gaat het controlelampje uit.

Selecteer de optie Voorwas door op toets 3 te drukken voor model ZWF180M en toets 4 voor model ZWF1000M.

Als deze toets wordt ingedrukt, gaat het bijbehorende controlelampje branden. Als het opnieuw wordt ingedrukt, gaat het controlelampje uit.

Start het programma door op toets 5 te drukken voor model ZWF180M en toets 6 voor model ZWF1000M

Druk op deze toets om het gekozen afwasprogramma te starten.

Een optie wijzigen

Het is mogelijk om een optie te veranderen voordat het programma deze uitvoert. Voordat u een wijziging doorvoert, moet u de wasmachine pauzeren door op toets **5** te drukken voor ZWF180M of **6** voor ZWF1000M.

Een lopend programma wijzigen

Het wijzigen van een lopend programma:

- draai de programmakeuzeknop naar ○,selecteer het nieuwe programma en druk op toets **5** voor ZWF180M of **6** voor ZWF1000M om een nieuw programma te starten;
- druk op toets **5** voor ZWF180M of **6** voor ZWF1000M om de machine te pauzeren, draai de programmakeuzeknop naar het nieuwe programma en druk weer op toets **5** of **6**.

Het water in de kuip zal worden weggepompt.

⚠ **Waarschuwing!** Om veiligheidsredenen kunt u het programma alleen wijzigen voordat de verwarmingsfase is gestart.

Een programma onderbreken

Druk op toets **5** voor ZWF180M of **6** voor ZWF1000M om een lopend programma te onderbreken.

Druk nogmaals op de toets om het programma opnieuw te starten.

Een programma annuleren

Draai de keuzeknop naar ○ om een lopend programma te annuleren en wacht een paar minuten voordat u de deur opent (dit kan alleen als er geen water in de trommel zit).

Aan het einde van het programma

De machine stopt automatisch. Aan het einde van het programma wordt de deur vrijgegeven en kan hij na een paar minuten worden geopend. Draai de programmakeuzeknop naar ○ om de machine uit te schakelen.

Verwijder het wasgoed uit de trommel en controleer goed of de trommel helemaal leeg is. Als u niet van plan bent om nog een was te doen, sluit dan de waterkraan. Laat de deur open staan om vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.

Standby-modus:

Als het programma is voltooid, wordt na een paar minuten het energiebesparende systeem ingeschakeld. Door op een willekeurige toets te drukken, haalt u het apparaat uit de energiebesparende stand.

⚠ **Waarschuwing!** U moet het apparaat LOSKOPPELEN van de elektrische voeding, voordat u welke reinigings- of onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren.

Ontkalken

Het water dat wij gebruiken bevat gewoonlijk kalk. Het is aan te bevelen om regelmatig een waterontharder in de machine te gebruiken.

Doe dit apart van het wassen van wasgoed en volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de waterontharder.

Hiermee voorkomt u de vorming van kalkaanslag.


Buitenkant reinigen

Maak de buitenkant van het apparaat alleen schoon met water en zeep, droog het daarna grondig af.


De wasmiddellade schoonmaken

De lade voor was- en nabehandelingsmiddelen moet regelmatig worden schoongemaakt.

1 Druk op

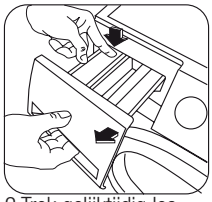


2 Trek gelijktijdig los

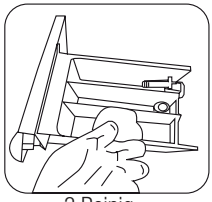

3 Reinig

Spoel de lade af onder een kraan om eventuele resten waspoeder te verwijderen.

De uitsparing van de lade schoonmaken

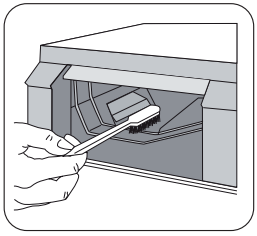

Nadat u de lade verwijderd heeft, kunt u met een borsteltje de uitsparing schoonmaken, zo zorgt u ervoor dat alle resten waspoeder verwijderd worden van de boven en onderkant van de uitsparing.

Schuif de lade weer naar binnen en laat het spoelprogramma lopen, zonder kleding in de trommel.

De pomp schoonmaken

Belangrijk!


Afhankelijk van de vervuilingsgraad binnen de cycli en de frequentie van de cycli, moet u de filter regelmatig inspecteren en reinigen.

De pomp moet worden gecontroleerd als:


- de machine niet pompt en/of niet centrifugeert;
- de machine tijdens het pompen een abnormaal geluid maakt als gevolg van veiligheidsspelden, munten, enz. die de pomp blokkeren.


Ga als volgt te werk:

1. Haal de stekker uit het stopcontact;
2. Wacht indien nodig tot het water is afgekoeld.

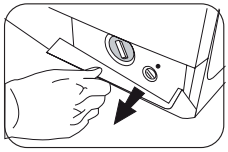

3. Open het pompdeurtje. Plaats een opvangbak dichtbij de pomp om het vrijkomende water op te vangen.

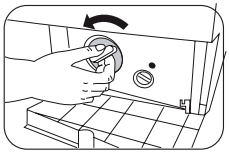

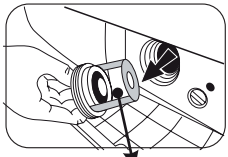

Pompdeksel

4. Schroef de deksel van de pomp voorzichtig los om het water weg te laten lopen.
5. Als er geen water meer naar buiten komt, het deksel van de pomp losschroeven en verwijderen. Houd altijd een doek bij de hand om het eventueel gemorst water te kunnen opvegen.
6. Verwijder eventuele voorwerpen uit het schoepenrad van de pomp, door dit rond te draaien.
7. Schroef het pompdeksel weer helemaal vast.
8. Sluit het pompdeurtje.

⚠ Waarschuwing!

Als de machine in werking is en afhankelijk van het gekozen programma kan er heet water in de pomp aanwezig zijn. Verwijder het pompdeksel nooit tijdens een wascyclus, wacht altijd tot de machine de cyclus heeft afgemaakt en u het wasgoed uit de trommel hebt kunnen halen. Wanneer u het deksel weer vastschroeft dient u goed te controleren of het stevig is vastgezet om lekkages te voorkomen en te voorkomen dat jonge kinderen het kunnen verwijderen.


Als u kleedjes wast, is het nodig dat u de filter inspecteert en reinigt.

De watertoevoerfilters schoonmaken

Belangrijk!


Als het apparaat niet met water wordt gevuld, het lange tijd duurt voordat het water wordt gevuld, de startknop geel knippert of het display (indien aanwezig) het bijbehorende alarm toont (zie hoofdstuk “Problemen oplossen” voor meer informatie), moet u controleren of de watertoevoerfilters niet geblokkeerd zijn.

De watertoevoerfilters schoonmaken:

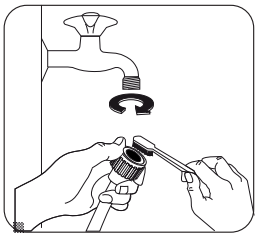


- Draai de waterkraan dicht.
- Schroef de slang van de kraan.
- Reinig het filter in de slang met een harde borstel.

- Schroef de waterslang weer op de kraan. Zorg ervoor dat de aansluiting stevig vast zit.

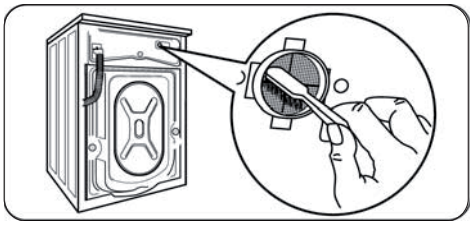

- Schroef de slang los van de machine. Houd een oude doek bij de hand om eventueel gemorst water te kunnen opvegen.
- Maak het filter in de klep schoon met een stevige borstel of met een doek.

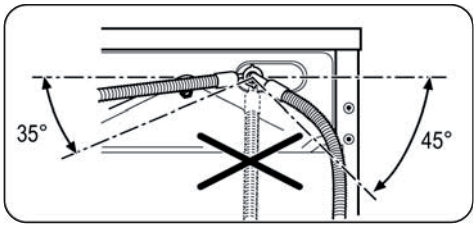

- Schroef de slang terug op de machine en zorg dat de aansluiting stevig vastzit.
- Draai de waterkraan open.

Beveiliging tegen vorst of water afvoeren in een noodgeval

Ga als volgt te werk als de machine wordt blootgesteld aan temperaturen onder 0°C of als het water niet wordt afgevoerd.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Schroef de watertoevoerslang los.
4. Zet een opvangbak op de grond en houd het uiteinde van de afvoerslang in de bak. Het water zou door de zwaartekracht in de opvangbak moeten lopen.
5. Selecteer een pompprogramma en laat het lopen.
6. Reinig indien nodig de pomp, zoals hierboven beschreven.
7. Schroef de watertoevoerslang weer op de kraan.
8. Als u de machine opnieuw wilt starten, controleer dan of de omgevingstemperatuur boven de 0°C ligt.

Problemen oplossen …

Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of van onoplettendheid. Dergelijke problemen kunnen zonder de hulp van een monteur gemakkelijk worden opgelost.

Controleer voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling eerst de onderstaande checklist.

Storing	Mogelijke oorzaak / Oplossing
De wasautomaat start niet Waterlekkage De centrifuge van de kleding is abnormaal	• Sluit de deur van de wasmachine. • Druk op de toets Start/Pauze. • Sluit de watertoevoerleiding goed aan. • Verdeel het wasgoed opnieuw gelijkmatig over de trommel.
Er komt een vieze lucht uit de wasmachine	• Laat een wascyclus lopen op de hoogste temperatuur en gebruik een biologisch waspoeder.
Er is geen water zichtbaar in de trommel Er blijft water achter in het vakje van de wasverzachter Er zitten restanten van het wasmiddel op de kleding	• Geen fout- het water zit onder het zichtbare deel. • Geen fout dit heeft geen invloed op de werking van de wasverzachter. Leeg maken voor volgend gebruik. De watervaste component van het non-fosfor wasmiddel blijft achter op de kleding en maakt vlekken. • Selecteer het programma «Spoelen&centrifugeren» of borstel de vlek weg als de kleding droog is.
De machine wordt niet met water gevuld	• Draai de waterkraan open. • Controleer de selectie van de procedure. • Controleer of de waterdruk hoog genoeg is. • Sluit de watertoevoer opnieuw aan. • Sluit de deur van de wasmachine. • Controleer of de waterslang gebogen of geblokkeerd is.
De wasmachine vult zich met water en pompt het meteen weer weg	• Zorg ervoor dat de afvoerbuis hoger ligt dan het waterniveau in de machine.
De machine pompt geen water weg	• Controleer of de afvoerpomp geblokkeerd is. • Controleer of de afvoerbuis gebogen of geblokkeerd is. • Controleer de hoogte van de afvoer, zorg ervoor dat deze zich op 0,6-1 meter hoogte bevindt vanaf de bodem van de wasmachine.
Trillen van de wasmachine	• Waterpas plaatsen van de wasmachine. • Bevestig de pootjes. • Controleer of alle transportbouten zijn verwijderd.


Storing	Mogelijke oorzaak / Oplossing
Schuim komt uit de wasmiddellade	• Controleer of de hoeveelheid wasmiddel te veel is en of het speciaal wasmiddel is voor wasmachines. • Doe één schepje van de wasverzachter vermengd met 1/2 liter water in wasmiddellade II. • Gebruik de volgende keer minder wasmiddel.
De machine stopt als de procedure nog niet is voltooid	• Stroomstoring of waterstop.
De afvoerpomp maakt veel lawaai bij gebruik nadat het water is weggepompt.	• Het water in de binnentrommel is weggepompt, maar er is nog wat water in de afvoerpomp en -buis. De afvoerpomp werkt constant en laat lucht binnen, dit veroorzaakt lawaai wat normaal is.
De machine stopt even tijdens het wassen.	• De wasmachine voegt automatisch water toe. • Er zit teveel schuim in de afvoerbuis, het schuim wordt weggepompt.

Alarmcodes

⚠ Als de wasmachine niet normaal kan werken, verschijnt er een alarmcode op het display. Voer de volgende controles uit.

Alarm-code	Status van corresponderende indicatielampjes			Beschrijving	Reden	Oplossing
	Wassen	Spoelgangen	Centrifugeren			
	Uit	Uit	Knipperen	Probleem deur-vergrendeling	De deur is niet goed gesloten.	Start opnieuw nadat de deur is gesloten.
					Bel het servicenummer als u problemen ervaart.	
	Uit	Knipperen	Uit	Probleem met watertoevoer tijdens het wassen (vullen met water duurt langer dan 5 minuten)	De kraan is niet open of het water stroomt te langzaam.	Open de kraan of wacht tot de watertoevoer normaal wordt.
					Inlaatklepfilter is verstopt.	Controleer de inlaatklepfilter.
					Waterslang is verdraaid.	Leg de waterslang recht.
					Als er geen water wordt toegevoerd	Controleer de overige kranen in de ruimte.
					Bel het servicenummer als u problemen ervaart.	
	Uit	Knipperen	Knipperen	Pompprobleem tijdens het wassen (pomptijd duurt langer dan 7 minuten)	Waterafvoerslang is geblokkeerd of verdraaid.	Afvoerslang schoonmaken en recht leggen.
					Afvoerpomp is geblokkeerd.	Afvoerpompfilter schoonmaken.
					Bel het servicenummer als u problemen ervaart.	
	Uit	Aan	Knipperen	Teveel schuim	Er is teveel wasmiddel gebruikt. Verkeerd wasmiddel gebruikt.	Verminder de hoeveelheid wasmiddel.
					Wasmiddel niet goed gebruikt.	Gebruik wasmiddelen die geschikt zijn voor de wasmachine.
					Bel het servicenummer als u problemen ervaart.	
Neem contact op met de klantenservice indien u een ander probleem heeft.						

Als u het probleem niet kunt vinden of oplossen, neem dan contact op met onze Klantenservice. Noteer alvorens te bellen het productnummer, model, serienummer en de aankoopdatum van de machine. De klantenservice zal om deze informatie vragen.

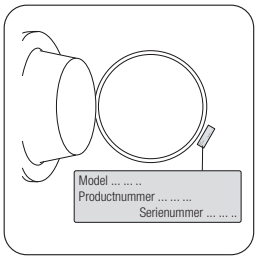


Technische gegevens

Model / Parameter	ZWF180M	ZWF1000M
Stroomtoevoer	220V-240V~/50 Hz	220V-240V~/50 Hz
Afmetingen (B*D*H)	595*520*850mm	595*520*850mm
Gewicht	60kg	60kg
Maximaal vermogen	2100W	2100W
Wascapaciteit	5,0kg	5,0kg
Nominale stroom	10A	10A
Standaard waterdruk	0,05MPa ~ 1MPa	0,05MPa ~ 1MPa
Centrifugetoerental	800	Geen centrifuge – 500/700/1000

Uitpakken


Alle transportbouten en verpakkingsmaterialen moeten worden verwijderd alvorens de machine in gebruik te nemen.

Wij raden u aan alle transportbeveiligingen te bewaren, zodat zij kunnen worden gemonteerd als de machine ooit nog eens moet worden vervoerd.

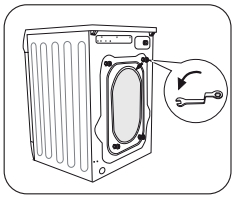


Draai de vier bouten los met een sleutel.

Schuif de betreffende kunststof afstandhouders naar buiten.

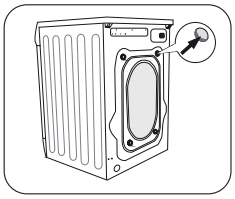


Vul de gaatjes met de plastic doppen die in het zakje bij de gebruiksaanwijzing zitten.

Opstelling

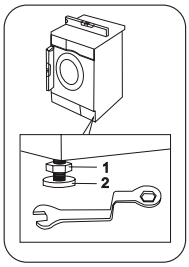


Installeer de machine op een vlakke harde vloer. Zorg er voor dat de luchtcirculatie rond de machine niet wordt belemmerd door tapijten, kleedjes enz. Controleer of de machine vrij staat van de muur of andere keukenmeubelen. Zet de wasmachine waterpas door de pootjes hoger of lager te zetten. Het kan enige moeite kosten om de pootjes te verstellen omdat ze voorzien zijn van een zelfborgende moer, maar de machine MOET horizontaal en stabiel staan. Alle noodzakelijke afstellingen kunnen worden uitgevoerd met een moersleutel.

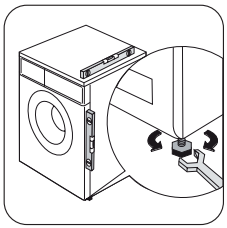

Controleer de afstelling, indien nodig, met een luchtbelwaterpas.

Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen, lawaai of verschuiving van de machine tijdens de werking. Leg nooit karton, hout of iets dergelijks onder de machine om oneffenheden van de vloer te compenseren.

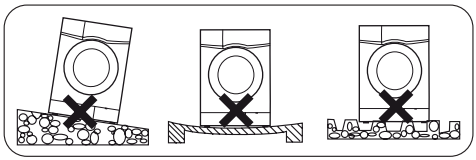


Watertoevoer


⚠ **Let op!** Dit apparaat moet worden aangesloten op een koudwatertoevoer.

⚠ **Let op!** Voordat u de machine op nieuwe leidingen aansluit, of op leidingen die lange tijd niet zijn gebruikt, moet u een aanzienlijke hoeveelheid water gebruiken om vuil dat zich in de leidingen heeft opgehoopt, weg te spoelen.

⚠ **Let op!** Gebruik voor aansluiting op de waterleiding geen eerder gebruikte slangen.

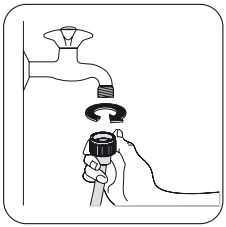

Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"-schroefdraad. Gebruik altijd de bij de machine geleverde slang.

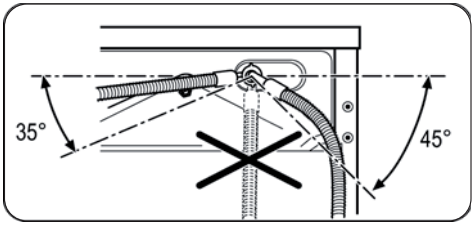


Het andere uiteinde van de toevoerslang, die aan de machine aangesloten moet worden, kan gedraaid worden zoals op de afbeelding te zien is. Bevestig de toevoerslang niet naar beneden gericht. Bevestig de slang altijd onder een hoek naar links of naar rechts, afhankelijk van de plaats waar de waterkraan zich bevindt. Breng de slang in de juiste positie door de ringmoer los te draaien. Als de toevoerslang zich in de juiste positie bevindt, draai de ringmoer dan weer vast om lekkage te voorkomen.

Let op! De toevoerslang mag niet worden verlengd. Als de slang te kort is en u de kraan niet wilt verplaatsen, zult u een nieuwe, langere slang moeten kopen die speciaal voor dit doel is gemaakt.

Waterafvoer


Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:

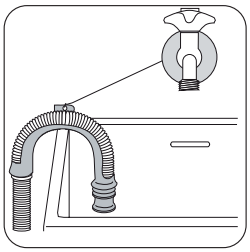

Over de rand van een afvoer buigen met behulp van de plastic slanggeleider die bij de machine is meegeleverd.

Zorg er in dit geval voor dat het uiteinde niet van de rand kan losschieten als de wasautomaat aan het leeglopen is.

U kunt de slang met een stuk touw aan de kraan vastbinden of aan de wand bevestigen.

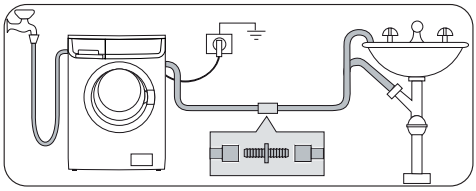

In een aftakking van een gootsteenafvoer

De aftakking dient zich boven de sifon te bevinden, zodat de bocht zich ten minste 60 cm boven de grond bevindt.

⚠ **Let op!** Dit moet worden vastgezet met een klem.

Rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 90 cm. Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur van het apparaat. Controleer of de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het maximale vereiste vermogen; houd hierbij rekening met andere apparaten die in gebruik zijn.

⚠ **Let op!** Sluit de machine aan op een stopcontact met randaarde.

⚠ **Let op!** De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

⚠ **Let op!** Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze klantenservice.

⚠ **Let op!** Het aansluitsnoer moet na de installatie van de machine toegankelijk zijn.

Milieubescherming

Het symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het naar een inzamelpunt worden gebracht dat geschikt is voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen door een onjuiste afvalverwerking van dit product voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Voor gedetailleerde informatie over het verwerken van dit product dient u contact op te nemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de instantie die verantwoordelijk is voor het afvoeren van huishoudelijk afval in uw gemeente of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verpakkingsmaterialen

Materialen met het symbool zijn recyclebaar.

>**PE**<=polyethyleen
>**PS**<=polystyreen
>**PP**<=polypropyleen
>**PAP**<=papier



www. zanussi.com/shop



042010