NL **Gebruiksaanwijzing**
Wasautomaat

L 73474 NFL



AEG

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE....3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN....4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT....6
4. BEDIENINGSPANEEL....8
5. PROGRAMMA'S....10
6. VERBRUIKSGEGEVENS....13
7. INSTELLINGEN....14
8. OPTIES....15
9. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....16
10. DAGELIJKS GEBRUIK....16
11. AANWIJZINGEN EN TIPS....20
12. ONDERHOUD EN REINIGING....21
13. PROBLEEMOPLOSSING....25
14. TECHNISCHE GEGEVENS....28

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice



Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

⚠ Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

ⓘ Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. ⚠VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden gehouden.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging, dan dient dit geactiveerd te worden.
- Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

1.2 Algemene veiligheid

- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Overschrijd het maximale laadvermogen van 7 kg niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").

- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa).
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Als de droogtrommel bovenop de wasmachine wordt geplaatst moet u ervoor zorgen de juiste door AEG goedgekeurde montagekit te gebruiken (zie meer details in hoofdstuk "Accessoires - Montagekit").

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plaats. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat omdat het zwaar is. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet als de temperatuur lager kan zijn dan 0°C of als het is blootgesteld aan het weer.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Installeer het apparaat niet direct boven de vloerafvoer.
- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloer te creëren.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Plaats geen bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

2.3 Aansluiting aan de waterleiding

- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet u, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen tot het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.

2.4 Gebruik



WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het wasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen uit het wasgoed verwijderd zijn.
- Was geen stoffen die zwaarbevuild zijn met olie, vet of andere vettige substanties. Dit kan rubberen onderdelen van de wasmachine beschadigen. Was dergelijke stoffen met de hand voor, voordat u ze in de wasmachine stopt.
- Raak het glas van de deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.

2.5 Servicedienst

- Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.


2.6 Verwijdering

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3.1 Apparaatoverzicht

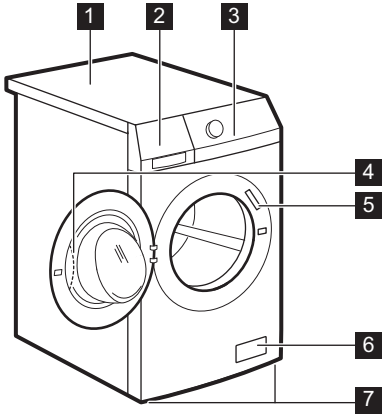


1 Bovenblad
2 Wasmiddellade
3 Bedieningspaneel
4 Handgreep
5 Typeplaatje
6 Filter afvoerpomp
7 Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat

3.2 De kinderbeveiliging inschakelen

Dit voorkomt dat kinderen of huisdieren in de trommel worden opgesloten.

Draai het draaigedeelte rechtsom totdat de groef horizontaal staat.
U kunt de deur niet sluiten.

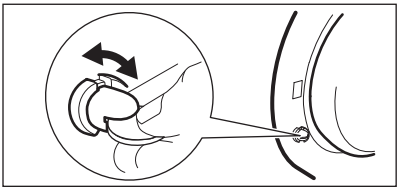

Om de deur te sluiten draait u het draaigedeelte linksom totdat de groef weer verticaal staat.

3.3 Verkrijgbaar bij uw erkende dealer

Alleen geschikte accessoires die door AEG zijn goedgekeurd waarborgen de veiligheidsnormen van het apparaat. Als niet-goedgekeurde onderdelen worden gebruikt, worden alle claims ongeldig verklaard.


Set bevestigingsplaatjes (4055171146)

Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt.

Zet het apparaat goed vast met de bevestigingsplaatjes als u het apparaat op een plint plaatst.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

Tussenstuk

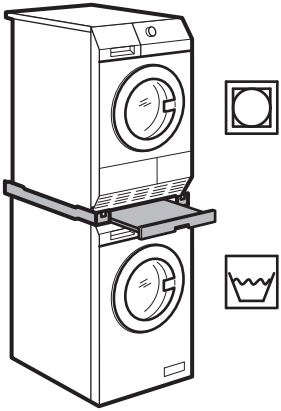

Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.

De droogtrommel kan uitsluitend op de wasautomaat worden gezet **met gebruik van het juiste tussenstuk dat is vervaardigd en goedgekeurd door AEG**.

De compatibele tussenstukken zijn:
- SKP11/STA9 - Als de diepte van de droogtrommel 54 of 60 cm is.
- STA8 - Als de diepte van de droogtrommel 54 cm is.


Het tussenstuk kan uitsluitend worden gebruikt met de apparaten die worden gespecificeerd in de folder die zich bij de accessoires bevindt.

Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.

WAARSCHUWING!
Zet de droogtrommel niet onder de wasautomaat.


4. BEDIENINGSPANEEL

4.1 Beschrijving bedieningspaneel

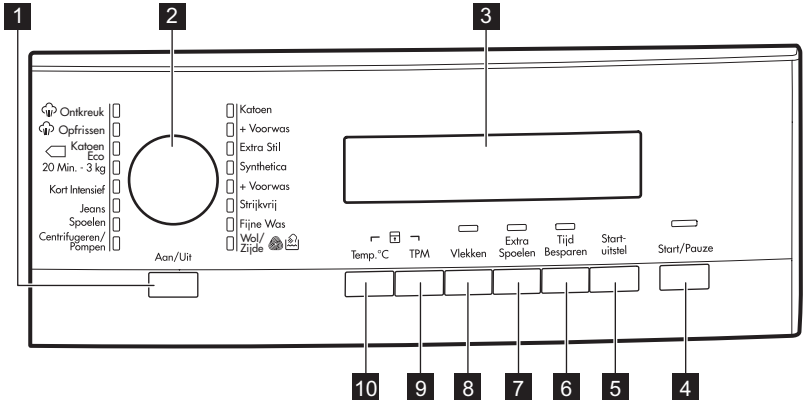

1 Aan/uit-toets (Aan/Uit)
2 Programmaknop
3 Weergave
4 Start/pauze-toets (Start/Pauze)
5 Toets startuitstel (Startuitstel)
6 Toets tijdbesparing (Tijd Besparen)
7 Toets Extra spoelen (Extra Spoelen)
8 Toets vlekken (Vlekken)
9 Toets kort centrifugeren (TPM)
10 Toets Temperatuur (Temp.°C)

4.2 Weergave

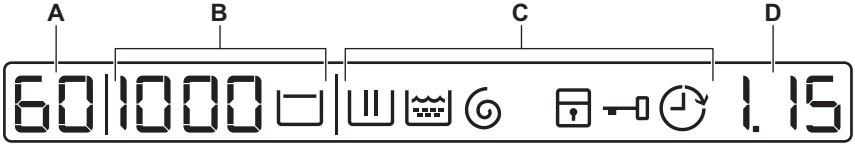

A	Temperatuurbereik:	
	88	Indicatielampje voor temperatuur
	– –	Indicatielampje voor koud water.

B	Centrifugebereik:	
	1888	Indicatielampje toerental
	– – –	Indicatielampje Niet centrifugeren[1)]
		Indicatielampje Spoelstop

1) Alleen beschikbaar voor het programma Centrifugeren / Pompen.

C	Display indicatielampjes:	
		Wasfase
		Spoelgangenfase
		Centrifugefase
		Kinderslot
		Deur vergrendeld U kunt de deur van het apparaat niet openen als het symbool brandt. U kunt de deur van het apparaat niet openen als het symbool knippert. Wacht tot de symbolen uit zijn voordat u de deur opent. U kunt de deur van het apparaat openen als het symbool uit gaat.
		Uitgestelde start

D	Tijdsbereik:	
	1.25	Programmaduur
	2h	Uitgestelde start
	E20	Alarmcodes
	Err	Foutbericht
	0	Het programma is voltooid

5. PROGRAMMA'S

5.1 Programmaoverzicht

Programma Temperatuurbereik	Maximale lading Maximale centrifugeersnelheid	Programmabeschrijving (Type lading en vervuiling)
Wasprogramma's		
Katoen 95°C - Koud	7 kg 1400 tpm	**Wit en bont katoen**. Normaal vervuild en licht vervuild.
Katoen + Voorwas 95°C - Koud	7 kg 1400 tpm	**Wit en bont katoen**. Sterke en normale vervuiling.
Extra Stil 95°C - Koud	7 kg	**Wit en bont katoen.** Normaal vervuild en licht vervuild. Het programma elimineert alle centrifugeerfasen voor een stille cyclus. De cyclus stopt met water in de kuip.
Synthetica 60°C - Koud	3,5 kg 1200 tpm	**Synthetische of gemengde stoffen**. Normale vervuiling.
Synthetica + Voorwas 60°C - Koud	3,5 kg 1200 tpm	**Synthetische of gemengde stoffen**. Sterke en normale vervuiling.
Strijkvrij 60°C - Koud	3,5 kg 1000 tpm	**Synthetische stoffen die voorzichtig gewassen moeten worden**. Normaal en licht bevuild.[1)]
Fijne Was 40°C - Koud	3,5 kg 1200 tpm	**Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig**. Normale vervuiling.
Wol/Zijde 40°C - Koud	1,5 kg 1200 tpm	**Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen** voorzien van het symbool «handwas».[2)]
Centrifugeren/ Pompen[3)]	7 kg 1400 tpm	Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. **Alle stoffen, behalve wol en zeer fijne stoffen**.

Programma Temperatuurbereik	Maximale lading Maximale centrifugeersnelheid	Programmabeschrijving (Type lading en vervuiling)
Spoelen	7 kg 1400 tpm	Om het wasgoed te spoelen en te centrifugeren. **Alle stoffen**, behalve wol en zeer delicate stoffen. Verlaag de centrifugeersnelheid afhankelijk van het type wasgoed.
Jeans 60°C - Koud	7 kg 1200 tpm	**Jeans en kleding van tricot**. Ook voor donkere kleding.
Kort Intensief 60°C - 40°C	5 kg 1200 tpm	**Snel wasprogramma voor wit/gekleurd katoen en gemengd textiel** met lichte bevuiling.
20 Min. - 3 kg 40°C - 30°C	3 kg 1200 tpm	**Katoenen en synthetische kleding met lichte vervuiling** of slechts eenmaal gedragen.
 Katoen Eco[4)] 60°C - 40°C	7 kg 1400 tpm	**Wit katoen en kleurvast katoen**. Normale vervuiling. Het energieverbruik daalt en de duurtijd van het wasprogramma neemt toe.

Stoomprogramma's[5)]

Stoom kan worden gebruikt voor droge, gewassen of eenmaal gedragen wasgoed. Deze programma's kunnen kreukels en luchtjes verminderen en het wasgoed zachter maken.

Gebruik nooit een wasmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of plaatselijk vlekkenverwijderaar te gebruiken.

Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus.

Stel het stoomprogramma niet in voor dit type kleding:

- Kleding die bij een temperatuur lager dan 40°C gewassen moet worden.
- Kleding waar op het wasvoorschrift niet staat of het geschikt is voor de droger.
- Kleding met stukjes plastic, metaal, hout of dergelijke materialen.

 Opfrissen	1,5 kg	Stoomprogramma voor **katoenen en synthetische stoffen**. Deze cyclus verwijdert geuren uit het wasgoed[6)]

Programma Temperatuurbereik	Maximale lading Maximale centrifugeersnelheid	Programmabeschrijving (Type lading en vervuiling)
Ontkreuk	1,5 kg	Stoomprogramma voor **katoenen en synthetische stoffen**. Dit programma helpt bij het ontkreuken van het wasgoed.

1) Om kreuken te beperken, regelt deze cyclus de watertemperatuur en voert een zachte wasbeurt en centrifugeerfase uit. Het apparaat voegt extra spoelgangen toe.

2) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om voorzichtig te wassen. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait. Dit is echter normaal voor dit programma.

3) Stel de centrifugeersnelheid in. Zorg ervoor dat het geschikt is voor het soort stof dat wordt gewassen. Als u de optie Niet centrifugeren instelt, is enkel de afvoerfase beschikbaar.

4) **Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden.** Volgens de regelgeving 1061/2010 zijn deze programma's respectievelijk het «standaard 60°C katoenprogramma» en het «standaard 40°C katoenprogramma». Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.

De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.

5) Als u een stoomprogramma instelt met gedroogde was, zal de was aan het eind van de cyclus vochtig aanvoelen. Het is beter om de kleren ongeveer 10 minuten in de frisse lucht te drogen om de vochtigheid te laten verdampen. Voor optimaal resultaat dient u het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel te halen. Na een stoomcyclus kunt u de items toch nog strijken, maar dan uiteraard met veel minder moeite.

6) Stoom verwijdert geen geuren van dieren.

Toepasbaarheid programma-opties

Programma	TPM	– – –	▭	Vlekken[1)]	Extra Spoelen [2)]	Tijd Besparen [3)]	Startuitstel
Katoen	■		■	■	■	■	■
Katoen + Voorwas	■		■		■	■	■
Extra Stil				■	■	■	■
Synthetica	■		■	■	■	■	■
Synthetica + Voorwas	■		■		■	■	■
Strijkvrij	■		■		■	■	■
Fijne Was	■		■	■	■	■	■
Wol/Zijde	■		■				■
Centrifugeren/Pompen	■	■					■

Programma	TPM	– – –	▭	Vlekken[1]	Extra Spoelen [2]	Tijd Besparen [3]	Start-uitstel
Spoelen	■		■		■		■
Jeans	■		■		■		■
Kort Intensief	■		■		■		■
20 Min. - 3 kg	■						■
Katoen Eco	■		■	■	■	■ [4]	■

[1] De functie Vlekken is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.

[2] Als de functie Extra spoelgang geactiveerd is, voegt het apparaat extra spoelgangen toe. Als u een lage centrifugeersnelheid instelt in het programma Spoelen, voert het apparaat delicate spoelgangen uit met kort centrifugeren.

[3] Als u een kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

[4] Voor dit programma kunt u alleen de duur Extra kort instellen.

5.2 Woolmark Apparel Care - Blauw



De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van wollen kleding waarvan in het label staat dat het handwas is, op voorwaarde dat de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het label in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding. M1380

In het VK, Ierland, Hong Kong en India is het Woolmark-symbool is een certificeringshandelsmerk.

6. VERBRUIKSGEGEVENS

De aangewezen waarden zijn verkregen onder laboratoriumcondities met relevante standaarden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed en de omgevingstemperatuur. De waterdruk, netvoeding en de temperatuur van het toevoerwater kunnen de duur van het wasprogramma ook beïnvloeden.

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit van het product te verbeteren.

Bij de start van het programma toont het display de duur van het programma voor de maximale beladingscapaciteit.
Tijdens de wasfase wordt de programmaduur automatisch berekend en deze kan aanzienlijk worden verkort als er minder wasgoed in de trommel is dan de maximale beladingscapaciteit (bijv. bij katoen 60°C, maximale beladingscapaciteit 7 kg, is de programmaduur langer dan 2 uur, maar bij een werkelijke belading van 1 kg kan de programmaduur korter zijn dan 1 uur).
Als de machine de werkelijke programmaduur berekent, knippert er een stip op het display.

programma's	Belading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Geschatte programmaduur (minuten)	Resterende vochtigheid (%)[1]
Katoen 60°C	7	1,30	62	157	52
Katoen 40°C	7	0,80	62	154	52
Synthetica 40°C	3,5	0,53	45	127	35
Fijne Was 40°C	3,5	0,57	53	100	35
Wol/Zijde 30°C [2]	1,5	0,25	45	56	30
Standaard katoenprogramma's					
Standaard 60°C katoen	7	0,87	52	240	52
Standaard 60°C katoen	3,5	0,75	41	215	52
Standaard 40°C katoen	3,5	0,54	41	210	52

[1] Aan het einde van de centrifugefase.

[2] Niet beschikbaar voor sommige modellen.

Uit-modus (W)	Modus aan laten (W)
0.48	0.48
De gegevens in de bovenstaande tabel zijn in overeenstemming met verordening 1015/2010 van de Europese Commissie tot uitvoering van de richtlijn 2009/125/EG	

7. INSTELLINGEN

7.1 Geluidssignalen

De geluidssignalen weerklinken wanneer:

- U het apparaat inschakelt
- U het apparaat uitschakelt
- U op een toets drukt.
- Het programma is voltooid

- Er een storing in het apparaat optreedt.

Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen, drukt u tegelijkertijd op Vlekken en Extra Spoelen gedurende 6 seconden.

Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

7.2 Kinderslot

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie, drukt u tegelijkertijd op Temp.°C en TPM tot het indicatielampje **aan/uit gaat**.

U kunt deze optie inschakelen:

- Nadat u op Start/Pauze heeft gedrukt: worden de opties en de programmaknop vergrendeld.
- Voordat u op Start/Pauze heeft gedrukt: kan het apparaat niet starten.

7.3 Permanent extra spoelen

Met deze optie kunt bij elke programma automatisch een extra spoelbeurt instellen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie, drukt u tegelijkertijd op Tijd Besparen en Startuitstel tot het relevante indicatielampje **aan/uit gaat**.

8. OPTIES

8.1 Programmaknop

Draai deze knop om een programma in te stellen. Het bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden.

8.2 Start/Pauze

Druk op toets Start/Pauze om het programma te starten of te onderbreken.

8.3 Startuitstel

Met deze optie kunt u de start van een programma uitstellen van 30 minuten tot 20 uur.

Op de display verschijnt de bijbehorende indicatie en uitsteltijd.

8.4 Tijd Besparen

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

- Eenmaal drukken om 'Verkorte duur' in te stellen voor voorwerpen met dagelijks vuil.
- Druk twee keer voor het instellen van een extra snel programma voor licht bevuild wasgoed.

Sommige programma's accepteren alleen één van de twee opties.

8.5 Extra Spoelen

Met deze optie kunt u spoelgangen aan sommige wasprogramma´s toevoegen. Raadpleeg de 'Programmatabel'.

Gebruik deze optie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

8.6 Vlekken

Stel deze optie in om de vlekkenfase toe te voegen aan een programma.

Gebruik deze optie voor wasgoed met vlekken die moeilijk te verwijderen zijn.

Als u deze optie instelt, doet u vlekkenverwijderaar in het vakje .

Deze optie verlengt de duur van het programma. Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

8.7 TPM

Met deze optie kunt u de standaardcentrifugeersnelheid verlagen.

Het indicatielampje van de ingestelde snelheid wordt op het display weergegeven.

Extra centrifugeeropties:
Niet centrifugeren

- Stel deze optie in om alle centrifugeerfasen te verwijderen.
- Instellen voor fijne was.
- Om voor de afwezigheid van de centrifugeercyclus te compenseren, gebruikt de spoelfase voor sommige wasprogramma's meer water.
- Op het display verschijnt het indicatielampje – – –.

Spoelstop

- Stel deze optie in om kreuken te beperken.
- Het wasprogramma eindigt met water in de trommel. De trommel draait regelmatig om kreuken te beperken.
- De deur blijft vergrendeld. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.
- Op het display verschijnt het indicatielampje ⊐.

Om het water af te voeren zie "Water afvoeren na het einde van de cyclus".

8.8 Temp.°C

Stel deze optie in om de standaardtemperatuur te wijzigen.

Indicatielampje – – = koud water.

Het display toont de ingestelde temperatuur.

9. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Giet 2 liter water in het wasmiddeldoseerbakje voor de wasfase.

Dit activeert het afvoersysteem.

4. Doe een klein beetje wasmiddel in het doseervakje voor de wasfase.
5. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

10. DAGELIJKS GEBRUIK

10.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Druk op toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.


Er klinkt een korte toon.

10.2 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.
2. Plaats het wasgoed stuk voor stuk in de trommel.
3. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst.


Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.

4. Doe de deur stevig dicht.

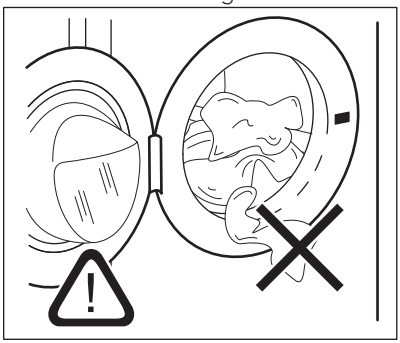

LET OP!
Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen het rubber en de deur terechtkomt. Er kan waterlekkage of beschadigd wasgoed ontstaan.

10.3 Vullen met wasmiddel en toevoegingen

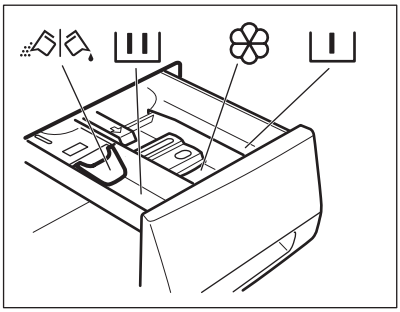

Vakje voor voorwasmiddel, weekprogramma of vlekkenverwijderaar.

Wasmiddelvakje voor wasfase.

Vakje voor vloeibare toevoegingen (textielversteviger, stijfsel).


MAX Dit is het maximale niveau voor vloeibare toevoegingen.

Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.


Gebruik wasmiddelen altijd volgens de aanwijzingen op de verpakking.

10.4 De stand van de klep controleren


1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot deze niet meer verder kan.
2. Druk de hendel in om de lade uit te trekken.

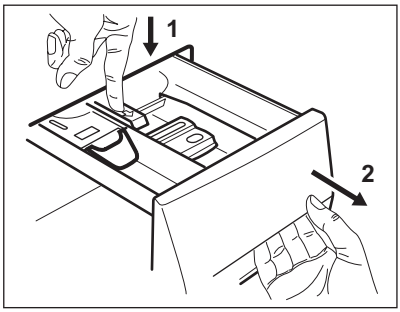

3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken.

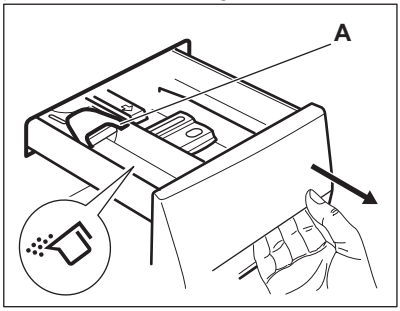

4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

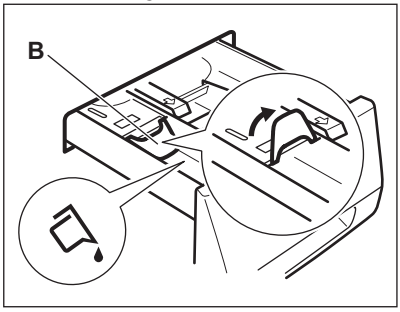

Met de klep in de stand OMLAAG:

- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
- Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep.
- Stel de voorwasfase niet in.
- Stel de startuitstelfunctie niet in.

5. Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
6. Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig.

Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt.

10.5 Een programma instellen

1. Draai de programmaschakelaar om het programma in te stellen:
   - Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.
   - Het indicatielampje Start/Pauze knippert.
   - Op het display verschijnt: de standaard temperatuur, de centrifugesnelheid, de indicatielampjes van de programmafasen en de programmaduur.
2. Indien nodig, wijzig de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de cyclusduur of voeg extra opties toe. Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden.

Als u iets niet goed instelt, toont het display de melding **Err**.

10.6 Een programma starten zonder een uitgestelde start

Druk op toets Start/Pauze om het programma te starten.
Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden.
Op het display gaat de aanduiding van de werkende fase knipperen.
Het programma start en de deur wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het symbool .

De afvoerpomp kan even werken als het apparaat gevuld wordt met water.

10.7 Cyclustijd herberekening

Na ongeveer 15 minuten na de start van het programma:

- Het apparaat past de cyclustijd automatisch aan op het wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan, voor perfecte wasresultaten binnen een minimaal benodigde tijd.
- Op de display verschijnt de nieuwe tijdwaarde.

10.8 Een programma starten met een uitgestelde start

1. Druk herhaaldelijk op toets Startuitstel tot het aantal minuten of uren op de display verschijnt.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

2. Als u op de toets Start/Pauze drukt:

Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven.
Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.

Voordat u op toets Start/Pauze drukt om het apparaat te starten, kunt u de instelling van de uitgestelde start annuleren of wijzigen.

10.9 De uitgestelde start annuleren

De uitgestelde start annuleren:

1. Druk op Start/Pauze om het apparaat op pauze te zetten.

Het bijbehorende indicatielampje knippert.

2. Druk herhaaldelijk op Startuitstel tot het display staat.

3. Druk weer op Start/Pauze om het programma direct te starten.

10.10 Onderbreken van een programma en een optie wijzigen

U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken.

1. Druk op toets Start/Pauze.

Het bijbehorende indicatielampje knippert.

2. Wijzig de ingestelde optie.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze.

Het wasprogramma gaat verder.

10.11 Een actief programma annuleren

1. Druk op toets Aan/Uit om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.

U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.

Het apparaat voert het water af voordat u een nieuw programma start. Zorg er in dit geval voor dat het wasmiddel nog in het doseerbakje zit, zo niet vul het dan bij.

10.12 De deur openen als het programma in werking is

LET OP!
Als de temperatuur en het waterpeil in de trommel te hoog zijn, blijft het symbool voor de deurvergrendeling aan en kunt u de deur niet openen.

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

1. Druk een paar seconden op de knop voor Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.
2. Wacht een paar minuten met het openen van de deur.
3. Sluit de deur van het apparaat.
4. Activeer het apparaat en stel het programma weer in.

10.13 De deur openen als de functie uitgestelde start is ingesteld.

Als het startuitstel in werking is, is de deur van het apparaat vergrendeld.
De deur van het apparaat openen:

1. Als u op de toets Start/Pauze drukt:

Op het display gaat het indicatielampje van de deurvergrendeling uit.

2. Open de deur van het apparaat.
3. Sluit de deur en druk op toets Start/Pauze.

Het startuitstel gaat door.

10.14 Einde programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. Als het geluidssignaal actief is, weerklinkt het signaal.

Op het display gaat aan en het indicatielampje deur vergrendeld gaat uit.

Het lampje van toets Start/Pauze gaat uit.

1. Druk op toets Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.

Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfuncie het apparaat automatisch uit.

Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste ingestelde programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen

10.15 Laat het water weglopen na afloop van de cyclus

Het wasprogramma is voltooid, maar er staat water in de trommel:

De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.

Het indicatielampje van de deur brandt. De deur blijft vergrendeld.

U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen:

1. De centrifugeersnelheid zo nodig verlagen.
2. Druk op de knop Start/Pauze.

Het apparaat voert het water af en centrifugeert.

3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingssymbool uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.

Na ongeveer 18 uur begint het apparaat automatisch met het afvoeren van water en centrifugeren.

10.16 AUTO Stand-by-optie

De AUTO Stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Het apparaat is 5 minuten voordat u op de knop Start/Pauze drukt niet gebruikt.
  Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma
  Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
  De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.
  Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

Als u een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat niet door de AUTO Stand-by functie **gedeactiveerd** om u eraan te herinneren het water weg te pompen.

11. AANWIJZINGEN EN TIPS

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

11.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, bont, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen. We raden daarom aan om dit soort kleding de eerste keer dan ook apart te wassen.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Rol riemen op.
- Maak alle zakken leeg en vouw alle artikelen open.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met geverfde opdrukken binnenstebuiten.
- Verwijder ingedroogde vlekken met een speciaal wasmiddel.
- Zwaar bevuilde was met vlekken moet gewassen en voorbehandeld worden voordat het in de trommel wordt gedaan
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (Bijv. beugelbh's, riemen, panty's, etc.).
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase. Als dit gebeurt, kunt u de artikelen

handmatig verdelen in de trommel en de centrifugefase opnieuw starten.

11.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

11.3 Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen

- Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor gebruik in een wasautomaat:
  - waspoeder voor alle soorten weefsels,
  - waspoeder voor delicate stoffen (40 °C max) en wol,
  - vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60 °C max.) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol.
- Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.
- Gebruik niet meer dan de benodigde hoeveelheid wasmiddel om het milieu te beschermen.
- Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van deze producten.
- Gebruik de juiste producten voor het type en de kleur stof, de programmatemperatuur en de mate van vervuiling.
- Als uw machine geen wasmiddeldoseerbakje heeft met klepje, voeg dan het vloeibare wasmiddel toe met een doseerbol (meegeleverd bij het wasmiddel).

11.4 Milieutips

- Start een wasprogramma altijd met de maximum toegestane hoeveelheid wasgoed.
- Gebruik indien nodig een vlekkenverwijderaar als u een programma met een lage temperatuur instelt.
- Controleer de waterhardheid van uw plaatselijke systeem om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken. Zie "Waterhardheid".

11.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterverzachter voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterverzachter niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterverzachter. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

12. ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

12.1 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.

LET OP!
Gebruik geen brandspiritus, oplosmiddelen of chemische producten.

12.2 Ontkalken

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig om kalk en roestdeeltjes te voorkomen.

Gebruik alleen speciale producten voor wasmachines om roestdeeltjes te verwijderen. Doe dit apart van het wassen van wasgoed.


Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

12.3 Onderhoudswasbeurt

Bij programma's met lage temperaturen is het mogelijk dat er wat wasmiddel achterblijft in de trommel. Voer regelmatig een onderhoudswasbeurt uit. Ga als volgt te werk:

- Haal al het wasgoed uit de trommel.
- Kies het katoenprogramma met de hoogste temperatuur met een kleine hoeveelheid wasmiddel.


12.4 Deurrubber

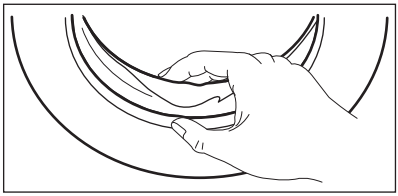


Controleer het deurrubber regelmatig en verwijder voorwerpen uit de binnenkant.

12.5 Het afwasmiddeldoseerbakje reinigen


1.

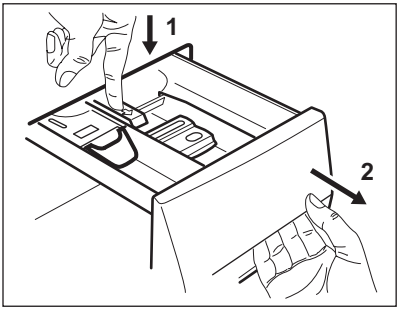


2.

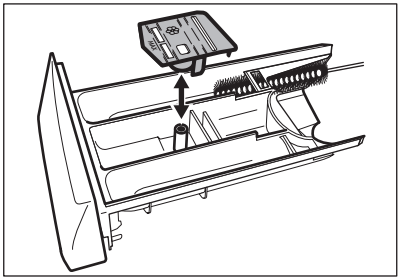

3.

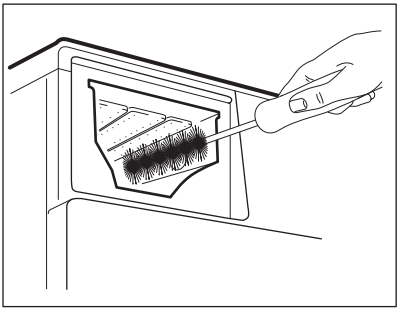

4.

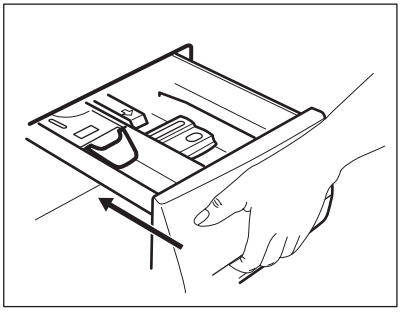


12.6 Het afvoerfilter schoonmaken

Reinig het afvoerfilter niet als het water in de machine heet is.


Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Herhaal stap 2 en 3 tot er geen water meer wegstroomt.


1.

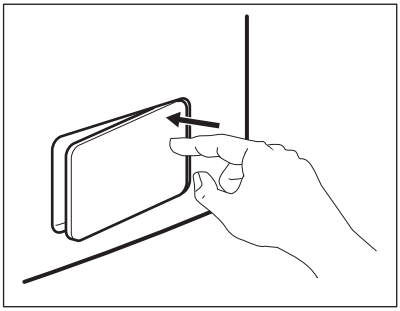


2.

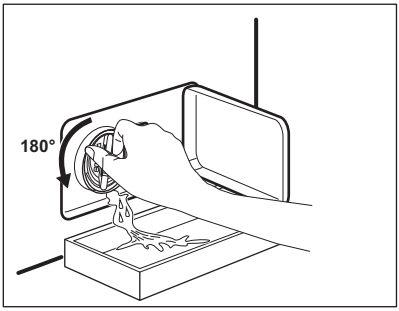


3.

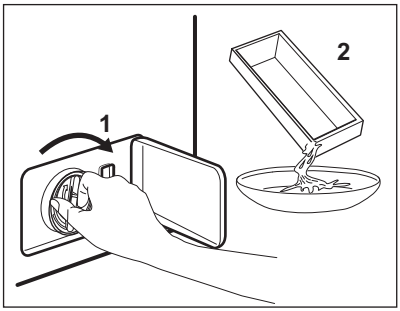


4.

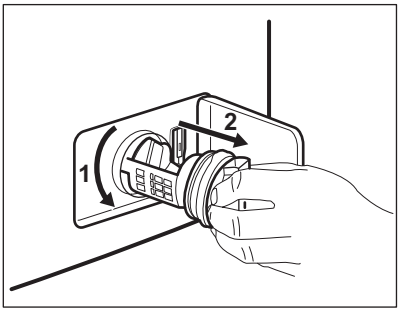


5.

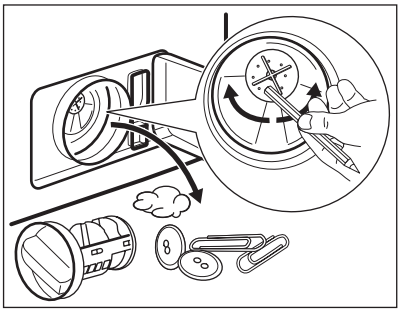


6.

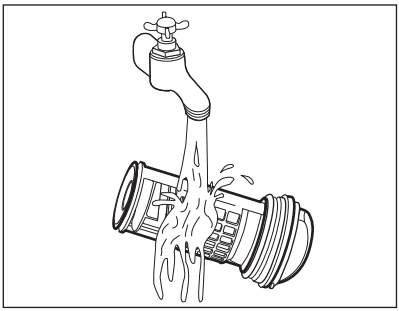

7.

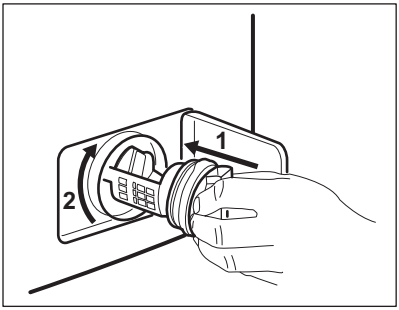

8.

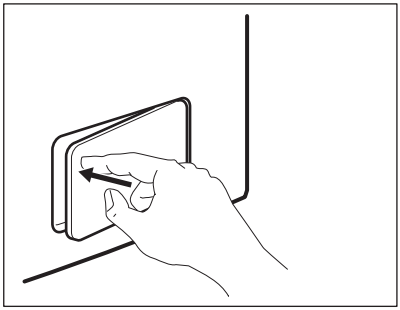


Houd altijd een doek bij de hand om eventueel morsen van water op te nemen.


Verzeker u ervan dat de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als hij niet roteert: neem contact op met een erkend servicecentrum. Zorg er ook voor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

12.7 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen


1.

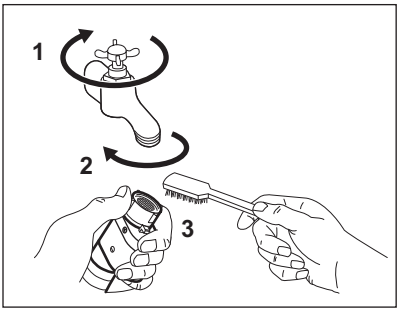


2.

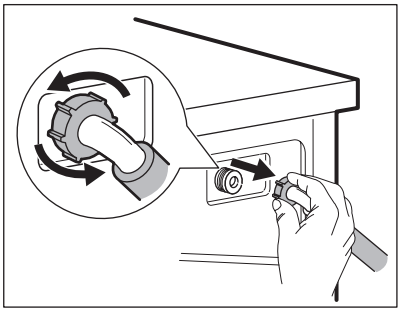

3.

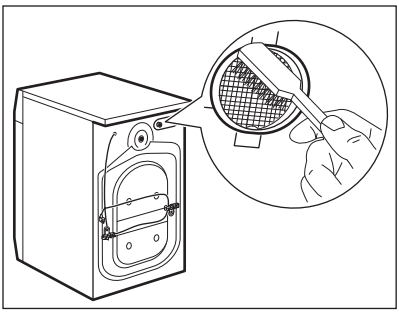

4.

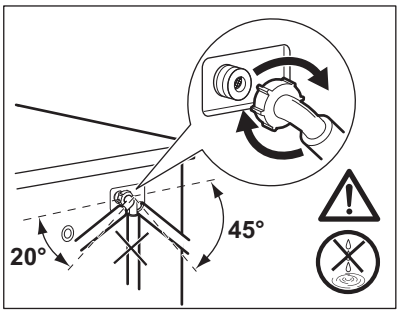

12.8 Noodafvoer

Het apparaat kan geen water afvoeren door een storing.

Als dit optreedt, voert u stappen (1) tot (8) uit van "Het afvoerfilter reinigen". Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water afpompt met gebruikmaking van de noodafpompprocedure, moet u het aftapsysteem opnieuw activeren:

1. Giet 2 liter water in het wasvak van de wasmiddellade.
2. Start het programma om het water af te pompen.

12.9 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd in een gebied waar de temperatuur lager is dan 0° C, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

13. PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

13.1 Introductie

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.

Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de Servicedienst.

Bij sommige problemen werken de geluidssignalen en toont de display een alarmcode:

- E10 - Het apparaat wordt niet goed gevuld met water. Start het apparaat opnieuw door te drukken op de knop Start/Pauze. Na 10 seconden wordt de deur ontgrendeld.
- E20 - Het apparaat pompt geen water weg.
- E40 - De deur is open of niet goed gesloten. Controleer de deur!
- EH0 - De stroomtoevoer is onstabiel. Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.
- E91 - Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat. Schakel uit en terug aan. Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Als het alarmcode weer verschijnt, neem dan contact op met een erkend servicecentrum.
- EF0 - Het beschermingssysteem tegen waterlekkage is in werking getreden. Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met een erkend servicecentrum.

WAARSCHUWING!
Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert.

13.2 Mogelijke storingen

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	• Verzeker u ervan dat de netstekker is aangesloten op het stopcontact. • Verzeker u ervan dat de klep van het apparaat gesloten is. • Verzeker u ervan dat er geen beschadigde zekering in het zekeringenkastje is. • Zorg dat de knop Start/Pauze is ingedrukt. • Als uitgestelde start gekozen is: annuleer de instelling of wacht op het einde van de aftelprocedure. • Schakel het kinderslot uit.
Het apparaat wordt niet goed met water gevuld.	• Verzeker u ervan dat de waterkraan geopend is. • Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf. • Verzeker u ervan dat de waterkraan niet verstopt is. • Verzeker u ervan dat het filter van de inlaatslang en het filter van het ventiel niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'. • Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. • Verzeker u ervan dat de aansluiting van de waterinlaatslang in orde is. • Verzeker u ervan dat de aansluitingen van de waterinlaatslangen in orde zijn.
Het apparaat vult zich niet met water en pompt dit direct weg.	• Verzeker u ervan dat de aftapslang in de juiste positie is. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.
Het water niet wordt afgepompt uit de machine.	• Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt is. • Verzeker u ervan dat de aftapslang geen knikken of bochten heeft. • Verzeker u ervan dat de aansluiting van de aftapslang in orde is. • Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder afvoerfase instelt. • Stel het afvoerprogramma in als u een optie instelt waarbij water in de trommel blijft. • Verzeker u ervan dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie 'Onderhoud en reiniging'. • Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.

Probleem	Mogelijke oplossing
De centrifugeerfase werkt niet of de wascyclus duurt langer dan normaal.	• Stel de centrifugeersnelheid in. • Stel het afvoerprogramma in als u een optie instelt waarbij water in de trommel blijft. • Verzeker u ervan dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie 'Onderhoud en reiniging'. • Verdeel het wasgoed met de hand in de trommel en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan veroorzaakt zijn door evenwichtsproblemen.
Er is water op de vloer.	• Verzeker u ervan dat de koppelingen van de waterslangen goed afgedicht zijn en dat er geen waterlekkage is. • Zorg ervoor dat de watertoevoer- en afvoerslangen niet beschadigd zijn. • Zorg ervoor dat u het juiste wasmiddel in de juiste hoeveelheid gebruikt.
U kunt de klep van de machine niet openen.	• Controleer of het wasprogramma is voltooid. • Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de trommel bevindt. • Houd u zich aan de noodafvoerprocedure. Zie "Voorzorgsmaatregelen bij vorst" (in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").
Het apparaat maakt een abnormaal geluid.	• Zorg ervoor dat de machine goed waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Verzeker u ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Leg meer wasgoed in de trommel. De belading kan te gering zijn.
De cyclus is korter dan de weergegeven tijd.	• Het apparaat berekent een nieuwe tijd aan de hand van de wasgoedlading. Zie het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.
De cyclus is langer dan de weergegeven tijd.	• Een wasgoedlading die niet in balans is verlengt de duur. Dit is normaal gedrag van het apparaat.
De wasresultaten laten te wensen over.	• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel. • Gebruik speciale producten voor het verwijderen van hardnekkige vlekken voordat u het wasgoed wast. • Verzeker u ervan dat u de juiste temperatuur gekozen heeft. • Verminder de wasgoedbelading.
U kunt geen optie instellen.	• Zorg dat u alleen op de gewenste tiptoets(en) drukt.

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.
Als het probleem zich nogmaals voordoet: neem contact op met een erkend servicecentrum.
Als het display andere alarmcodes toont. Schakel de machine uit en zet hem weer aan. Als het probleem zich blijft voordoen: neem contact op met een erkend servicecentrum.

14. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Breedte / Hoogte/ Diepte/ Totale diepte	600 mm/ 850 mm/ 545 mm/ 578 mm
Aansluiting op het elektriciteitsnet	Spanning Totaal vermogen Zekering Frequentie	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Niveau van bescherming tegen het binnendringen van vaste deeltjes en vocht gewaarborgd door het beschermdeksel, behalve wanneer de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft		IPX4
Druk watertoevoer	Minimum Maximum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0.8 MPa)
Watertoeover [1]		Koud water
Toelaatbare maximum belading	Katoen (Cotton)	7 kg
Energiebesparingsklasse		A+++
Centrifugeersnelheid	Maximum	1400 tpm

[1] Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4'' -schroefdraad.

15. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool ♺. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.aeg.com/shop



132898361-A-302017

CE

AEG