
SIEMENS

EP6A.PI4.., EP7A.QI4.., EP9A.QI4.., EP9A.MI4..

Gaskookplaat

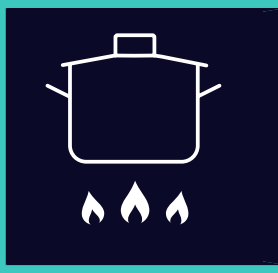

NL Gebruikershandleiding

Register your appliance on My Siemens
and discover exclusive services and offers.

Siemens Home Appliances

U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.



Inhoudsopgave

1 Veiligheid 2

2 Overzicht kookplaten 5

3 Basisbediening van het apparaat 6

4 Servicedienst 8

5 Milieubescherming 8

6 Storingen verhelpen 8

7 Toegang tot extra informatie over het apparaat 10

⚠ 1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Definitie van de signaalwoorden

Hier vindt u de betekenis van de in deze handleiding gebruikte signaalwoorden.

⚠ WAARSCHUWING
Neem deze aanwijzingen in acht om mogelijk ernstig of dodelijk letsel te vermijden.

LET OP
Neem deze aanwijzingen in acht om schade aan het apparaat of andere materiële schade te vermijden.

Opmerking: Dit wijst u op belangrijke informatie.

1.2 Algemene aanwijzingen

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.3 Bestemming van het apparaat

De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!
Dit apparaat dient alleen om te koken.
- ▸ Het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om de kamer te verwarmen.

Gebruik het apparaat uitsluitend:
- om voedsel en dranken te bereiden.
- onder toezicht. Houd kortstondige kookprocessen ononderbroken in het oog.
- in het privéhuishouden en in de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Gebruik het apparaat niet:
- op boten of in voertuigen.
- als kamerverwarming.
- met een externe schakelklok of een afstandsbediening.
- in de openlucht

Neem voor de omschakeling naar een ander type gas contact op met de klantenservice.

1.4 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

1.5 Veilig gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!
Als er gas vrijkomt, kan dat leiden tot een explosie.
Hoe te handelen bij gaslucht of storingen aan de gasinstallatie.
- ▸ Direct de gastoevoer of het ventiel van de gasfles sluiten.
- ▸ Direct open vuur en sigaretten doven.
- ▸ Licht- en apparaatschakelaars niet meer bedienen.
- ▸ Geen stekkers uit het stopcontact trekken.
- ▸ In huis geen (mobiele) telefoon gebruiken.
- ▸ Ramen openen en de ruimte goed ventileren.
- ▸ Telefonisch contact opnemen met de klantenservice of de gasmaatschappij.

Als er gas vrijkomt, kan dat leiden tot een explosie.
Geringe gashoeveelheden kunnen zich gedurende een langere tijd ophopen en dan in brand vliegen.
- ▸ Veiligheidsventiel aan de gastoevoerleiding sluiten wanneer het apparaat langere tijd niet in gebruik is.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!
Het gebruik van een gaskooktoestel leidt tot de opwekking van warmte, vocht en verbrandingsproducten in de ruimte waarin het werd geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de keuken goed is geventileerd, met name wanneer het apparaat wordt gebruikt.
- ▸ Bij een lange termijn intensief gebruik van het apparaat kan een extra ventilatie nodig zijn, bijvoorbeeld de verhoging van de mechanische ventilatie, voor zover aanwezig, een extra ventilatie, om de verbrandingsproducten veilig naar de buitenlucht (naar buiten) af te voeren en tegelijkertijd een verversing van de lucht in de ruimte met extra ventilatie mogelijk te maken.
- ▸ Neem voor extra ventilatie voor installatie contact op met een vakman.

⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!
Zonder toezicht koken op kookplaten met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken.
- ▸ Verlies hete oliën en vetten daarom nooit uit het oog.
- ▸ Nooit proberen om een vuur met water te blussen, maar het apparaat uitschakelen en dan de vlammen bijv. met een deksel of een blusdeken afdekken.

Het apparaat wordt zeer heet.
- ▸ Nooit brandbare voorwerpen op de kookplaat of in de directe omgeving leggen.
- ▸ Nooit voorwerpen op de kookplaat leggen.

Het apparaat wordt heet.
- ▸ Nooit brandbare voorwerpen of spuitbussen bewaren in laden direct onder de kookplaat.
- ▸ Nooit brandbare voorwerpen, bijv. spuitbussen of reinigingsmiddelen onder het apparaat of in de onmiddellijke nabijheid opslaan of gebruiken.

Als de kookplaat wordt afgedekt, kan dat ongelukken veroorzaken, bijvoorbeeld door oververhitting, in brand vliegen of ontploffende materialen.
- ▸ Dek de kookplaat niet af.

Gasbranders waar geen pan op staat, ontwikkelen tijdens het gebruik grote hitte. Een daarboven aangebrachte afzuigkap kan beschadigd raken of vlam vatten.
- ▸ Gasbranders uitsluitend gebruiken wanneer er kookgerei op staat.

Het apparaat wordt erg heet. Textiel en andere voorwerpen kunnen in brand vliegen.
- ▸ Textiel, bijvoorbeeld kledingstukken of gordijnen uit de buurt van vlammen houden.
- ▸ Nooit boven de vlammen grijpen.
- ▸ Geen brandbare voorwerpen, bijvoorbeeld theedoeken of tijdschriften, op, naast of achter het apparaat leggen.

Ontsnappend gas kan in brand vliegen.
- ▸ Wanneer de brander na 10 seconden niet ontsteekt, zet de bedieningsknop dan op de nulstand en open de deur of het raam van de ruimte. Wacht minstens één minuut voordat u de brander opnieuw probeert te ontsteken.
- ▸ Als de vlam per ongeluk tijdens het gebruik uitgaat, de bedieningsknop op de nulstand draaien. Wacht minstens één minuut voordat u de brander opnieuw probeert te ontsteken.

Levensmiddelen kunnen vuur vatten.
- ▸ Er moet toezicht worden gehouden op het kookproces. Een korte procedure moet permanent worden gecontroleerd.

Brandbare voorwerpen kunnen vuur vatten.
- ▸ Tussen het kookgerei en de brandbare voorwerpen een minimumafstand van 50 mm in acht nemen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Toegankelijke delen kunnen tijdens het gebruik heet worden.

- ▸ Kleine kinderen moeten uit de buurt worden gehouden.

Kookplaatbeschermroosters kunnen tot ongevallen leiden.

- ▸ Nooit kookplaatbeschermroosters gebruiken.

Wanneer er leeg kookgerei op ingeschakelde gasbranders staat, wordt dit zeer heet.

- ▸ Nooit leeg kookgerei verhitten.

Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik.

- ▸ Het apparaat voor het schoonmaken laten afkoelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▸ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▸ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▸ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▸ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▸ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▸ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de gastoevoer sluiten.
- ▸ Neem contact op met de klantenservice. →*Pagina 8*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▸ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.

Bij hete apparaatonderdelen kan de kabelisolatie van elektrische apparaten smelten.

- ▸ Zorg ervoor dat de aansluitkabel van elektrische apparaten nooit in contact komt met hete onderdelen van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Storingen of beschadigingen aan het apparaat en ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▸ Nooit een defect apparaat inschakelen.
- ▸ Als het apparaat defect is, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit, sluit de gastoevoer en bel de servicedienst.
- ▸ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren en beschadigde gasleidingen vervangen.

Barsten of breuken in de glasplaat zijn gevaarlijk.

- ▸ Alle branders en elektrische verwarmingselementen onmiddellijk uitschakelen en het apparaat van de stroomvoorziening loskoppelen.
- ▸ De gastoevoer sluiten.
- ▸ Het oppervlak van het apparaat niet aanraken.
- ▸ Het apparaat niet gebruiken.
- ▸ Neem contact op met de klantenservice.

Grote temperatuurschommelingen kunnen tot een breuk van de glasplaat leiden.

- ▸ Grillplaten, aardewerk kookgerei etc. niet voor langere tijd op vol vermogen gebruiken.
- ▸ Vermijd bij het gebruik van de kookplaat tocht en het morsen van koude vloeistoffen.

Niet-passende groottes van het kookgerei, beschadigd of verkeerd gepositioneerd kookgerei kan ernstig letsel veroorzaken.

- ▸ De aanwijzingen voor het kookgerei in acht nemen.

Bij het inschakelen van de branders ontstaan vonken aan de ontstekers.

- ▸ Raak nooit de ontstekers aan terwijl de brander ontsteekt.

Wanneer een bedieningsknop los zit of er niet aan kan worden gedraaid, mag hij niet meer worden gebruikt.

- ▸ Neem direct contact op met de servicedienst, om de knop te laten repareren of vervangen.

Een apparaat met een gebarsten of gebroken oppervlak kan tot snijwonden leiden.

- ▸ Het apparaat niet gebruiken als het oppervlak ervan gebarsten of gebroken is.

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar: magnetisme!


Opgelet magnetisch veld


Opgelet voor personen met pacema-

ker
In de bedieningselementsokkels en de bedieningselementen zijn permanente magneten ingebouwd. Magneten kunnen elektronische implantaten beïnvloeden, bijv. pacemaker of insulinepompen.

- Personen met elektronische implantaten dienen minimaal een afstand van 10 cm tot de magnetische bedieningselementsokkels en bedieningselementen aan te houden.
- De bedieningselementsokkel en de bedieningselementen nooit tegen het lichaam dragen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!
Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.


- Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

2 Overzicht kookplaten


Individuele details, zoals kleur en vorm, kunnen afwijken van de illustratie.

[1]	**Componenten**	
A	Rooster	-
B	Bedieningsknop	-
C	Spaarbrander	0,90 / 1,00 kW
D	Normale brander	1,60 / 1,75 kW
E	Sterke brander	2,80 / 3,00 kW
G	Wok meer-kronen brander	3,80 / 4,00 kW

EP6A.PI4..

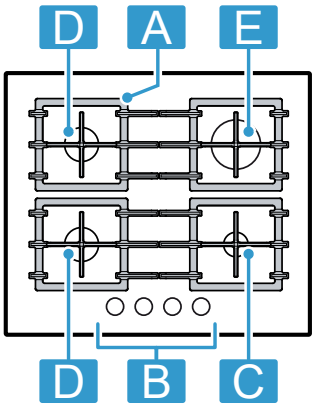


EP7A.QI4..

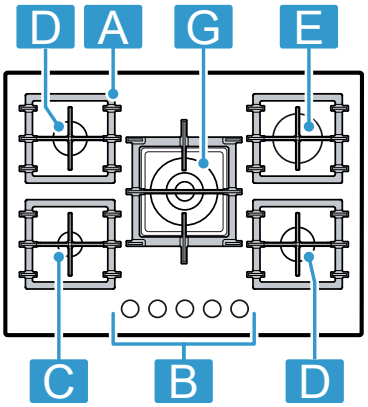


[1] De afbeeldingen die bij deze aanwijzingen staan afgedrukt zijn slechts ter oriëntatie.

EP9A.QI4..

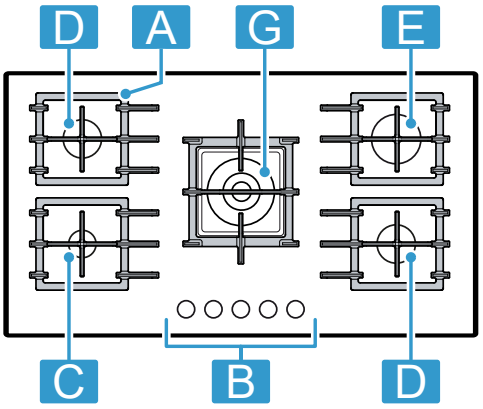


EP9A.MI4..

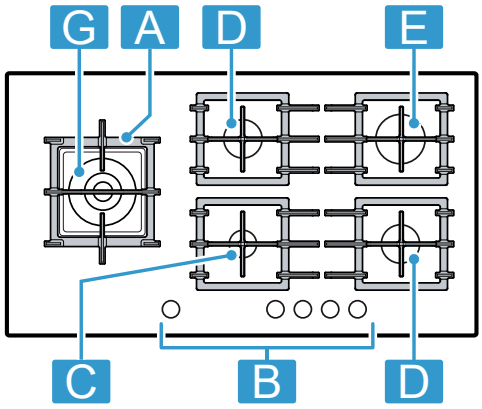

3 Basisbediening van het apparaat

3.1 Bedieningsknop

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.
Met de bedieningsknop kan de vlamgrootte trapsgewijs op verschillende kookstanden worden ingesteld.

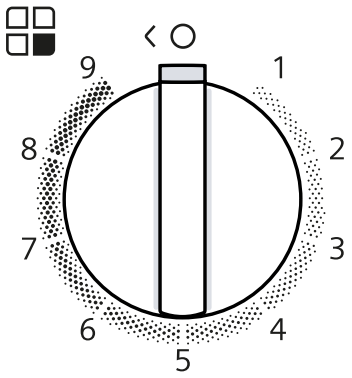


⊞	De aan de bedieningsknop toegekende brander.
•	Brander uit.
9	Hoogste stand en elektrische ontsteking van de brander.
1	Laagste stand.

Afneembare bedieningsknop

De bedieningsknop van het apparaat kan worden afgenomen.
De bedieningsknop [a] is magnetisch met de bedieningsknopsokkel [b] verbonden.
De bedieningsknop naar boven eraf trekken.

Opmerking: Nooit de bedieningsknopsokkel [b] en de afdichting daarvan [c] verwijderen. Alleen de klantenservice kan de bedieningsknopsokkel en de afdichting weer terugplaatsen.

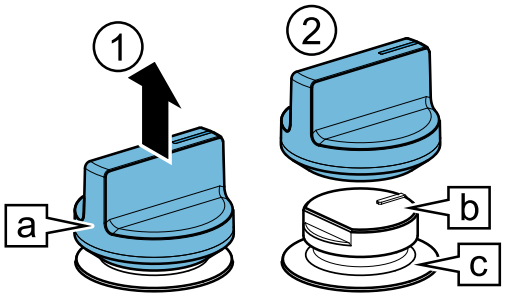


Om de bedieningsknop te plaatsen, drukt u deze er op de oorspronkelijke plaats op.

Tip: De magneten kunnen magnetische gegevensdragers beschadigen en televisietoestellen of monitoren storen. Houd magnetische gegevensdragers uit de buurt van de bedieningsknop van het apparaat, bijv. creditcards of andere kaarten met magneetstroken, televisietoestellen en monitoren.

3.2 Brander

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van de brander.

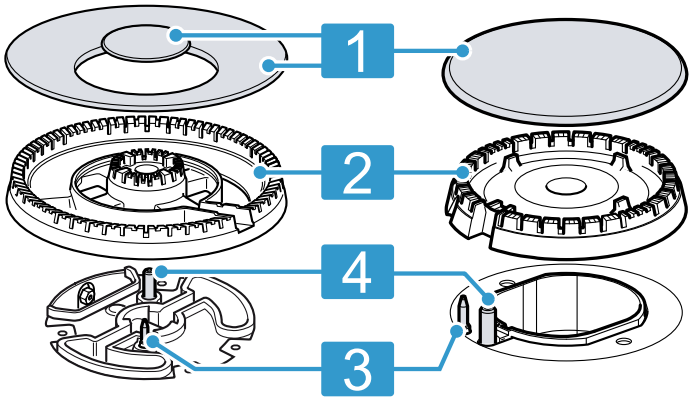

1	Branderdeksel
2	Branderkelk
3	Thermo-element voor de vlambewaking
4	Ontstekingskaars

3.3 Roosters

Plaats de roosters correct.
Plaats het kookgerei correct op het rooster. Plaats het kookgerei nooit direct op de brander.
De roosters altijd voorzichtig verwijderen. Door een rooster te verschuiven kan het rooster daaronder ook van plaats veranderen.

Tip: U kunt de metalen resten, die door de beweging van kookgerei op het rooster achterblijven, door normale reiniging verwijderen.

3.4 Accessoires

Accessoires kunt u kopen bij de servicedienst, in de vakhandel of op internet. Gebruik alleen originele accessoires, omdat deze precies op uw apparaat zijn afgestemd.
Voor de verschillende apparaten zijn specifieke accessoires beschikbaar. Geef bij de aankoop altijd de precieze aanduiding (E-nr.) van uw apparaat op.
Welke accessoires beschikbaar zijn voor uw apparaat, kunt u zien in onze catalogus, in de online-shop of kunt u navragen bij de klantenservice.
siemens-home.bsh-group.com

3.5 Kookgerei

Deze aanwijzingen helpen u om energie te sparen en schade aan kookgerei te voorkomen.
Gebruik pannen met de juiste afmetingen. In de tabel zijn voor elke brander aanbevolen minimale en maximale bodemdiameters (ø) aangegeven.

Brander	ø min (cm.)	ø max (cm.)
Wok meer-rings brander	22	30
Sterke brander	20	26
Normale brander	14	22
Spaarbrander	12	20

Gebruik een extra rooster espressokoker voor kookgerei kleiner dan 12 cm diameter.
Gebruik kookgerei met gewelfde bodem uitsluitend op de multiring wokbrander.

- De kookplaat moet over een multiring wokbrander en extra wok-rooster beschikken.
- Het extra wokrooster moet correct zijn gepositioneerd.

3.6 Fundamentele bediening

Een gasbrander ontsteken

De kookplaat beschikt over een automatische ontsteking van de brander.

LET OP

Wanneer u de bedieningsknop direct tussen positie ● en 1 draait, dan kunnen er storingen optreden.

▸ Daarom nooit direct van positie ● naar positie 1 draaien of omgekeerd.

1. De bedieningsknop van de geselecteerde brander indrukken en linksom tot aan de hoogste stand draaien.
   De bedieningsknop ingedrukt houden.
   ✔ Bij alle branders ontstaan vonken en de vlam gaat branden bij de geselecteerde brander.
2. Enkele seconden wachten en dan de bedieningsknop loslaten.
3. Draai de bedieningsknop op de gewenste stand.
4. Als er geen ontsteking plaatsvindt, draai dan de bedieningsknop naar de stand uitschakelen en de hiervoor beschreven stappen herhalen. Houd de bedieningsknop deze keer langer ingedrukt (tot wel 10 seconden).

Opmerking

Houd de volgende instructies aan, om de juiste werking van het toestel te waarborgen:

- De branderonderdelen en het rooster moeten correct zijn geplaatst.
- Verwissel de branderdeksels niet.
- Om een correcte vlam te verkrijgen moeten de branderopeningen en -groeven schoon zijn.

Een gasbrander handmatig ontsteken

In geval van een stroomstoring kunt u de brander ook handmatig aansteken.

1. De bedieningsknop van de geselecteerde brander indrukken en linksom tot aan de hoogste stand draaien.
2. Houd een aansteker of een vlam (van een lucifer bijv.) bij de brander.

Een brander uitschakelen

▸ De bedieningsknop rechtsom op ● draaien.

3.7 Veiligheidssysteem

Het veiligheidssysteem (thermo-element) onderbreekt de gasstroom wanneer de vlammen per ongeluk doven.

Om de brander te ontsteken moet u het systeem, dat de gasstroom mogelijk maakt, activeren.

1. Ontsteek de brander, zonder de bedieningsknop los te laten.
✔ De vlam ontsteekt.
2. Houd de bedieningsknop nog eens 4 seconden lang helemaal ingedrukt.

3.8 Extra informatie over de apparaatfuncties



Meer informatie en uitleg vindt u online.
Scan de QR-code op de titelpagina of roep de hoofdstukken over uw apparaat en over de klantenservice onder siemens-home.bsh-group.com op.

4 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.
Daarnaast kunt u bij onze klantenservice andere functierelevante en op voorraad liggende originele reserveonderdelen verkrijgen tot 15 jaar na het op de markt brengen van uw apparaat.
Voor meer informatie kunt u met onze klantenservice contact opnemen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.
De informatie conform verordening (EU) 66/2014 en (EU) 2023/826 vindt u online op siemens-home.bsh-group.com op de productpagina en de servicepagina van uw apparaat bij de gebruiksaanwijzingen en aanvullende documenten.

4.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) nodig. Deze nummers vindt u op het typeplaatje van het apparaat.
Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

5 Milieubescherming

5.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

▸ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

5.2 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. De gaskraan sluiten.
4. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

6 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**
Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
▸ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.

- Bel de servicedienst als het apparaat defect is.
  → *"Servicedienst", Pagina 8*

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**
Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
- Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

6.1 Normaal gedrag tijdens gebruik

De volgende gedragingen zijn normaal voor het apparaat:

- Licht sissen van ontstoken brander.
- Vrijkomen van geuren bij eerste gebruik. Deze geuren verdwijnen na enige tijd.
- Een oranjekleurige vlam. Dit is terug te voeren op stof in de omgeving, gemorste vloeistoffen etc.
- Knallend geluid enkele seconden na het uitschakelen van de brander. Dit is terug te voeren op het inschakelen van het veiligheidssysteem.
  → *"Veiligheidssysteem", Pagina 7*

6.2 Functiestoringen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het algehele elektrische systeem is verstoord.	Zekering is defect. ▸ Controleer de zekering in de meterkast.
	De automatische zekering of een foutstroomveiligheidsschakelaar is in werking getreden. ▸ Controleer in de meterkast of de automatische zekering of een aardlekschakelaar in werking is getreden.
	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken. ▸ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.
	Stroomvoorziening is uitgevallen. ▸ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.
De automatische ontsteking functioneert niet.	Tussen de ontstekingskaars en de brander bevinden zich voedingsresten of verontreinigingen. ▸ Reinig de tussenruimte tussen ontstekingskaars en brander.
	Branderonderdelen zijn nat. ▸ Droog de branderonderdelen zorgvuldig.
	Branderonderdelen zijn verkeerd gepositioneerd. ▸ Branderonderdelen correct positioneren.
	Het apparaat is niet geaard, ondeskundig aangesloten of het aardingssnoer is beschadigd. ▸ Neem contact op met een elektromonteur.
Brandervlam is ongelijkmatig.	Branderonderdelen zijn verkeerd gepositioneerd. ▸ Branderonderdelen correct positioneren.
	Openingen aan de brander zijn verontreinigd. ▸ Openingen aan de brander schoonmaken en drogen.
Brandervlammen zijn groot of instabiel.	Het gas bereikt het apparaat met te hoge druk. **1.** Schakel het apparaat uit. **2.** Neem contact op met een gekwalificeerde installateur en laat deze de regelaar van de gasfles of van de lpg-tank nakijken. **Tip:** Om schade door te hoge druk te voorkomen, kunt u een overdrukbeveiliging installeren, die de gastoevoer beperkt of scheidt als de regelaar van de gasfles of van de lpg-tank uitvalt.
De gasstroom schijnt niet normaal te zijn of er stroomt geen gas uit.	De gastoevoer is door tussengeschakelde ventielen gesloten. ▸ De tussengeschakelde ventielen openen.
In de keuken ruikt het naar gas.	Er is een bedieningsknop geopend. ▸ De bedieningsknop sluiten.
	Gasleiding naar het apparaat is ondicht. **1.** Sluit de hoofdgaskraan. **2.** Ventileer de ruimte.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
In de keuken ruikt het naar gas.	**3.** Direct een erkende installateur inschakelen, die de gasinstallatie controleert en het installatiecertificaat uitschrijft. **4.** Gebruik het apparaat niet totdat u er zeker van bent dat er bij de installatie en het apparaat geen gas vrijkomt.
De brander schakelt uit, zodra u de bedieningsknop loslaat.	Bedieningsknop niet voldoende lang ingedrukt. **1.** Houd de bedieningsknop na het ontsteken enkele seconden ingedrukt. **2.** Druk de bedieningsknop stevig in.
	Openingen aan de brander zijn verontreinigd. ▸ Openingen aan de brander schoonmaken en drogen.

7 Toegang tot extra informatie over het apparaat

Op de website vindt u de digitale versie van de gebruikershandleiding met gedetailleerde informatie over:

- Geschikt kookgerei
- Insteladvies voor het koken
- Reinigen en onderhoud
- Milieubescherming en besparen



Meer informatie en uitleg vindt u online.
Scan de QR-code op de titelpagina of roep de hoofdstukken over uw apparaat en over de klantenservice onder siemens-home.bsh-group.com op.

NL Geproduceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder de handelsmerklicentie van Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

8001327650 (060824) REG25
nl