SIEMENS



Wasmachine

WM14UR75NL

nl Gebruikershandleiding en installatie-instructies

Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.

Inhoudsopgave

1 Veiligheid 4
1.1 Algemene aanwijzingen 4
1.2 Bestemming van het apparaat 4
1.3 Inperking van de gebruikers 4
1.4 Veilige installatie 5
1.5 Veiliger gebruik 7
1.6 Veilige reiniging en onderhoud 9

2 Materiële schade vermijden 11

3 Milieubescherming en besparing 12
3.1 Afvoeren van de verpakking 12
3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen 12
3.3 Energiebesparingsmodus 13

4 Opstellen en aansluiten 13
4.1 Apparaat uitpakken 13
4.2 Inhoud van de verpakking 13
4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats 13
4.4 Transportbeveiligingen verwijderen 14
4.5 Apparaat aansluiten 15
4.6 Stellen van het apparaat 16
4.7 Apparaat elektrisch aansluiten 17

5 Uw apparaat leren kennen 18
5.1 Apparaat 18
5.2 Wasmiddellade 18
5.3 Bedieningspaneel 19
5.4 Bedieningslogica 19

6 Voor het eerste gebruik 20
6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten 20

7 Display 21

8 Toetsen 23

9 Programma's 25

10 Accessoires 29

11 Wasgoed 29
11.1 Wasgoed voorbereiden 29

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel 30

13 De Bediening in essentie 30
13.1 Apparaat inschakelen 30
13.2 Programma instellen 30
13.3 Programma-instellingen aanpassen 30
13.4 Programma-instellingen opslaan 31
13.5 Trommel vullen met wasgoed 31
13.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen 31
13.7 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken 31
13.8 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren 32
13.9 Starten van het programma ... 32
13.10 Wasgoed bijvullen 32
13.11 Progr. annuleren 33
13.12 Wasgoed uitnemen 33
13.13 Apparaat uitschakelen 33

14 Kinderslot 33
14.1 Kinderslot inschakelen 33
14.2 Kinderslot deactiveren..... 33

15 Basisinstellingen 34
15.1 Overzicht over de basisinstellingen 34
15.2 Basisinstellingen wijzigen..... 35

16 Reiniging en onderhoud..... 35
16.1 Trommel reinigen 35
16.2 Schoonmaken van de wasmiddellade..... 35
16.3 Afvoerpomp reinigen..... 36

17 Storingen verhelpen 39
17.1 Noodontgrendeling..... 49

18 Transporteren, opslaan en afvoeren..... 49
18.1 Apparaat demonteren 49
18.2 Transportbeveiligingen plaatsen..... 49
18.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen 49
18.4 Afvoeren van uw oude apparaat 50

19 Servicedienst..... 50
19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)..... 50
19.2 AQUA-STOP-garantie 51

20 Verbruikswaarden..... 52

21 Technische gegevens..... 52

1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:
- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.
Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

1.4 Veilige installatie

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het installeren van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▸ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▸ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▸ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▸ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken ⎓ gebruiken.
- ▸ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▸ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▸ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▸ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▸ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▸ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▸ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▸ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▸ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospeciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▸ Het apparaat niet alleen optillen.

Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.

- ▸ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.
- ▸ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingsset aanbiedt.
- ▸ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▸ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▸ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▸ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▸ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▸ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▸ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▸ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▸ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▸ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

1.5 Veiliger gebruik

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▸ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▸ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▸ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▸ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 50*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▸ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▸ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▸ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▸ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▸ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▸ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▸ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▸ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▸ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- ▸ Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▸ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▸ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- ▸ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▸ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▸ Raak het hete sop niet aan.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!

Dit apparaat gebruikt programma's met actieve zuurstof. Actieve zuurstof kan leiden tot tranende ogen en irritatie aan de slijmvliezen.

- ▸ Open de deur van het apparaat niet met de noodontgrendeling, wanneer programma's met actieve zuurstof draaien.
- ▸ Wacht op de vrijgave van de apparaatdeur.

⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▸ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▸ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▸ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

1.6 Veilige reiniging en onderhoud

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht bij het reinigen en onderhouden van het apparaat.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▸ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▸ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.

- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

2 Materiële schade vermijden

Houd deze aanwijzing aan om materiële schade en schade aan het apparaat te vermijden.

LET OP!
Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.
- ▸ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.
- ▸ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.
  → *"Programma's", Pagina 25*

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.
- ▸ Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- ▸ Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.
- ▸ De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- ▸ De watertoevoerslang het best direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstuk, ventiel of dergelijke op de waterkraan aansluiten.
- ▸ Erop letten dat de ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving is ingebouwd en niet aan externe krachtinwerking is blootgesteld.
- ▸ Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- ▸ Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.
- ▸ Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- ▸ Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- ▸ Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.
- ▸ Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- ▸ Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- ▸ Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.
- ▸ Het apparat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.
- ▸ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▸ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▸ Geen harde schuur- of afwassponsjes gebruiken.

- ▸ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▸ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeinevelresten of restanten verwijderen.

3 Milieubescherming en besparing

3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▸ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken.

- ✔ Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Zuinige programma-instelling gebruiken.

- ✔ Wanneer u de programma-instellingen voor een programma aanpast, dan toont het display het te verwachten verbruik.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed .

- ✔ Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- ✔ Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat minder energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Stel het maximale toerental in, wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger gedroogd moet worden.

- ✔ Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het geluidsvolume van het centrifugeren neemt toe.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- ✔ Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een automatische ladingafstemming.

- ✔ De automatische ladingafstemming past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

Het apparaat beschikt over een aquasensor.

✔ De aquasensor controleert tijdens het spoelen de troebelheid van het spoelwater en past de duur en het aantal spoelcycli overeenkomstig aan.

3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiebespaarstand.
De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

4 Opstellen en aansluiten

4.1 Apparaat uitpakken

LET OP!
Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

▸ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.
   → *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 12*
2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
3. Open de apparaatdeur.
   → *"De Bediening in essentie", Pagina 30*
4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
5. Sluit de apparaatdeur.

4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

LET OP!
Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

▸ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
▸ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.
   → *"Accessoires", Pagina 29*

Opmerking: Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd op correcte werking. Daarbij kunnen watervlekken in het apparaat achterblijven. De vlekken verdwijnen na de eerste keer wassen.

De levering bestaat uit:

- Wasmachine
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen
  → *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*
- Afdekkapjes

4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats





⚠ **WAARSCHUWING**
Kans op elektrische schok!
Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

▸ Gebruik het apparaat niet zonder afdekplaat.

⚠ WAARSCHUWING
Kans op letsel!
Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.
- De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen → *Pagina 29* van de fabrikant bevestigen.

LET OP!
Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.
- Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.
- Kantel het apparaat voorzichtig.
- Transporteer het apparaat rechtop.

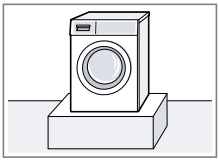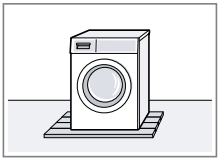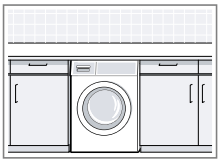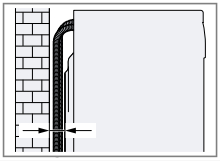
Opstelplaats	Eisen
Plint 	Het apparaat met borglippen → *Pagina 29* bevestigen.
Vloer met houten balken 	Plaats het apparaat op een waterbestendige houten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.
Keuken 	Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.
Aan een wand 	Geen slangen en netaansluiting tussen wand en apparaat inklemmen.

4.4 Transportbeveiligingen verwijderen


Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

Opmerking: Bewaar de schroeven van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport → *Pagina 49*.


1. De slangen uit de houders trekken.

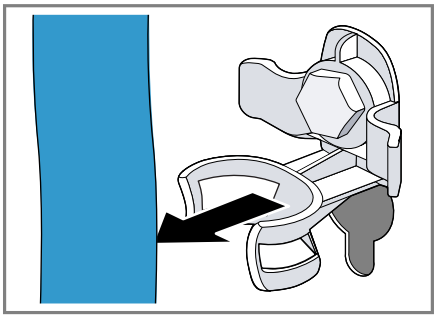


2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel SW13 losmaken ① en verwijderen ②.

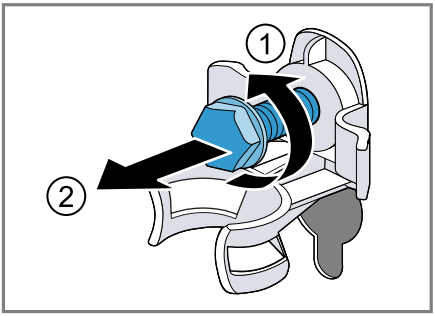


3. De netaansluitkabel van de houder verwijderen.

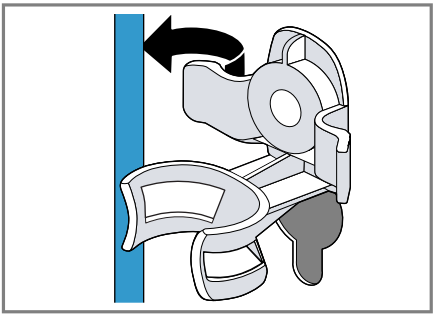


4. De 4 hulzen verwijderen.

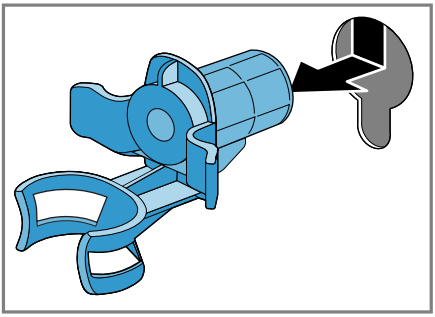

5. De 4 afdekkappen plaatsen.

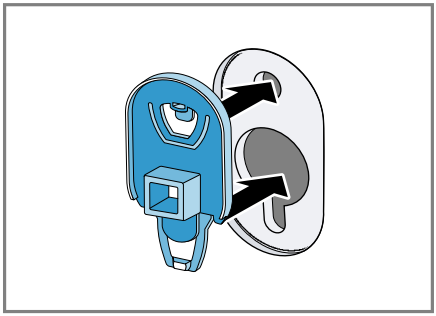

6. De 4 afdekkappen naar beneden duwen.

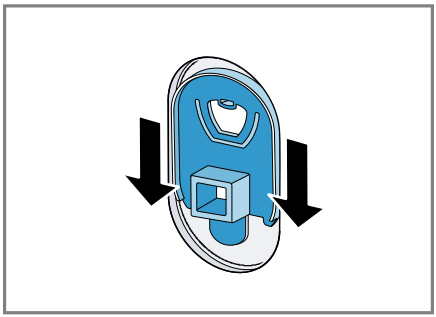


4.5 Apparaat aansluiten

Watertoevoerslang aansluiten

⚠ WAARSCHUWING
Kans op elektrische schok!
Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.
- De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

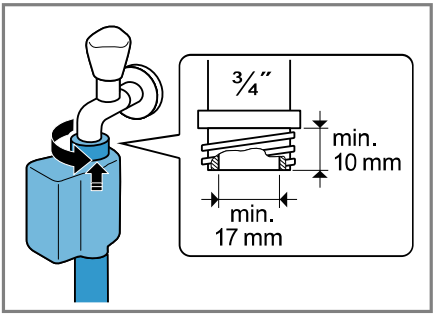

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.




Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

LET OP!
Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.


Opmerking: Neem de afpomphoogtes in acht.
De maximale afpomphoogte bedraagt 100 cm.

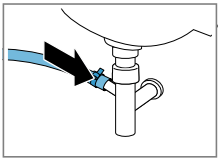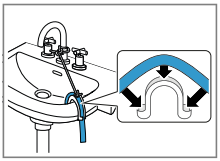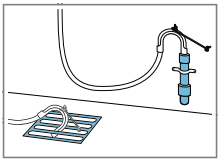Sifon 	De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.
Wastafel 	De waterafvoerslang met een bochtstuk → *Pagina 29* fixeren en borgen.
Kunststof standpijp met rubberen mof of een afvoerputje 	De waterafvoerslang met een bochtstuk → *Pagina 29* fixeren en borgen.


4.6 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

1. De contramoeren met een steeksleutel SW17 losdraaien.

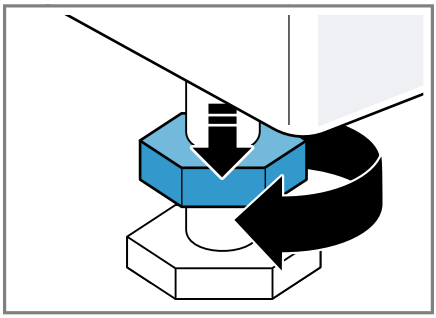


2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

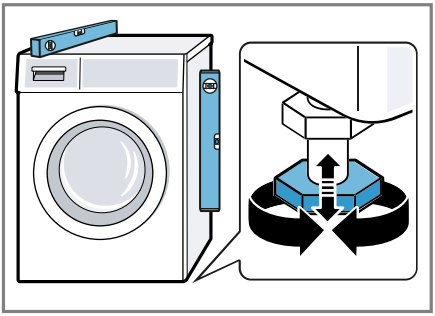

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contramoeren met een steeksleutel SW17 handvast tegen de behuizing aantrekken.

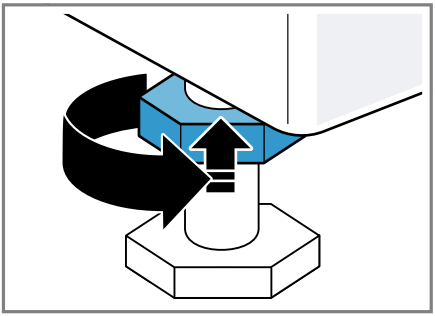

Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

4.7 Apparaat elektrisch aansluiten

Opmerking: Uw elektrische huisinstallatie voor dit apparaat moet aan de lokale wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voldoen en moet een aardlekschakelaar bevatten.

1. De netstekker van het aansluitsnoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.


   De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 52*.

2. De netstekker op vastheid controleren.

5 Uw apparaat leren kennen

5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

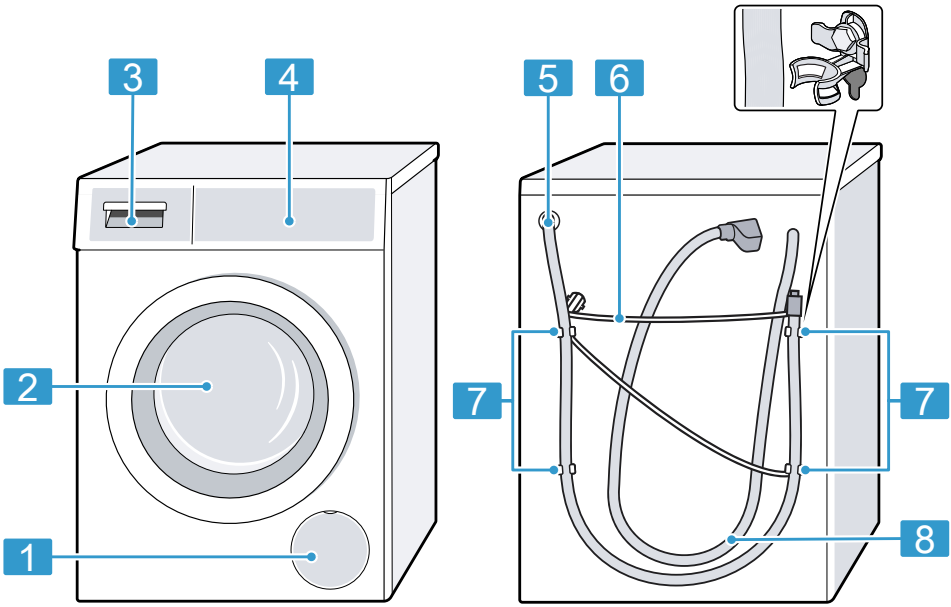


Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

1	Serviceklep en pomp → *Pagina 36*
2	Deur
3	Wasmiddellade → *Pagina 18*
4	Bedieningspaneel → *Pagina 19*
5	Waterafvoerslang → *Pagina 16*
6	Netaansluitkabel → *Pagina 17*
7	Transportbeveiligingen → *Pagina 14*
8	Watertoevoerslang → *Pagina 15*

5.2 Wasmiddellade

Opmerking: Neem de gegevens van de fabrikanten over het gebruik en de dosering van de wasmiddelen en onderhoudsmiddelen en de informa-


tie in de programmabeschrijvingen in acht.
→ *"Programma's", Pagina 25*

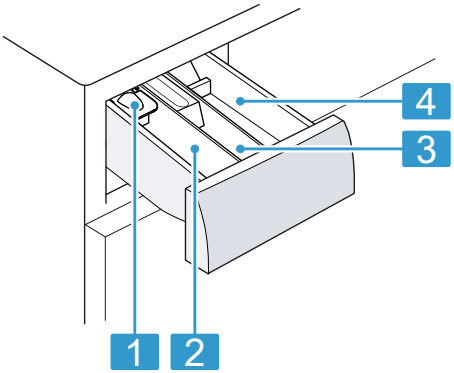

1	Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel → *"Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen", Pagina 31*
2	Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwas
3	Wasmiddelbakje ❀: wasverzachter
4	Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas

5.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

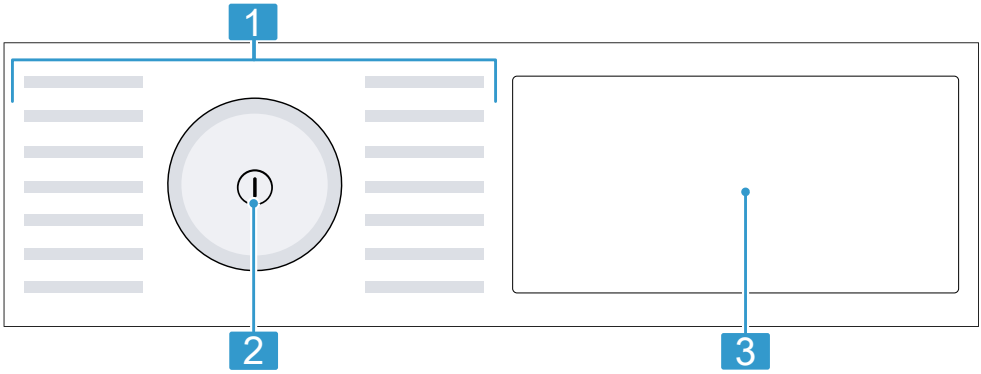


1	Programma's → *Pagina 25*
2	Programmakiezer → *Pagina 30*
3	Toetsen → *Pagina 23* en display → *Pagina 21*

5.4 Bedieningslogica

Sommige bereiken van het display reageren op aanrakingen. U activeert instellingen door op de toetsen te drukken. De geactiveerde instellingen zijn op het display helder geaccentu-

eerd. U kunt geactiveerde instellingen wijzigen of deactiveren, door op het display opnieuw op de betreffende toets te drukken.

LET OP!
Een inwerking met geweld op het display kan schade veroorzaken.
- ▸ Geen sterke druk op het display uitoefenen.
- ▸ Niet met puntige of scherpe voorwerpen op het display drukken.

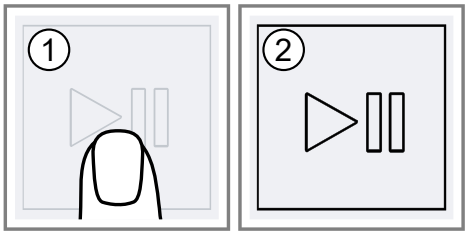


6 Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten

Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

1. Druk op ⏻.
   Het inschakelproces duurt enkele seconden.
2. Het programma **Trommel reinigen** instellen.
3. De deur sluiten.
4. De wasmiddellade uittrekken.
5. Poederwasmiddel in compartiment II vullen.

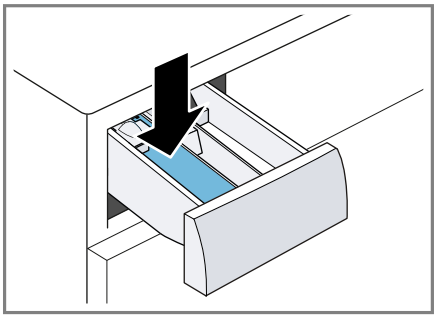


   Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.
6. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
7. Om het programma te starten, op ▷II drukken.

✔ Het display toont de resterende programmaduur.
✔ Na het programma-einde toont het display: End.

8. De eerste wascyclus starten of op ⏻ drukken om het apparaat uit te schakelen.
   → *"De Bediening in essentie", Pagina 30*

7 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

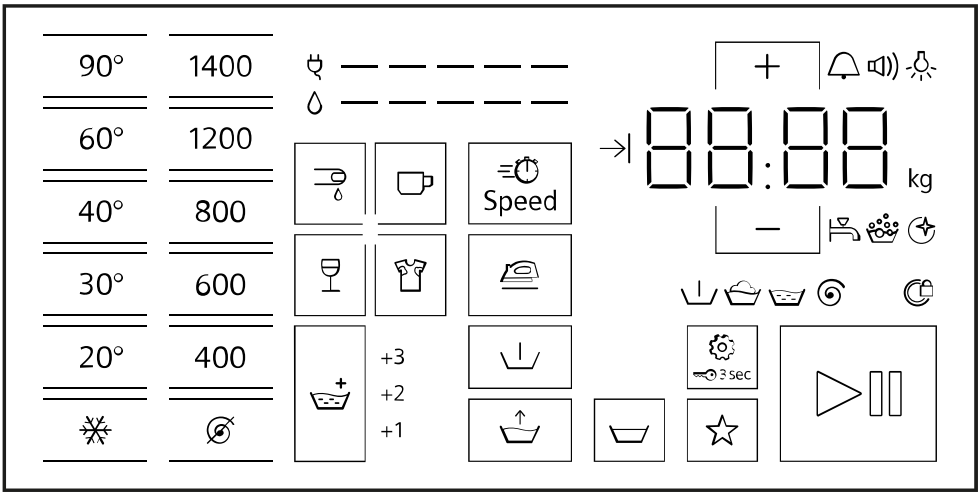

Voorbeeld display-indicatie

Display	Benaming	Meer informatie
0:40 [1]	Programmaduur / resterende tijd van het programma	Ongevere verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma.
→ 10 [1]	Klaar in tijd	→ *"Toetsen", Pagina 23*
9,0 kg [1]	Aanbevolen lading	Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.
	Voorwas	Programmastatus
	Wassen	Programmastatus
	Spoelen	Programmastatus
	Centrifugeren	Programmastatus
End	Programma-einde	Programmastatus
+1 / +2 / +3	Extra spoelen	Extra spoelcycli zijn geactiveerd. → *"Toetsen", Pagina 24*
	Energieverbruik	Energieverbruik voor het ingestelde programma. ■ — : lager energieverbruik ■ ————— : hoger energieverbruik

[1] Voorbeeld

Display	Benaming	Meer informatie
	Waterverbruik	Waterverbruik voor het ingestelde programma. ■ — : lager waterverbruik ■ ————— : hoger waterverbruik
	Signaal	Basisinstelling
	Toetssignaal	Basisinstelling
	Displayhelderheid	Basisinstelling
	Herinnering trommelreiniging	knippert: trommel verontreinigd. Voer het programma Trommel reinigen voor de reiniging en het onderhoud van de trommel en van het loogreservoir uit. → *"Trommel reinigen", Pagina 35*
:	Spanningscontrolesysteem	Knippert: het automatische spanningscontrolesysteem herkent ontoelaatbare onderschrijden van de spanning. Het programma pauzeert. **Opmerking:** Het programma wordt voortgezet als de spanning opnieuw toegestaan is.
.	Spanningscontrolesysteem	Knippert: het programma werd op basis van niet toegestane spanningsonderschrijdingen gepauzeerd. De spanning is opnieuw toegestaan en het programma wordt voortgezet. **Opmerking:** De programmaduur wordt verlengd.
	Schuimdetectie	Het apparaat heeft te veel schuim geconstateerd.
	Deur	■ brandt: de deur is vergrendeld en kan niet worden geopend. ■ knippert: de deur is niet gesloten. ■ uit: de deur is ontgrendeld en kan worden geopend.
	Kraan	■ Geen waterdruk. ■ De waterdruk is te laag.
E:35 / -10 [1]	Fout	Foutcode, foutindicatie, signaal.

[1] Voorbeeld

8 Toetsen

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma. De selectiemogelijkheden voor elk programma ziet u in het overzicht voor
→ *"Programma's", Pagina 25*.

Knop	Keuze	Meer informatie
▷II (Start/Pauze)	■ starten ■ annuleren ■ pauzeren	Programma starten, annuleren of pauzeren.
Speed	■ activeren ■ deactiveren	Verkorte programmaduur activeren of deactiveren. **Opmerking:** Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.
(Blod) (Kaffe) (Rode wijn) (Zweet)	Meervoudige selectie	De vlekkensoort kiezen. De temperatuur, de trommelbeweging en de inweektijd worden aan de vlekkensoort aangepast.
− / + (Klaar in)	tot 24 uur	Het programma-einde vastleggen. De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen. Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven. **Opmerking:** Gebruik de toetsen om instelwaarden in te stellen.
❄ - 90° (Temperatuur)	❄ - 90 °C	De temperatuur in °C aanpassen.
- 1400 (Centrifugeren)	- 1400 omw/min	Het centrifugetoerental aanpassen of het centrifugeren deactiveren. Met de selectie wordt het water afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft nat in de trommel liggen.
⏻ (netschakelaar)	■ Inschakelen ■ Uitschakelen	Het apparaat in- of uitschakelen.
3 sec (Kinderbeveiliging 3 sec.)	■ activeren ■ deactiveren	→ *"Kinderslot", Pagina 33*
(indstillinger)	Meervoudige selectie	Basisinstellingen

Knop	Keuze	Meer informatie
(Voorwas)	■ activeren ■ deactiveren	Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed.
	■ +1 / +2 / +3 ■ ■	Tot drie extra spoelcycli activeren of deactiveren. Aanbevolen bij bijzonder gevoelige huid of in gebieden met heel zacht water.
(Spoelstop)	■ activeren ■ deactiveren	Centrifugeren en afpompen aan het einde van de wascyclus activeren of deactiveren. Het wasgoed blijft na de laatste spoelcyclus in het water liggen.
	■ activeren ■ deactiveren	Stil wassen activeren of deactiveren, bijv. voor 's nachts wassen. Het signaal aan het einde van het programma is gedeactiveerd en het eindcentrifugetoerental wordt gereduceerd.
(Antikreuk)	■ activeren ■ deactiveren	Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren. Om kreukvorming in het wasgoed te reduceren, wordt het centrifugeproces en het centrifugetoerental aangepast. Het wasgoed is na het wassen zo vochtig, dat deze aan de waslijn goed uithangt.
☆ (Memory)	■ Opslaan ■ Instellen	Als u de toets ca. 3 seconden indrukt, slaat u uw individuele programma-instellingen op. → *"Programma-instellingen opslaan", Pagina 31* Als u de toets kort indrukt, stelt u uw programma met individuele programma-instellingen in.

9 Programma's

Opmerking: De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.

Programma	Beschrijving	Max. beladding (kg)
Katoen	Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u ≒⏱ Speed activeert. Programma-instelling: ■ max. 90 °C ■ max. 1400 t/min	9,0 5,0[1]
Eco 40-60	Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. **Opmerking:** Textiel dat volgens het onderhoudssymbool met 40 °C 40 tot 60 °C 60 wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften.Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd. Programma-instelling: **Opmerking:** De temperatuur is in dit programma niet instelbaar en wordt automatisch vastgelegd. ■ max. - °C ■ max. 1400 omw/min	9,0
Gekleurd katoen	Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen. Energiebesparend programma. **Opmerking:** Om energie te besparen kan de daadwerkelijke wastemperatuur afwijken van de ingestelde temperatuur. Het wasresultaat is conform de wettelijke vereisten.	9,0

[1] ≒⏱ **Speed** geactiveerd
[2] Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. beladding (kg)
	Programma-instelling: ■ max. 90 °C ■ max. 1400 t/min	
Kreukherstellend	Textiel van synthetisch en gemengde weefsels wassen. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1200 t/min	4,0
Snel + Mix	Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 1400 omw/min	4,0
Fijne was/Zijde	Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen. Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde. **Opmerking:** Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min	2,0
Wol	Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met en groot wolaandeel wassen. Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes. Gebruik een wasmiddel voor wol. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min	2,0
Spoelen	Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water. Programma-instelling: max. 1400 omw/min	–
Centrifugeren/ Afpompen	Centrifugeren en water afpompen. Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan . Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd. Programma-instelling: max. 1400 omw/min	–

[1] **Speed** geactiveerd
[2] Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. beladding (kg)
Overhemden/ Blouses	Strijkvrije overhemden en blouses van katoen, linnen, synthetische en gemengde stoffen wassen. **Tip:** Om kreukvorming van het wasgoed te vermijden, activeert u ⧆. Het wasgoed wordt slechts kort gecentrifugeerd en kan druipnat worden uitgenomen. Hang de shirts en blouses druipnat op, zodat ze kunnen uithangen. **Opmerking:** Was overhemden en blouses van zijde of gevoelige materialen met programma Fijne was/ Zijde. Programma-instelling: ■ max. 60 °C ■ max. 800 omw/min	2,0
Outdoor	Outdoortextiel met membraantechnologie en waterafstotende uitrusting wassen. Gebruik een wasmiddel voor outdoortextiel. Gebruik geen wasverzachter. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 800 omw/min	2,0
Jeans/Donkere was	Donker en kleurintensief textiel van katoen en kreukherstellend textiel, bijv. jeans wassen. Was het wasgoed binnenstebuiten. Gebruik een vloeibaar wasmiddel. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 1200 omw/min	4,0
Trommel reinigen	Reiniging en onderhoud van de trommel. Gebruik het programma in de volgende gevallen: ■ vóór het eerste gebruik ■ bij frequent wassen met een wastemperatuur van 40°C en lager ■ na lange afwezigheid Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Halveer de hoeveelheid wasmiddel om schuimvorming te vermijden. Gebruik geen wasverzachter. Gebruik geen wol-, fijn- of vloeibaar wasmiddel.	–[2]

[1] ≒⏱ **Speed** geactiveerd
[2] Wassen niet mogelijk

Programma	Beschrijving	Max. beladding (kg)
	Opmerking: Wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of hogere temperatuur heeft gebruikt, knippert de indicatie voor de trommelreiniging ter herinnering.	
Extra snel 15'/30'	Textiel van katoen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen. Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed. De programmaduur bedraagt ca. 30 minuten. Wilt u de programmaduur tot 15 minuten inkorten, activeer dan ≒⏱ Speed. De maximale beladingscapaciteit wordt tot 2,0 kg verlaagd. Programma-instelling: ■ max. 40 °C ■ max. 1200 omw/min	4,0

[1] ≒⏱ **Speed** geactiveerd
[2] Wassen niet mogelijk

10 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

Opmerking: Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de
→ *"Servicedienst", Pagina 50*.

	Gebruik	Bestelnummer
Verlenging watertoevoerslang	Koudwater- of Aquastop-watertoevoerslang verlengen (2,50 m).	WZ10131
Bevestigingsbeugels	Stevige stand van het apparaat verbeteren.	WX975600
Bochtstuk	Waterafvoerslang fixeren.	00655300
Inzetunits voor vloeibaar wasmiddel	Vloeibaar wasmiddel doseren.	00605740
Verhoging	Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.	WMZ20490

11 Wasgoed

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op siemens-home.bsh-group.com .

Om geuren te verwijderen, kunt u textiel ook alleen met actieve zuurstof opfrissen.

11.1 Wasgoed voorbereiden

LET OP!
In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- ▸ Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.
- ▸ Om uw apparaat en het wasgoed te beschermen, bereidt u het wasgoed voor.
  - – Zakken leegmaken
  - – Zand uit alle omslagen en zakken borstelen
  - – Dekbedhoezen en kussenovertrekken sluiten
  - – Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
  - – Stoffen riemen, schortbanden enz. samenbinden, of een waszak gebruiken
  - – Lange trekbanden en koorden met vaste eindstukken in capuchons of broeken samenbinden
  - – Gordijnrollers en loodveters verwijderen of een wasnetje gebruiken
  - – voor kleine stukken wasgoed, bijv. kindersokken een wasnetje gebruiken

- sommige hardnekkige, ingedroogde vlekken kunnen door meerdere malen wassen worden verwijderd
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- verse vlekken niet inwrijven, maar met zeepsop afdeppen
- Wasgoed uit elkaar vouwen en losmaken of de beschrijving van de programma's in acht nemen

12 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Opmerkingen
- Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op siemens-home.bsh-group.com .
- Neem de informatie m.b.t. Veiligheid → *Pagina 4* en Materiële schade vermijden → *Pagina 11* in acht.

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

Opmerkingen
- bij vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken

13 De Bediening in essentie

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op siemens-home.bsh-group.com .

13.1 Apparaat inschakelen

Vereiste: Het apparaat is correct opgesteld en aangesloten.
→ *"Opstellen en aansluiten", Pagina 13*

▸ Druk op ⏻.

Het inschakelproces duurt enkele seconden.

13.2 Programma instellen

1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.
→ *"Programma's", Pagina 25*
2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.
→ *"Programma-instellingen aanpassen", Pagina 30*

13.3 Programma-instellingen aanpassen

Vereiste: Een programma is ingesteld.
→ *"Programma instellen", Pagina 30*

▸ De programma-instellingen aanpassen.
→ *"Toetsen", Pagina 23*

Neem de informatie over het onderwerp bedieningslogica
→ *Pagina 19* in acht.

Opmerking: De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

13.4 Programma-instellingen opslaan

U kunt uw individuele programma-instellingen als favoriet opslaan.

Vereisten

- Een programma is ingesteld.
  → *"Programma instellen", Pagina 30*
- De programma-instellingen zijn aangepast.
  → *"Programma-instellingen aanpassen", Pagina 30*

▸ Gedurende ca. 3 seconden op ☆ drukken.

Druk op ☆ om het opgeslagen programma op te roepen.

Opmerking: Om het opgeslagen programma te overschrijven, herhaalt u de stappen.

13.5 Trommel vullen met wasgoed

Opmerking: Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.
→ *"Programma's", Pagina 25*

Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.
  → *"Wasgoed", Pagina 29*
- De trommel is leeg.


1. De deur openen.
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.

   Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.


13.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen

Wanneer u de doseerhulp als accessoire bestelt, moet u de doseerhulp plaatsen.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade er uit nemen.

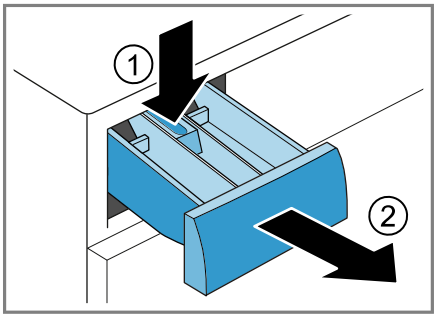

3. De doseerhulp plaatsen.

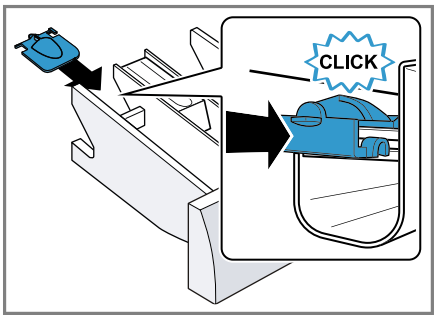


4. De wasmiddellade plaatsen.

13.7 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken


Om vloeibaar wasmiddel te doseren, kunt u in de wasmiddellade een doseerhulp gebruiken.

1. De wasmiddellade uittrekken.

2. De doseerhulp naar voren schuiven.

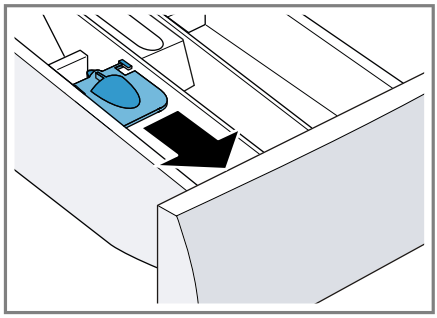

3. De doseerhulp naar onderen klappen en vastklikken.

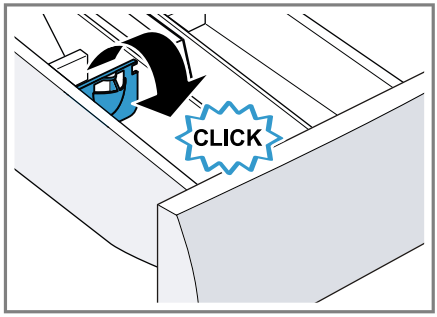

4. De wasmiddellade erin schuiven.

13.8 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

Opmerkingen

- Gebruik de doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel niet bij gel-achtige wasmiddelen, waspoeder, ingeschakelde voorwas of klaar-in tijd.
- Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → *Pagina 30* aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel.
   → *"Wasmiddellade", Pagina 18*
3. Indien gewenst met wasmiddel vullen.
4. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

13.9 Starten van het programma

Vereiste: Een programma is ingesteld.
→ *"Programma instellen", Pagina 30*

- ▸ Op ▷II drukken.
- ✔ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
- ✔ Het display toont de programmaduur de functie klaar in tijd.
- ✔ Wanneer u een programma met actief zuurstof start, wordt de trommel na de programmastart verlicht en is de opgewekte nevel zichtbaar.
- ✔ Na het programma-einde toont het display: End.

13.10 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed afhankelijk van de programmastatus verwijderen of bijvullen.

Opmerking: Wanneer u een programma met actief zuurstof start, kunt u na de programmastart geen wasgoed bijvullen.

Vereiste: Er is een programma gestart.
→ *"Starten van het programma", Pagina 32*

1. Op ▷II drukken.
   Het apparaat pauzeert.
   Opmerking: Als u wasgoed wilt bijleggen, neem dan de aanwijzingen op het display in acht.
   → *"Display", Pagina 22*
2. Open de deur.

3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Op ▷II drukken.

13.11 Progr. annuleren


1. Op ▷II drukken.
2. Open de apparaatdeur.
   Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.
   – Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen** .
   – Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren** of kies een geschikt programma voor het afpompen.
   → *"Programma's", Pagina 25*
3. Het wasgoed verwijderen.
   → *"Wasgoed uitnemen", Pagina 33*

13.12 Wasgoed uitnemen

1. Open de deur.
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

13.13 Apparaat uitschakelen

1. Druk op ⏻.
2. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

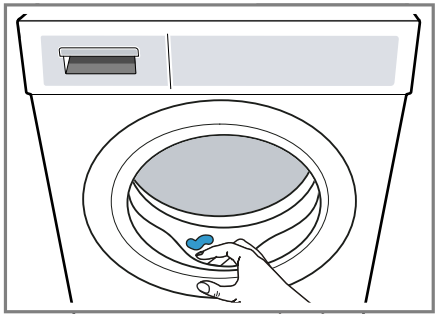

3. De apparaatdeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.

14 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

14.1 Kinderslot inschakelen

- ▸ Ca. 3 s op **3 sec** drukken.
- ✔ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✔ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat en bij een stroomuitval geactiveerd.

14.2 Kinderslot deactiveren


Vereiste: Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▸ Ca. 3 s op **3 sec** drukken.

15 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

15.1 Overzicht over de basisinstellingen

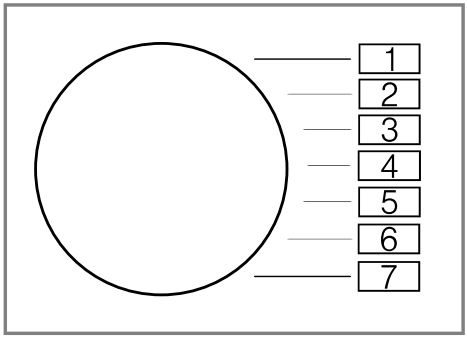

Basisinstelling	Symbool	Waarde	Beschrijving
Signaal		0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal na het programma-einde instellen.
Toetssignaal		0 (uit) 1 (zacht) 2 (gemiddeld) 3 (luid) 4 (zeer luid)	Het volume van het signaal bij het kiezen van de buttons instellen.
Displayhelderheid		1 (laag) 2 (gemiddeld) 3 (hoog) 4 (zeer hoog)	De helderheid van het display instellen.
Herinnering trommelreiniging		On (aan) OFF (uit)	De herinnering voor de trommelreiniging activeren of deactiveren.

15.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Om de basisinstellingen in te stellen, op de toets ⚙ drukken.
2. Om de basisinstellingen te verlaten, het toestel uitschakelen.

16 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op siemens-home.bsh-group.com .


16.1 Trommel reinigen

⚠ **VOORZICHTIG**
Kans op letsel!
Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.


- Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60°C wassen.
- Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.
- Het programma **Trommel reinigen** zonder wasgoed met poederwasmiddel uitvoeren.

16.2 Schoonmaken van de wasmiddellade


1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

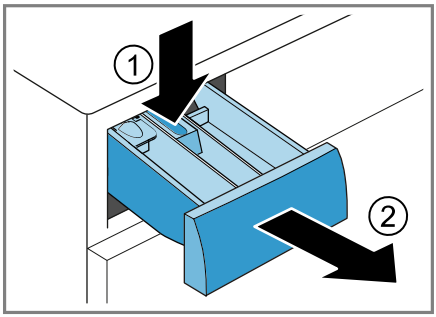


3. Het inzetstuk van onderen naar boven eruit trekken.

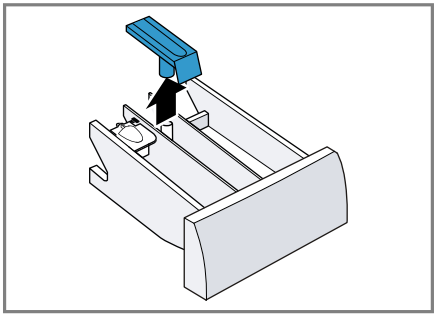


4. De wasmiddellade en het inzetstuk met water en borstel reinigen en drogen.

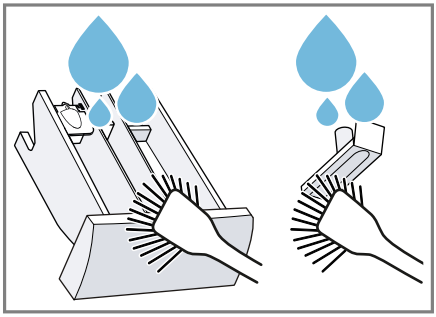

5. Het inzetstuk plaatsen en vastklikken.

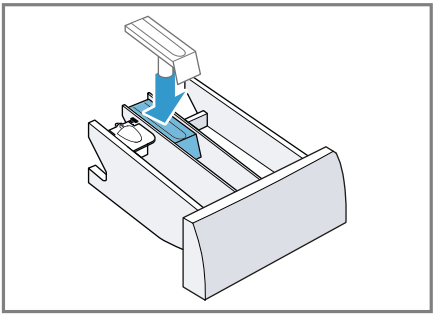

6. De opening voor de wasmiddellade reinigen.

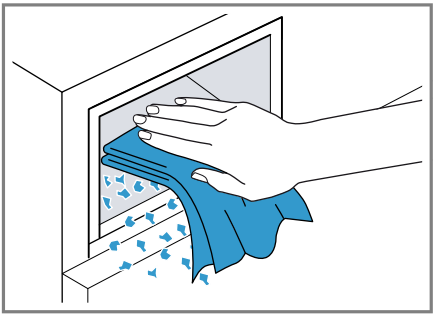

7. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.


16.3 Afvoerpomp reinigen

Reinig de afvoerpomp in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.


Afvoerpomp legen

1. De kraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.


4. De serviceklep openen en verwijderen.

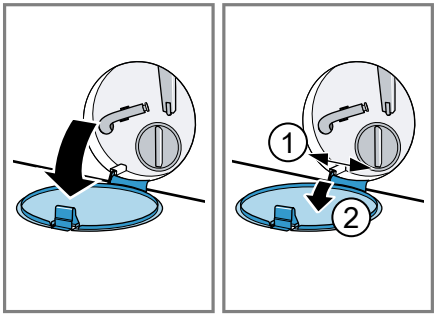

5. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de opening.

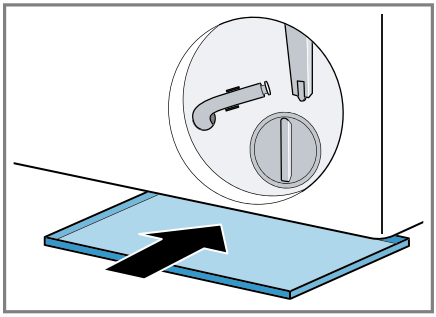


6. Neem de aftapslang uit de houder.

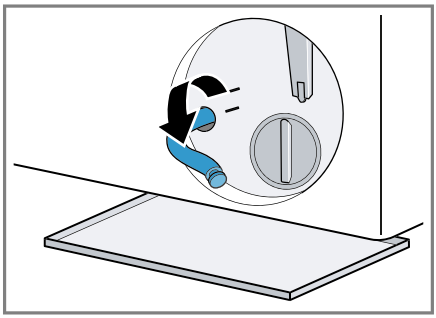


7. ⚠ **VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.
   ▸ Raak het hete sop niet aan.


   Trek het afsluitstopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

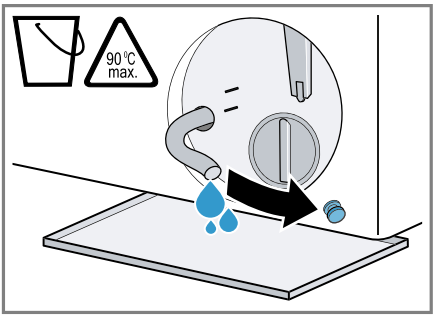

8. Druk het stopje er weer op.

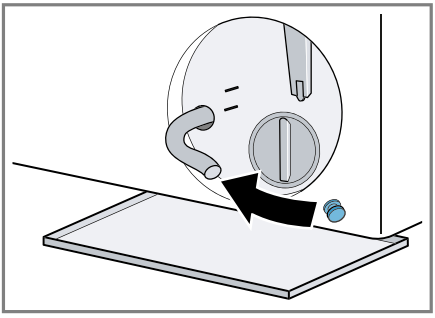


9. De aftapslang in de houder klemmen.

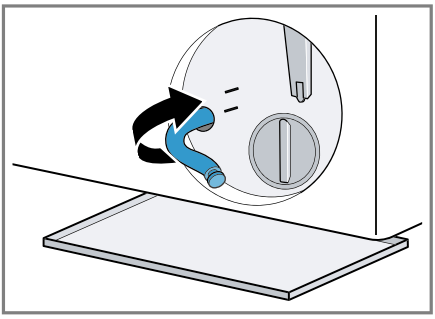


Afvoerpomp reinigen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg. → *Pagina 36*


1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.

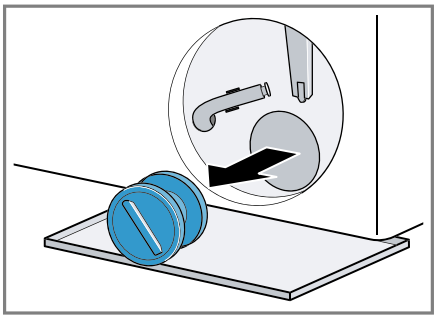


2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

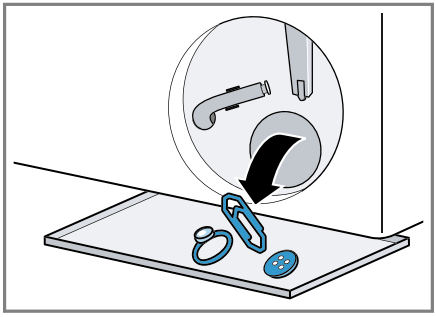

3. Breng het pompdeksel aan.

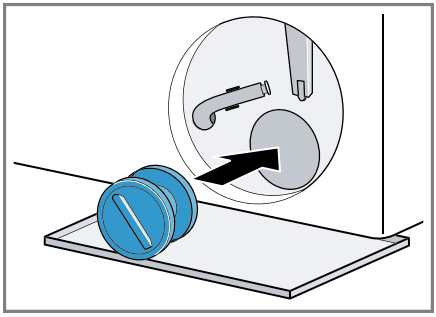


4. Het pompdeksel tot aan de aanslag aandraaien.

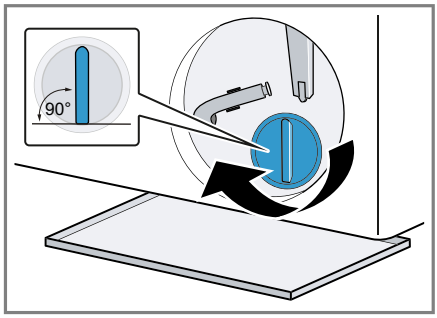

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

5. De serviceklep plaatsen en sluiten.

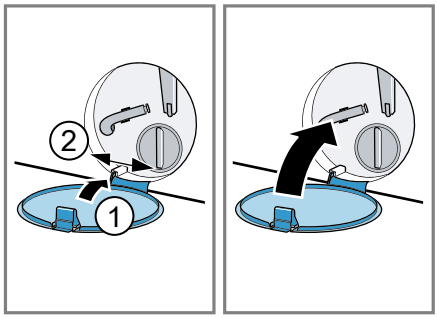

17 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

⚠ WAARSCHUWING
Kans op elektrische schok!
Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.
- ▸ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▸ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▸ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Het display is gedoofd en ▷II knippert.	De energiebesparingsmodus is actief. ▸ Druk op een willekeurige button. ✔ Het display brandt weer.
"E:30 / -80"	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▸ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Afvoerpomp is verstopt. ▸ → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 36*
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. ▸ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.
	Wasmiddeldosering is te hoog. ▸ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▸ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
	Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:30 / -80"	▸ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. → *"Apparaat aansluiten", Pagina 15*
	Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd. ▸ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan. → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 37*
"E:36 / -25 / -26"	Afvoerpomp is verstopt. ▸ → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 36*.
"H:32"	Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. ▸ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. **Opmerking:** Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
"E:30 / -10" en/of	Waterdruk is laag. Geen oplossing mogelijk.
	Zeef in de watertoevoer is verstopt. ▸ Reinig de zeef in de watertoevoer.
	Waterkraan is gesloten. ▸ Open de waterkraan.
	Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
	Waterniveaumeetsysteem defect. **Opmerking:** Met de foutmelding start het apparaat een afpompprocedure. 1. Wacht eerst ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd. 2. Om de foutmelding te resetten, schakelt u het apparaat uit. 3. Schakel het apparaat weer in. 4. Als de foutmelding opnieuw wordt weergegeven, neemt u contact op met de servicedienst. → *"Servicedienst", Pagina 50*

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:35 / -10"	Water in de bodembak. ▸ Sluit de kraan. ▸ Neem contact op met de klantenservice. → *"Servicedienst", Pagina 50*
	Apparaat lekt. ▸ Sluit de kraan. ▸ Neem contact op met de klantenservice. → *"Servicedienst", Pagina 50*
: knippert.	Het Spanningscontrolesysteem herkent een ontoelaatbare spanningsonderschrijding. ▸ Geen oplossing mogelijk. **Opmerking:** Als de voedingsspanning zich heeft gestabiliseerd, loopt het programma normaal verder.
	Spanningsonderschrijding kan een programmaverlenging veroorzaken. Geen oplossing mogelijk.
	Wasmiddeldosering is te hoog. ▸ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▸ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
brandt.	Temperatuur is te hoog. ▸ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▸ → *"Progr. annuleren", Pagina 33*
	Waterniveau is te hoog. ▸ Kies een geschikt programma voor het afpompen. → *"Programma's", Pagina 25*
knippert.	Deur is niet gesloten. **1.** Sluit de deur. **2.** Om het programma te starten, drukt u op ▷II.
	Wasgoed is ingeklemd tussen de deur. **1.** Open de deur opnieuw. **2.** Verwijder ingeklemd wasgoed. **3.** Sluit de deur. **4.** Om het programma te starten, drukt u op ▷II.
Alle andere foutcodes.	Storing ▸ Neem contact op met de klantenservice. → *"Servicedienst", Pagina 50*

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
"E:30/-20"	Magneetventiel defect. ▸ Neem contact op met de klantenservice. → *"Servicedienst", Pagina 50*
	Wasmiddeldosering is te hoog. ▸ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
	Extra water gevuld. ▸ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.
Apparaat werkt niet.	Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken. ▸ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.
	De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden. ▸ Controleer de zekering in de meterkast.
	Stroomvoorziening is uitgevallen. ▸ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.
Programma start niet.	▷II werd niet ingedrukt. ▸ Druk op ▷II.
	Deur is niet gesloten. **1.** Sluit de deur. **2.** Om het programma te starten, drukt u op ▷II.
	Kinderbeveiliging is geactiveerd. ▸ → *"Kinderslot deactiveren", Pagina 33*
	− / + is geactiveerd. ▸ Controleer of − / + is geactiveerd. → *"Toetsen", Pagina 23*
	Wasgoed is ingeklemd tussen de deur. **1.** Open de deur opnieuw. **2.** Verwijder ingeklemd wasgoed. **3.** Sluit de deur. **4.** Om het programma te starten, drukt u op ▷II.
Deur kan niet worden geopend.	⌓ is geactiveerd. ▸ Hervat het programma door **Centrifugeren** of **Afpompen** te kiezen en op ▷II te drukken.
	Temperatuur is te hoog. ▸ Wacht tot de temperatuur is gedaald. ▸ → *"Progr. annuleren", Pagina 33*
	Waterniveau is te hoog.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Deur kan niet worden geopend.	▸ Kies een geschikt programma voor het afpompen. → *"Programma's", Pagina 25*
	Stroomonderbreking. ▸ Open de deur met de noodontgrendeling. → *"Noodontgrendeling", Pagina 49*
Waswater wordt niet weggepompt.	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▸ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Afvoerpomp is verstopt. ▸ → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 36*
	⌓ is geactiveerd. ▸ Hervat het programma door **Centrifugeren** of **Afpompen** te kiezen en op ▷II te drukken.
	Waterafvoerslang is te hoog aangesloten. ▸ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.
	Wasmiddeldosering is te hoog. ▸ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▸ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
	Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd. ▸ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang. → *"Apparaat aansluiten", Pagina 15*
	Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd. ▸ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan. → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 37*
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	▷II werd niet ingedrukt. ▸ Druk op ▷II.
	Zeef in de watertoevoer is verstopt. ▸ Reinig de zeef in de watertoevoer.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld.	Waterkraan is gesloten. ▸ Open de waterkraan.
	Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.
Meermaals beginnen met centrifugeren.	Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. **Opmerking:** Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
	Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. **Opmerking:** Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.
	Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
Het water is in de trommel niet zichtbaar.	Het water is onder het zichtbare bereik. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk. ▸ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.
Trommel schokt na programmastart.	Oorzaak is een interne motortest. ▸ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.
In het compartiment ❀ bevindt zich restwater.	Inzet in compartiment ❀ is verstopt. ▸ → *"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 35*
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ▸ → *"Stellen van het apparaat", Pagina 16*
	Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ▸ Zet de apparaatvoeten vast. → *"Stellen van het apparaat", Pagina 16*

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.	Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ▸ → *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*.
Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.	Beladingsherkenning is actief. ▸ Geen fout, geen handeling noodzakelijk. **Opmerking:** De beladingsherkenning kan tot wel 2 minuten duren.
Sterke schuimvorming.	Wasmiddeldosering is te hoog. ▸ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel). ▸ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.
Hoog centrifugetoerental wordt niet bereikt.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. ▸ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in.
	is geactiveerd. ▸ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.
	Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. ▸ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. **Opmerking:** Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▸ Start het programma **Centrifugeren**.
Programma centrifugeren start niet.	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▸ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. ▸ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Programma centrifugeren start niet.	**Opmerking:** Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▸ Start het programma **Centrifugeren**.
Bruisend, sissend geluid.	Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld. ▸ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Luid geluid tijdens het centrifugeren.	Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld. ▸ → *"Stellen van het apparaat", Pagina 16*
	Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd. ▸ Zet de apparaatvoeten vast. → *"Stellen van het apparaat", Pagina 16*
	Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd. ▸ → *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*.
Aanhoudend zacht zoemend ventilatorgeluid.	Actieve zuurstofbehandeling is actief. ▸ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Geklapper, gerammel in de pomp.	Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen. ▸ → *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 36*
Slurpend, ritmisch zuiggeluid.	Pomp is actief, het sop wordt afgepompt. ▸ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.
Kreukvorming.	Centrifugetoerental is te hoog. ▸ Stel bij de volgende wasbeurt een lager centrifugetoerental in.
	De beladingshoeveelheid is te hoog. ▸ Reduceer bij de volgende wasbeurt de beladingshoeveelheid.
	Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld. ▸ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.
Wasmiddel of wasverzachter druppelt van de manchet en verzamelt zich op de deur of in de manchetplooi.	Teveel wasmiddel/wasverzachter in de wasmiddellade. ▸ Let bij het doseren van het vloeibare wasmiddel en wasverzachter op de markering in de wasmiddellade en doseer niet daarboven.
Centrifugeresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	Laag centrifugetoerental is ingesteld. ▸ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in. ▸ Start het programma **Centrifugeren**.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Centrifugeresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig.	is geactiveerd. ▸ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is verstopt. ▸ Reinig de afvoerbuis en de waterafvoerslang.
	Afvoerbuis of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd. ▸ Zorg ervoor dat de afvoerbuis en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.
	Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. ▸ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. **Opmerking:** Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▸ Start het programma **Centrifugeren**.
	Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental. ▸ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel. **Opmerking:** Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren. ▸ Start het programma **Centrifugeren**.
Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ▸ Start het programma **Spoelen** .
Wasmiddelresten op het droge wasgoed.	Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten. ▸ Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit.
Bij de watertoevoerslang lekt water.	De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten. **1.** Sluit de watertoevoerslang correct aan. → *"Watertoevoerslang aansluiten", Pagina 15* **2.** Draai de koppeling goed aan.
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	Waterafvoerslang is beschadigd. ▸ Vervang de beschadigde waterafvoerslang.
	Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Er lekt water bij de waterafvoerslang.	▸ Sluit de waterafvoerslang correct aan. → *"Aansluitsoorten waterafvoer", Pagina 16*
In het apparaat is geurvorming opgetreden.	Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren. ▸ → *"Trommel reinigen", Pagina 35* ▸ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.


17.1 Noodontgrendeling

Deur ontgrendelen

Vereiste: De afvoerpomp is leeg.
→ *Pagina 36*

1. **LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
▸ Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.

   De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

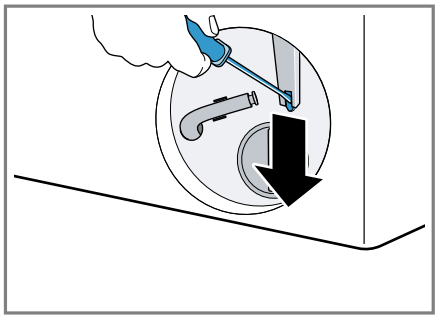

✔ Het deurslot is ontgrendeld.
2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
3. De serviceklep sluiten.

18 Transporteren, opslaan en afvoeren

18.1 Apparaat demonteren


Opmerking: Meer informatie vindt u in de digitale gebruiksaanwijzing door het inscannen van de QR-code in de inhoudsopgave of op siemens-home.bsh-group.com .

1. De kraan sluiten.
2. Watertoevoerslang legen.
3. Schakel het apparaat uit.
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
5. Het sop laten laten weglopen.
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 36*
6. De slangen demonteren.

18.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Zeker het apparaat voor transport met de transportbeveiligingen om schade te vermijden.

1. Verwijder de 4 afdekkapjes met behulp van een schroevendraaier.

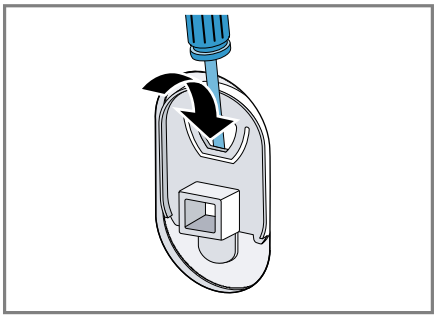

Bewaar de afdekkapjes.
2. Monteer de 4 transportbeveiligingen. Houd daarbij de beschrijving → *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14* aan en ga in omgekeerde volgorde te werk.

18.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

▸ Voor meer informatie, zie → *"Opstellen en aansluiten", Pagina 13* en
→ *"Wascyclus zonder wasgoed starten", Pagina 20*.

18.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING
Kans op gevaar voor de gezondheid!
Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.
- Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

   Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

19 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

Opmerking: Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.
Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.
De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

19.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.
Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:
- aan de binnenkant van de deur.

- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

19.2 AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonteerde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.
- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoorbeeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

20 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform deEU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's als **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende norm EN60456 bepaald.

Programma	Beladding (kg)	Programmaduur (h:min)[1]	Energieverbruik (kWh/cyclus)[1]	Waterverbruik (l/cyclus)[1]	Maximale temperatuur (°C) 5 min[1]	Centrifugetoerental (t/min)[1]	Restvochtgehalte (%)[1]
Eco 40-60[2]	9,0	3:37	1,245	61,0	49	1400	50,00
Eco 40-60[2]	4,5	2:52	0,590	45,0	38	1400	50,00
Eco 40-60[2]	2,5	2:33	0,195	30,0	24	1400	54,00
Katoen 20 °C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1400	52,00
Katoen 40 °C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1400	52,00
Katoen 60 °C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1400	52,00
Katoen 40 °C +	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1400	52,00
Kreukherstellend 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27,00
Snel + Mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1400	53,00
Wol 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25,00

[1] De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

[2] Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

21 Technische gegevens

Apparaathoogte	84,8 cm
Apparaatbreedte	59,8 cm
Apparaatdiepte	59,0 cm
Apparaatdiepte met gesloten deur	63,2 cm

Apparaatdiepte met geopende deur	106.3 cm
Gewicht	72,5 kg
Maximale beladding	9,0 kg
Netspanning	220-240 V, 50 Hz
⏤ Minimale installatiezekering	10 A
Nominaal vermogen	2300 W
Opgenomen vermogen	■ Uit-toestand: 0,10 W ■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W
Waterdruk	■ Minstens: 100 kPa (1 bar) ■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)
Lengte van de watertoevoerslang	150 cm
Lengte van de waterafvoerslang	150 cm
Lengte van de netaansluitkabel	160 cm

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder https://eprel.ec.europa.eu/[1]. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

[1] Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Geproduceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder de handelsmerklicentie van Siemens AG

9001625612 (020608)
nl