NL Gebruiksaanwijzing

Droogautomaat

USER MANUAL

ZTHB 488

ZANUSSI

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ 2
Milieu _ 4
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Voor het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Programmatabel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Wasgoed sorteren en voorbereiden _ _ _ _ _ 9
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Reiniging en onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Wat moet u doen als… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Machine-instellingen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Tips voor testinstanties _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15

Wijzigingen voorbehouden.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Belangrijk! In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

 - Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Algemene veiligheid

- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de trommel klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel vóór gebruik
- Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet in het apparaat terechtkomen.
- Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen, dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
- Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd
- Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening
- Probeer in geen geval zelf de machine te repareren Reparaties die door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Neem contact op met een Klantenservice bij u in de buurt Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen
- Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden ge-

wassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel

- **Explosiegevaar**droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking zijn geweest met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en dergelijke). Aangezien deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken Droog alleen voorwerpen in de wasdroger die met water gewassen zijn
- **Brandgevaar** voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en mogen niet in de wasdroger geplaatst worden.
- Als u uw was met vlekkenverwijderaar heeft gewassen, moet u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw was in de wasdroger laadt
- Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de zakken zijn achtergebleven van kleding in het geval die in de wasdroger geladen worden

⚠ **Waarschuwing!**

- **Brandgevaar! Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte wordt verdreven**
- **Er mogen zich geen pluizen verzamelen in de droger.**

- **Gevaar voor elektrische schokken!** Spuit geen waterstralen op het apparaat.
- Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
- De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
- Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van gassen van apparaten in de ruimte die op andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.

Installatie

- Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
- Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de Klantenservice
- Alle verpakkingsmaterialen moeten vóór het gebruik worden verwijderd Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing
- Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
- Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes te worden aangepast om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen laten circuleren
- Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt
- Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optioneel accessoire)

Gebruik

- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd
- Was alleen textiel dat geschikt is voor machinaal drogen Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding
- Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger
- Doe niet te veel wasgoed in de machine Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing
- Kleding die druipnat is mag niet in de droger worden geplaatst
- Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten mogen niet in de wasdroger gedroogd worden Als vluch-

tige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de machine doet

- Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf
- Gebruik de wasdroger nooit als het elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is
- Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies
- **Let op – heet oppervlak**: Raak het oppervlak van het dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer de verlichting ingeschakeld is
  (Alleen drogers die zijn uitgerust met inwendige trommelverlichting)

Kinderslot

- Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
- Kinderen herkennen de gevaren die bij elektrische apparaten horen vaak niet. Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

⚠ **Waarschuwing!**
- De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het bereik van kinderen.

- Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
- Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.

Milieu

Recycle de materialen met het symbool ♺.
Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

Milieu-informatie

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS <, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.

Belangrijk! De warmtepomp van uw droogtrommel bevat een gesloten koelcircuit gevuld met een koelmiddel dat geen CFK's bevat. Het koelcircuit in de warmtepomp mag niet beschadigd worden


⚠ **Waarschuwing!** Als u het apparaat afdankt:

- trek de stekker uit het stopcontact,
- snijd het aansluitsnoer met de stekker af en gooi het weg,
- verwijder het slot van de deur. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf insluiten en hun leven in gevaar brengen.

Montage

Het apparaat vervoeren

Belangrijk! Kantel het apparaat om het te vervoeren, uitsluitend op zijn linkerkant (zie afbeelding), als het niet rechtop vervoerd kan worden.

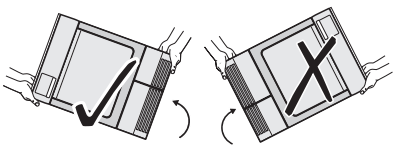

Waarschuwing! Indien het apparaat niet rechtop vervoerd is, laat het dan 12 uur staan voordat u het aansluit op de elektriciteitsvoorziening en het voor het eerst gebruikt, zodat de olie terug kan stromen naar de compressor. Anders kan de compressor beschadigd raken.

Plaatsing van het apparaat


- Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij de wasmachine te plaatsen
- De wasdroger moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden
- Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet
- Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een stabiel horizontaal vlak geplaatst worden
- Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit wel het geval is
- De pootjes mogen nooit verwijderd worden Belemmer de speling tussen het apparaat en de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke Hierdoor kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat

Belangrijk!


- De hete lucht die door de droogtrommer wordt uitgezonden kan temperaturen tot 60°C bereiken. Het apparaat moet daarom niet op vloeren worden geïnstalleerd die niet bestand zijn tegen hoge temperaturen.
- Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5° C en niet hoger dan +35° C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden
- Als het apparaat verplaatst moet worden moet dit verticaal gebeuren
- Het apparaat mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die van het apparaat op zo'n manier dat dat de deur van de droger niet helemaal geopend kan worden.

Verwijdering van de transportbeveiliging

Let op! Voordat u de droger in gebruik neemt moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.

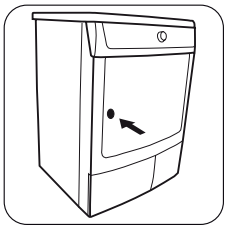

1. Open de vuldeur

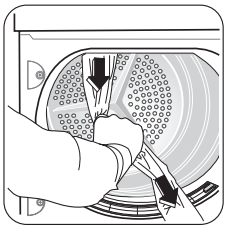

2. Trek de stroken plakband los van de binnenkant van de machine, bovenop de trommel



3. Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine

Elektrische aansluiting

Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").

Waarschuwing! De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomen uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsmaatregelen. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.

⚠ **Waarschuwing!** Het aansluitsnoer moet toegankelijk zijn na het installeren van de machine.

Deur omkeren

Om het in- en uitladen van het wasgoed te vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd. De draairichting van de deur mag alleen worden veranderd door een gekwalificeerd vakman. Neem contact op met de service-afdeling. De kosten voor het veranderen van de draairichting van de deur zijn voor u.

Speciale accessoires

- **stapelkit**

ℹ Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer

Deze installatiesets kunnen gebruikt worden om de droger bovenop een wasmachine (60 cm breed, voorlader) te plaatsen, om ruimte te besparen. De wasmachine onder en de droger erbovenop.

Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

- **afvoerset**

ℹ Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer

Afvoerset om het condenswater rechtstreeks af te voeren in een bak, sifon, gootsteen, enz. Het condenswaterreservoir hoeft dan niet meer geleegd te worden, het moet echter wel op de daarvoor bedoelde plaats in de machine blijven zitten.

Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

- **voetstuk met lade**


ℹ Verkrijgbaar bij de klantenservice of uw gespecialiseerde dealer

Om de droger zo optimaal mogelijk in de hoogte te plaatsen, om ruimte over te houden om iets op te bergen (bijv. wasgoed).

Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.


Beschrijving van het product

Beschrijving van het apparaat

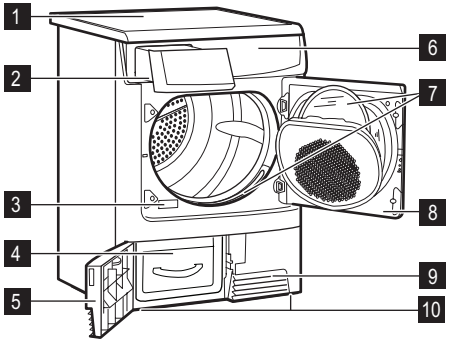

1 Bovenblad
2 Waterreservoir
3 Typeplaatje
4 Warmtewisselaar
5 Deur warmtewisselaar
6 Bedieningspaneel
7 Pluizenfilters
8 Vuldeur
9 Ventilatierooster
10 Verstelbare pootjes

Bedieningspaneel

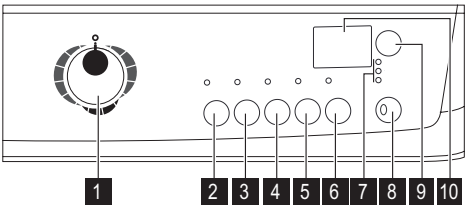

1 Programmaknop en ◯ UIT-schakelaar
2 Toets **Lage temp.**
3 Toets **Intensief**
4 Toets **Lange anti-kreuk**
5 Toets **Zoemer**
6 Toets **Tijd**
7 Functiestatuslampje
- ⇉ **Condensor** -lampje
- Lampje **Filter**
- Lampje **Waterhouder**

8 Toets **Start/Pauze**
9 Toets **Startuitstel**
10 Display

Wat er op het display wordt weergegeven



SYMBOOL	BESCHRIJVING
2.30	Eindtijd (tijd tijdprogramma, tijd uitgestelde start)
	Kinderslot
	Anti-kreukbeveiligingsfase
Err	Fout, verkeerde keuze

Voor het eerste gebruik

⚠ **Waarschuwing!** Indien het apparaat niet rechtop vervoerd is, laat deze dan 12 uur staan voordat u het aansluit op de elektriciteitsvoorziening en het voor het eerst gebruikt, zodat de olie terug kan stromen naar de compressor. Anders kan de compressor beschadigd raken.

Aan het begin van de droogcyclus (3-5 min.) kan het geluidsniveau iets hoger liggen. Dit komt door de start van de compressor en is normaal voor apparaten die worden aangedreven door een compressor zoals: koelkasten, vriezers etc.

Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de trommel van de droger afvegen met een vochtige doek of een korte cyclus (ca. 30 min.) met vochtige lappen in de trommel laten draaien.

Programmatabel

Programma's	max. belading (droog gewogen)	Extra functies/opties	Toepassing/eigenschappen	Onderhoudsmerkteken
KATOEN EXTRA DROOG 1)	8 kg	alle behalve TIJD en LAGE TEMP.	Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.	
KATOEN STERK-DROOG	8 kg	alle behalve TIJD en LAGE TEMP.	Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.	
KATOEN KAST-DROOG 2)	8 kg	alle behalve TIJD en LAGE TEMP.	Grondig drogen van textiel van gelijke dikte, bijv. badstof artikelen, breigoed, handdoeken.	
KATOEN STRIJK-DROOG +	8 kg	alle behalve TIJD en LAGE TEMP.	Voor dun textiel dat nog gestreken moet worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.	
KATOEN STRIJK-DROOG 2)	8 kg	alle behalve TIJD en LAGE TEMP.	Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.	
SYNTHETICA EXTRA DROOG	3 kg	Alles behalve TIJD	Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.	3)
SYNTHETICA KASTDROOG 2)	3 kg	Alles behalve TIJD	Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. easy care shirts, tafelkleden, babykleertjes, sokken, lingerie met baleinen of met beugels.	3)
SYNTHETICA STRIJKDROOG	3 kg	Alles behalve TIJD	Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden, bijv. gebreide artikelen, synthetische overhemden.	3)
TIJD	8 kg	LANGE ANTI-KREUK , ZOEMER , TIJD , STARTUITSTEL	Voor verder drogen van afzonderlijke stukken wasgoed.	

Programma's	max. belading (droog gewogen)	Extra functies/opties	Toepassing/eigenschappen	Onderhoudsmerkteken
STRIJKVRIJ+	1 kg	alle behalve TIJD en LAGE TEMP.	Speciaal programma met anti-kreukmechanisme voor strijkvrije stoffen zoals overhemden en blouses; voor minimaal strijken. De resultaten zijn afhankelijk van het soort stof en de afwerking. Plaats de stoffen direct na het centrifugeren in de droger; eenmaal droog, haal ze dan onmiddellijk uit de droger en hang ze op een kleerhanger.	
JEANS	8 kg	alle behalve TIJD en LAGE TEMP.	Voor vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts, enz., van verschillende materiaaldiktes (bijv. bij de kraag, manchetten en naden).	
BABY	2 kg	alle behalve TIJD en LAGE TEMP.	De babycyclus is een speciaal programma voor slaappakjes die gedroogd moeten worden "om meteen te kunnen dragen".	
WOL OPFRISSEN	1 kg	ZOEMER , STARTUITSTEL	Speciaal programma voor een korte behandeling met warme lucht van wollen artikelen die op natuurlijke wijze zijn gedroogd of gedurende een langere periode zijn gedragen of opgeborgen zijn geweest. De wolvezels gaan rechtop staan en de wol wordt zacht en comfortabel. **Advies:** verwijder de artikelen direct na het drogen.	
OPFRISSEN	3 kg	LANGE ANTI-KREUK , ZOEMER , STARTUITSTEL	Om de kleding snel aan de lucht te laten drogen.	

1) Om te drogen met katoenprogramma's adviseren wij het afvoersetje te installeren.
2) In overeenstemming met IEC61121
3) selecteer de optie LAGE TEMP.

Wasgoed sorteren en voorbereiden

Het wasgoed sorteren

- Sorteer op weefseltype:
  - Katoen/linnen voor programma's in de programmagroep KATOEN .
  - Gemengde en synthetische stoffen voor programma's in de programmagroep SYNTHETICA .
- Sorteren op onderhoudslabel: De onderhoudslabels betekenen:

	Drogen in de wasdroger in principe mogelijk
	Drogen op normale temperatuur

	Drogen op lage temperatuur
	Drogen in de wasdroger is **niet** mogelijk

Belangrijk! Stop geen nat wasgoed in de machine als niet op het onderhoudslabel vermeld is dat het geschikt is om gedroogd te worden in een wasdroger.
Deze machine kan gebruikt worden voor al het wasgoed dat voorzien is van het label "geschikt om gedroogd te worden in een wasdroger".

- Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. De kleur van textiel kan afgeven.
- Droog geen katoenen jersey en gebreide kleding met het programma EXTRA DROOG . Deze stukken kunnen krimpen!
- Wollen en wolachtige stoffen kunnen gedroogd worden met het WOL -programma. Centrifugeer de wollen stukken voor de droogcyclus zo goed mogelijk (max. 1200 tpm) Droog alleen wollen stukken samen die vergelijkbaar of hetzelfde zijn qua materiaal, kleur en gewicht Droog zware stukken wasgoed van wol apart

Wasgoed voorbereiden

- Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse riemen of strikken (bijv. van schorten).
- Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden etc.).
- Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze weefsels drogen dan beter.

Belangrijk! Doe niet te veel wasgoed in de machine Houd rekening met max. belading.

Het gewicht van wasgoed


Type wasgoed	Gewicht
Badjas	1200 g
Servet	100 g
Dekbedovertrek	700 g
Laken	500 g
Kussensloop	200 g
Tafelkleed	250 g
Badstof handdoek	200 g
Theedoek	100 g
Nachthemd	200 g
Damesslips	100 g
Herenoverhemd	600 g
Herenoverhemd	200 g
Herenpyjama	500 g
Bloes	100 g
Herenondergoed	100 g

Dagelijks gebruik

Machine inschakelen

Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma De machine wordt ingeschakeld

In bedrijf

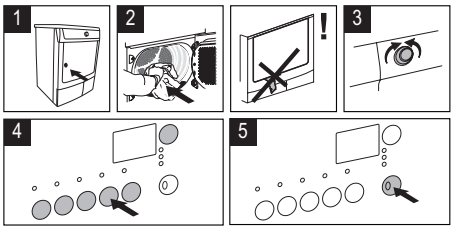

Lage Temp.

deze functie vermindert het bewegen van het wasgoed tijdens de cyclus. Na de cyclus is het wasgoed zachter en losser. Alleen voor synthetische programma's.

Intensief

Als het wasgoed na een standaard droogprogramma te vochtig uit de machine komt, kunt u het droogresultaat verbeteren met behulp van de INTENSIEF-functie.

Lang anti-kreuk

hiermee wordt de anti-kreukfase uitgebreid tot in totaal 90 minuten. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet.

Zoemer

geluidsbevestiging van:

- het einde van de cyclus
- anti-kreukfase start en einde
- cyclusonderbreking
- fout

Tijd

na instellen van het Tijd -programma. U kunt een programmaduur selecteren van 10 minuten tot 2 uur, in stappen van 10 minuten

Startuitstel

Hiermee kan de start van het droogprogramma met minimaal 30 minuten en maximaal 20 uur worden uitgesteld. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel tot het gewenste startuitstel wordt weergegeven op het display

Kinderslot instellen

Het kinderslot kan ingesteld worden om te voorkomen dat een programma per ongeluk wordt gestart of dat een lopend programma onbedoeld wordt veranderd. De kinderslotfunctie blokkeert alle toetsen en de programmakeuzeknop. Het kinderslot kan in- of uitgeschakeld worden door de LAGE TEMP. en INTENSIEF toetsen tegelijkertijd gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.
Het ikoon verschijnt in het display om aan te geven dat de kinderslotfunctie is geactiveerd.

Eventuele wijzigingen van het drogen parameters nodig kinderslot deactiveren.

Het kinderslot kan niet worden uitgeschakeld in de laatste fase van de droogcyclus.

Het programma veranderen

Om het lopende programma te wijzigen moet dit eerst worden geannuleerd door de programmakeuzeknop op . Selecteer het nieuwe programma en druk op de Toets Start/Pauze .

Als het programma eenmaal begonnen is, kan het niet meer veranderd worden Als u desondanks toch probeert het programma te veranderen door aan de programmakeuzeknop te draaien, gaan het display programmavoortgang en de controlelampjes knipperen Als u op een optieknop drukt (met uitzondering van de Toets zoemer), verschijnt E r r in het display. Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed (wasgoedbescherming)

Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel halen

Zodra de droogcyclus is voltooid, wordt op het display het pictogram anti-kreuk weergegeven, een knipperende en waarschuwingslampjes: FILTER en WATERHOUDER . Als de ZOEMER toets is ingedrukt, klinkt er gedurende ongeveer een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.

De droogcycli (behalve voor het WOL -programma) worden automatisch gevolgd door een anti-kreukfase die ongeveer 30 minuten duurt. De trommel draait gedurende deze fase met intervallen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit de machine gehaald worden. (Het wasgoed moet uiterlijk tegen het einde van deze anti-kreukfase uit de droogtrommel worden gehaald, om te voorkomen dat het gaat kreuken.)

1. Open de deur.
2. Voordat u het wasgoed uit de trommel haalt, het pluis van het microfilter verwijderen. U kunt dat het beste met een vochtige hand doen. (Zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging.)

3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Draai de programmakeuzeknop naar ◯ uit.

Belangrijk! Na elke droogcyclus:
– Reinig het microfilter en het fijne filter
– Laat het condenswaterreservoir leeglopen (zie het hoofdstuk “Onderhoud en reiniging”.)


5. Sluit de deur.


Na ieder gebruik
- Reinig de filters.
- Maak het waterreservoir leeg.

Reiniging en onderhoud

Het waterreservoir legen

Maak het waterreservoir na elke droogcyclus leeg.

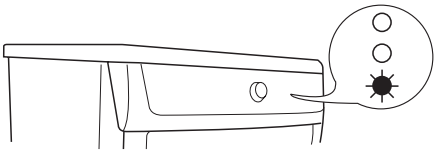





⚠ **Let op!** Het condenswater is niet geschikt als drinkwater of om voodsel mee klaar te maken.

ⓘ Als het programma onderbroken is omdat het waterreservoir vol was: Druk herhaaldelijk op de Druk op de toets Start/Pauze om verder te gaan met de droogcyclus.

De pluizenfilters schoonmaken

De filters verzamelen al het pluis dat tijdens het drogen vrijkomt. Om ervoor te zorgen dat de droger perfect blijft werken, moeten de pluizenfilters (microfilter en fijne zeef) na elke droogcyclus schoongemaakt worden.

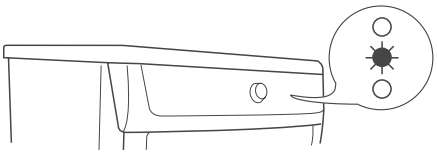

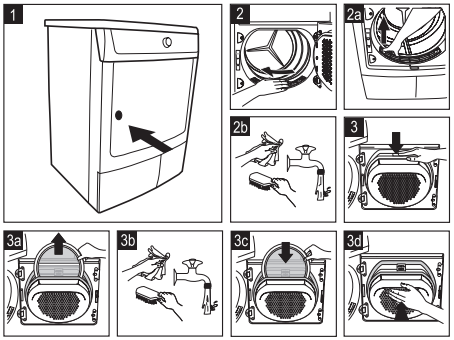


⚠ **Let op!** Gebruik de droogtrommel nooit zonder pluizenfilters of met beschadigde of verstopte pluizenfilters.

De filters van de warmtewisselaar reinigen

Als het waarschuwingslampje WARMTEWISSELAAR brandt, moet het filter van de warmtewisselaar in de sokkel van het apparaat gereinigd worden

- Laat de droger nooit werken zonder pluizenfilters.
- Verstopte filters zorgen voor een hoger energieverbruik (langere droogcyclus) en leiden tot schade aan de droger.
- Een vuile warmtepomp kan alleen met behulp van een kostbaar proces worden gereinigd.
- Verwijder, indien nodig, ong. een keer per 6 maanden, het pluis van de warmtewisselaar met de bijgeleverde spons. Doe hierbij rubber handschoenen aan.

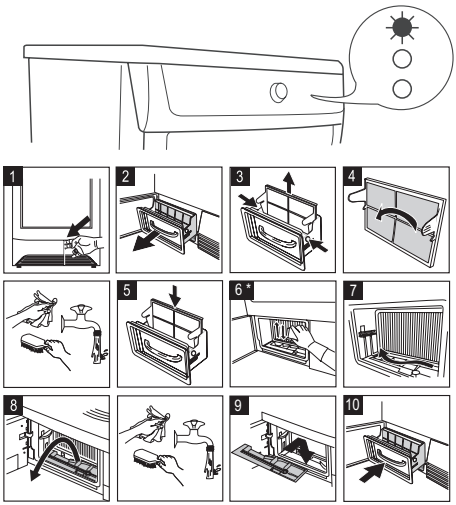

***** verwijder, indien nodig, ong. een keer per 6 maanden, het pluis van de warmtewisselaar met de bijgeleverde spons

De trommel reinigen

⚠ **Let op!** Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.

ℹ Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer het uit de droger wordt gehaald.

Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel (bijv. een op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen.

Bedieningspaneel en behuizing reinigen

⚠ **Let op!** Gebruik geen meubelreinigers of agressieve reinigingsmiddelen om de machine schoon te maken.

Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en de behuizing af te vegen.

Wat moet u doen als…

Zelf problemen oplossen

Probleem[1)]	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Droger doet het niet	Droger niet aangesloten op de netstroom.	Steek de stekker in het stopcontact Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie)
	Vuldeur geopend.	Sluit de deur
	Het Toets Start/Pauze niet ingedrukt.	Druk herhaaldelijk op de Toets Start/Pauze .
Onbevredigende droogresultaten.	Onjuiste programma-instelling.	Stel geschikt programma in. [2)]
	Pluisfilters verstopt.	Reinig de pluisfilters. [3)]
	Warmtewisselaar verstopt.	Reinig de warmtewisselaar [3)]
	Max. belading overschreden.	Houd rekening met max. belading.
	Ventilatierooster afgedekt.	Maak ventilatierooster aan onderkant vrij.
	Restanten in de trommel.	Reinig de binnenkant van de trommel.
	Hoge waterhardheid.	Stel geschikte waterhardheid in [4)].
Vuldeur sluit niet	Filters zitten niet op hun plaats vast.	Installeer fijnfilter en/of klik laagfilter vast.

Err (*Fout*) op het display. **5)**	Probeer de parameters na de programmastart te wijzigen.	Schakel uit en in. Stel de vereiste parameters in.
Lampje van de trommel brandt niet	Programmakeuzeknop in UIT -stand.	Druk deze toets naar Verlichting (indien aanwezig) of naar een ander programma.
	Lampje defect	Vervang het lampje (zie volgend deel)
Abnormale tijdsweergave op het display **5)**	Eindtijd wordt berekend op basis van: soort, volume en vochtigheid van wasgoed.	Automatisch proces; dit is geen fout van de machine.
Programma niet actief	Vol waterreservoir.	Leeg waterreservoir **3)** , druk op Toets Start/ Pauze .
Droogcyclus te kort	Weinig wasgoed./Wasgoed te droog voor geselecteerd programma.	Selecteer tijdsprogramma of een hogere droogtegraad (bijv. Extra droog).
Droogcyclus te lang **6)**	Pluisfilters verstopt.	Reinig de pluisfilters.
	Te hoog laadvolume.	Houd rekening met max. belading.
	Wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd	Zorg dat het wasgoed goed is gecentrifugeerd.
	Extreem hoge kamertemperatuur – geen machinestoring.	Verlaag de kamertemperatuur indien mogelijk.

1) Als er een foutmelding op het display verschijnt (bijv. **E51**- alleen drogers met het display): Droger uit- en inschakelen. Programma instellen. Druk herhaaldelijk op de Toets Start/Pauze . Droger doet het niet? - informeer de onderhoudsdienst en vermeld foutcode.
2) volg programma-aanbevelingen - zie hoofdstuk *Programmaoverzicht*
3) zie hoofdstuk *Onderhoud en reiniging*
4) zie hoofdstuk *Machine-instellingen*
5) alleen drogers met het display
6) Opmerking: Na ongeveer 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (zie hoofdstuk *Droogcyclus voltooid*).

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	Breedte / hoogte / diepte	85 x 60 x 58 cm
Max. diepte (met de deur geopend)		109 mm
Max. breedte (met de deur geopend)		950 mm
Aansluiting op het elektriciteitsnet	Voltage	230V
	Frequentie	50 Hz
	Zekering	6A
	Totaal vermogen	900 W
Trommelinhoud		108 l
Gewicht van het apparaat		53 kg
Wassen: max. gewicht		8 kg
Type gebruik		Huishoudelijk

Omgevingstemperatuur	Minuten	5 °C
	Vulgewichten	35 °C
Energieverbruik **1)**	kWh/cyclus	2,16 kWh
Jaarlijks energieverbruik **2)**		259 kWh
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energieverbruik	Modus aan	0,68 W
	Modus uit	0,68 W

1) Met referentie naar EN 61121. 8 kg katoen en een centrifugesnelheid van 1000 tpm.

2) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).

Machine-instellingen

Instelling	Uitvoering
Zoemer permanent uit	1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma. 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen **INTENSIEF** en **LANGE ANTI-KREUK** en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. 3. De zoemer staat standaard altijd uit.
Waterhardheid *Water bevat een variabele hoeveelheid kalksteen en minerale zouten waarvan de hoeveelheden variëren afhankelijk van geografische locaties, waardoor de geleidingswaarden ervan variëren.* *Relevante variaties op de geleiding van het water vergeleken met de door de fabrikant vastgestelde geleiding kan enigszins van invloed zijn op de restvochtigheid van het wasgoed aan het einde van de cyclus.* *Met uw droger kunt u de gevoeligheid van de droogsensor afstellen op basis van de geleidingswaarden van het water.*	1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig programma. 2. Druk tegelijkertijd op de toetsen **LANGE ANTI-KREUK** en **START/PAUZE** en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt. De huidige instelling wordt op het display weergegeven: – C0_ lage geleiding <300 micro S/cm – C0= gemiddelde geleiding 300-600 micro S/cm – C0≡ hoge geleiding >600 micro S/cm 3. Druk opeenvolgend op de **START/PAUZE** toets tot u het gewenste niveau heeft ingesteld. 4. Om de instelling op te slaan, drukt u gelijktijdig op de toetsen **LANGE ANTI-KREUK** en **START/PAUZE** of draai de knop naar **O***off* positie

Tips voor testinstanties

Parameters die gecontroleerd kunnen worden door testinstanties:

- Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de katoen kastdroog cyclus met nominale lading.
- Energieverbruik (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de katoen kastdroog cyclus met halve lading.
- Uiteindelijke vochtigheidsgraad (tijdens katoen kastdroog, katoen strijkdroog en Easy care kastdroog)

- Condensatie-efficiëntie (gecorrigeerd met uiteindelijke vochtigheidsgraad) tijdens de cyclus katoen kastdroog met nominale en halve lading

Alle cycli moeten gecontroleerd worden in overeenstemming met IEC 61121 (Wasdrogers voor huishoudelijk gebruik – Methodes voor het meten van de prestatie).



www.zanussi.com/shop



136926500-B-152013

CE