NL **Gebruiksaanwijzing**
Wasautomaat

L 98697 NFL



perfekt in form und funktion

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE....3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN....4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT....6
4. BEDIENINGSPANEEL....7
5. PROGRAMMA'S....11
6. VERBRUIKSWAARDEN....15
7. OPTIES....16
8. INSTELLINGEN....17
9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK....18
10. DAGELIJKS GEBRUIK....18
11. AANWIJZINGEN EN TIPS....22
12. ONDERHOUD EN REINIGING....24
13. PROBLEEMOPLOSSING....28
14. NOODDEUROPENING....31
15. TECHNISCHE GEGEVENS....31

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
www.aeg.com



Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

⚠ Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

ℹ Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. ⚠ VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.
- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
- Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.
- Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

1.2 Algemene veiligheid

- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Respecteer het maximale laadvermogen van 9 kg (raadpleeg hoofdstuk “Programmaschema”).
- De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa).

- De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.
- Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Installatie

- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Bewaar de transportbouten. Als u het apparaat gaat verplaatsen, moet de trommel worden geblokkeerd.
- Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet als de temperatuur lager is dan 0 °C of als het is blootgesteld aan het weer.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloerbedekking te creëren.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.

2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
- Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is

voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Alleen voor het VK en Ierland: Het apparaat heeft een stekker van 13 ampère. Als het noodzakelijk is om de zekering in de stekker te verwisselen, gebruik dan een 13 amp. ASTA (BS1362) zekering.
- Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

2.3 Aansluiting aan de waterleiding

- Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
- Laat het water stromen tot het schoon is voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.
- Zorg dat er geen lekkages zijn als u het apparaat de eerste keer gebruikt.

2.4 Gebruik

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Gebruik dit apparaat uitsluitend in een huishoudelijke omgeving.
- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Zorg dat u alle metalen onderdelen uit het wasgoed verwijdert.
- Plaats geen bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met de servicedienst om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.
- Raak het glas van de deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.

2.5 Servicedienst

- Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.


2.6 Verwijdering

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
- Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3.1 Apparaatoverzicht

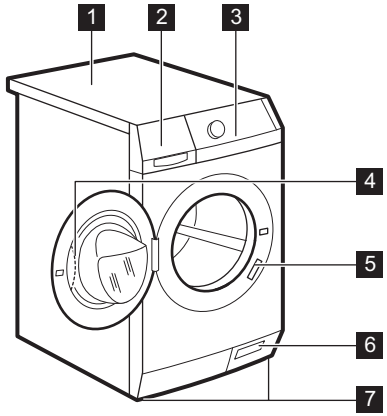


1 Werkblad
2 Wasmiddeldoseerbakje
3 Bedieningspaneel
4 Handgreep
5 Typeplaatje
6 Filter afvoerpomp
7 Stelvoetjes

3.2 De kinderbeveiliging inschakelen

Dit voorkomt dat kinderen of huisdieren in de trommel worden opgesloten.

Draai het draaigedeelte rechtsom totdat de groef horizontaal staat.
U kunt de deur niet sluiten.

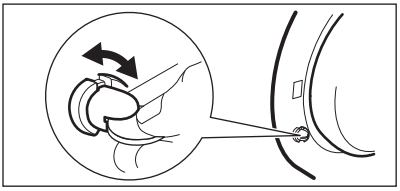

Om de deur te sluiten draait u het draaigedeelte linksom totdat de groef weer verticaal staat.


3.3 Set bevestigingsplaatjes (4055171146)

Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt.

Zet het apparaat goed vast met de bevestigingsplaatjes als u het apparaat op een plint plaatst.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

3.4 Accessoires

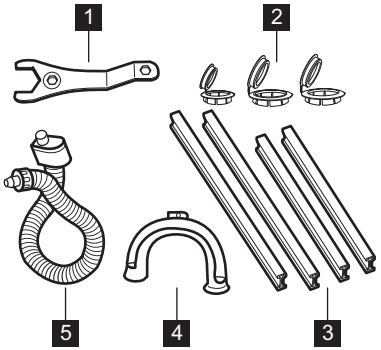

1 **Moersleutel**
Om de transportbouten te verwijderen.


2 **Plastic dopjes**
Voor het afdichten van de gaten aan de achterzijde van het apparaat nadat u de transportbouten hebt verwijderd.

3 **Geluidsbarrières**
Voor afname van het geluid als het apparaat in werking is.

4 **Plastic slanggeleider**
Om een afvoerslang op de rand van een gootsteen te bevestigen.


4. BEDIENINGSPANEEL

4.1 Beschrijving bedieningspaneel

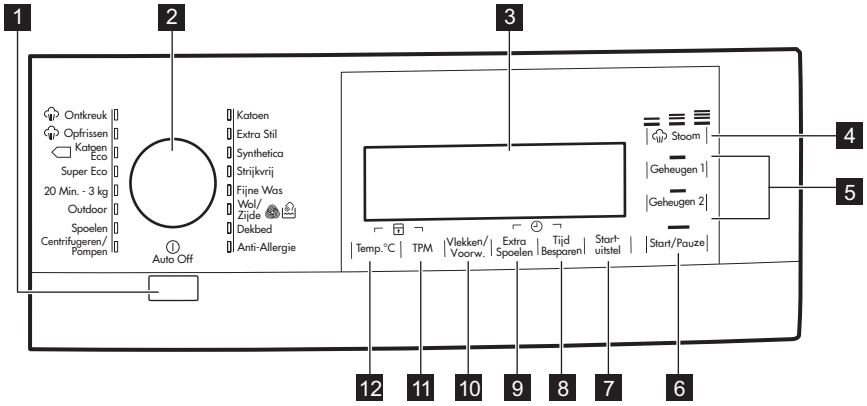

1 Toets Aan-/Uit (Auto Off)
2 Programmaknop
3 Weergave
4 Stoom tiptoets (Stoom)
5 Geheugen tiptoetsen (Geheugen)
6 Start/Pauze tiptoets (Start/Pauze)
7 Startuitstel tiptoets (Startuitstel)
8 Tijd besparen tiptoets (Tijd Besparen)
9 Extra spoelen tiptoets (Extra Spoelen)
10 Optie tiptoets (Vlekken/Voorwas)
11 Kort centrifugeren tiptoets (TPM)
12 Temperatuur tiptoets (Temp.°C)

4.2 Weergave

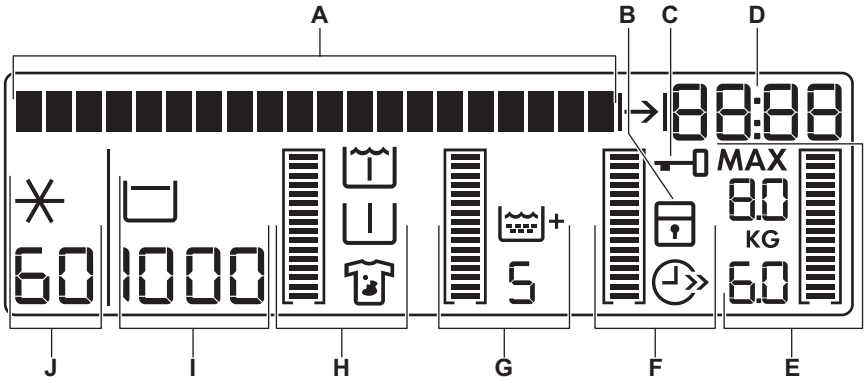

Op het display verschijnt:

A	De tekstbalk: • Begeleidt u bij de bediening van het apparaat. • Toont de programmastatus en -fase. • Toont alarmmeldingen. Raadpleeg 'Probleemoplossing'.

De symbolen verschijnen op de display als de bijbehorende fase of functie is ingesteld.

B		Kinderslot

C		Deur vergrendeld
		U kunt de deur van het apparaat niet openen als het symbool brandt. U kunt de deur van het apparaat openen als het symbool uit gaat. Het symbool blijft aan, maar het programma is voltooid: • De functie "Spoelstop" is aan. • Er staat water in de trommel.

D	**Cijferdeel**	
	Tijdstip van de dag Als u het apparaat inschakelt, wordt het tijdstip van de dag enkele seconden op de display weergegeven. U kunt de klok aanpassen (zie "Klok instellen").	
	Programmaduur Als u de bijbehorende knop aanraakt, wordt de programmacyclusduur een paar seconden weergegeven en verschijnt de tijd van het programma-einde weer.	
	|→|	Programmaduur weergave De weergave verschijnt wanneer de cijfers de duur van het programma weergeven.
	Eindtijd van het programma	
	→|	Indicatie einde programma. De indicatie verschijnt wanneer de cijfers de eindtijd van het programma weergeven.
	Uitsteltijd Bij het instellen van de uitgestelde start neemt de tijdsduur van het programma tot 10 uur toe in stappen van 30 minuten en daarna tot 20 uur in stappen van een uur.	
	Einde van het programma Op de display verschijnt een nul.	

E	Dit deel verschijnt alleen als de deur open staat - Zie "Het apparaat aanzetten en een programma instellen".	
	MAX 8.8 **KG**	Maximale laadcapaciteit van het geselecteerde programma (in kg).
		Het indicatiebalkje gaat branden in overeenstemming met het gewicht van het wasgoed.
		Het indicatiebalkje is vol als u de maximale lading in de machine hebt gedaan.

Grafische balkjes

Om een functie in te stellen:	
	Het lege indicatiebalkje verschijnt alleen als de bijbehorende functie beschikbaar is voor het ingestelde programma. Als er geen indicatiebalkje verschijnt, betekent dit dat de functie niet beschikbaar is.
 	Het indicatiebalkje wordt gevuld in overeenstemming met de ingestelde functies.

Als u een verkeerde keuze maakt, geeft het bericht **Err** aan dat de keuze niet mogelijk is.

F		Tijd besparen Het symbool gaat aan als u een van de programmaduren instelt.
		Verkorte tijd
		Extra kort

H		Extra spoeling
		Het nummer geeft het totaal aantal spoelgangen weer.
		Het indicatiebalkje wordt gevuld in overeenstemming met het aantal spoelgangen.

I		Vlekken indicatie
		Voorwas indicatie
		Inweken indicatie
		Het indicatiebalkje wordt gevuld in overeenstemming met de ingestelde functies.

J		Centrifugeersnelheid van het ingestelde programma
		Indicatie Niet centrifugeren[1)]
		Indicatie Spoelstop

[1)] Alleen beschikbaar voor het programma Centrifugeren / Pompen.

K		De standaardtemperatuur van het ingestelde programma
		Koud water

5. PROGRAMMA'S

5.1 Programmatabel

Programma Temperatuurbereik	Maximale belading Maximale centrifugeersnelheid	Programmabeschrijving (Type lading en vervuiling)
Wasprogramma's		
Katoen 95°C - Koud	9 kg 1600 tpm	**Wit en bont katoen**. Normaal vervuild en licht vervuild.
Extra Stil 95°C - Koud	9 kg	**Wit en bont katoen.** Normaal vervuild en licht vervuild. Het programma elimineert alle centrifugeerfasen voor een stille cyclus. De cyclus stopt met water in de kuip.
Synthetica 60° C - Koud	4 kg 1200 tpm	**Synthetische of gemengde stoffen**. Normale vervuiling.
Strijkvrij 60° C - Koud	4 kg 800 tpm	**Synthetische stoffen die zacht gewassen moeten worden**. Normaal en licht bevuild.[1)]
Fijne Was 40° C - Koud	4 kg 1200 tpm	**Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester.** Normale vervuiling.
Wol/Zijde 40° C - Koud	2 kg 1200 tpm	**Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en delicate stoffen** met het «handwas» symbool.[2)]
Dekbed 60°C - 30° C	3 kg 800 tpm	Speciaal programma voor één **synthetische deken, dekbed, sprei enz**.
Anti-Allergie 60° C	9 kg 1600 tpm	**Witte katoenen kleding**. Dit programma verwijdert micro-organismes dankzij het wassen op 60°C en voegt een extra spoelgang toe. Op die manier is het wassen effectiever.
Centrifugeren/Pompen	9 kg 1600 tpm	Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. **Alle stoffen**.

Programma Temperatuurbereik	Maximale belading Maximale centrifugeersnelheid	Programmabeschrijving (Type lading en vervuiling)
Spoelen Koud	9 kg 1600 tpm	Om het wasgoed te spoelen en te centrifugeren. **Alle stoffen**.
Outdoor 40° - Koud	2.5 kg 800 tpm	**Waterbestendige, sport- en buitenkleding**. Gebruik geen wasverzachter!
20 Min. - 3 kg 40°C - 30°C	3 kg 1200 tpm	**Katoenen en synthetische kleding met lichte vervuiling** of slechts eenmaal gedragen.
Super Eco Koud	3 kg 1200 tpm	**Gemengde was** (katoen en synthetica)[3].
 Katoen Eco[4] 60°C - 40° C	9 kg 1600 tpm	**Wit katoen en kleurvast katoen**. Normale vervuiling. Het energieverbruik daalt en de duurtijd van het wasprogramma neemt toe.

Stoomprogramma's[5]

Stoom kan worden gebruikt voor droge, gewassen of eenmaal gedragen wasgoed. Deze programma's kunnen kreukels en luchtjes verminderen en het wasgoed zachter maken.

Gebruik nooit een schoonmaakmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of plaatselijk vlekverwijderaar te gebruiken.

Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus.

Stel het stoomprogramma niet in voor dit type kleding:

- kleding waar op het wasvoorschrift niet staat of het geschikt is voor de droger.
- kleding met stukjes plastic, metaal, hout of iets dergelijks.

 Opfrissen 40° C	1.5 kg	Stoomprogramma voor **katoen en synthetica**. Deze cyclus verwijdert geuren uit het wasgoed.[6]

Programma Temperatuurbereik	Maximale belading Maximale centrifugeersnelheid	Programmabeschrijving (Type lading en vervuiling)
Ontkreuk 40° C	1.5 kg	Stoomprogramma voor **synthetische stoffen**. Dit programma helpt bij het ontkreuken van het wasgoed.

1) Om kreuken in het wasgoed te beperken, regelt deze cyclus de watertemperatuur en voert een zachte wasbeurt en centrifugeerfase uit. Het apparaat voegt extra spoelgangen toe.

2) Tijdens deze cyclus draait de trommel zeer traag. Het kan lijken of de trommel niet draait of niet goed draait. Dit is normaal gedrag van het apparaat.

3) Dit programma is voor dagelijks gebruik en heeft het laagste energie- en waterverbruik voor goede wasprestaties.

4) **Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden.** Volgens de regelgeving 1061/2010 zijn deze programma's respectievelijk het "standaard 60°C katoenprogramma" en het "standaard 40°C katoenprogramma". Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.

De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.

5) Als u een stoomprogramma instelt met gedroogde was, zal de was aan het eind van de cyclus vochtig aanvoelen. Het is beter om de kleren ongeveer 10 minuten in de frisse lucht te drogen om de vochtigheid te laten verdampen. Voor optimaal resultaat dient u het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel te halen. Na een stoomcyclus kunt u de items toch nog strijken, maar dan uiteraard met veel minder moeite!

6) Stoom verwijdert geen geuren van dieren.

Toepasbaarheid programma-opties

Programma	TPM		Vlekken/ Voorwas 1)	Inweken	Extra Spoelen 2)	Tijd Besparen 3)	Startuitstel
Katoen	■	■	■	■	■	■	■
Extra Stil		■	■	■	■	■	■
Synthetica	■	■	■	■	■	■	■
Strijkvrij	■	■	■ 4)	■	■	■	■
Fijne Was	■	■	■	■	■	■	■
Wol/Zijde	■	■					■
Dekbed	■						■

Programma	TPM	– – –	▭	Vlekken/ Voorwas [1]	Inweken	Extra Spoelen [2]	Tijd Besparen [3]	Startuitstel
Anti-Allergie	■		■	■	■	■		■
Centrifugeren/Pompen [5]	■	■						■
Spoelen	■		■			■		■
Outdoor	■		■			■		■
20 Min. - 3 kg	■							■
Super Eco	■		■			■		■
Katoen Eco	■		■	■	■	■	■ [6]	■

1) Als u vloeibare wasmiddelen gebruikt, stel dan een programma in zonder voorwas. De functie Vlekken is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.

2) Met een lage centrifugeersnelheid voert het apparaat delicate spoelgangen uit met kort centrifugeren.

3) Als u een kortere cyclusduur instelt, adviseren wij u de hoeveelheid lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar een optimaal wasresultaat kan dan niet gegarandeerd worden.

4) Alleen de voorwasfunctie is beschikbaar.

5) Stel de centrifugeersnelheid in. Zorg ervoor dat het geschikt is voor het soort wasgoed. Als u de optie Niet centrifugeren instelt, is de enige afvoerfase beschikbaar.

6) Alleen bij deze programma's kan er een kortere duur worden ingesteld.

5.2 Woolmark Apparel Care - Blauw



De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van wollen kleding waarvan in het label staat dat het handwas is, op voorwaarde dat de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het label in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding. M1144

In het VK, Ierland, Hong Kong en India is het Woolmark-symbool is een certificeringshandelsmerk.

6. VERBRUIKSWAARDEN

De gegevens van deze tabel zijn gemiddelden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed, het water en de omgevingstemperatuur.

Bij start van het programma toont het display de programmaduur voor de maximale laadcapaciteit.
Tijdens de wasfase wordt de programmaduur automatisch berekend en deze kan flink worden verlaagd als de wasgoedlading lager is dan de maximale laadcapaciteit (bijv. katoen 60°C, maximale laadcapaciteit 9 kg, de programmaduur is langer dan 2 uur, lading 1 kg, de programmaduur is nog geen uur).
Als het apparaat de echte programmaduur berekent, knippert er een punt in het display.

Programma's	Lading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Gemiddelde programmaduur (minuten)	Resterend vocht (%)[1]
Katoen 60 °C	9	1.60	69	168	44
Katoen 40 °C	9	1.00	69	164	44
Synthetica 40 °C	4	0.60	48	105	35
Fijne Was 40 °C	4	0.70	58	86	35
Wol/Zijde 30 °C [2]	2	0.35	57	61	30
Standaard katoenprogramma's					
Standaard 60 °C katoen	9	0.83	56	243	44
Standaard 60 °C katoen	4.5	0.59	45	190	44
Standaard 40 °C katoen	4.5	0.50	45	198	44

[1] Aan het einde van de centrifugeerfase.

[2] Niet beschikbaar voor sommige modellen.

Uit-modus (W)	Modus aan laten (W)
0,05	0,05

De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening 1015/2010 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.

7. OPTIES

7.1 Programmaknop

Draai deze knop om een programma in te stellen. Het bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden.

7.2 Stoom

Aanraaktoets om de hoeveelheid stoom in te stellen. Dit is alleen mogelijk met programma's waarbij de stoomfunctie beschikbaar is. De duur van de stoomfase verandert in overeenstemming met uw selectie.

7.3 Geheugen

Raak een van de toetsen Geheugen aan om een programma in het geheugen te zetten of om een programma in het geheugen aan te zetten.

Een programma in het geheugen zetten:

1. Druk op toets Auto Off om het apparaat in te schakelen.
2. Draai de programmaknop naar uw favoriete programma.
3. Stel zo nodig een of meer functies in.
4. Houd een van de toetsen Geheugen enkele seconden ingedrukt.

De zoemer weerklinkt en de display geeft aan dat het programma is opgeslagen.
Een programma in het geheugen instellen Raak de geheugentoets aan waaronder u het gewenste programma hebt opgeslagen.
Het programmalampje gaat branden en alle informatie wordt in de display weergegeven.

U kunt een geheugenprogramma alleen annuleren door een nieuw programma in het geheugen te zetten.

7.4 Start/Pauze

Druk op toets Start/Pauze om het programma te starten of te onderbreken.

7.5 Startuitstel

Raak toets Startuitstel aan om de start van een programma tussen 30 minuten en 20 uur uit te stellen.

7.6 Tijd Besparen

Raak toets Tijd Besparen aan om de programmatijd te verlagen.

U hebt de volgende opties:

- VERKORTE DUUR: voor het wassen van dagelijks bevuilde kleding.
- EXTRA KORT: voor het snel wassen van kleding die bijna niet vuil is.

Sommige programma's accepteren alleen één van deze functies.

7.7 Extra Spoelen

Raak toets Extra Spoelen aan om spoelfases aan een programma toe te voegen.

Gebruik deze functie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is.

7.8 Vlekken/Voorw.

Raak deze toets aan voor het instellen van een van de volgende functies:

- **Voorspoelen**
  Gebruik deze functie bij zwaar bevuilde kleding. Het apparaat voegt een voorwas aan de hoofdwas toe. De programmaduur neemt toe.
- **Inweken**
  Gebruik deze functie bij zwaar bevuilde kleding. Voor het wassen weekt het apparaat het wasgoed ongeveer een half uur op 30°C.
- **Vlekken**
  Gebruik deze functie voor wasgoed met vlekken die moeilijk te verwijderen zijn. Als u deze functie instelt, doet u vlekkenverwijderaar in het vakje .

Het programma duurt langer. Deze functie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.

7.9 TPM

Raak toets TPM aan om:
- De maximale snelheid van de centrifugefase van het programma te verlagen

De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.

- De centrifugefase uitschakelen (functie 'Niet centrifugeren')
- Activeer de functie **Spoelstop**. Stel deze functie in om kreukvorming in stoffen te voorkomen. Het apparaat pompt geen water weg als het programma is voltooid.

7.10 Temp.°C

Raak deze toets aan om de standaardtemperatuur te wijzigen.

Symbolen – – en ✳ = koud water

8. INSTELLINGEN

8.1 Geluidssignalen

U hoort geluidssignalen als:

- U het apparaat inschakelt
- U het apparaat uitschakelt
- U een toets aanraakt
- Het programma is voltooid
- Er een storing in het apparaat optreedt.

Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen, drukt u tegelijkertijd op Vlekken/Voorw. en Extra Spoelen gedurende 6 seconden.

Als u de geluidssignalen uitschakelt, blijven ze alleen werken als u de toetsen aanraakt en er een storing optreedt.

8.2 Kinderslotfunctie

Met deze functie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze functie, de knoppen Temp. °C en TPM tegelijkertijd aanraken tot de indicatie ⊡ **aan/uit gaat**.

U kunt deze functie inschakelen:

- Nadat u op Start/Pauze heeft gedrukt: worden de knoppen en de programmaknop uitgeschakeld.
- Voordat u Start/Pauze aanraakt: kan het apparaat niet starten.

8.3 Permanent extra spoelen

Met deze functie kunt u de extra spoelfunctie permanent aan laten als u een nieuw programma instelt.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze functie, de knoppen Tijd Besparen en Startuitstel tegelijkertijd aanraken tot de indicatie +**aan/uit gaat**.

8.4 Activeren of deactiveren van de gewichtsensor

Druk om de gewichtsensoren te activeren of te deactiveren gedurende enkele seconden tegelijkertijd op Temp. °C en Vlekken/Voorw..

9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Giet 2 liter water in het wasmiddeldoseerbakje voor de wasfase.

Dit activeert het afvoersysteem.

2. Doe een klein beetje wasmiddel in het doseervakje voor de wasfase.
3. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

9.1 Taal instellen

De eerste keer dat u het apparaat inschakelt, geeft de display de standaardtaal weer. U wordt gevraagd de taal te bevestigen of te veranderen:

1. Draai aan de programmaknop om de gewenste taal in te stellen.
2. Wanneer de display de benodigde taal aangeeft, raakt u toets Start/ Pauze aan om de selectie te bevestigen.

9.2 De taal na de eerste activering wijzigen

1. Raak toets TPM en Vlekken/Voorw. enkele seconden tegelijkertijd aan.
2. Wanneer de display de ingestelde taal aangeeft, draait u de programmaknop naar de nieuwe taal.
3. Raak toets Start/Pauze aan om de selectie te bevestigen.

9.3 Klok instellen

Na het instellen van de taal, wordt u op de display gevraagd de klok in te stellen. De uurcijfers knipperen.

1. Draai de programmaknop om het uur te wijzigen.
2. Raak toets Start/Pauze aan om de selectie te bevestigen.

De minuutcijfers knipperen.

3. Draai de programmaknop om de minuten te wijzigen.
4. Raak toets Start/Pauze aan om de selectie te bevestigen.

9.4 Het tijdstip van de dag na eerste activering wijzigen

1. Raak toets Extra Spoelen en Tijd Besparen enkele seconden tegelijkertijd aan.

De uurcijfers knipperen.

2. Draai de programmaknop om het uur te wijzigen.
3. Raak toets Start/Pauze aan om de selectie te bevestigen.

De minuutcijfers knipperen.

4. Draai de programmaknop om de minuten te wijzigen.
5. Raak toets Start/Pauze aan om de selectie te bevestigen.

10. DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

10.1 Gewichtsensors gebruiken

Voor de correcte werking van de gewichtsensor, zet u het apparaat aan en stelt u het programma in VOORDAT u het wasgoed in de trommel plaatst.

10.2 Voor activering van het apparaat

1. Draai de waterkraan open.
2. Steek de stekker in het stopcontact.

10.3 Het apparaat activeren en een programma instellen

1. Druk op toets Auto Off om het apparaat in te schakelen.
2. Draai de programmaknop naar het gewenste programma of raak een van de toetsen Geheugen aan om

een geheugenprogramma in te stellen.

Het programmalampje gaat branden. Het lampje van toets Start/Pauze knippert in het rood.
De standaard temperatuur, de centrifugesnelheid en de lege indicatiebalkjes van de beschikbare functies worden op de display weergegeven.

3. Raak zo nodig toets Temp.°C en TPM aan om de watertemperatuur en centrifugesnelheid te veranderen.
4. Druk desgewenst op bijbehorende toetsen voor het toevoegen van functies of een uitgestelde start.

Op het display wordt het symbool van de ingestelde functie weergegeven en het cijfer geeft aan hoelang het programma is uitgesteld.

10.4 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.

Op het display ziet u de maximale lading van het ingestelde programma 88 en het gewicht van het wasgoed **KG** in de trommel.
De tekstbalk op de display geeft aan dat u het wasgoed kunt toevoegen.

2. Plaats het wasgoed een voor een in de trommel. Schud de kleren voor u ze in de trommel plaatst.

Op de display wordt het gewicht van het wasgoed in stappen van 0,5 kg bijgewerkt. Het gewicht is indicatief en verandert met het type wasgoed.


Als u meer wasgoed in de trommel doet dan de maximale lading, wordt dit op de tekstbalk gemeld. U kunt uw wasgoed wel wassen, maar verbruikt daarbij dan meer water en energie.
Verwijder wat kleding om de beste verbruiks- en wasprestaties te bereiken.
Het aangeven van overlading is alleen beschikbaar bij programma's met een maximale lading die lager ligt dan de maximale lading van de wasmachine.

3. Sluit de vuldeur.


De tekstbalk vermeldt het percentage te gebruiken wasmiddel.
Dit percentage is indicatief en verwijst naar de hoeveelheid wasmiddel voor een maximale lading die door de fabrikant wordt aanbevolen.

4. Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen.

Er kan waterlekkage of beschadigd wasgoed ontstaan.

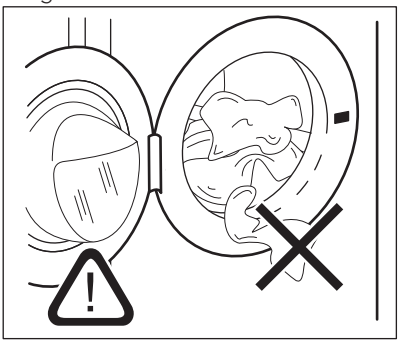

10.5 Wasmiddel en additieven (wasverzachter, vlekkenmiddel) toevoegen

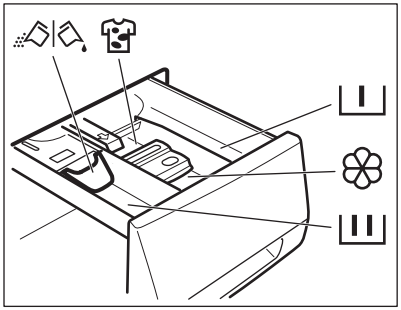

Vakje voor voorwasmiddel en weekprogramma.

Wasmiddelvakje voor wasfase.

Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).

MAX Dit is het maximale niveau voor vloeibare toevoegingen.


Vakje voor vlekverwijderaar.

Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.


Volg altijd de instructies op de verpakking van de wasmiddelen.

10.6 De stand van de klep controleren


1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot deze stopt.
2. Druk de hendel in om de lade uit te trekken.

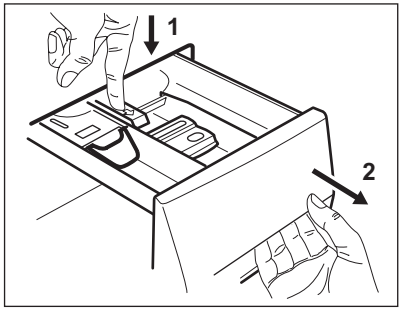

3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken.

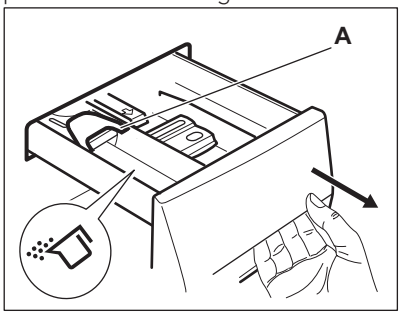

4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

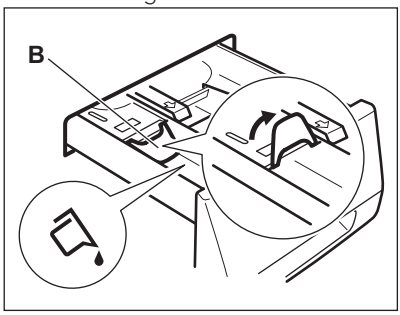

Met de klep in de stand OMLAAG:

- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
- Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep.
- Stel de voorwasfase niet in.
- Stel de startuitstelfunctie niet in.

5. Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
6. Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig.

Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt.

10.7 Het programma starten zonder een uitgestelde start

Raak toets Start/Pauze aan om het programma te starten.
Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden.

10.8 Een programma starten met een uitgestelde start

1. Raak toets Startuitstel herhaaldelijk aan totdat het gewenste startuitstel verschijnt.

Het verwachte einde van het programma wordt op de display weergegeven.
2. Raak toets Start/Pauze aan.

Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven.
Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.

Voordat u toets Start/Pauze aanraakt om het apparaat te starten, kunt u de instelling van de uitgestelde start annuleren of wijzigen.

10.9 De uitgestelde start annuleren

1. Raak toets Start/Pauze aan. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Raak toets Startuitstel herhaaldelijk aan totdat op het display gewenste startuitstel verschijnt.
3. Raak toets Start/Pauze aan. Het programma wordt gestart.

10.10 Gedrag van het apparaat

Na ongeveer 15 minuten na de start van het programma:
- Het apparaat past de cyclustijd automatisch aan op het wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan, voor perfecte wasresultaten binnen een minimaal benodigde tijd.
- Op de display verschijnt de nieuwe tijdwaarde.

10.11 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt slechts enkele opties wijzigen voordat ze gaan werken:

1. Raak toets Start/Pauze aan.

Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Wijzig de opties.
3. Raak toets Start/Pauze nogmaals aan.

Het wasprogramma gaat verder.

10.12 Een actief programma annuleren

1. Druk op toets Auto Off om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op toets Auto Off om het apparaat in te schakelen.

U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.

Het apparaat voert het water af voordat u een nieuw programma start. Zorg er in dit geval voor dat het wasmiddel nog in het doseerbakje zit, zo niet vul het dan bij.

10.13 De deur openen

WAARSCHUWING!
Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en de trommel nog draait, kunt u de deur **niet** openen.

Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld.
De deur van het apparaat openen:

1. Raak toets Start/Pauze aan.

Het deurvergrendelingssymbool in de display gaat uit.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Sluit de deur van het apparaat en raak toets Start/Pauze aan.

Het programma of startuitstel gaat verder.

10.14 Einde van het programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. Als het geluidssignaal actief is, weerklinkt het signaal.

In de display gaat branden en er verschijnt een bericht dat het programma is voltooid.

Het lampje van toets Start/Pauze gaat uit.

1. Druk op de toets Auto Off om het apparaat uit te schakelen.

Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfuncie het apparaat automatisch uit.

Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste ingestelde programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en het luchtfilter iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.

10.15 Laat het water weglopen na afloop van de cyclus

Het wasprogramma is voltooid, maar er staat water in de trommel:

- De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- De deur blijft vergrendeld.
- U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen:

1. De centrifugeersnelheid zo nodig verlagen.
2. Druk op toets Start/Pauze.

Het apparaat voert het water af en centrifugeert.

3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingssymbool uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op Auto Off om het apparaat uit te schakelen.

Na ongeveer 18 uur begint het apparaat automatisch met het afvoeren van water en centrifugeren.

10.16 AUTOMATISCHE UITSCHAKELING-optie

De AUTOMATISCHE UITSCHAKELING-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Het apparaat is 5 minuten voordat u op de knop Start/Pauze drukt niet gebruikt.
  Druk opnieuw op de toets Auto Off om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma
  Druk opnieuw op de toets Auto Off om het apparaat in te schakelen.
  De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.
  Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

Als u een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat niet door de AUTOMATISCHE UITSCHAKELING functie **gedeactiveerd** om u eraan te herinneren het water weg te pompen.

11. AANWIJZINGEN EN TIPS

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

11.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, bont, synthetisch, fijne was en wol.

- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen. We raden daarom aan om dit soort kleding de eerste keer dan ook apart te wassen.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Rol riemen op.
- Maak alle zakken leeg en vouw alle artikelen open.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met geverfde opdrukken binnenstebuiten.
- Verwijder hardnekkige vlekken.
- Was delen met zware vervuiling met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een zak of kussensloop.
- Was geen wasgoed in het apparaat zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (Bijv. beugelbh's, riemen, panty's, etc.).
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase. Als dit gebeurt, kunt u de artikelen handmatig verdelen in de trommel en de centrifugefase opnieuw starten.

11.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te verwijderen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

11.3 Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen

- Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor gebruik in een wasautomaat:
  - waspoeder voor alle soorten weefsels,
  - waspoeder voor delicate stoffen (40 °C max) en wol,
  - vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60 °C max.) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol.
- Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.
- Gebruik niet meer dan de benodigde hoeveelheid wasmiddel om het milieu te beschermen.
- Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van deze producten.
- Gebruik de juiste producten voor het type en de kleur stof, de programmatemperatuur en de mate van vervuiling.
- Als uw machine geen wasmiddeldoseerbakje heeft met klepje, voeg dan het vloeibare wasmiddel toe met een doseerbol (meegeleverd bij het wasmiddel).

11.4 Milieutips

- Stel een programma in zonder de voorwasfase om wasgoed dat normaal vervuild is te wassen.
- Start een wasprogramma altijd met de maximum hoeveelheid wasgoed.
- Gebruik indien nodig een vlekkenverwijderaar als u een programma met een lage temperatuur instelt.
- Controleer de waterhardheid van uw plaatselijke systeem om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken

11.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterverzachter voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterverzachter niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterverzachter. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

12. ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

12.1 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.

LET OP!
Gebruik geen brandspiritus, oplosmiddelen of chemische producten.

12.2 Ontkalken

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig om kalk en roestdeeltjes te voorkomen.

Gebruik alleen speciale producten voor wasmachines om roestdeeltjes te verwijderen. Doe dit apart van het wassen van wasgoed.


Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

12.3 Onderhoudswasbeurt

Bij programma's met lage temperaturen is het mogelijk dat er wat wasmiddel achterblijft in de trommel. Voer regelmatig een onderhoudswas uit. Om dit te doen:

- Haal al het wasgoed uit de trommel.
- Stel het katoenprogramma in met de hoogste temperatuur met een kleine hoeveelheid wasmiddel.

12.4 Deurrubber

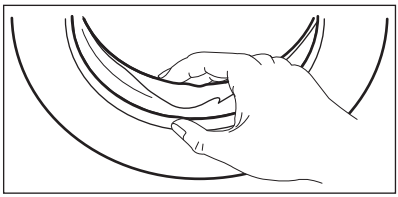

Controleer het deurrubber regelmatig en verwijder voorwerpen uit de binnenkant.

12.5 De trommel reinigen


Controleer de trommel regelmatig om kalk en roestdeeltjes te voorkomen. Gebruik alleen speciale producten om roestdeeltjes uit de trommel te verwijderen.

Wij adviseren u:


1. Reinig de trommel met een speciaal product voor roestvrij staal.
2. Start een kort programma voor katoen op de maximale temperatuur met een kleine hoeveelheid wasmiddel.

12.6 Het afwasmiddeldoseerbakje reinigen


1.

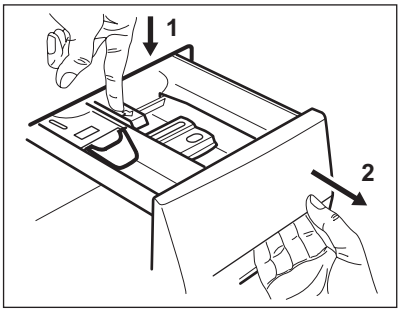


2.

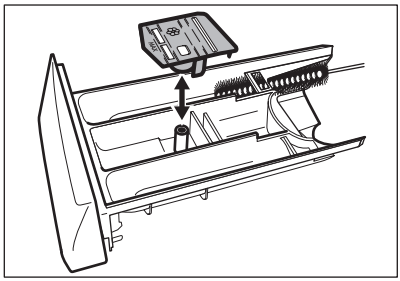

3.

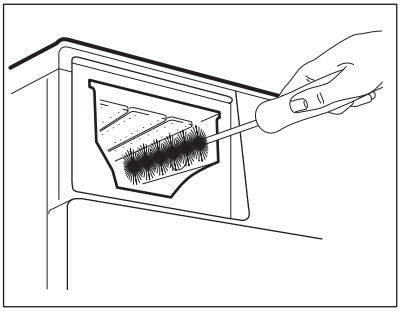


4.

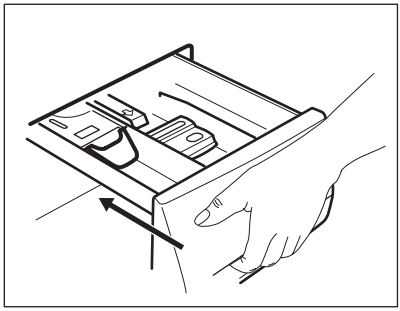


12.7 Het afvoerfilter schoonmaken

Reinig het afvoerfilter niet als het water in de machine heet is.


1.

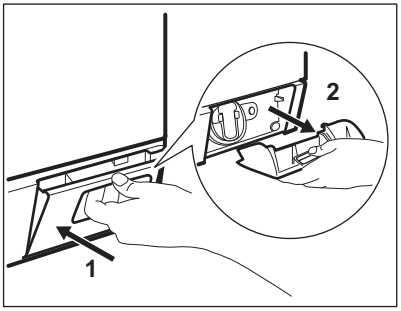


2.

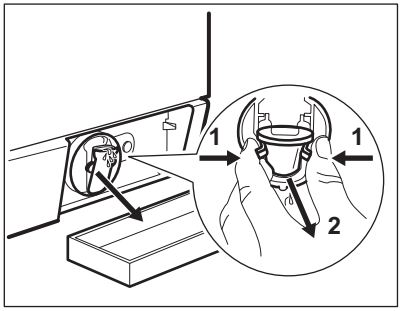


3.

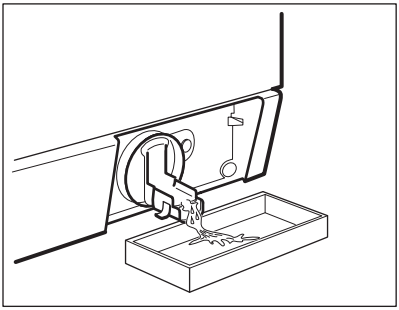


4.

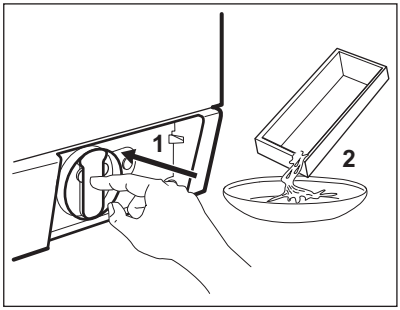


5.

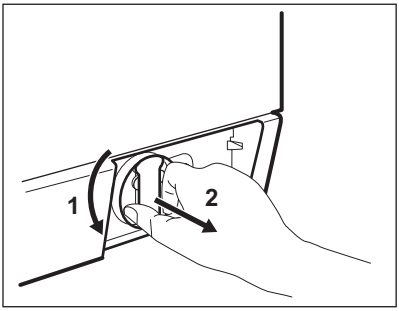


6.

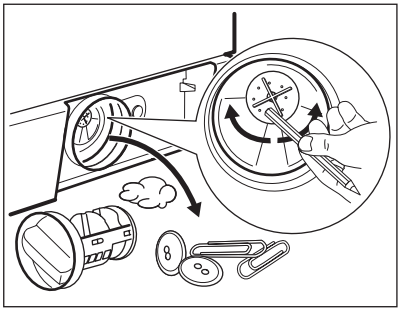


7.

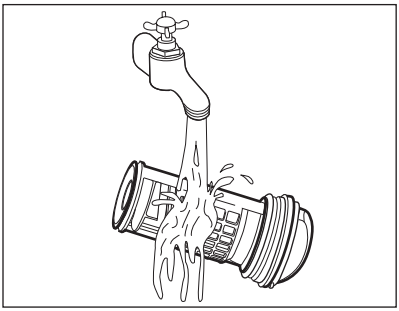

8.

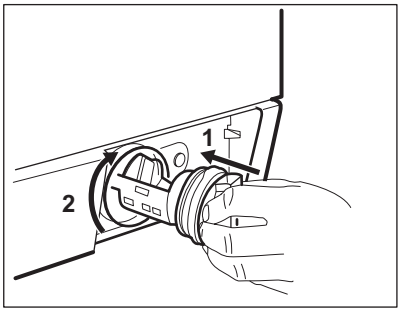


9.

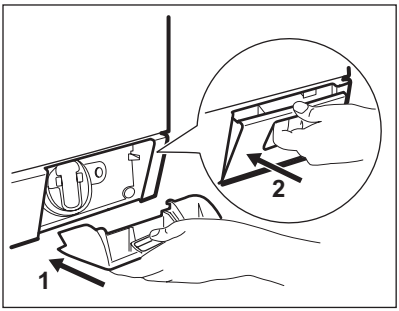


12.8 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen


1.

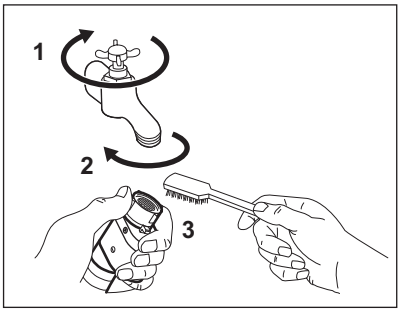


2.

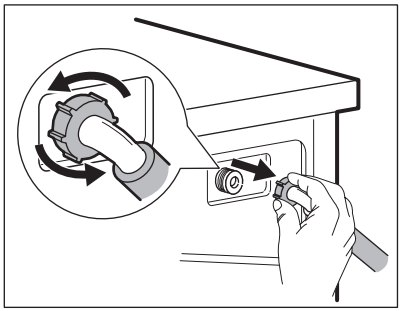

3.

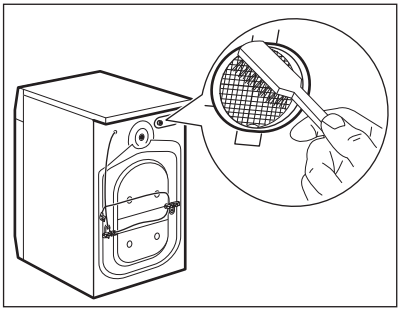

4.

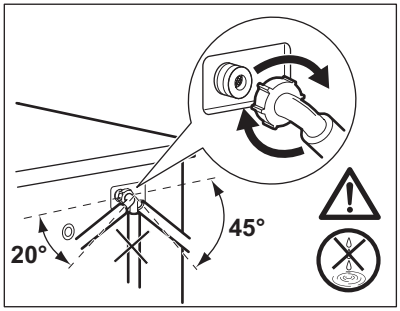

12.9 Noodafvoer

Het apparaat kan geen water afvoeren door een storing.

Als dit optreedt, voert u stappen (1) tot (9) uit van 'Het afvoerfilter reinigen'. Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren: Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om water af te voeren.

12.10 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd in een gebied waar de temperatuur lager is dan 0° C, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0 °C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

13. PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

13.1 Inleiding

Het apparaat start niet of stopt niet tijdens de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Neem indien dit niet lukt contact op met de Servicedienst.
Bij sommige problemen treden de geluidssignalen in werking en geeft de display een alarmcode weer:

LET OP!
Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert.

13.2 Mogelijke storingen

Problemen zonder alarmbericht

Bericht	Mogelijke oplossing
De display vraagt om controle van de kraan: het apparaat wordt niet met water gevuld.	Controleer of de waterkraan is geopend.
	Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.
	Controleer of de waterkraan niet verstopt of verkalkt is.
	Zorg ervoor dat de filter van de toevoerslang en de filter van de klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
	Zorg ervoor dat de toevoerslang niet is beschadigd.
	Zorg ervoor dat de positie van de watertoevoerslang correct is.
De display vraagt om controle van het afvoerfilter: het apparaat pompt geen water weg.	Zorg ervoor dat de afvoerslang niet is beschadigd.
	Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
	Zorg ervoor dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct is.
De display vraagt om controle van de deur.	Zorg dat de deur van het apparaat niet open is en goed is gesloten.

Bericht	Mogelijke oplossing
De display geeft aan dat er een waterwaarschuwing is.	Het beschermingssysteem tegen lekkage is geactiveerd: • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. • Draai de waterkraan dicht. • Neem contact op met de klantenservice.
Het display meldt dat de stroomtoevoer onstabiel is.	Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is. Het apparaat start automatisch met werken.

Problemen zonder alarmbericht

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.
	Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.
	Zorg ervoor dat u Start/Pauze aanraakt.
	Als de starttijdkeuze is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot de afloop van de uitgestelde start.
	Schakel het kinderslot uit.
Het apparaat pompt geen water weg.	Zorg ervoor dat u geen programma instelt zonder afvoerfase.
	Zorg ervoor dat u geen optie instelt waarbij water in de kuip blijft.
Het apparaat vult zich met water en pompt dit direct weg.	Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt. De slang kan te laag hangen.
De centrifugeerfase werkt niet of de wascyclus duurt langer dan normaal.	Controleer of de centrifugefase niet uit staat.
	Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
	Zorg ervoor dat dit geen balansprobleem is. Verdeel de artikelen handmatig in de trommel en start de centrifugefase opnieuw.
Er ligt water op de vloer.	Zorg ervoor dat de aansluitingen van de waterslangen goed vast zitten en dat er geen lekken zijn.
	Controleer of de waterafvoerslang niet is beschadigd.
	Zorg ervoor dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt.

Probleem	Mogelijke oplossing
U kunt de deur van het apparaat niet openen.	Zorg ervoor dat het wasprogramma voltooid is.
	Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de trommel bevindt.
	Zorg ervoor dat het apparaat stroom krijgt.
	Dit probleem kan veroorzaakt worden door een storing van het apparaat. Neem contact op met de erkende servicedienst. Als u de deur moet openen, lees dan zorgvuldig “Nooddeuropening”.
Het apparaat maakt een abnormaal geluid.	Zorg dat het apparaat waterpas staat. Raadpleeg "Montage".
	Zorg ervoor dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg "Montage".
	Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is te klein.
Het wasresultaat is niet bevredigend.	Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel.
	Gebruik voor het verwijderen van hardnekkige vlekken speciale producten voordat u het wasgoed wast.
	Zorg dat u de juiste temperatuur instelt.
	Verminder de hoeveelheid wasgoed.
De wascyclus is korter dan de weergegeven tijd.	Het apparaat berekent een nieuwe tijd aan de hand van de wasgoedlading.
De wascyclus is langer dan de weergegeven tijd.	Een wasgoedlading die niet in balans is verlengt de duur. Dit is normaal gedrag van het apparaat.
Na een stoomprogramma is de kleding gedeeltelijk nat.	Zorg ervoor dat het apparaat goed waterpas staat. Zet de wasmachine waterpas door de pootjes hoger of lager te zetten.
Na een stoomprogramma is de kleding niet voldoende kreukvrij.	Zorg ervoor dat u een correct STOOM-programma instelt (b.v. Synthetica in plaats van Katoen).
De trommel is leeg en de display geeft gewicht in de trommel aan.	Druk op de toets Auto UIT om het apparaat uit te schakelen en activeer het opnieuw om een tarra in te stellen.
De trommel is vol, maar de display geeft 0.0 kg aan.	U hebt het wasgoed in de machine gedaan voordat u het apparaat hebt ingeschakeld. Druk op toets Auto Off om het apparaat uit te schakelen. Maak de trommel leeg en volg de benodigde stappen. (Zie "Wasgoed in de machine doen").

Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.
Als de display andere alarmcodes aangeeft. Het apparaat uit en weer aanzetten. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.

14. NOODDEUROPENING

In het geval van een stroomstoring of apparaatstoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur door een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om de deur te openen met een noodontgrendeling.

Voor het openen van de deur:


LET OP!
Zorg ervoor dat de watertemperatuur en het wasgoed niet heet zijn. Wacht indien nodig tot de watertemperatuur en het wasgoed zijn afgekoeld.

LET OP!
Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.

Zorg ervoor dat het waterpeil in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoerprocedure uit (zie "Water afvoeren in een noodgeval" in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

1. Druk op de knop Auto Off om het apparaat uit te schakelen.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Open de filterklep.
4. Trek de noodontgrendeling omlaag en open tegelijkertijd de deur van het apparaat.

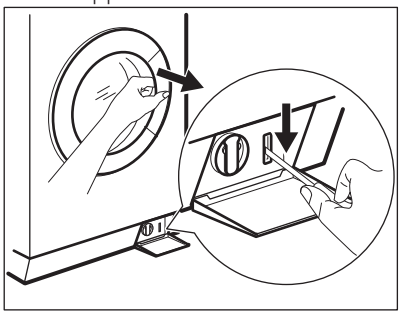

5. Haal het wasgoed uit de trommel en sluit de deur van het apparaat.
6. Sluit het klepje.

15. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Breedte / hoogte / diepte / totale diepte	600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Aansluiting op het elektriciteitsnet	Spanning Totale stroom Zekering Frequentie	230 V 2200 W 10 A 50 Hz

Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt		IPX4
Watertoevoerdruk	Minimum Maximum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer [1]		Koud water
Maximale belading	Katoen	9 kg
Energiebesparingsklasse		A+++
Centrifugeersnelheid	Maximum	1600 tpm

[1] Sluit de watertoevoerslang aan op een kraan met 3/4" schroefdraad.

16. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool ♺. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.aeg.com/shop



132906401-A-132015

CE

AEG

perfekt in form und funktion