
AEG

aeg.com/register



NL Gebruikershandleiding | **Koffiemachine**

KKA894500M
KKB894500B
KKA894500T

Welkom bij AEG! Bedankt voor het kiezen van ons apparaat.

Verwijs voor tips, het oplossen van problemen, informatie over onderhoud en reparatie naar: **aeg.com/support**

Onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

INHOUD

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 4
3. BESCHRIJVING PRODUCT....6
4. BEDIENINGSPANEEL....7
5. VOOR HET EERSTE GEBRUIK....7
6. DAGELIJKS GEBRUIK....8
7. ZORG EN REINIGING....11
8. ONTKALKEN 12
9. INSTELLING WATERHARDHEID....12
10. WATERFILTER 12
11. TECHNISCHE GEGEVENS 13
12. WEERGEGEVEN BERICHTEN....13
13. GIDS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN....14

1. ⚠ VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de verstrekte instructies voordat u het apparaat installeert en gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor een onjuiste installatie die letsel en schade zou kunnen veroorzaken. Bewaar de instructies altijd samen met het apparaat, voor toekomstige raadpleging.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

- Het apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of aanwijzingen ontvangen hebben over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Alleen voor Europese markten:
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen met een leeftijd vanaf 8 jaar, mits onder ze onder toezicht staan of aanwijzingen

ontvangen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen. De handelingen voor reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen verricht worden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht handelen. Houd het apparaat en diens snoer buiten het bereik van kinderen onder de leeftijd van 8 jaar.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

1.2 Algemene veiligheid

- Beoogd gebruik: dit apparaat is ontworpen en vervaardigd voor het bereiden van koffie, op melk gebaseerde dranken en heet water. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk en dus gevaarlijk. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
- Het oppervlak van het verwarmingselement blijft na gebruik heet en de buitenkant van het apparaat kan, afhankelijk van het gebruik, voor diverse minuten nog heet zijn.
- Reinig alle onderdelen grondig, met name de onderdelen die in contact komen met de koffie en de melk.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- OPGELET: Maak, om beschadiging van het apparaat te voorkomen, geen gebruik van alkalische reinigingsmiddelen: gebruik een zachte doek en een mild reinigingsmiddel.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke doeleinden. Het is niet bedoeld voor gebruikt in: keukengebieden van personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; boerderijen; bij gasten in hotels, motels en andere accommodaties; accommodaties van het type bed & breakfast.
- Laat een beschadigde stekker of snoer uitsluitend vervangen door de Klantenservice om gevaar te voorkomen.
- Apparaten met afneembaar snoer: voorkom waterspatten op de stekker van het netsnoer of op diens aansluiting op de achterkant van het apparaat.

- WAARSCHUWING: Modellen met glazen oppervlakken: gebruik het apparaat niet wanneer het glas barsten vertoont.
- Alleen voor Europese markten:
- Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, mits onder ze onder toezicht staan of aanwijzingen ontvangen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en voorafgaand aan de reiniging.

 Oppervlakken gemarkeerd met dit symbool worden tijdens het gebruik warm (het symbool is slechts op bepaalde modellen aanwezig).

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Installatie



WAARSCHUWING!
Alleen gekwalificeerde personen mogen dit apparaat installeren.

Lees deze aanwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken.
- Bewaar deze aanwijzingen zorgvuldig
- Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan leiden tot persoonlijke letsel en beschadiging van het apparaat.
- Raak het apparaat nooit aan met vochtige of natte handen.
- Raak de stekker nooit aan met vochtige of natte handen.
- Controleer of het gebruikte stopcontact altijd vrij toegankelijk is, zodat het apparaat, wanneer nodig, kan worden losgekoppeld.
- Pak voor het verwijderen van de stekker alleen de stekker vast.
- Trek nooit aan het netsnoer, omdat dit schade kan veroorzaken.
- Zet de hoofdschakelaar (A23) op de zijkant van het apparaat op stand 0 om het volledig uit te schakelen.
- Probeer de defecten van het apparaat niet eigenhandig te repareren.
- Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar (A10), verwijder de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Klantenservice.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim) buiten het bereik van kinderen.
- Installeer het apparaat in overeenstemming met de aanwijzingen van de handleiding, om te garanderen dat er geen water lekt wanneer het apparaat uit de kast wordt getrokken.
- Het apparaat is voorzien van een koelventilator. Deze treedt in werking wanneer koffie, stoom of heet water wordt afgegeven.
  Na enkele minuten wordt de ventilator automatisch uitgeschakeld.

Type kabel die gebruikt kan worden voor de installatie of de vervanging:
H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90)

Verwijs voor de doorsnede van de kabel naar het totale vermogen aangegeven op het typeplaatje. Ook kunt u verwijzen naar de tabel:

Totaal vermogen (W)	**Doorsnede kabel (mm^2)**
maximaal 2300	3 x 1

De aarddraad (groen/geel) moet 2 cm langer zijn dan de fasedraden en de nuldraad (blauw en bruin).

2.2 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING!
Risico voor brand en elektrische schokken.

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde aangegeven op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat.
  Sluit het apparaat alleen aan op een correct geaard en geïnstalleerd stopcontact met een minimaal 10A nominaal vermogen.

Als de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past, laat het stopcontact dan door een gekwalificeerde vakman vervangen met een stopcontact van het geschikte type.
Om te voldoen aan de richtlijnen inzake de veiligheid, moet een er meerpolige schakelaar met een minimale contactopening van 3 mm geïnstalleerd worden.
Maak geen gebruik van stekkerdozen of verlengsnoeren.

- Het elektriciteitsnet moet voorzien zijn van stroomonderbrekers die voldoen aan de installatievoorschriften van het land van gebruik.

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!
Risico voor verwonding, brandwonden en elektrische schokken of explosie.

- Dit apparaat produceert heet water en er kan tijdens de werking stoom worden gevormd. Vermijd contact met waterspatten of hete stoom. Gebruik de knoppen en handgrepen.
- Steun niet op het apparaat wanneer het uit het meubel is getrokken.
  Plaats geen bakjes met vloeistoffen of ontvlambare of bijtende stoffen boven op het apparaat.
  Plaats de voor het zetten van koffie benodigde accessoires (bijvoorbeeld het maatschepje) in de daarvoor bestemde houder.
  Plaats geen grote voorwerpen die bewegingen kunnen verhinderen of instabiele voorwerpen boven op het apparaat.
  Zorg ervoor dat kinderen en dieren niet in de nabijheid van het uit de kast getrokken apparaat verblijven.
  Laat het apparaat tijdens het gebruik niet uit de kast getrokken.
  Laat het apparaat niet uit de kast getrokken als dit niet strikt noodzakelijk is.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het uit de kast is getrokken. Zorg ervoor dat het apparaat niet actief is alvorens het uit te trekken.
  Alleen het aanpassen van de maalgraad, handeling die moet gebeuren terwijl het apparaat is uitgetrokken, vormt hierop een uitzondering (zie hoofdstuk “De maalgraad regelen”).
- Gebruik uitsluitend originele of door de fabrikant aanbevolen accessoires en reserveonderdelen.
- Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd voor het zetten van koffie en het verwarmen van dranken. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk beschouwd worden.
  Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
  De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
  Dit apparaat kan geïnstalleerd worden boven een inbouwoven/-magnetron, mits deze aan de achterkant voorzien is van een koelventilator (maximaal vermogen magnetron: 3 kW).
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de niet-naleving van deze instructies.

2.4 Zorg en reiniging

WAARSCHUWING!
Risico voor verwonding, brand of beschadiging van het apparaat.

- Het apparaat moet worden uitgeschakeld en de stekker moet uit het stopcontact worden verwijderd voordat er onderhoud wordt uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Het risico bestaat dat de glazen panelen kunnen breken.
- Beschadigde glazen panelen moeten onmiddellijk worden vervangen.
  Neem contact op met een erkend servicecentrum.
- Wees voorzichtig als u het glazen paneel vanaf de machine wenst te verwijderen. De glazen panelen zijn zwaar!
- Reinig het apparaat regelmatig om aantasting van het oppervlaktemateriaal te voorkomen.
- Reinig het apparaat met een vochtige, zachte doek. Gebruik uitsluitend milde reinigingsmiddelen. Maak geen gebruik van schurende producten, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Als u een ovenspray gebruikt, neem dan de op de verpakking aangegeven veiligheidsvoorschriften in acht.

2.5 Service

- Neem voor de reparatie van het apparaat contact op met een erkend servicecentrum.
- Maak alleen gebruik van originele reserveonderdelen.


2.6 Verwijdering

WAARSCHUWING!
Risico voor verwonding of verstikking.

- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.
- Snijd de voedingskabel dicht bij het apparaat door en gooi de afgesneden kabel weg.
- Verwijder de deurkruk om te voorkomen dat kinderen of huisdieren in het apparaat ingesloten raken.


3. PRODUCTBESCHRIJVING

3.1 Algemeen overzicht

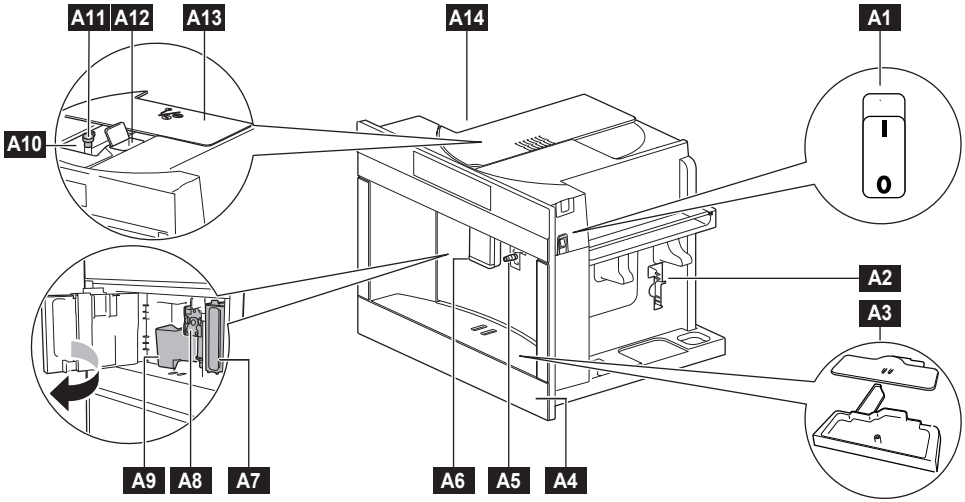

A1 Hoofdschakelaar
A2 Opbergvak accessoires (links/rechts)
A3 Drupbakje
A4 Deksel van het drupbakje
A5 Mondstuk heet water-/stoompijpje
A6 Koffieuitloop (in hoogte verstelbaar)
A7 Uitneembaar waterreservoir
A8 Zetgroep
A9 Koffiedikbakje
A10 Koffiebonenreservoir
A11 Regelknop maalgraad
A12 Trechter gemalen koffie
A13 Draaibare deksel
A14 Opbergvak kopjesverwarming (links)
Gemiddelde temperatuur 35°C bij functie kopjesverwarming ingeschakeld en automatische uitschakeling ingesteld op ten minste 2 uur


3.2 Accessoires

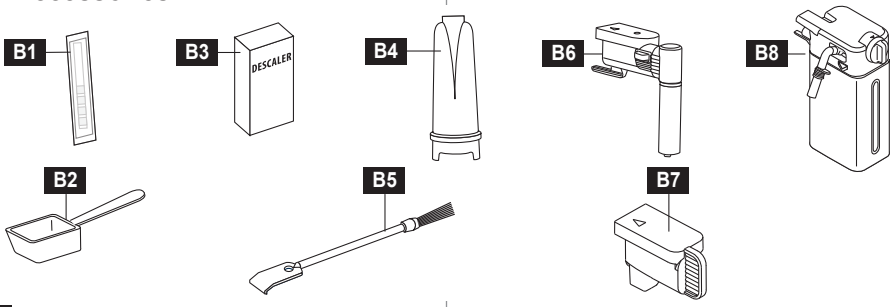

B1 Teststrookje waterhardheid
B2 Maatschepje gemalen koffie
B3 Ontkalker *
B4 Waterfilter *
B5 Reinigingskwastje
B6 Heet water-/stoompijpje
B7 Kapje mondstuk
B8 Melkreservoir

(*) Alleen voor bepaalde modellen beschikbaar

4. BEDIENINGSPANEEL

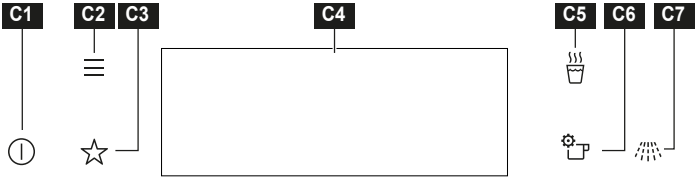

	Pictogrammen	Functie	Beschrijving
C1		AAN/UIT	Om de machine in en uit te schakelen. Houd deze toets lang ingedrukt (3 sec.) om de verwarmingselementen uit te schakelen.
C2		MENU	Bevat de functies (reiniging, favorieten, opties, instellingen).
C3		FAVORIETEN	Bevat de favoriete instellingen.
C4		DISPLAY	Toont de huidige instellingen van de koffiemachine
C5		HEET WATER	Voor de bereiding van heet water
C6		OPTIES DRANKEN	Voor de instelling van de opties van de dranken (Aroma, Hoeveelheid, Kopjes, Melk) en functies (Opties als standaard opslaan, Opslaan als favoriet, Reset opties, Wis favoriet). Aroma: Extra mild, Mild, Normaal, Sterk, Extra sterk, Voorgemalen Hoeveelheid: Klein, Medium, Groot, Extra groot Kopjes: 1 kopje, 2 kopjes Melk: van 10% tot 90%
C7		SPOELEN	Om de machine te reinigen en te verwarmen

Druk Raak het oppervlak aan met de vingertop.

Schuif Schuif de vingertop over het oppervlak.

5. VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING!

Verwijs naar de hoofdstukken “Veiligheidsinformatie” en “Veiligheidsvoorschriften”.

1. De machine voorafgaand aan het eerste gebruik reinigen

ⓘ Verwijs naar hoofdstuk “Zorg en reiniging”.

2. De machine aansluiten

Sluit de machine aan op het elektriciteitsnet en plaats de hoofdschakelaar op AAN **A1**

3. Instellen en spoelen

Volg de aanwijzingen op het display.

6. DAGELIJKS GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING!

Verwijs naar de hoofdstukken “Veiligheidsinformatie” en “Veiligheidsvoorschriften”.

OPMERKING OVER HET ENERGIEVERBRUIK
Om te voldoen aan de voorschriften voor energieverbruik is de machine in de fabriek ingesteld om de status KLAAR VOOR GEBRUIK gedurende 30 minuten te handhaven. Gedurende deze periode zijn de verwarmingselementen ingeschakeld en is de koffiemachine dus klaar voor gebruik. In het menu kan een kortere tijd worden ingesteld voor de functie “Warm houden” (Klaar voor gebruik).

Als de machine is ingeschakeld, maar niet in de status Klaar voor gebruik, wordt er automatisch een cyclus voor voorverwarming en spoelen uitgevoerd die niet onderbroken kan worden. Pas na de voltooiing van deze cyclus is de machine klaar voor gebruik.

De bereiding van de verschillende dranken kan gepersonaliseerd worden door te drukken op het pictogram ⚙ Opties dranken en deze instelling kan vervolgens worden opgeslagen als favoriet of als standaard opties; door middel van deze functie kan de gebruiker de huidige instelling opslaan. Door middel van het pictogram ☆ Favorieten op het bedieningspaneel kan de gebruiker rechtstreeks zijn favoriete drank bereiden.

6.1 De gewenste drank instellen

Pictogrammen	Drank
	Ristretto
	Espresso
	Espresso lungo
	Long coffee
	Americano
	Espresso macchiato
	Macchiato
	Cappuccino
	Cappuccino +
	Latte macchiato
	Flat white
	Caffe latte
	Melk
	Heet water
	Stoom
	Kan

6.2 Koffie zetten

1. Plaats een kopje (of twee kopjes) onder de koffieuitloop **A6** .
2. Verplaats de koffieuitloop omlaag, zo dicht mogelijk bij het kopje. Dit zorgt voor koffie met meer crème;
3. Selecteer de gewenste koffie: Ristretto, Espresso, Espresso lungo, Long Coffee, Americano.





4. Door te drukken op het pictogram Opties dranken is het mogelijk om het aroma, de hoeveelheid koffie en het aantal kopjes in te stellen.
5. Door middel van het pictogram kan er snel gewisseld worden tussen 1 en 2 kopjes.
6. Druk op START: de afgifte van de drank begint

6.3 De maalgraad regelen

⚠ OPGELET


Selecteer een extra-sterke koffiedrank en draai de regelknop van de maalgraad terwijl de koffiemolen functioneert (maakt geluid).

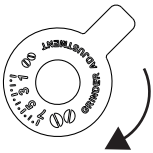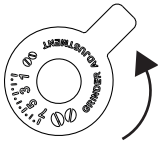Stand regelknop	Aanbevolen voor...
	Draai rechtsom (hoger cijfer/grovere maling) voor een minder romige koffie. Draai langzaam en 1 klik per keer tijdens de werking van de koffiemolen (de koffiemolen maakt geluid).
	Draai linksom (lager cijfer/fijnere maling) voor een meer romige koffie. Draai langzaam en 1 klik per keer tijdens de werking van de koffiemolen (de koffiemolen maakt geluid).

Als op het display het bericht “TE FIJN GEMALEN” verschijnt en de koffie niet wordt afgegeven, draai de knop dan 1 of 2 klikken rechtsom.
Er moeten mogelijk ten minste 2 kopjes worden gezet voordat u het verschil opmerkt.

6.4 Voorgemalen koffie

1. Voet één afgestreken doseerschepje voorgemalen koffie toe, alleen bij ingeschakelde machine.

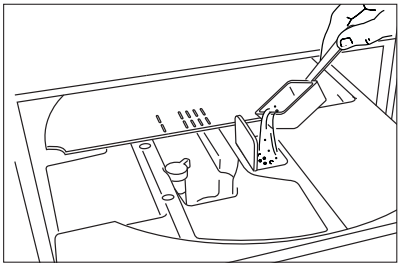

2. Druk op het pictogram Opties dranken, selecteer “Voorgemalen” en druk dan op het pictogram OK.
3. Druk op de toets START. De bereiding start.

6.5 Automatische bereiding van dranken met melk

1. Verwijder het hete water-/stoompijpje **B6** ;
2. Vul het melkreservoir **B8** met een voldoende hoeveelheid melk, maar niet meer dan het niveau MAX aangegeven op het reservoir.
3. Breng het melkreservoir **B8** aan op het mondstuk van het stoompijpje **A5** , tot u het geluidssignaal hoort.
4. Plaats een kop onder de koffieuitloop.
5. Selecteer de gewenste drank: Espresso macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino+, Latte macchiato, Flat white, Caffè latte, Melk.
6. Druk op de toets START. De bereiding start.

Draai de schuimregelknop op de deksel van het melkreservoir om de hoeveelheid melkschuim te regelen:

Stand regelknop	Aanbevolen voor...
 Geen schuim	Caffe latte / Hete melk
 Kleine hoeveelheid schuim	Latte macchiato
 Grote hoeveelheid schuim	Cappuccino / Melk (opgeschuimde melk)

6.6 Bereiding van melkdranken met het stoompijpje.

1. Breng het stoompijpje **B6** aan op het betreffende mondstuk **A5** en selecteer op het display de functie STOOM.
2. Druk op START om te beginnen.

6.7 Automatische inschakeling

U kunt de tijd voor de Automatische inschakeling instellen zodat de machine op een bepaald moment klaar is voor gebruik (bijvoorbeeld ‘s ochtends) en u onmiddellijk koffie kunt zetten. De gewenste tijd kan worden ingesteld in het Menu.
Voor de activering van deze functie moet de tijd al correct zijn ingesteld.

6.8 Klaar voor gebruik (warm houden)

De machine kan zo worden ingesteld dat de status Klaar voor gebruik van 15 minuten tot 3 uur wordt gehandhaafd.
De gewenste periode kan worden ingesteld in het menu.
Gedurende deze periode blijft de machine klaar voor gebruik en zijn de verwarmingselementen ingeschakeld.
De door de fabrikant ingestelde tijd is gelijk aan 30 minuten.

7. ZORG EN REINIGING

⚠ WAARSCHUWING!

Verwijs naar de hoofdstukken “Veiligheidsinformatie” en “Veiligheidsvoorschriften”.



De koffiemachine reinigen

Selecteer voor de reiniging van de koffiemachine op volgorde “Menu”, “Reiniging, “Gids reiniging” en tenslotte “Reiniging machine”. Volg de aanwijzingen op het display. De volgende onderdelen van de machine moeten regelmatig gereinigd en afgedroogd worden: reservoir gemalen koffie, drupbakje, waterreservoir en koffieuitloop. Gebruik een zachte doek, warm water en een mild reinigingsmiddel. Geen van deze onderdelen van de machine mogen in de vaatwasser worden gereinigd. Maak geen gebruik van oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol voor de reiniging van de machine. Controleer regelmatig dat de trechter voor voorgemalen koffie niet verstopt is. Verwijder, indien nodig, de koffieresten met het meegeleverde kwastje.




Zetgroep

De zetgroep **A8** kan alleen verwijderd worden als de machine is uitgeschakeld (niet in de status Klaar voor gebruik) door het pictogram ⏻ AAN/UIT gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Druk de twee gekleurde ontgrendelingsknoppen naar binnen en trek tegelijkertijd de zetgroep naar buiten. Gebruik voor de reiniging van de zetgroep geen afwasmiddel. Dit zou het smeermiddel in de zuiger verwijderen. Dompel de zetgroep gedurende ongeveer 5 minuten onder in water en spoel hem dan af. REINIG DE ZETGROEP NIET IN DE VAATWASSER.


Spoelen

Als de machine langer dan 3-4 dagen niet is gebruikt, raden we aan om na de inschakeling 2-3 spoelcycli uit te voeren door te drukken op het pictogram .

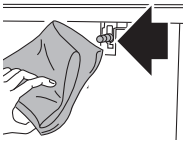

Mondstuk heet water-/stoompijpje

Na elke bereiding met melk moet het mondstuk van het heet water-/stoompijpje **A5** gereinigd worden met een schone doek om de melkresten van de pakkingen te verwijderen.





Melkreservoir

Selecteer voor de reiniging van het melkreservoir **B8** op volgorde “Menu”, “Reiniging”, “Gids reiniging” en tenslotte “Reiniging melkreservoir”. Volg de aanwijzingen op het display.

onderdelen







vaatwasser


√ √

Controleer dat er geen sprake is van melkresten in de holte en de gleuf onder de regelknop. Reinig, indien nodig, de gleuf met een tandenstoker.



Drupbakje en koffiedikbakje

onderdelen





vaatwasser

8. ONTKALKEN

De machine is zo ontworpen dat ze detecteert wanneer het noodzakelijk is om een ontkalkcyclus uit te voeren.
Volg de onderstaande stappen om een automatische ontkalking uit te voeren:

1. Verwijder het waterfilter **B4** uit het uitneembare waterreservoir **A7**
2. Selecteer “Menu” en dan “Reiniging”.
3. Selecteer “Ontkalken” en volg de aanwijzingen op het display.
   De ontkalkcyclus kan niet geannuleerd worden, maar alleen tijdelijk worden onderbroken door te drukken op STOP.

Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen ontkalker:
WebShop AEG: www.aeg.com/shop.
cod. **9029798718 M3BICD200**

9. DE WATERHARDHEID INSTELLEN

De machine is standaard ingesteld op hardheidsniveau 4. De machine kan ook worden geprogrammeerd op basis van de plaatselijke waterhardheid, zodat de machine minder vaak ontkalkt hoeft te worden.

9.1 De waterhardheid meten

1. Verwijder het teststrookje “Total hardness test” **B1**. (bij de snelgids gevoegd) uit zijn verpakking.
2. Dompel het strookje één seconde volledig onder in een glas water.
3. Verwijder het strookje uit het water en schud het zachtjes. Na ongeveer één minuut worden er 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes gevormd, afhankelijk van de waterhardheid. Elk vierkantje komt overeen met één niveau.

9.2 De waterhardheid instellen

1. Selecteer“Menu” en dan “Instellingen”.
2. Selecteer “Instelling”, vervolgens “Waterhardheid” en stel het gemeten niveau in tussen 1 en 4 (Niveau 1 = zacht water; Niveau 4 = zeer hard water);

De machine is nu geprogrammeerd met de nieuwe instelling van waterhardheid.

10. WATERFILTER

Bepaalde modellen zijn voorzien van een waterfilter **B4**. Heeft uw apparaat geen waterfilter, dan wordt aanbevolen om er een te bestellen via de Klantenservice. Het waterfilter heeft, bij een normaal gebruik van de machine, een duur van ongeveer twee maanden. Wordt de koffiemachine niet gebruikt terwijl het filter is geïnstalleerd, dan heeft het filter een gebruiksduur van maximaal 3 weken.

10.1 Het filter installeren

1. Verwijder het filter uit zijn verpakking.
2. Selecteer “Menu” en dan “Reiniging”.
3. Selecteer “Waterfilter”, dan “Installeer/Vervang” en volg de aanwijzingen op het display.

10.2 Het filter verwijderen

1. Selecteer “Menu” en dan “Reiniging”.
2. Selecteer “Waterfilter”, dan “Verwijder (indien geïnstalleerd)” en volg de aanwijzingen op het display.

Gebruik uitsluitend het door de fabrikant aanbevolen waterfilter:
WebShop AEG: www.aeg.com/shop.
cod. **9029798726 M3BICF200**

11. TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning: 220-240 V~ 50-60 Hz max. 10A
Vermogensverbruik: 1350W
Druk: 15 bar
Inhoud waterreservoir: 2,5 liter
Afmetingen: LxHxD: 594x454x412mm
Gewicht: 20 kg

Dit apparaat voldoet aan de EG-Verordening 1935/2004 inzake materialen en artikelen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.



Het apparaat mag niet verwijderd worden met huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij een erkend centrum voor gescheiden afvalverwerking en recycling.

12. WEERGEGEVEN BERICHTEN

Weergegeven bericht	Mogelijke oorzaak	Handeling
LEDIG KOFFIEDIKBAKJE	Het koffiedikbakje is vol.	Ledig het koffiedikbakje, maak het schoon en plaats het terug. BELANGRIJK: het bakje is mogelijk niet vol. Dit is een normaal bericht dat de reiniging vraagt om te voorkomen dat er na een bepaalde tijd schimmel ontstaat.
PLAATS KOFFIEDIKBAKJE	Het koffiedikbakje is niet correct geplaatst.	Plaats het koffiedikbakje naar behoren, na het gereinigd te hebben.
VOEG VOORGEMALEN KOFFIE TOE	De functie koffie is geselecteerd, maar er is geen voorgemalen koffie aan de trechter toegevoegd.	Voeg voorgemalen koffie toe en herhaal de afgifte
	De trechter voor voorgemalen koffie is verstopt.	Ledig de trechter met behulp van een kwast.
TE FIJN GEMALEN. PAS DE MAALGRAAD RECHTSOM AAN	De koffie is te fijn gemalen en de koffie wordt te langzaam of helemaal niet afgegeven.	Herhaal de koffieafgifte en draai de regelknop van de maalgraad één klik naar rechts in de richting van het cijfer “7” terwijl de koffiemolen in werking is. Als de koffieafgifte na het zetten van ten minste 2 kopjes nog steeds te langzaam is, herhaal de correctie dan door de regelknop van de maalgraad nog een klik verder te draaien, tot de afgifte correct verloopt. Indien het probleem aanhoudt, controleer dan of het waterreservoir correct geplaatst is.
	Wanneer het waterfilter geïnstalleerd is, zou een luchtbel in het circuit de afgifte kunnen belemmeren.	Breng het heet water-/stoompijpje aan op de machine en laat een beetje water afgeven, tot de stroom regelmatig is.
TE VEEL POEDER. VERMINDER DE HOEVEELHEID VOORGEMALEN KOFFIE OF KIES EEN MILDERE SMAAK	Er is te veel koffie gebruikt.	Selecteer een milder aroma of verminder de hoeveelheid van de voorgemalen koffie (maximaal 1 maatschepje).
PLAATS ZETGROEP	De zetgroep is niet correct aangebracht	Plaats de gereinigd zetgroep terug naar de correcte positie.

Weergegeven bericht	Mogelijke oorzaak	Handeling
AUB MACHINE ONTKALKEN	Het apparaat moet ontkalkt worden.	Volg de aanwijzingen op het display en de procedure
AUB MACHINE ONTKALKEN. NOG ## DRANKEN TOT BLOKKERING.	Het apparaat moet ontkalkt worden.	Druk op ONTKALKEN om het ontkalkingsproces te starten Volg de aanwijzingen op het display en de procedure
VERVANG WATERFILTER	Het waterfilter is opgebruikt.	Volg voor de vervanging of de verwijdering van het filter de aanwijzingen op het display. Volg de aanwijzingen van hoofdstuk “Waterfilter”.
ALGEMEEN ALARM: RAADPLEEG HANDLEIDING	De binnenkant van de machine is zeer vuil.	Reinig de binnenkant van het apparaat grondig, zoals beschreven in hoofdstuk “Reiniging”. Wordt het bericht ook na de reiniging weergegeven, neem dan contact op met de Klantenservice.
BEWAAR HET MELKRESERVOIR IN KOELKAST	Het melkreservoir is langer dan 20 minuten aanwezig op de machine	Verwijder het melkreservoir en plaats het in de koelkast
MONTEER HET STOOMPIJPJE OP HET MELKRESERVOIR	Eerste verzoek voor een melkdrank	Volg de aanwijzingen op het display

13. GIDS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De koffie is niet warm.	Er is een lage koffietemperatuur ingesteld.	Stel in het menu een hogere koffietemperatuur in.
	De kopjes zijn niet voorverwarmd.	Verwarm de kopjes voor met heet water, met gebruik van de betreffende toets op het display **C5**. Gooi het water weg en droog de kopjes grondig af.
	De machine is afgekoeld omdat er sinds de laatste bereiding van koffie enige tijd is verstreken.	Verwarm de koffieuitloop met de functie spoelen door middel van de betreffende toets op het display **C7**.
	De machine moet ontkalkt worden	Ga te werk volgens de aanduidingen van hoofdstuk “Ontkalken”. Controleer vervolgens de waterhardheid (“De waterhardheid meten”) en zorg ervoor dat de instellingen van de machine overeenkomen met de werkelijke plaatselijke waterhardheid (“De waterhardheid instellen”).

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De koffie is slap of niet romig genoeg.	De koffie is te grof gemalen.	Draai de regelknop van de maalgraad één klik naar links in de richting van het cijfer "1" terwijl de koffiemolen in werking is. Handel met één klik per keer tot de afgifte van de koffie bevredigend is. Het resultaat is pas zichtbaar na het zetten van 2 kopjes koffie (zie hoofdstuk “De maalgraad regelen”).
	Geen verse koffie.	De verpakking van de koffie is te lang geopend en de koffie heeft het aroma verloren.
	De gebruikte koffie is niet geschikt.	Gebruik koffie voor espressomachines.
De koffie wordt te langzaam of druppelsgewijs afgegeven.	De koffie is te fijn gemalen.	Draai de regelknop van de maalgraad één klik naar rechts in de richting van het cijfer "7" terwijl de koffiemolen in werking is. Handel met één klik per keer tot de afgifte van de koffie bevredigend is. Het resultaat is pas zichtbaar na het zetten van 2 kopjes koffie (zie hoofdstuk “De maalgraad regelen”).
Een of beide tuitjes van de koffieuitloop geeft geen koffie af.	De tuitjes van de koffieuitloop zijn verstopt.	Reinig de tuitjes met een tandenstoker en voer een spoeling uit.
De machine wordt niet ingeschakeld	Het apparaat is niet aangesloten op het elektriciteitsnet.	Plaats de stekker in het stopcontact.
	De hoofdschakelaar is niet op AAN geplaatst.	Druk op de hoofdschakelaar **A1**.
De zetgroep kan niet worden uitgenomen	De machine is niet correct uitgeschakeld	Schakel de machine uit door het pictogram ⏻ AAN/UIT gedurende 3 seconden ingedrukt te houden
De machine vraagt na de ontkalking een derde spoeling	Tijdens de twee spoelcycli is het waterreservoir niet tot aan niveau MAX gevuld	Volg de door de machine weergegeven aanwijzingen, maar ledig eerst het drupbakje om het overstromen van water te voorkomen.
Het melkpijpje geeft geen melk af	De deksel van het melkreservoir is vuil	Reinig de deksel van het melkreservoir
De melk heeft grote luchtbellen, spuit uit het melkpijpje of heeft weinig schuim	De melk is niet koud genoeg of het betreft niet halfvolle of magere melk.	Gebruik magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (ongeveer 5°C). Verkrijgt u niet het gewenste resultaat, probeer dan een ander merk melk.
	De schuimregelknop is niet juist afgesteld.	Stel de schuimregelknop in volgens de aanwijzingen van hoofdstuk “De hoeveelheid schuim regelen”.
	Het deksel van het melkreservoir of de schuimregelknop is vuil	Reinig het deksel van het melkreservoir en de schuimregelknop zoals beschreven in hoofdstuk “Reiniging van het melkreservoir”.
	Het mondstuk van het heet water-/stoompijpje is vuil	Reinig het mondstuk zoals beschreven in hoofdstuk “Reiniging van het mondstuk heet water-/stoompijpje”.
De machine maakt lawaai of geeft kleine wolkjes stoom af terwijl ze niet gebruikt wordt	De machine is klaar voor gebruik, of is recentelijk ingeschakeld, en er druppelt condens op de hete verdamper	Dit maakt deel uit van de normale werking. Om het verschijnsel te verminderen, kan het drupbakje leeg worden gemaakt.

aeg.com

CODE DEMOFUNCTIE: 2.4.6.8

Om de Demofunctie af te sluiten: selecteer “Instellingen”, dan “Service” en tenslotte “Demofunctie AAN/UIT”.



57132C7608_01_0622