
L8FEC96S

NL **Gebruiksaanwijzing**
Wasautomaat

USER MANUAL

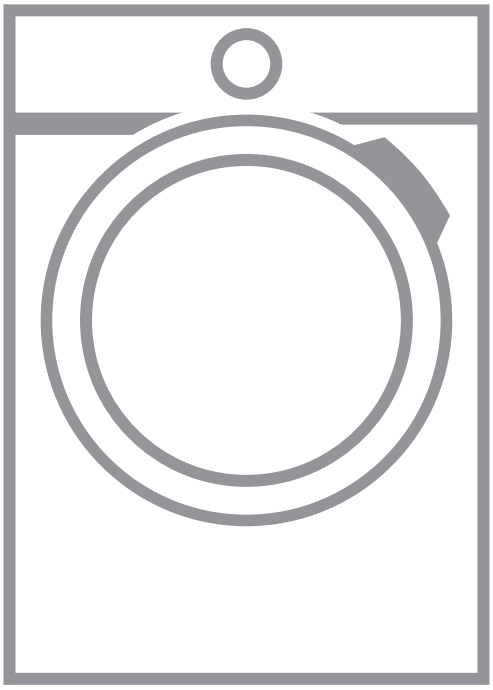

AEG

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE..... 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN..... 5
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..... 6
4. TECHNISCHE GEGEVENS..... 8
5. MONTAGE 8
6. BEDIENINGSPANEEL..... 14
7. DRAAIKNOP EN KNOPPEN..... 16
8. PROGRAMMA'S..... 19
9. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT..... 25
10. INSTELLINGEN..... 25
11. DAGELIJKS GEBRUIK..... 26
12. AANWIJZINGEN EN TIPS..... 32
13. ONDERHOUD EN REINIGING..... 34
14. PROBLEEMOPLOSSING..... 39
15. VERBRUIKSWAARDEN..... 46
16. ACCESSOIRES..... 48

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en reparatie-informatie:
www.aeg.com/support



Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: Model, productnummer, serienummer.
De informatie staat op het typeplaatje.

⚠ Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

ⓘ Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. ⚠ VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder ze op gepaste wijze.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Algemene veiligheid

- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
  - door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts- en andere woonomgevingen;
  - ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik in gebouwen of flats of in wasserettes.
- Overschrijd het maximale laadvermogen van 9 kg niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa).
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Installatie

De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Verwijder alle verpakking en de transportbouten, inclusief de rubberen mof met kunststof afstandhouder.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.
- Installeer het apparaat niet direct boven de vloerafvoer.
- Sproei geen water op het apparaat en stel het niet bloot aan overmatige vochtigheid.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Plaats geen gesloten bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

2.2 Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
- Zorg dat u de netstekker en het netsnoer niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

2.3 Wateraansluiting

- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet u, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen tot het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- Bij het uitpakken van het apparaat is het mogelijk om water uit de afvoerslang te zien stromen. Dit komt door het testen met water van het apparaat in de fabriek.

- U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.
- Zorg ervoor dat de kraan na installatie bereikbaar is.

2.4 Gebruik

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het wasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Was geen stoffen die zwaar bevuild zijn met olie, vet of andere vettige substanties. Dit kan rubberen onderdelen van de wasmachine beschadigen. Was dergelijke stoffen met de hand voor, voordat u ze in de wasmachine stopt.
- Raak de glazen deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.

2.5 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.
- De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende 10 jaar nadat het model is stopgezet: motor- en motorborstels, transmissie tussen motor en trommel, pompen, schokdempers en veren, wastrommel, trommelspin en aanverwante kogellagers, verwarmers en verwarmingselementen, inclusief warmtepompen, leidingen en aanverwante apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en aquastops, printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware met inbegrip van resetsoftware, deur, deurscharnier en afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingsassemblage, plastic randapparatuur zoals wasmiddeldispensers. Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.

2.6 Verwijdering

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT


3.1 Speciale opties

Uw nieuwe wasautomaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag water-, energie- en wasmiddelverbruik en een milde behandeling van het wasgoed.


- De **Oko-Mix-technologie** is ontworpen voor de bescherming van de textielvezels dankzij verschillende voormengfases waarbij het wasmiddel

eerst wordt opgelost in het water en daarna de wasverzachter, voordat deze worden verdeeld over het wasgoed. Zo wordt elke vezel bereikt en behandelt.
- De **ProSense -technologie** registreert binnen 30 seconden de hoeveelheid wasgoed die bepalend is voor de duur van het programma. Het wasprogramma wordt nauwkeurig afgestemd op de wasbelasting en het type wasgoed zonder meer tijd-, energie- en water te verbruiken dan strikt noodzakelijk is.
- De stoomfunctie is een snelle en handige manier om kleding op te frissen. De vriendelijke stoomprogramma's verwijderen geuren en zorgen voor minder kreuken in het droge textiel, zodat minder strijktijd nodig is.
  De **Plus Steam-optie** rondt elke cyclus af met een milde stoombehandeling die de vezels doet ontspannen zodat het textiel minder kreukt. Makkelijker strijken!
- De **Vlekken - Taches-optie** voorbehandelt hardnekkige vlekken en optimaliseert zo de effectiviteit van de vlekkenverwijderaar.
- Dankzij de **Soft Plus-optie** wordt de wasverzachter meer gelijkmatig over het wasgoed verdeeld en worden de textielvezels diep gepenetreerd met een perfecte zachtheid als resultaat.

3.2 Apparaatoverzicht

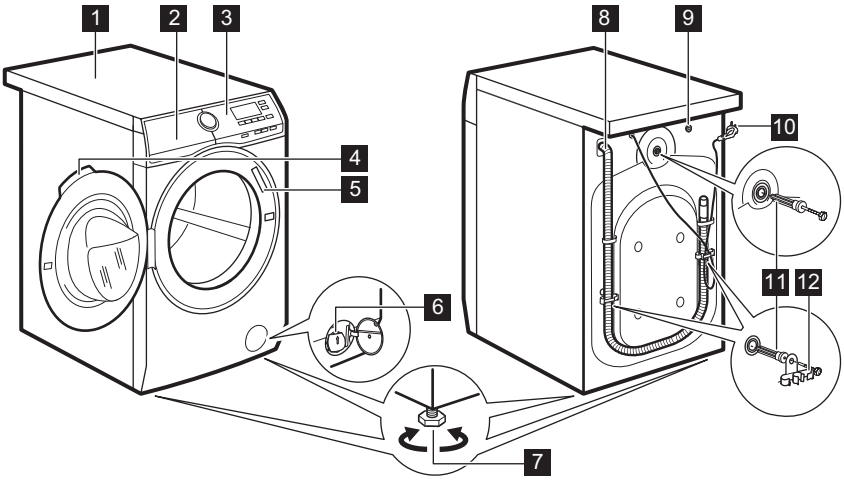

1 Bovenblad
2 Wasmiddellade
3 Bedieningspaneel
4 Handgreep
5 Typeplaatje
6 Filter afvoerpomp
7 Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat
8 Afvoerslang
9 Aansluiting van de watertoevoerslang
10 Netsnoer
11 Transportbouten
12 Slangensteun

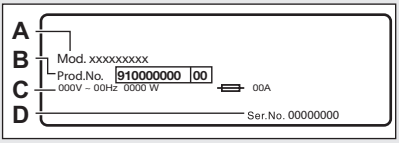

Het typeplaatje vermeldt de modelnaam (**A**), het productnummer (**B**), de elektrische classificaties (**C**) en het serienummer (**D**).

4. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting	Breedte / hoogte / totale diepte	59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
Elektrische aansluiting	Spanning (Voltage) Totaal vermogen Zekering Frequentie	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt		IPX4
Watertoevoerdruk	Minimum Maximum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Watertoevoer 1)		Koud water
Maximale belasting	Katoen	9 kg
Centrifugeersnelheid	Maximale centrifugeersnelheid	1551 tpm

1) Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" -schroefdraad.

5. MONTAGE


WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

5.1 Uitpakken


WAARSCHUWING!
Verwijder alle verpakking en de transportbouten voordat u het apparaat installeert.

WAARSCHUWING!
Gebruik de handschoenen.


1. De externe folie eraf trekken. Gebruik zo nodig een mes.

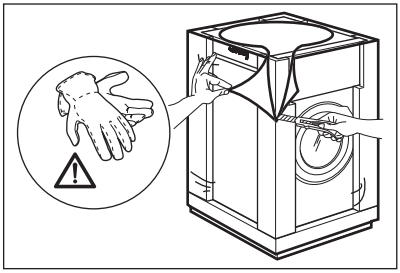


2. Verwijder de kartonnen bovenzijde en het verpakkingsmateriaal van polystyreen.

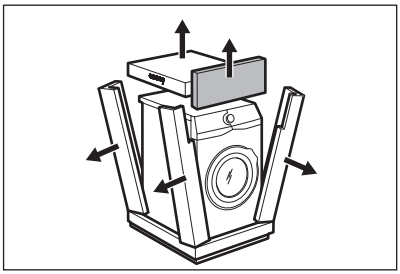


3. De interne folie eraf trekken.

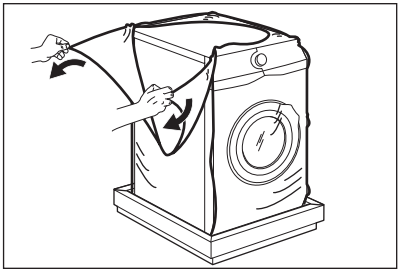

4. Open de klep en verwijder het polystyreenstuk van de klepvergrendeling en alle voorwerpen van de trommel.

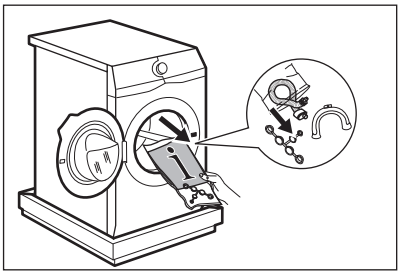


5. Zet het apparaat voorzichtig op zijn achterkant.
6. Plaats het voorste polystyreenverpakkingselement op de vloer onder het apparaat.

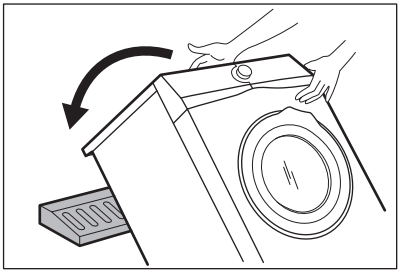


Zorg dat u de slangen niet beschadigt.

7. Verwijder de piepschuim bescherming van de onderkant.

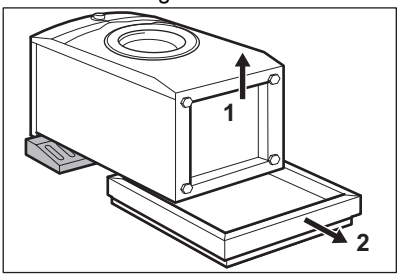


8. Maak de onderkant van het apparaat volledig schoon en droog.

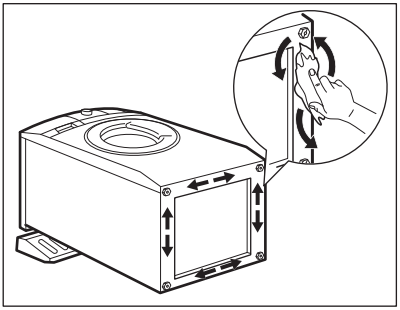

LET OP!
Gebruik geen brandspiritus, oplosmiddelen of chemische producten.


9. Zorg dat de verschillende groottes en posities van de geluidsbarrières bij elkaar liggen. Raadpleeg de illustratie:

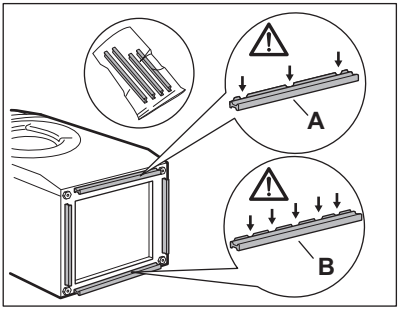

- **A** (VOORKANT) = Voorkant van het apparaat
- **B** (ACHTERKANT) = Achterkant van het apparaat


10. Verwijder de plakstrip van de geluidsbarrières.
11. Bevestig de vier barrières op de onderkant van het apparaat.

12. Zie de illustratie. Zorg dat de barrières goed zijn vastgemaakt.

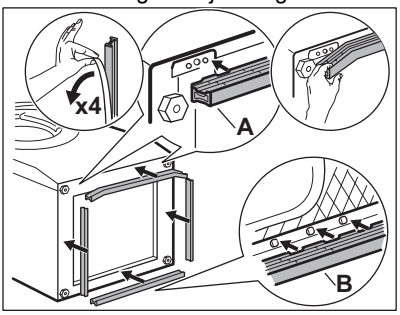


Bevestig de geluidsbarrières op kamertemperatuur.

13. Zet het apparaat weer rechtop.

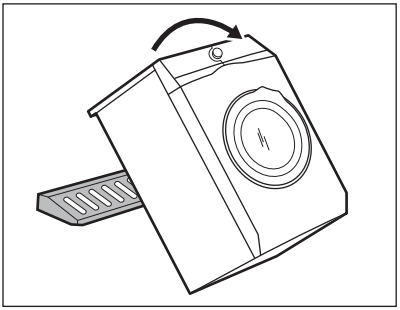


14. Verwijder het aansluitsnoer en de afvoerslang van de slanghouders.

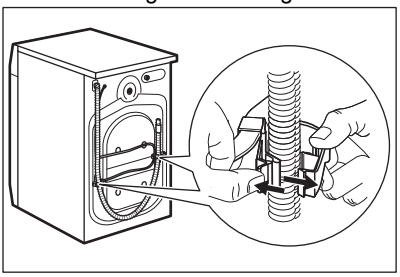


U kunt het water in de afvoerslang zien stromen. Dit komt doordat het apparaat in de fabriek met water is getest.

15. Verwijder de drie bouten met de moersleutel die bij het apparaat geleverd is.

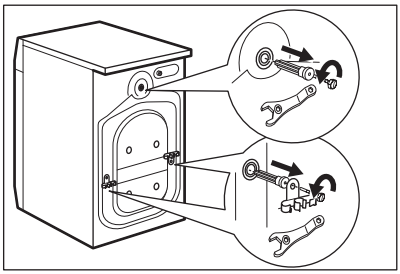

16. Trek de bouten met de plastic tussenstukken eruit.
17. Plaats de plastic doppen die u in de zak met de gebruiksaanwijzing vindt in de openingen.

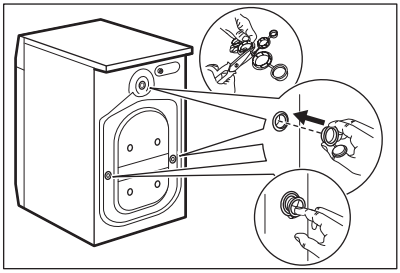

Wij raden u aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als u het apparaat gaat verplaatsen.


5.2 Plaatsing en waterpas zetten

1. Installeer het apparaat op een vlakke harde vloer.

Zorg ervoor dat het apparaat geen muren of andere apparaten raakt.

2. Gebruik de stelvoetjes om het apparaat waterpas te zetten.


WAARSCHUWING!
Plaats geen karton, hout of vergelijkbare materialen onder de voeten van het apparaat om deze waterpas te stellen.

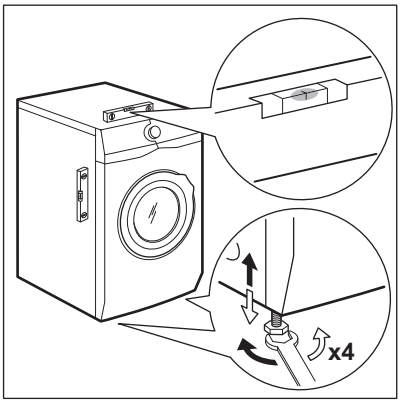

Het apparaat moet waterpas en stabiel staan.


Een juiste afstelling van het apparaat voorkomt trillingen en lawaai en het bewegen van het apparaat als deze in bedrijf is.

Als het apparaat op een plint wordt geïnstalleerd of als er een wasdroger op de wasmachine wordt gezet, maak dan gebruik van de accessoires die in het hoofdstuk 'Accessoires' worden beschreven. Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.

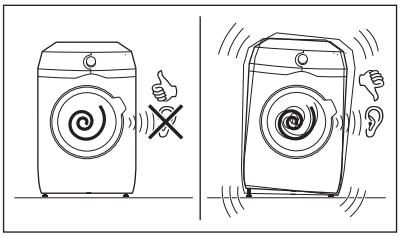


5.3 De toevoerslang

1. Sluit de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat.
2. Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de waterkraan.

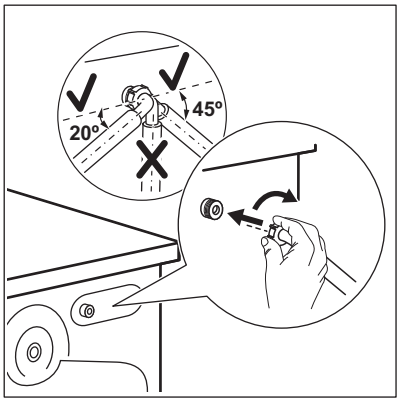

Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal is geplaatst.

3. Maak indien nodig de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten.
4. Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4"-schroefdraad.

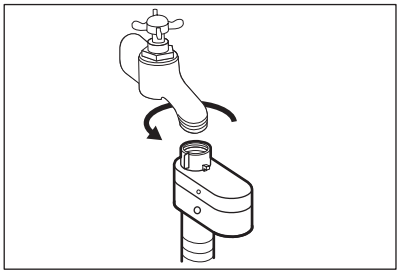


LET OP!
Zorg ervoor dat de koppelingen niet lekken.

Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.

5.4 Waterstop

De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage.

Het rode gedeelte in het venster «**A**» toont deze storing.

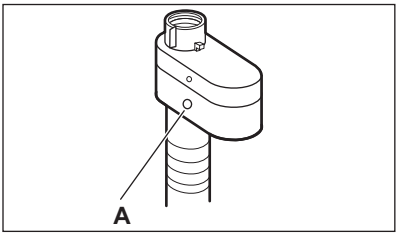

Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice om de slang te laten vervangen.


5.5 Waterafvoer

De afvoerslang moet rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm van de vloer worden geplaatst.

U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.


De afvoerslang kan op verschillende manieren worden aangesloten:

1. Maak een U-vorm van de afvoerslang en plaats hem rond de plastic slanggeleider.

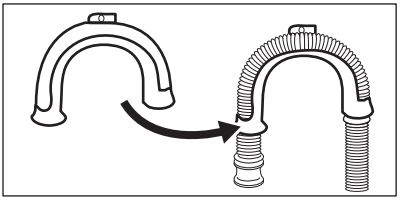


2. **Aan de rand van een gootsteen** - Maak de geleider vast aan de waterkraan of aan de wand.

Zorg dat de plastic geleider niet kan bewegen als het apparaat water afvoert.

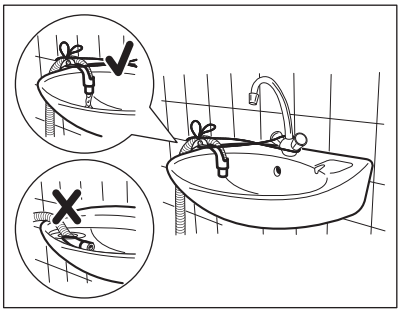


Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang niet in water is ondergedompeld. Er kan een vuil water teruglopen in het apparaat.

3. **Op een staande leiding met een ventilatiegat** - Steek de afvoerslang direct in een afvoerleiding. Zie de illustratie.

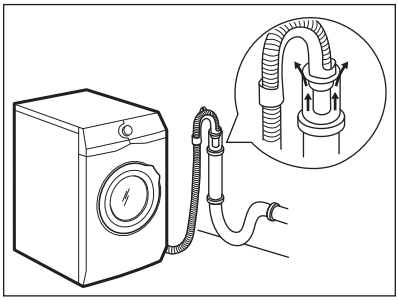


Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp (min. 38 mm - min. 1.5") groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

4. Als het uiteinde van de afvoerslang er zo uitziet (zie de afbeelding), dan kunt u het direct in de standpijp plaatsen.

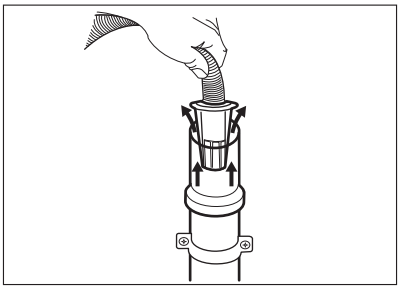


5. **Zonder de plastic slanggeleider aan een gootsteenafvoer** - Doe de afvoerslang in de gootsteenafvoer en zet deze vast met een klem. Zie de illustratie.

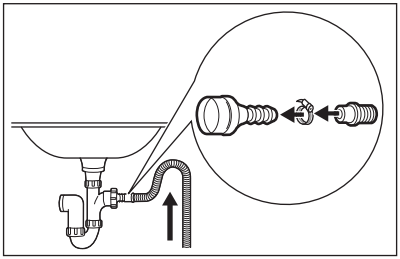

Zorg dat de afvoerslang een bocht maakt om te voorkomen dat deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.

6. Plaats de slang **direct op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwand**en zet vast met een klem.

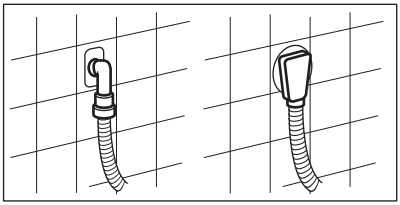


5.6 Elektrische aansluiting

Aan het einde van de installatie kunt u de stekker in het stopcontact steken.

Het typeplaatje en het hoofdstuk 'Technische gegevens' geven de benodigde elektrische waarden aan. Zorg ervoor dat ze compatibel zijn met de netvoeding.

Controleer of de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het maximale vereiste vermogen; houd hierbij rekening met andere apparaten die in gebruik zijn.

Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.

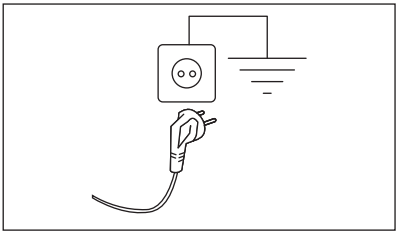


Het aansluitsnoer moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.

Neem voor alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren contact op met ons geautoriseerde servicecentrum.

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.


6. BEDIENINGSPANEEL

6.1 Beschrijving bedieningspaneel

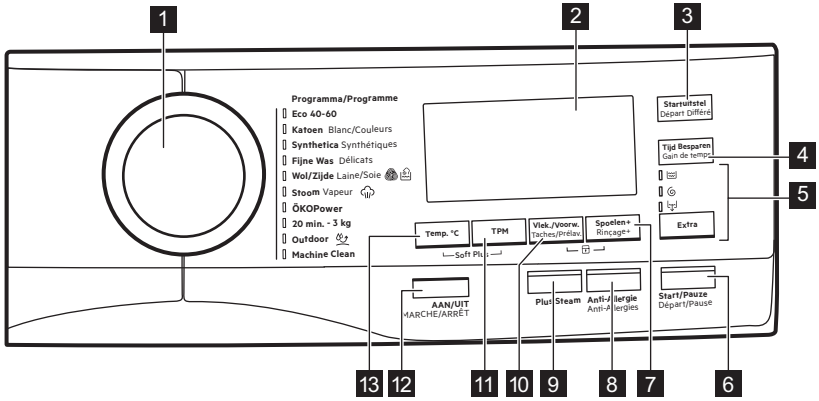

1 Programmakeuzeknop
2 Display
3 Startuitstel-aanraaktoets (Startuitstel - Départ différé)
4 Tijd besparen-aanraaktoets (Tijd Besparen - Gain de temps)
5 Fase overslaan-aanraaktoets (Extra)
   - Wasfase overslaan-aanraaktoets (Alleen spoelen)
   - Was- en spoelfase overslaan-aanraaktoets (Alleen centrifugeren)
   - Alleen waterafvoer (Alleen water wegpompen)
6 Start/Pauze-aanraaktoets (Start/Pauze - Départ Pause)
7 Extra spoelen-aanraaktoets (Extra Spoelen - Rinçage Plus)
8 Anti-allergie-aanraaktoets (Anti-Allergie - Anti-Allergies)
9 Superstoom-aanraaktoets (Plus Steam)
10 Aanraaktoets antivlekbehandeling en voorwas (Vlekken/Voorwas - Taches/Prélavage)
11 Aanraaktoets voor centrifugetoerental reduceren (TPM)
12 Aan-/uit-druktoets (Aan /Uit - Marche/Arrêt)
13 Aanraaktoets temperatuur (Temp.°C)

6.2 Display

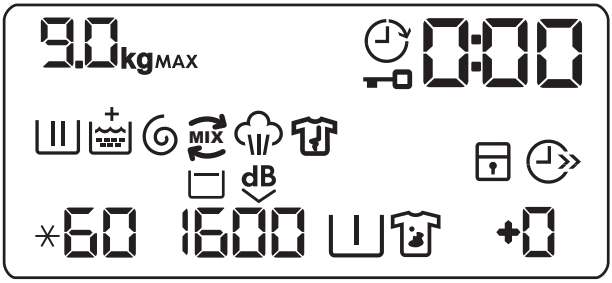

9.0kg	Lampje maximum belading. Het pictogram kg knippert tijdens het schatten van de wasgoedbelading (zie de paragraaf “PROSENSE-beladingsdetectie”).
MAX	Controlelampje maximum wasgoedgewicht. Knippert als de wasgoedbelading de maximum toegestane belading van het geselecteerde programma overschrijdt.
	Controlelampje uitgestelde start.
	Controlelampje klep gesloten.
0:00	Het controlelampje kan aangeven: • Duur van het programma (bijv. 2:40). • Vertragingstijd (bijv. 30' of 2h). • Einde cyclus (0). • Waarschuwingscode (bijv. E20).
	Wasfase-controlelampje: deze knippert tijdens de voorwas- en wasfase.
	Spoelfase-indicator: knippert tijdens spoelfase.
	Het +-controlelampje gaat branden als de optie Soft Plus geactiveerd is.
	Controlelampje centrifugeer- en aftapgang. Knippert tijdens het centrifugeren en afvoeren.
MIX	Controlelampje OKO MIX.
	Controlelampje stoomfase.
	Controlelampje antikreukfase.
	Controlelampje kinderbeveiliging.

	Controlelampje tijdbesparing.
60	Controlelampje temperatuur. Het controlelampje ✳ gaat branden als koude was gekozen is.
1600	Controlelampje toerental.
	Controlelampje spoelstop.
dB	Controlelampje Extra stil.
	Controlelampje voorwas.
	Controlelampje vlekken.
+0	Controlelampje extra spoelgang.

7. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

7.1 Aan /Uit - Marche/Arrêt

Druk een paar seconden op deze knop te drukken kunt u het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

7.2 Inleiding

Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt.
Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

7.3 Temp.°C

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch een standaard temperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen ✳ en – – weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

7.4 TPM

Als u een programma instelt, kiest het apparaat automatisch het maximale centrifugeersnelheid.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Het centrifugeersnelheid in te stellen.**

De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.

- **Activeer de optie Spoelstop**.
  Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel en de laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd.
  Op het display verschijnt het indicatielampje .
  De trommel draait regelmatig om kreuken te beperken.
  De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te beperken. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.
  Raak toets Start/Pauze - Départ Pause aan: het apparaat voert de centrifugeerfase uit en pompt het water weg.
- **Activeer de Extra stil-optie.**
  Alle centrifugefasen (tussendoor en de laatste centrifugeerfase) worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. Bij sommige programma's wordt voor de spoelingen meer water gebruikt.
  Op het display verschijnt het indicatielampje dB.
  De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te beperken. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.
  Druk op toets Start/Pauze - Départ Pause: het apparaat voert alleen de pompfase uit.

Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

7.5 Vlekken/Voorwas - Taches/Prélavage

Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee of beide opties te activeren.

De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

- **Vlekken - Taches**
  Stel deze optie in om zwaar vervuild of bevlekt wasgoed met vlekkenverwijderaar te behandelen. Doe de vlekkenverwijderaar in het vak . De vlekkenverwijderaar wordt voorgemengd en verwarmd met wasmiddel om zijn doeltreffendheid te verbeteren.

Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

- **Voorwas - Prélavage**
  Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen voor de wasfase.
  Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.

Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

7.6 Extra Spoelen - Rinçage Plus

Met deze optie kunt u naar gelang de gekozen wasprogramma´s maximaal 3 spoelbeurten toevoegen.

Deze functie is handig voor personen met wasmiddelallergie en in gebieden waar het water erg zacht is.

De aanduiding toont het aantal gekozen spoelbeurten.

Deze optie verlengt de duur van het programma.

Als de Extra Spoelen - Rinçage Plus als standaardoptie is ingesteld en u een compatibel wasprogramma kies, toont het display . In dit geval kunt u door toets Extra Spoelen - Rinçage Plus in te drukken slechts één spoelbeurt toevoegen.

7.7 Plus Steam

Deze optie voegt aan het einde van het wasprogramma een stoomfase toe gevolgd door een korte antikreukfase.

De stoomfase vermindert de kreuken in de stoffen en vereenvoudigt het strijken.

De aanduiding knippert tijdens de stoomfase op het display.

Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

Als het programma stopt, geeft het display een nul aan, brandt de aanduiding continu en gaat de aanduiding knipperen. De trommel voert gedurende 30 minuten zachte bewegingen uit om het voordeel van de stoom te behouden. Door aanraking van een willekeurige toets stoppen de antikreukbewegingen en ontgrendelt de deur.

Een kleine lading wasgoed geeft betere resultaten.

7.8 Tijd Besparen - Gain de temps

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

Op het display verschijnt het indicatielampje .

Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het Stoom - Vapeur-programma te verkorten.

7.9 Tiptoets voor overslaan van fase (Extra)

Door deze toets aan te raken kunt u het volgende instellen:

- Alleen spoelen bij de eerste aanraking. Het wasprogramma start bij de spoelfase door de wasfase over te slaan.

  Alle ingestelde opties (behalve de permanente extra spoelbeurt) worden automatisch uitgeschakeld.
- Alleen centrifugeren bij de tweede aanraking. Het apparaat slaat de was- en spoelfase over.
- Alleen water wegpompen bij de derde aanraking. Het apparaat voert alleen de pompfase uit.

Bij de vierde aanraking stelt het apparaat de standaardinstelling van het wasprogramma weer voor.

7.10 Startuitstel - Départ différé

Met deze optie kunt u het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.

Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.

Na het aanraken van de toetsStart/ Pauze - Départ Pause geeft het display de aanduiding en de gekozen uitsteltijd weer en begint het apparaat af te tellen.

7.11 Anti-Allergie - Anti-Allergies

Stel deze optie in met het programma voor witte Katoen - Blanc/Couleurs items. Wanneer de optie is geselecteerd, kan noch de temperatuur, noch de cyclustijd worden gewijzigd. Optie Tijd Besparen - Gain de temps en Extra stil dB zijn niet beschikbaar.

De overeenkomstige aanduiding boven de aanraakknoppen brandt.

Deze optie verwijdert micro-organismes dankzij een wasfase met een temperatuur die gedurende een aantal minuten boven de 60°C wordt gehouden. Dit helpt in de verwijdering van ziektekiemen, bacteriën, micro-organismen en andere deeltjes. De toevoeging van stoom met een extra spoelbeurt zorgt voor een juiste verwijdering van wasmiddelresten en pollen/allergenen en maakt het geschikt voor de tere en gevoelige huid.

7.12 Start/Pauze - Départ Pause

Raak toets Start/Pauze - Départ Pause aan om het draaiende programma te starten, te pauzeren of te onderbreken.

8. PROGRAMMA'S

8.1 Programmatabel

Wasprogramma's

Programma	Programmabeschrijving
Wasprogramma's	
Eco 40-60	**Wit katoen en kleurvast katoen**. Normaal vervuilde was. Het energieverbruik daalt en de duurtijd van het wasprogramma neemt toe, waardoor goede wasresultaten worden gegarandeerd.
Katoen - Blanc/Couleurs	**Wit en bont katoen**. Voor normaal, zwaar en licht bevuild wasgoed.
Synthetica - Synthétiques	**Synthetische of gemengde stoffen**. Normaal vervuilde was.
Fijne Was - Délicats	**Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig**. Voor normaal en licht bevuild wasgoed.
Wol/Zijde - Laine/Soie	**Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen** met «handwas»-symbool[1)].
Stoomprogramma	

Programma	Programmabeschrijving
Stoom - Vapeur	**Stoomprogramma voor katoen en synthetica.** Stoom kan worden gebruikt voor gedroogde was[2)], gewassen of eenmaal gedragen wasgoed. Dit programma vermindert kreukels en geuren[3)] en ontspant de vezels. Voor optimaal resultaat dient u het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel te halen. Na een stoomprogramma wordt strijken zeer eenvoudig. Gebruik nooit een reinigingsmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of plaatselijk vlekkenverwijderaar te gebruiken. Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus. Stel het stoomprogramma niet in voor dit type kleding: • Items die niet geschikt zijn voor drogen in de wasdroger. • Artikelen met label "Alleen chemisch reinigen".
Wasprogramma's	
ÖKOPower	**Katoen en kleurvaste synthetische items**. Volledig wasprogramma dat in slechts 59 minuten de dagelijks vervuilde was intensief wast en zorgt voor goede wasresultaten in een korte tijd.
20 min. - 3 kg	**Katoen en synthetische items** licht vervuild of eenmaal gedragen.
Outdoor	Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven. **Buitenkleding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering**. De aanbevolen wasgoedlading is 2.5 kg. Dit programma kan ook worden gebruikt als herstellende cyclus voor waterafstootbaarheid, die bij uitstek geschikt is voor de behandeling van kleding met een waterafstotende laag. Ga voor deze herstelbehandeling van de waterafstootbaarheid als volgt te werk: • Giet het wasmiddel in het vakje II. • Schenk een speciaal herstellend middel voor waterafstootbaarheid in het vakje voor de wasverzachter ❀. • Beperk de wasgoedlading tot 1 kg. Om de waterafstotende behandeling verder te versterken dient u het wasgoed te drogen in een droger op het droogprogramma Outdoor (indien beschikbaar en indien het kledingstuk in de droger mag worden gedroogd).

Programma	Programmabeschrijving
Machine Clean	Onderhoudscyclus met heet water om de trommel te reinigen en op te frissen en resten te verwijderen die geuren kunnen veroorzaken. Gebruik deze cyclus voor de beste resultaten eenmaal per maand. Verwijder voordat u deze cyclus laat draaien alle voorwerpen uit de trommel. Zet in het wasfasevak van het wasmiddeldoseerbakje de flap van het vak recht omhoog. Schenk in het wasfasevakje een kop bleekmiddel of wasmachinereiniger. **NIET** beide tegelijkertijd gebruiken. Na het reinigen van de trommel moet nog een spoelcyclus met een lege trommel zonder wasmiddel worden gedraaid om enige resten van bleekmiddel te verwijderen.

1) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken dat de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.

2) Als u een stoomprogramma instelt met gedroogde was, kan de was aan het eind van de cyclus vochtig aanvoelen. Droog de items circa 10 minuten aan de lijn.

3) Stoomprogramma is niet in het bijzonder geschikt voor verwijdering van intensieve geuren

Programmatemperatuur, maximum centrifugetoerental en maximum belading

Programma	Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
Eco 40-60	40°C[1)] 60 °C - 30 °C[2)]	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9 kg
Katoen - Blanc/ Couleurs	40°C 95°C - Koud	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9 kg
Synthetica - Synthétiques	40°C 60 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	4 kg
Fijne Was - Délicats	30°C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2 kg
Wol/Zijde - Laine/ Soie	40°C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2 kg
Stoom - Vapeur	-	-	1 kg
ÖKOPower	30 °C 60 °C - 30 °C	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	5 kg

Programma	Standaard temperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
Anti-Allergie - Anti-Allergies	60 °C	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	3 kg
Outdoor	30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2.5 kg[3] 1 kg[4]
Machine Clean	60 °C	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	-

1) Volgens Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie kan dit programma bij 40 °C normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus reinigen.

Voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de duur van het programma en andere gegevens wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.
De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

2) **Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden.** Volgens de EU-regelgeving 1061/2010 is dit programma op 60 °C het «standaard 60°C katoenprogramma» en op 30 °C het «standaard 40°C katoenprogramma». Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.

De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.

3) Wasprogramma.

4) Wasprogramma en waterdichtheidsbehandeling.

Compatibiliteit programma-opties

	Eco 40-60	Katoen - Blanc/Couleurs	Synthetica - Synthétiques	Fijne Was - Délicats	Wol/Zijde - Laine/Soie	Stoom - Vapeur	ÖKOPower	20 min. - 3 kg	Outdoor	Machine Clean
TPM	■	■	■	■	■		■	■	■	■
	■	■	■	■	■		■		■	
dB	■	■	■	■						
Vlekken - Taches[1)]	■	■	■							
Voorwas - Prélavage	■	■	■							
Extra Spoelen - Rinçage Plus	■	■	■	■			■		■	
Anti-Allergie - Anti-Allergies		■								
Tijd Besparen - Gain de temps [2)]	■	■	■	■		■				
Alleen spoelen	■	■	■	■	■		■	■	■	
Alleen centrifugeren	■	■	■	■	■		■	■	■	
Alleen water wegpompen	■	■	■	■	■		■	■	■	
Startuitstel - Départ différé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Plus Steam[3)]	■	■	■							

	Eco 40-60	Katoen - Blanc/Couleurs	Synthetica - Synthétiques	Fijne Was - Délicats	Wol/Zijde - Laine/Soie	Stoom - Vapeur	ÖKOPower	20 min. - 3 kg	Outdoor	Machine Clean
Soft Plus	■	■	■	■			■			

1) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

2) Als u de kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

3) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

Geschikte wasmiddelen voor wasprogramma's

Programma	Universeel poeder[1)]	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen - Blanc/ Couleurs	▲	▲	▲	--	--
Synthetica - Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Fijne Was - Délicats	--	--	--	▲	▲
Wol/Zijde - Laine/Soie	--	--	--	▲	▲
ÖKOPower	--	▲	▲	--	--
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲

1) Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen -- = Niet aanbevolen

8.2 Woolmark Apparel Care - Groen



De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van wollen kleding waarvan in het label staat dat het handwas is, op voorwaarde dat de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het label in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding. M1361
Het Woolmark-symbool is een certificeringsmerk in vele landen.

9. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

Tijdens de installatie of voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is restwater dat in het apparaat is achtergebleven nadat in de fabriek een volledige functietest werd uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat in perfect functionerende staat aan de klant wordt geleverd en is geen reden voor ongerustheid.

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.
2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is er dat de waterkraan openstaat.
3. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel dat wordt aangegeven met II.

Deze handeling activeert het afvoersysteem.

4. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met II.
5. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

10. INSTELLINGEN

10.1 Kinderslot

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie raakt u tegelijkertijd Vlekken/Voorwas - Taches/Prélavage en Spoelen+ - Rinçage+ aan tot het indicatielampje **aan/uit gaat**.

U kunt deze optie inschakelen:

- Nadat u toets Start/Pauze - Départ Pause aanraakt: alle knoppen en de programmaknop worden uitgeschakeld (behalve de toets Aan /Uit - Marche/Arrêt).
- Voordat u toets Start/Pauze - Départ Pause aanraakt: kan het apparaat niet starten.

Het apparaat behoudt de keuze van deze optie nadat u het heeft uitgeschakeld.

10.2 Geluidssignalen

Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:

- u het apparaat activeert (speciale korte toon).
- u het apparaat deactiveert (speciale korte toon).
- u een toets aanraakt (klikgeluid).
- u een foutieve keuze maakt (3 korte tonen).
- Het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).
- Het apparaat een storing ondergaat (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).

Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen raakt u gedurende 6 seconden tegelijkertijd toets Spoelen+ - Rinçage+ en Anti-Allergie - Anti-Allergies aan.

Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

10.3 Permanent extra spoelen

Via deze optie kunt u permanent een extra spoelgang krijgen als u een programma kiest waarbij dit kan worden gekozen.

- Om deze optie te **activeren/ deactiveren** raakt u de knop Spoelen + - Rinçage+ en de knop Extra tegelijkertijd aan waarna het desbetreffende controlelampje **aan of uit gaat**.
  Deze optie voegt twee spoelfases toe en het display toont +2.

10.4 Soft Plus

Kies de optie Soft Plus om de verdeling van de wasverzachter te optimaliseren en de zachtheid van de was te verbeteren.

Dit wordt aanbevolen als u de wasverzachter gebruikt.

Deze optie verlengt de duur van het programma enigszins.

Om deze optie te **activeren/deactiveren** raakt u de knop Temp.°C en de knop TPM tegelijkertijd aan tot het controlelampje + boven het controlelampje **aan of uit gaat**.

11. DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

11.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Druk een paar seconden op de knop Aan /Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.

Er klinkt een korte toon (indien ingeschakeld). Het apparaat stelt automatisch een standaardprogramma voor. Het desbetreffende controlelampje gaat aan.


Het display geeft de maximale lading aan, de standaardtemperatuur, het standaard centrifugeertoerental, de faseaanduidingen die het programma heeft en de cyclusduur.

11.2 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.
2. Schud de kleding goed, voordat u deze in het apparaat stopt.
3. Doe de was in de trommel, één item tegelijk.

Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.


4. Doe de deur stevig dicht.

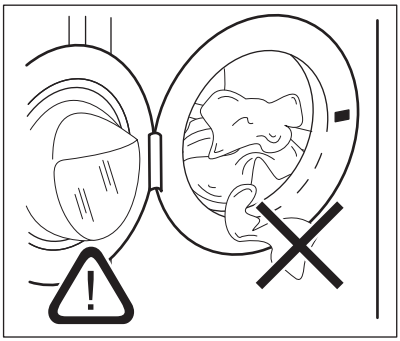

LET OP!
Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekkage of beschadigd wasgoed ontstaan.

LET OP!
Het wassen van hele vette of olieachtige vlekken kan schade aan de rubberen delen van de wasmachine veroorzaken.

11.3 Wasmiddel en additieven (wasverzachter, vlekkenmiddel) toevoegen

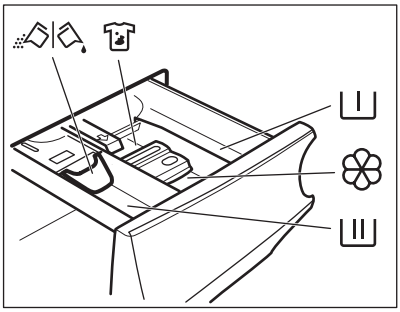

Vakje voor voorwasmiddel en weekprogramma.

Wasmiddelvakje voor wasfase.

Bakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).

MAX Dit is het maximale niveau voor vloeibare toevoegingen.

Vakje voor vlekverwijderaar.


Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.

Volg altijd de instructies op die u op de verpakking van het wasmiddel aantreft. We raden u wel aan het maximaal aangegeven niveau niet te overschrijden (**MAX**). Deze hoeveelheid zal u echter de beste wasresultaten geven.


Verwijder na de wascyclus indien vereist achtergebleven wasmiddel uit het wasmiddelvakje.


11.4 De stand van de klep controleren

1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot deze niet meer verder kan.
2. Druk de hendel in om de lade uit te trekken.

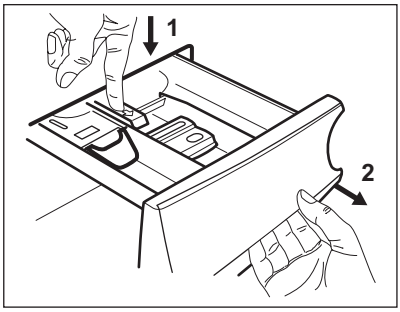


3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken.

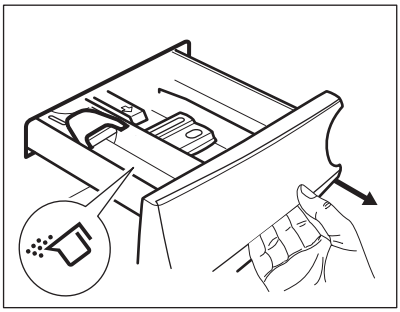

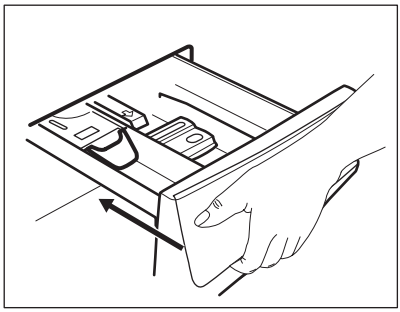

4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

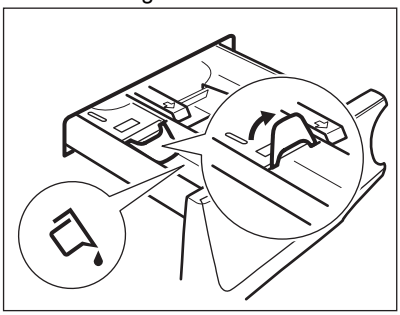

Met de klep in de stand OMLAAG:

- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
- Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep.
- Stel de voorwasfase niet in.
- Stel de startuitstelfunctie niet in.

5. Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
6. Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig.

Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt.

11.5 Een programma instellen

1. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Het controlelampje van de knop Start/ Pauze - Départ Pause knippert.
Het display toont de maximaal bepaalde lading voor het programma, de standaardtemperatuur, het standaard centrifugeertoerental, de wasfaseaanduidingen (indien aanwezig) en een indicatieve programmaduur.

2. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, raakt u de bijbehorende toetsen aan.
3. Stel indien gewenst een of meer opties in door de desbetreffende knoppen aan te raken. De bijhorende aanduidingen gaan vervolgens aan in het display en de aangegeven informatie wijzigt.

Als een keuze **niet mogelijk** is, gaat het controlelampje niet aan en klinkt er een geluidssignaal.

11.6 Een programma starten

Raak de Start/Pauze - Départ Pause toets aan om het programma te starten.
Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden.
Op het display begint het indicatielampje van de werkingsfase te knipperen.
Het programma start en de deur wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het indicatielampje .

De afvoerpomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.

11.7 Een programma starten met een uitgestelde start

1. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel - Départ différé totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft. Het indicatielampje gaat aan.
2. Druk op de knop Start/Pauze - Départ Pause.

Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven. Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

De ProSense schatting begint nadat het aftellen is beëindigd.

Het annuleren van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start annuleren:

1. Druk op de knop Start/Pauze - Départ Pause om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de knop Startuitstel - Départ différé totdat het display weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze - Départ Pause om het programma onmiddellijk te starten.

Het wijzigen van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start wijzigen:

1. Druk op de knop Start/Pauze - Départ Pause om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel - Départ différé totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze - Départ Pause om het aftellen opnieuw te laten beginnen.

11.8 De ladingdetectie ProSense

De programmaduur in het display is van toepassing op een **middelmatige/grote lading**.

Na aanraking van de toets Start/Pauze - Départ Pause gaat de aanduiding voor de maximaal bepaalde lading uit, knippert de aanduiding en begint ProSense met detectie van het wasgoed:

1. Het toestel detecteert de lading in de eerste 30 seconden: de indicator **kg** en de tijdpuntjes flikkeren, de trommel draait kort.
2. Aan het einde van de ladingdetectie gaat de aanduiding **kg** uit en stoppen de tijdstippen met knipperen. De programmaduur wordt overeenkomstig aangepast en kan worden verlengd of verkort. En na 30 seconden gaat de watertoevoer stromen.

In het geval er na de ladingdetectie **een overladen trommel** blijkt te zijn, zal het lampje **MAX** op het display knipperen:

In dit geval is het gedurende 30 seconden mogelijk het apparaat te pauzeren en de overtollige kledingstukken te verwijderen.

Raak na eenmaal de overtollige kleding te hebben verwijderd de toets Start/Pauze - Départ Pause aan om het programma weer te starten. De fase ProSense kan tot driemaal toe worden herhaald (zie punt 1).

Belangrijk! Als het wasgoed niet wordt verminderd, gaat het wasprogramma ondanks teveel lading toch van start. In dit geval kunt u niet de beste wasresulaten verwachten.

Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmaduur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast.

De ProSense-detectie wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma´s (zonder gekozen overslafase).

11.9 Programmafase-indicatielampjes

Als het programma start, knippert de aanduiding van de draaiende fase en de andere faseaanduidingen branden.

De was- of voorwasfase is bijv. bezig:



Als de fase is voltooid, stopt de bijhorende aanduiding met knipperen en gaat continu branden. De volgende aanduiding begint te knipperen.

De spoelfase is bijv. bezig: .

Tijdens de wascyclus mengt het apparaat het wasmiddel, de vlekkenverwijderaar voor behandeling van kleding en/of de wasverzachter met water voordat het aan de trommel wordt toegevoegd; de aanduiding verschijnt en verdwijnt op het display overeenkomstig de verschillende programmafasen (de pijlen kunnen ook knipperen).

Indien u de Plus Steam kiest, gaan de stoomfaseaanduidingen branden.

De stoomfase is bezig: .

De antikreukfase is bezig: .

11.10 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als een programma bezig is **maar een paar** opties wijzigen:

1. Druk op toets Start/Pauze - Départ Pause.

Het bijbehorende indicatielampje knippert.

2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze - Départ Pause.

Het wasprogramma gaat verder.

11.11 Draaiend programma annuleren

1. Druk op de Aan /Uit - Marche/Arrêt toets om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de Aan /Uit - Marche/Arrêt toets om het apparaat in te schakelen.

Nu kunt u een nieuw wasprogramma kiezen.

Als de ProSense-fase al voltooid is en de machine al met water gevuld wordt, begint het nieuwe programma **zonder herhaling van de ProSense-fase**. Het water en wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen. De display toont de maximumduur van het programma en werkt dit 20 minuten na de start van het nieuwe programma bij.

11.12 De deur openen

Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kunt u de deur niet openen.

Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld.

1. Druk op toets Start/Pauze - Départ Pause.

Op het display gaat het indicatielampje van de deurvergrendeling uit.

2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.
3. Sluit de deur van de machine en druk op de toets Start/Pauze - Départ Pause.

Het programma of startuitstel gaat verder.

11.13 Einde van het programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).

In het display gaat alle wasfaseaanduidingen continu branden en toont de tijdzone.

Het lampje van de toets Start/Pauze - Départ Pause gaat uit.

Het deur ontgrendelt en de aanduiding gaat uit.

1. Druk op de Aan /Uit - Marche/Arrêt-knop om het apparaat uit te zetten.

Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfuncie het apparaat automatisch uit.

Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste gekozen programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en het wasmiddeldoseerbakje iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
5. Draai de waterkraan dicht.

11.14 Laat het water weglopen na afloop van de cyclus

Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste spoelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Het display toont de aanduiding, de optieaanduiding of dB en de aanduiding van vergrendelde deur. Het indicatielampje van de draaiende fase knippert.
- De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- De deur blijft vergrendeld.
- U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen:

1. Raak indien nodig de toets TPM aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.
2. Druk op toets Start/Pauze - Départ Pause:
   - Indien u heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.
   - Indien u dB heeft ingesteld, pompt het apparaat alleen het water weg.

De optieaanduiding of dB gaat uit, terwijl de aanduiding knippert en dan uitgaat.

3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingssymbool uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de knop voor Aan /Uit - Marche/Arrêt om het apparaat uit te schakelen.

Het apparaat zal hoe dan ook het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

11.15 Stand-by-optie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Het apparaat is 5 minuten voordat u op de knop Start/Pauze - Départ Pause drukt niet gebruikt.
  Druk opnieuw op de toets Aan /Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma
  Druk opnieuw op de toets Aan /Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.

De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.
Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.


Als u een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat niet door de stand-by-functie **gedeactiveerd** om u eraan te herinneren het water weg te pompen.

12. AANWIJZINGEN EN TIPS


WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

12.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, gekleurd, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte items kunnen verkleuren met de eerste wasbeurt. We raden je aan ze apart te wassen voor de eerste paar keren.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met opdrukken binnenstebuiten.
- Behandel hardnekkige vlekken voor.
- Was hardnekkige vlekken met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:
  a. onderbreek het programma en open de deur (raadpleeg hoofdstuk 'Dagelijks gebruik');
  b. herverdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
  c. druk op de toets Start/Pauze - Départ Pause. De centrifugeerfase gaat door.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind riemen, koorden, veters, linten en andere losse elementen vast.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (bijv. beugelbh's, riemen, panty's, veters, linten, etc.).

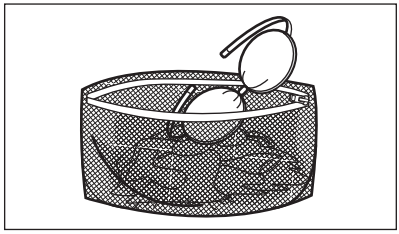

- Maak de zakken leeg en vouw de artikelen open.

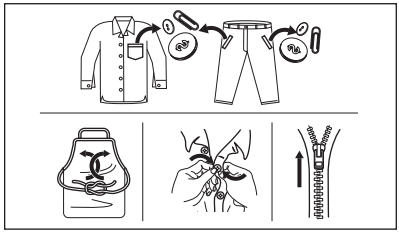

12.2 Hardnekkige vlekken


Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

Spuit geen vlekkenverwijderaar op kledingstukken in de buurt van het

apparaat, omdat het corrosief is voor de plastic onderdelen.

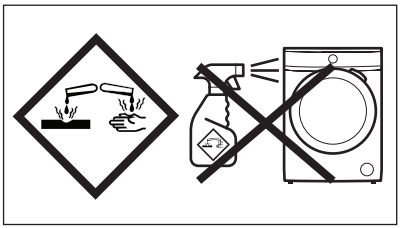

12.3 Type en hoeveelheid wasmiddel

De keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden beïnvloedt niet alleen uw wasprestaties, maar helpt ook om verspilling te voorkomen en het milieu te beschermen:

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines. Volg eerst deze algemene regels:
  - waspoeder voor alle soorten weefsels, met uitzondering van fijne was. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen,
  - vloeibare wasmiddelen, voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- De keuze en hoeveelheid wasmiddel zal afhangen van: type stof (delicaat, wollen, katoen, enz.), de kleur van de kleding, de grootte van de lading, de mate van vervuiling, wastemperatuur en hardheid van het gebruikte water.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
- Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.
- Gebruik minder wasmiddel als:
  - u een kleine lading wast,
  - het wasgoed licht vervuild is,
  - er grote hoeveelheden schuim zijn tijdens het wassen.
- Bij het gebruik van wasmiddeltabletten of -pods, plaatst u ze altijd in de trommel, niet in het wasmiddeldoseerbakje.

Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- onbevredigende wasresultaten,
- het wasgoed dat grijs wordt,
- vettige kleding,
- schimmel in het apparaat.

Overmatig wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- schuimen,
- verminderd waseffect,
- ontoereikend spoelen,
- een grotere impact op het milieu.

12.4 Milieutips

Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan de volgende tips ter harte te nemen

- **Normaal vuile was**kan**zonder voorwas** worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!)
- Door het apparaat te laden tot de **maximale capaciteit die voor elk programma is aangegeven, wordt het energie- en waterverbruik verminderd**.
- Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil worden verwijderd; het wasgoed kan dan op een lagere temperatuur worden gewassen.
- Om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken, raadpleegt u de hoeveelheid voorgesteld door de producent van het wasmiddel en controleert u de waterhardheid van uw huishoudelijk systeem. Zie "Waterhardheid".
- Stel de **maximaal mogelijke centrifugeersnelheid**in voor het geselecteerde wasprogramma **voordat u uw was droogt in een wasdroger**. Dit bespaart energie tijdens het drogen!

12.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterontharder niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterontharder. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

13. ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

13.1 Schema periodieke reiniging

Periodieke reiniging helpt de levensduur van uw apparaat te verlengen.

Houd na elke cyclus de deur en de wasmiddeldispenser een beetje op een kier om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen: dit voorkomt schimmels en geurtjes.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

Indicatief schema periodieke reiniging:

Ontkalken	Twee keer per jaar
Onderhoudswas-beurt	Eenmaal ter maand
Deurafdichting reini-gen	Iedere twee maan-den
Trommel reinigen	Iedere twee maan-den
Wasmiddeldoseer-bakje reinigen	Iedere twee maan-den
De filter van de af-voerpomp reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de toe-voerslang en de klepfilter reinigen	Twee keer per jaar

In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe u elk onderdeel moet reinigen.

13.2 Vreemde voorwerpen verwijderen

Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw cyclus uitvoert. Raadpleeg 'De waslading' in 'Aanwijzingen en tips'.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en de trommel. Raadpleeg de paragrafen 'Deurafdichting met dubbele lip', 'De trommel reinigen', 'De afvoerpomp reinigen' en 'De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen'. Neem indien nodig contact op met een erkend servicecentrum.

13.3 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.

Gebruik geen schuursponsjes of krassend materiaal.

LET OP!
Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.

LET OP!
Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

13.4 Ontkalken

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.

De normale wasmiddelen bevatten al waterontharde middelen, maar we raden aan af en toe een cyclus te draaien met een lege trommel en een ontkalkingsproduct.

Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

13.5 Onderhoudswas


Bij herhaaldelijke en voortdurend gebruik van programma´s bij lage temperaturen kunnen er wasmiddelresten en pluizen achterblijven en kan er bacteriëngroei in de trommel en de kuip ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.

Draai om deze resten te verwijderen en de binnenkant van het apparaat hygiënisch te reinigen regelmatig een onderhoudswasbeurt (minstens eenmaal per maand):

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder.

13.6 Deurrubber

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluisvezels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer regelmatig de afdichting. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

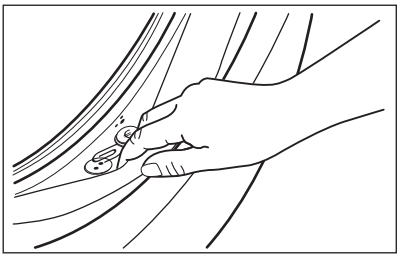

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.

Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

13.7 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om roestvorming te voorkomen.

Voor een complete reiniging:


1. Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.

   Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.
2. Draai een kort katoenprogramma op een hoge temperatuur met een lege trommel en een kleine hoeveelheid waspoeder om achtergebleven resten weg te spoelen.


13.8 Het wasmiddeldoseerbakje reinigen

Om mogelijke afzetting van opgedroogd wasmiddel of geklonterde wasverzachter en/of schimmelvorming in de wasmiddellade te voorkomen dient u af en toe de volgende reinigingsprocedure uit te voeren:


1. Open de lade. Duw de pal zoals aangegeven in de afbeelding naar beneden en trek de lade uit.

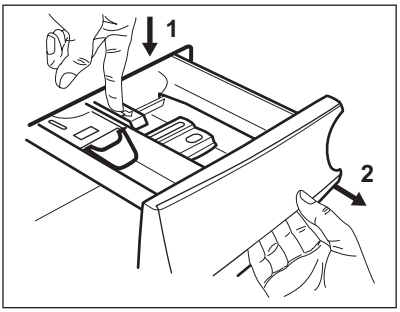


2. Verwijder het bovenste gedeelte van het vak voor toevoegingen om het reinigen te vereenvoudigen en spoel het af onder de kraan met warm water om resten van opgehoopt wasmiddel te verwijderen. Plaats het bovenste gedeelte na reiniging terug op zijn plek.

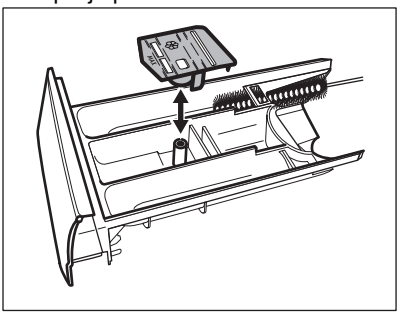

3. Zorg ervoor dat alle wasmiddelresten van de boven- en onderkant van de uitsparing zijn verwijderd. Reinig de uitsparing met gebruik van een kleine borstel.

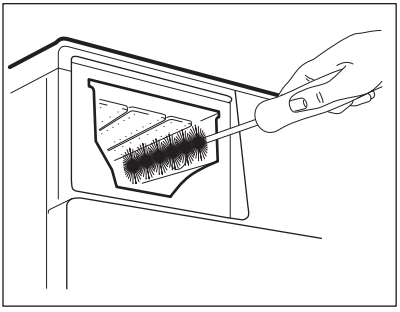

4. Steek de wasmiddellade in de geleiderail en sluit hem. Draai het spoelprogramma zonder wasgoed in de trommel te plaatsen.

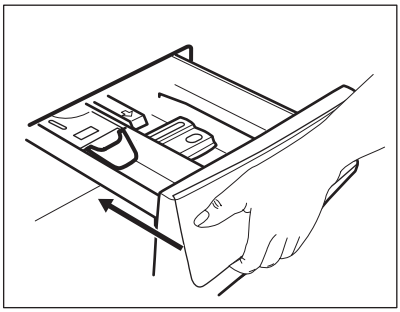

13.9 Afvoerpomp reinigen

WAARSCHUWING!
Haal de netstekker uit het stopcontact.


Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig de afvoerpomp wanneer:
- Het water wordt niet afgepompt uit de machine.
- De trommel niet ronddraait.
- De machine maakt abnormale geluiden wegens blokkering van de afvoerpomp.
- Het display toont de alarmcode E20.


WAARSCHUWING!
- Verwijder het filter niet als de machine in werking is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld

Voor reiniging van de pomp gaat u als volgt te werk:


1. Open het pompdeksel.

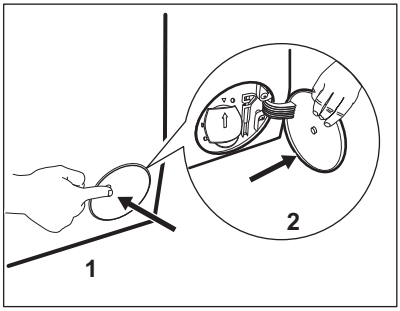


2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerklep naar beneden. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als u het filter verwijdert.

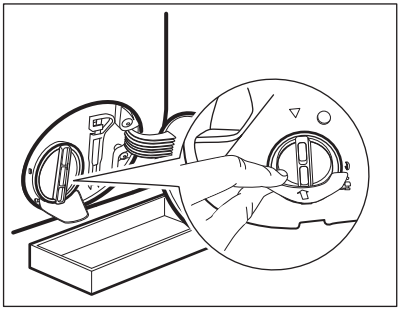


4. Draai het filter 180 graden naar links om het te openen, zonder verwijdering. Laat het water wegstromen.

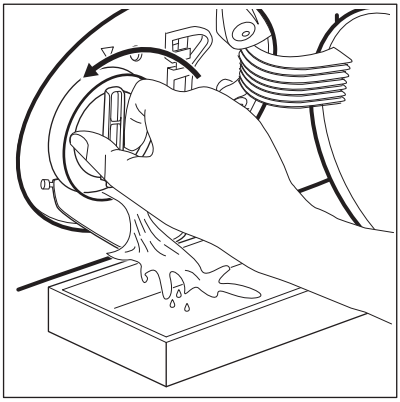


5. Als de bak vol is met water, draait u het filter terug en leegt u de bak.
6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

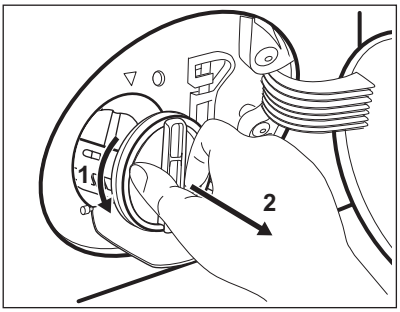


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Verzeker u ervan dat de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als hij niet roteert: neem contact op met een erkend servicecentrum.

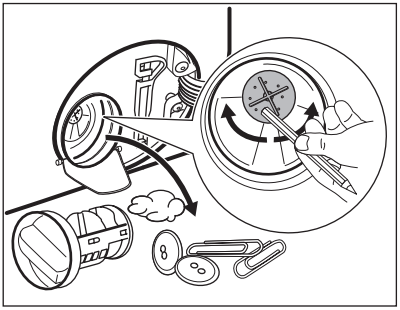


10. Reinig het filter onder de waterkraan.

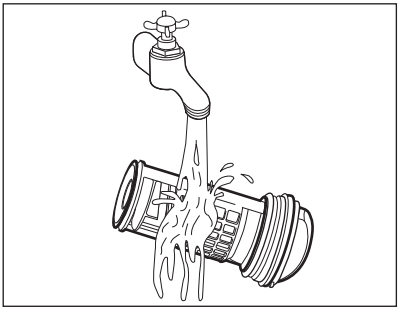

11. Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

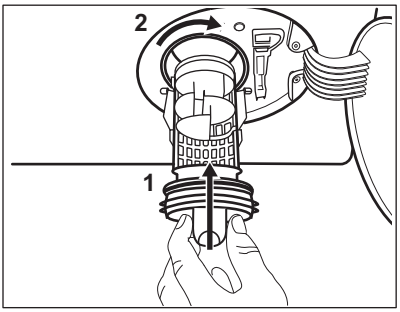

12. Sluit het pompdeksel.

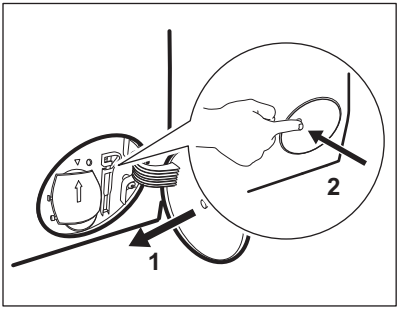


Als u het water afpompt met gebruikmaking van de noodafpompprocedure, moet u het aftapsysteem opnieuw activeren:

a. Giet 2 liter water in het wasvak van de wasmiddellade.
b. Start het programma om het water af te pompen.


13.10 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen

Het wordt aanbevolen beide filters van de toevoerslang en -klep geregeld te reinigen ter verwijdering van aanslag dat met de tijd opgehoopt:


1. Verwijder de toevoerslang van de kraan en reinig het filter.

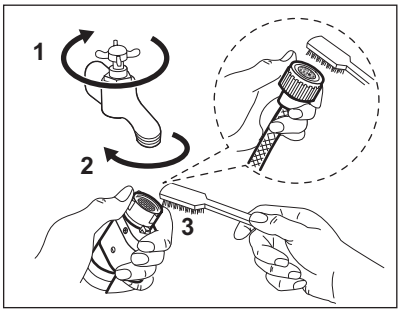


2. Verwijder de toevoerslang van het apparaat door de ringmoer los te draaien.

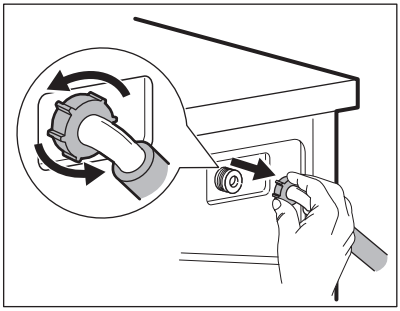

3. Reinig het klepfilter aan de achterzijde van het apparaat met een tandenborstel.

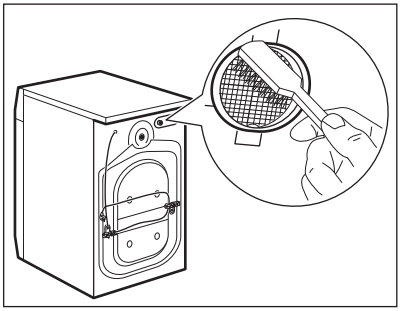

4. Draai de slang bij het weer aansluiten op het apparaat naar links of rechts (niet in verticale positie) afhankelijk van de positie van uw waterkraan.

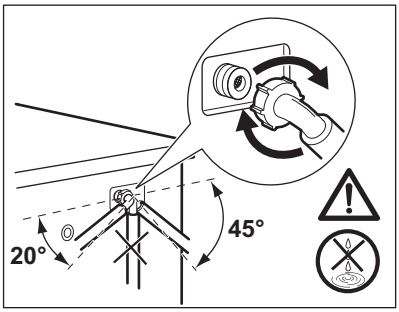

13.11 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoerpomp'. Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water met de noodafvoerprocedure afvoert, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om het water weg te pompen.

13.12 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

14. PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.


14.1 Alarmcodes en mogelijke storingen

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking. Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabellen).

WAARSCHUWING!
Voordat u een handeling verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Bij enkele problemen geeft het display een alarmcode weer en kan de Start/Pauze - Départ Pause **-knop continu knipperen:**

Als de machine te vol geladen is, moet u een aantal items uit de trommel verwijderen en/of tegen de deur duwen en tegelijkertijd op de toets Start/ Pauze - Départ Pause drukken totdat het controlelampje stopt met knipperen (zie de onderstaande afbeelding).

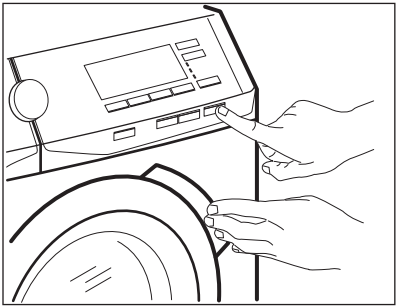

Probleem	Mogelijke oplossing
E 10 Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.	• Zorg ervoor dat de waterkraan geopend is. • Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf. • Verzeker u ervan dat de waterkraan niet verstopt is. • Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. • Zorg dat de positie van de watertoevoerslang correct is. • Zorg dat de filter van de toevoerslang en de filter van de klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
E20 Het apparaat pompt geen water weg.	• Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt is. • Verzeker u ervan dat de aftapslang geen knikken of bochten heeft. • Controleer of de afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig de filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". • Zorg dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct is. • Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder afvoerfase instelt. • Stel het afvoerprogramma in als u een optie heeft gekozen waarbij water in de kuip blijft.
E40 De deur is open of niet goed gesloten.	• Controleer of de deur goed gesloten is.

E91 Interne fout. Geen communicatie tussen elektronische elementen van de machine.	• Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Schakel het apparaat uit en weer aan. • Als de alarmcode weer verschijnt, neem dan contact op met een erkend servicecentrum.
EH0 De stroomtoevoer is niet stabiel.	• Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.
EF0 Het beschermingssysteem tegen waterlekkage is aan.	• Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met een erkend servicecentrum.

Als het display andere alarmcodes aangeeft, schakel het apparaat dat uit en weer in. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.
Raadpleeg onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen in geval van een ander probleem met de wasmachine.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	• Controleer of de netstekker is aangesloten op het stopcontact. • Controleer of de deur van het apparaat gesloten is. • Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand. • Verzeker u ervan dat Start/Pauze - Départ Pause bediend is. • Als de uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot de afloop van de afteltijd. • Schakel het kinderslot uit. • Controleer de stand van de knop op het gekozen programma.
De machine vult zich met water en pompt dit direct weg.	• Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.
De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.	• Stel het centrifugeerprogramma in. • Controleer of de afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig de filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". • Verdeel het wasgoed handmatig in de trommel en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door problemen met de balans.
Er ligt water op de vloer.	• Zorg dat de aansluitingen van de waterslangen goed vast zitten en dat er geen lekken zijn. • Zorg ervoor dat de watertoevoer- en afvoerslangen niet beschadigd zijn. • Zorg dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt.

Probleem	Mogelijke oplossing
U kunt de deur van het apparaat niet openen.	• Zorg ervoor dat er geen wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel. • Zorg dat het wasprogramma voltooid is. • Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de trommel bevindt. • Verzeker u ervan dat er elektrische stroom op de machine staat. • Dit probleem kan veroorzaakt worden door een storing van het apparaat. Neem contact op met een erkend servicecentrum. Als u de deur moet openen, lees dan zorgvuldig “Nooddeuropening”.
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	• Zorg dat het apparaat waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Zorg dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is te klein.
De programmaduur neemt toe of neemt af tijdens het draaien van het programma.	• Het ProSense System kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie ProSense System' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
Het wasresultaat is niet bevredigend.	• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel. • U hebt de hardnekkige vlekken niet voor het wassen uit het wasgoed gehaald. • Zorg dat u de juiste temperatuur instelt. • Verminder de hoeveelheid wasgoed.
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	• Verminder de hoeveelheid wasmiddel.
Na de wascyclus is er wat wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade.	• Ga na of de klep zich in de juiste positie bevindt (OMHOOG voor waspoeder - OMLAAG voor vloeibaar wasmiddel). • Verzeker u ervan dat u het wasmiddelvakje heeft gebruikt volgens de instructie in deze gebruiksaanwijzing.

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.
Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met het geautoriseerd servicecentrum.
De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje.

14.2 Mogelijke fouten

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	• Controleer of de netstekker is aangesloten op het stopcontact. • Controleer of de klep van het apparaat gesloten is. • Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand. • Verzeker u ervan dat Start/Pauze - Départ Pause bediend is. • Als de uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot de afloop van de afteltijd. • Schakel het kinderslot uit.
Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.	• Zorg ervoor dat de waterkraan geopend is. • Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf. • Verzeker u ervan dat de waterkraan niet verstopt is. • Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. • Zorg dat de positie van de watertoevoerslang correct is. • Zorg dat de filter van de toevoerslang en de filter van de klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
Het apparaat wordt met water gevuld maar dat wordt onmiddellijk afgetapt	• Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.
Het apparaat pompt geen water weg.	• Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt is. • Verzeker u ervan dat de aftapslang geen knikken of bochten heeft. • Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". • Zorg dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct is. • Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder afvoerfase instelt. • Stel het afvoerprogramma in als u een optie heeft gekozen waarbij water in de kuip blijft.
De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.	• Stel het centrifugeerprogramma in. • Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". • Verdeel het wasgoed handmatig in de trommel en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door problemen met de balans.

Probleem	Mogelijke oplossing
Er ligt water op de vloer.	• Zorg dat de aansluitingen van de waterslangen goed vast zitten en dat er geen lekken zijn. • Zorg ervoor dat de watertoevoer- en afvoerslangen niet beschadigd zijn. • Zorg dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt.
U kunt de deur van het apparaat niet openen.	• Ga na of een wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel. • Zorg dat het wasprogramma voltooid is. • Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de trommel bevindt. • Verzeker u ervan dat er elektrische stroom op de machine staat. • Dit probleem kan veroorzaakt worden door een storing van het apparaat. Neem contact op met een erkend servicecentrum. Als u de deur moet openen, lees dan zorgvuldig “Nooddeuropening”.
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	• Zorg dat het apparaat waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Zorg dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'. • Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is te klein.
De programmaduur neemt toe of neemt af tijdens het draaien van het programma.	• De functie ProSense kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie ProSense' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
Het wasresultaat is niet bevredigend.	• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel. • U hebt de hardnekkige vlekken niet voor het wassen uit het wasgoed gehaald. • Zorg dat u de juiste temperatuur instelt. • Verminder de hoeveelheid wasgoed.
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	• Verminder de hoeveelheid wasmiddel.
Na de wascyclus is er wat wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade.	• Ga na of de klep zich in de juiste positie bevindt (OMHOOG voor waspoeder - OMLAAG voor vloeibaar wasmiddel). • Verzeker u ervan dat u het wasmiddelvakje heeft gebruikt volgens de instructie in deze gebruiksaanwijzing.

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.
Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met het geautoriseerd servicecentrum.
Als de display andere alarmcodes aangeeft. De machine uit en weer aanzetten. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.

14.3 Nooddeuropening

In het geval van een stroomstoring of apparaatstoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur door een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om de deur te openen met een noodontgrendeling.

Voor het openen van de deur:


LET OP!
Gevaar voor brandwonden! Zorg ervoor dat de watertemperatuur niet te hoog is en dat het wasgoed niet heet is. Wacht indien nodig tot de watertemperatuur en het wasgoed zijn afgekoeld.

LET OP!
Gevaar voor letsel! Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.

Zorg ervoor dat het waterpeil in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoerprocedure uit (zie "Water afvoeren in een noodgeval" in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

1. Druk op de knop Aan /Uit - Marche/ Arrêt om het apparaat uit te schakelen.
2. Haal de netstekker uit het stopcontact.
3. Open de klep van de filter.
4. Trek de noodvergrendelingstrekker eenmaal naar beneden. Trek die nogmaals naar beneden, houd hem gespannen en open in de tussentijd de deur van het apparaat.

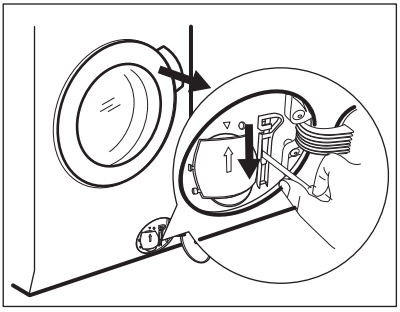

5. Haal het wasgoed uit de trommel en sluit de deur van het apparaat.
6. Sluit het klepje.

15. VERBRUIKSWAARDEN

15.1 Inleiding

Deze gebruikershandleiding rapporteert twee verschillende tabellen om een geleidelijke overgang van een verordening naar de andere te bevorderen:
- Verordening EU 1061/2010, geldig tot 28 februari 2021, heeft betrekking op de energie-efficiëntieklassen van **A+++** tot **D**,
- Verordening EU 2019/2023, geldig vanaf 1 maart 2021, heeft betrekking op de energie-efficiëntieklassen van **A** tot **G** vastgesteld door Verordening EU 2019/2014.

Zie de link **www.theenergylabel.eu** voor gedetailleerde informatie over het energielabel.

De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een weblink naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd.
Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link **https://eprel.ec.europa.eu** en de modelnaam en het productnummer die u vindt op het typeplaatje van het apparaat. Raadpleeg het hoofdstuk 'Productbeschrijving' voor de positie van het typeplaatje.

15.2 Legenda

kg	Wasgoed.	**u:mm**	Programmaduur.
kWh	Energieverbruik.	**°C**	Temperatuur in de was.
Liter	Waterverbruik.	**tpm**	Centrifugeersnelheid.
%	Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vocht.		

Waarden en programmaduur kunnen verschillen afhankelijk van verschillende omstandigheden (bijv. kamertemperatuur, watertemperatuur en -druk, ladinggrootte en type wasgoed, voedingsspanning) en ook als u de standaardinstelling van een programma wijzigt.

15.3 Volgens Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Liter	u:mm	%	°C	tpm[1)]
Volledige belading	9	1.000	60	3:40	50	39	1551
Halve belading	4.5	0.590	50	2:45	50	33	1551
Kwartbelading	2.5	0.190	40	2:45	54	23	1551

1) Maximale centrifugesnelheid.

Stroomverbruik in verschillende modi

Uit (W)	Stand-by (W)	Uitgestelde start (W)
0,30	0,30	4,00
De tijd tot de Uit-/Stand-bymodus is maximaal 15 minuten.		

15.4 In overeenstemming met Verordening 1061/2010

Standaard katoenprogramma's.	Lading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Gemiddelde programmaduur (minuten)	Resterend vocht (%)[1)]
Voor standaard 60°C katoen: Stel Eco 40-60 in op 60°C	9	0.59	54	238	44
Voor standaard 60°C katoen: Stel Eco 40-60 in op 60°C	4.5	0.38	39	191	44
Voor standaard 40°C katoen: Stel Eco 40-60 in op 30°C	4.5	0.37	40	190	44

1) Aan het einde van de centrifugeerfase.

Uit-modus (W)	Modus aan laten (W)
0,30	0,30
De gegevens in de bovenstaande tabel zijn in overeenstemming met verordening 1015/2010 van de Europese Commissie tot uitvoering van de richtlijn 2009/125/EG.	

15.5 Veelvoorkomende programma's

Deze waarden zijn slechts indicatief.

Programma	kg	kWh	Liter	u:mm	%	°C	tpm[1)]
Katoen - Blanc/ Couleurs[2)] 95°C	9	2.15	85	3:35	44	85	1600
Katoen - Blanc/ Couleurs 60°C	9	1.55	80	3:50	44	55	1600
Katoen - Blanc/ Couleurs[3)] 20°C	9	0.35	80	3:10	44	20	1600
Synthetica - Synthétiques 40°C	4	0.80	50	2:25	35	40	1200
Fijne Was - Délicats[4)] 30°C	2	0.30	45	1:10	35	30	1200
Wol - Laine 30°C	2	0.25	65	1:05	30	30	1200

1) Referentie-indicator van de centrifugeersnelheid.

2) Geschikt voor het wassen van zwaar vervuild textiel.

3) Geschikt voor het wassen van licht vervuild katoen.

4) Het werkt ook als een snelle wascyclus voor licht vervuild wasgoed.

16. ACCESSOIRES

16.1 Verkrijgbaar op www.aeg.com/shop of bij een erkende dealer

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

Alleen geschikte accessoires die door AEG zijn goedgekeurd waarborgen de veiligheidsnormen van het apparaat. Als niet-goedgekeurde onderdelen worden gebruikt, worden alle claims ongeldig verklaard.


16.2 Set bevestigingsplaatjes

Als u het apparaat op een plint installeert die geen accessoire is meegeleverd bij

AEG, zet het apparaat dan vast in de bevestigingsplaten.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

16.3 Tussenstuk

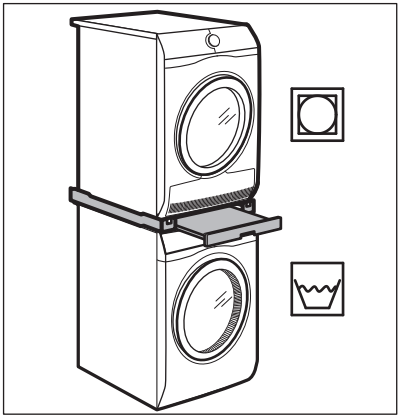

De droogtrommel kan uitsluitend op de wasautomaat worden gezet **met gebruik van het juiste tussenstuk dat is vervaardigd en goedgekeurd door AEG**.


Controleer of het tussenstuk compatibel is door de diepte van uw apparaten op te meten.

Het tussenstuk kan uitsluitend worden gebruikt met de apparaten die worden gespecificeerd in de folder die zich bij de accessoires bevindt.

Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.

WAARSCHUWING!
Zet de droogtrommel niet onder de wasautomaat.

16.4 Voetstuk met de lade

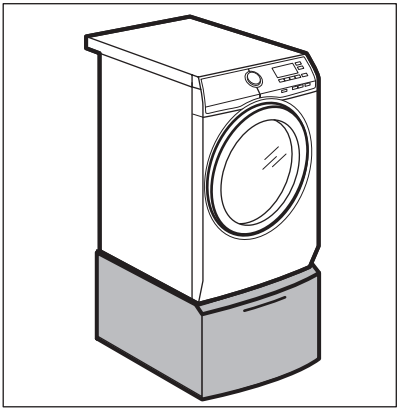

Door uw apparaat op te tillen maakt het in- en uitladen van wasgoed eenvoudiger.

De lade kan worden gebruikt voor het opbergen van wasproducten bijv.: handdoeken, wasmiddelen enz.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

17. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool ♺. Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.aeg.com/shop



157000074-A-252020

CE

AEG