GEBRUIKSAANWIJZING

DRAAGBARE AIRCONDITIONER MET GROEN GAS R410a

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

INLEIDING

AANDUIDING VAN DE ONDERDELEN

AFSTANDSBEDIENING

BEDIENINGSINSTRUCTIES

ONDERHOUD

OPSPOREN VAN STORINGEN

BESCHERMING

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt aangeboeden, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden bij een verkeerde afvalverwerking van het product.

Het symbool  **op het product, of op de begeleidende documentatie bij het product, geeft aan dat dit apparaat niet behandeld mag worden als huishoudelijk afval. In plaats daarvan dient het overhandigd te worden bij een speciaal verzamelpunt voor de recyling van elektrische en elektronische apparatuur.**
Afdanking moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor het aanbieden van afval.
Voor gedetailleerdere informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product neemt u contact op met de betreffende instantie in uw woonplaats, uw vuilophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

Voordat u de airconditioner in gebruik neemt, dient u de volgende punten te controleren en in te stellen.

- **Voorinstelling afstandsbediening**

De afstandsbediening is NIET door de fabrikant vooraf ingesteld op "Alleen koelen" of "Koelen met elektrische verwarming".
Telkens wanneer de batterijen van de afstandsbediening vervangen worden, gaan de koelingsindicator ❄ en de verwarmingsindicator ◌ afwisselend knipperen op het LCD van de afstandsbediening.
De gebruiker kan de afstandsbediening vooraf instellen afhankelijk van het type airconditioner dat is aangeschaft:
als ◌ knippert, druk dan op een willekeurige toets om "Koelen met elektrische verwarming" in te stellen;
als ❄ knippert, druk dan op een willekeurige toets om "Alleen koelen" in te stellen.
Als u niet binnen 12 seconden op een toets drukt, wordt de afstandsbediening automatisch ingesteld op "Koelen met elektrische verwarming" (6th Sense-modus).

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Zorg ervoor dat u het volgende niet doet.

- Richt de koele lucht niet te langdurig op uzelf; dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Buig de luchtstroom af naar de hele kamer.
- Richt de luchtstroom niet op gasbranders en fornuizen.
- Raak de bedieningstoetsen niet aan met natte handen.

Wees voorzichtig in een dergelijke situatie.

- Repareer het apparaat niet zelf. Fouten kunnen leiden tot elektrische schokken etc.

Volg deze instructie te allen tijde op.

- Plaats geen voorwerpen op de buitenunit.

Aarding is zeer belangrijk.

- Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het apparaat te laten aarden door een gekwalificeerde technicus in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.

Waarschuwing: Onjuiste behandeling kan ernstig gevaar opleveren, zoals dood, ernstige verwonding enz.

- Sluit het apparaat aan op de juiste netvoeding, zoals gespecificeerd is op het typeplaatje, en gebruik geen verlengsnoeren die ernstige storingen of gevaren zouden kunnen veroorzaken, of brand.
- Houd de netschakelaar of de stekker schoon. Zorg ervoor dat het netsnoer goed in het stopcontact is gestoken, omdat onvoldoende contact elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
- Probeer het apparaat niet uit te zetten door de netschakelaar uit te zetten of de stekker uit het stopcontact te trekken. Dit kan brand veroorzaken door vonken etc.
- Draai het netsnoer niet, trek er niet aan en druk er niet op, omdat het snoer hierdoor beschadigd kan worden en dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
- Steek geen stokjes of iets dergelijks in het apparaat, omdat dit verwonding kan veroorzaken wanneer de ventilator met hoge snelheid draait.
- Schakel het apparaat in geval van storing uit met de afstandsbediening voordat u het loskoppelt van de netvoeding.



INLEIDING

Dank u voor uw keuze voor deze verplaatsbare airconditioner. Dit apparaat zal u en uw gezin voorzien van alle huiselijke comfort dat u voor uw woning, zomerhuisje of kantoor wenst. Het apparaat kan makkelijk binnen enkele minuten van de ene kamer naar de andere worden verplaatst en in werking worden gesteld.

Het is een multi-functioneel luchtverversings- en luchtbehandelingsapparaat, dat ontworpen is om u de volgende functies te bieden:
Airconditioning, droger maken van de lucht, verwarming en onafhankelijke ventilatie.

Deze handleiding geeft u alle waardevolle informatie die nodig is voor de juiste verzorging en onderhoud van uw nieuwe apparaat. Neem alstublieft even de tijd om de instructies goed door te lezen. Als u het apparaat goed onderhoudt, zal het vele jaren zonder storingen werken.

Elektrische specificaties


1. Alle bedrading dient te voldoen aan de plaatselijke en landelijke elektrische voorschriften en dient geïnstalleerd te worden door een gekwalificeerde elektricien. Als u vragen heeft over de volgende instructies, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien.

2. Controleer de beschikbare netvoeding en los eventuele problemen met de bedrading op voordat u dit apparaat installeert en in werking stelt.


3. Voor uw eigen veiligheid en bescherming is dit apparaat geaard via de stekker aan het netsnoer, wanneer dit in een passend stopconctact wordt gestoken. Als u niet zeker weet of de stopcontacten in uw woning geaard zijn, raadpleeg dan een elektricien. Gebruik het apparaat niet met adapters of verlengsnoeren.
   Als er een verlengsnoer nodig is, gebruik dan alleen verlengsnoeren voor zware apparaten (verkrijgbaar bij de meeste winkels met huishoudelijke apparatuur).

AANDUIDING VAN DE ONDERDELEN

Voorkant

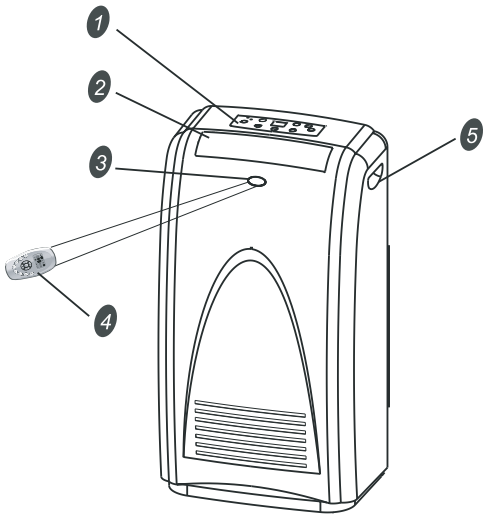

Achterkant

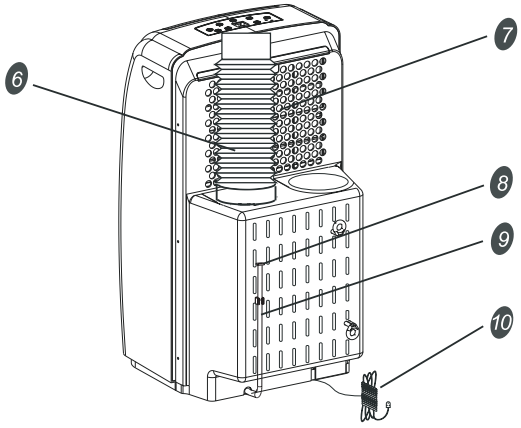

Voorkant


❶ - Bedieningspaneel
❷ - Luchtafvoer
❸ - Signaalontvanger
❹ - Afstandsbediening
❺ - Transporthendel

Achterkant

❻ - Luchtafvoerslang
❼ - Verdamper luchtaanzuiging
❽ - Rubberstop
❾ - Afvoerslang
❿ - Netsnoer

OPMERKING:
De bovenstaande tekening is een vereenvoudigde weergave van de airconditioner, die iets kan verschillen van het apparaat dat u heeft gekocht.

Bedieningspaneel

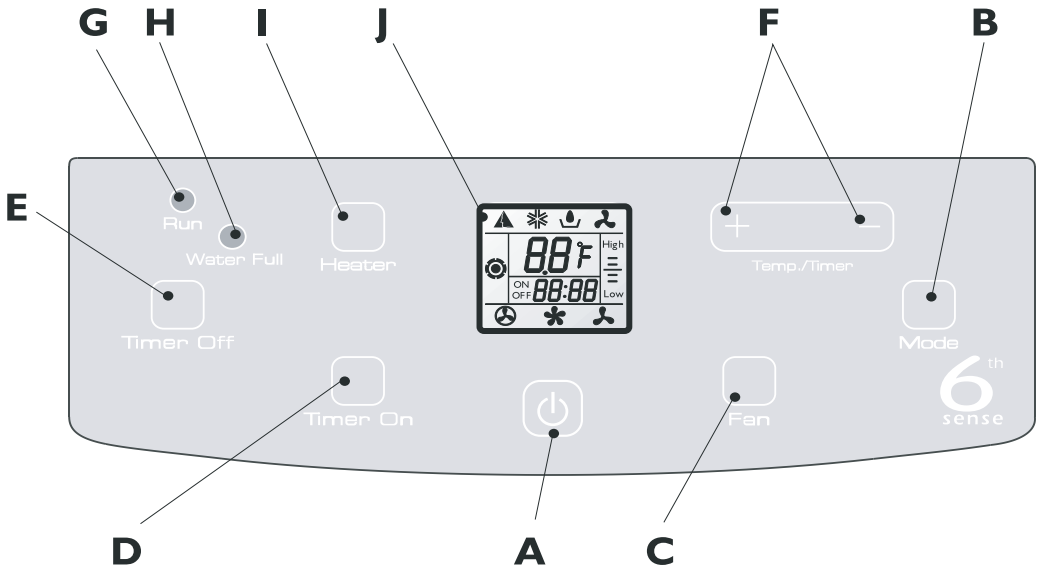

A - ON/OFF-toets: om het apparaat te starten of te stoppen
B - MODE-toets: om de juiste werkingsmodus te selecteren
C - FAN-toets: om te ventilatiesnelheid te selecteren
D - TIMER ON-toets: om de Timer On-functie in te stellen of te annuleren
E - TIMER OFF-toets: om de Timer Off-functie in te stellen of te annuleren
F - TEMP./TIMER-insteltoetsen: om de temperatuur te selecteren, de werkelijke tijd aan te passen of de tijd in te stellen
G - RUN-indicator (groen): gaat branden wanneer het apparaat werkt
H - WATER FULL-indicator (rood): gaat branden wanneer het water afgevoerd moet worden
I - HEATER-toets: om de kamer te verwarmen
J - LCD-display: identiek aan het LCD-display op de afstandsbediening, behalve de temperatuurweergave.

Weergave kamertemperatuur
Knippert wanneer de temperatuur wordt ingesteld

High
Low

Wordt gebruikt om de temperatuur te regelen
in de 6th Sense-modus of de modus DROGEN

AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening zendt signalen uit naar het systeem.

A. ON/OFF-toets
Druk op deze toets om het apparaat te starten wanneer het is aangesloten op de netvoeding, of om het te stoppen wanneer het in werking is.

B. MODE-toets
Wordt gebruikt om de werkingsmodus te selecteren.

C. SWING-toets
Wordt gebruikt om de richting van de luchtstroom bij te stellen.

D. 6th Sense-toets
Wordt gebruikt om de fuzzy logic-functie in te schakelen wanneer het apparaat aan of uit staat.

E. °C⇌°F toets
Voor weergave van de temperaturen in °C of °F

F. LOCK-TOETS
Voor het in- of uitschakelen van de toetsen op de afstandsbediening.

G. CLOCK-TOETS
Voor het bekijken of instellen van de tijd.


H. TIMER OFF-toets
Voor het instellen of annuleren van de Timer Off-functie.

I. TIMER ON-toets
Voor het instellen of annuleren van de Timer On-functie.

J. Toetsen voor het INSTELLEN VAN DE KAMERTEMPERATUUR
Voor het selecteren van de kamertemperatuur.
Voor het aanpassen van de werkelijke tijd of het instellen van de tijd.

K. JET-toets
Voor het starten of stoppen van snelle koeling.

L. FAN-toets
Voor het selecteren van de automatische, hoge of lage ventilatiesnelheid.

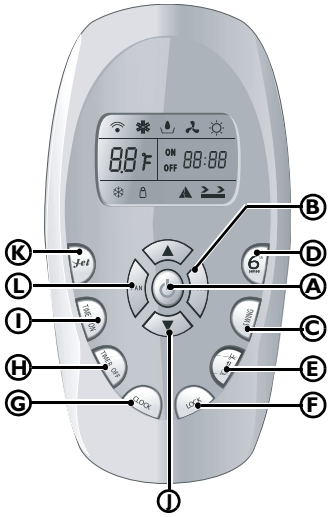

Indicatiesymbolen op het LCD-display:


- Signaaluitzending
- 6th Sense-indicator
- Indicator koelen
- Indicator drogen
- Indicator alleen ventilatie
- Indicator vergrendeling
- Indicator verwarmen
- Indicator Jet-functie
- Indicator ventilatiesnelheid
- Ingestelde temperatuur weergeven
- Indicator Timer On of Timer Off
  Werkelijke tijd weergeven

OPMERKING: Op de volgende pagina's wordt elke modus en de relevante functie ervan beschreven.

Plaatsen van de batterijen

- Verwijder het batterijklepje in de richting van de pijl.
- Leg nieuwe batterijen in de afstandsbediening en zorg ervoor dat de (+) en (-) van de batterij op de juiste manier geplaatst zijn.
- Schuif het klepje op zijn plaats terug.


  OPMERKING:
- Gebruik 2 AA (1,5 V) batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Vervang de batterijen door nieuwe van hetzelfde type als het display zwak wordt. **UIT TE VOEREN DOOR DE GEBRUIKER** - Als de batterijen binnen 1 minuut vervangen worden, blijven alle instellingen van de afstandsbediening bewaard. Om de afstandsbediening te resetten, wacht u 3 minuten voordat u nieuwe batterijen plaatst (zie pag. 51 voor meer informatie).

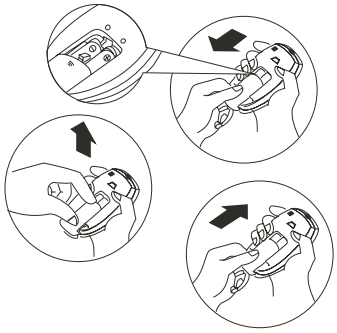

Bewaren van de afstandsbediening en tips voor het gebruik

De afstandsbediening kan worden bewaard in een houder aan de muur. **OPMERKING:** de houder voor de afstandsbediening is een optioneel accessoire.


Houder voor afstandsbediening

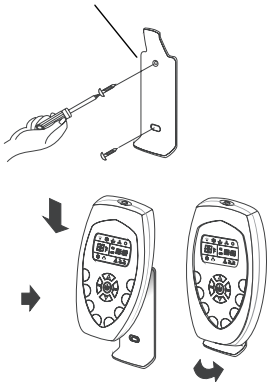

Gebruik van de afstandsbediening

Om de airconditioner aan te zetten, richt u de afstandsbediening op de signaalontvanger. De afstandsbediening bestuurt de airconditioner vanaf een afstand van maximaal 7 m, wanneer u hem richt op de signaalontvanger van de binnenunit.

Signaalont-
vanger

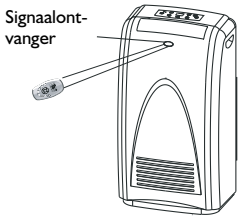

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Werkingsmodi

1. Selecteren van de modus
Telkens wanneer u op de **MODE**-toets drukt, verandert de werkingsmodus als volgt:

KOELEN → DROGEN →
ALLEEN VENTILATIE → VERWARMEN
↑ ←

2. "VENTILATIE"-modus
Telkens wanneer u op de "FAN"-toets drukt, verandert de ventilatiesnelheid als volgt:

AUTO → HOOG → LAAG
↑ ←

BELANGRIJK:
- In de modus "ALLEEN VENTILATIE" zijn alleen de instellingen "Hoog" en "Laag" beschikbaar.
- In de modus "DROGEN" is de luchtstroom automatisch op "Laag" ingesteld; de "FAN"-toets werkt in dit geval niet.

3. Instelling van de temperatuur

▲ Druk eenmaal om de temperatuur met 1°C te verhogen


▼ Druk eenmaal om de temperatuur met 1°C te verlagen

Temperatuurbereik bij vooraf instellen:

KOELEN	18°C ~ 32°C
DROGEN	kamertemperatuur ± 2°C
ALLEEN VENTILATIE	kan niet ingesteld worden

4. Inschakelen
Druk op de ⏻ toets. De RUN-indicator gaat branden op de binnenunit wanneer het signaal is ontvangen.

De modi Jet, 6th Sense, DROGEN, TIMER ON en TIMER OFF worden op de volgende pagina's toegelicht.
BELANGRIJK:
- **De unit reageert vaak niet onmiddellijk wanneer de werkingsmodus wordt veranderd tijdens de werking. Wacht 3 minuten.**
- **Wacht 3 minuten voordat u het apparaat opnieuw start.**

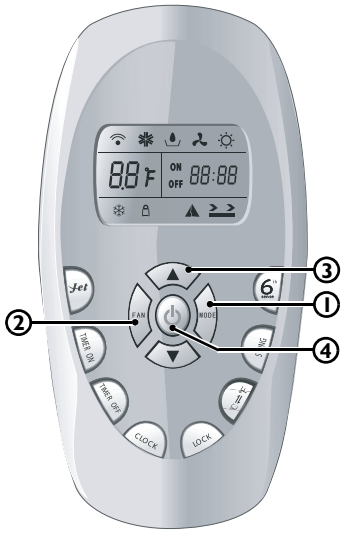


Koelmodus

Als u de kamer wilt koelen, kunt u het apparaat als volgt gebruiken:
1. Druk op de MODE-toets en selecteer de koelmodus.
2. Druk op de FAN-toets om de ventilatiesnelheid te selecteren.
3. Met de temperatuurtoets kunt u ook de gewenste temperatuur instellen.
4. Nadat u het bovenstaande gedaan heeft, drukt u op de ON/OFF-toets om het apparaat in de koelmodus te laten werken.
5. U kunt de richting van de ventilator aanpassen door op de SWING-toets te drukken; één keer drukken om te starten, nog een keer drukken om te stoppen.

Droogmodus

Deze functie maakt de lucht in de kamer droger.
1. Druk op de MODE-toets en selecteer de droogmodus.
2. Met de temperatuurtoets kunt u de gewenste temperatuur instellen.
3. Druk op de ON/OFF-toets om het apparaat in de droogmodus te laten werken.
4. U kunt de richting van de ventilator aanpassen door op de SWING-toets te drukken; één keer drukken om te starten, nog een keer drukken om te stoppen.

Opmerking:
- **De droogmodus kan niet gebruikt worden om de kamer te koelen.**
- **In de droogmodus is er een afvoerslang voor hete lucht nodig.**
- **In de droogmodus is de ventilatiesnelheid vooraf door het apparaat ingesteld, dus is de ventilatie-toets niet van toepassing.**
- **In de verwarmingsmodus zijn ▲ en ▼ niet van toepassing.**

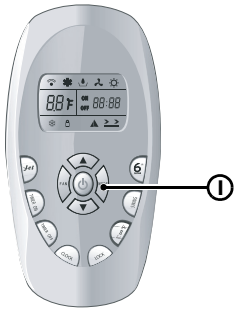

Verwarmingsmodus

1. Druk op de MODE-toets en selecteer de verwarmingsmodus..
2. U kunt TIMER ON of TIMER OFF in de verwarmingsmodus instellen.

Aanvullende instructies

1. Als u de koel- of droogmodus kiest terwijl het apparaat in een andere modus werkt, zal de compressor door een vertraging worden beveiligd. Wacht 3~5 minuten, daarna zal het apparaat weer werken. Druk op geen enkele toets tijdens het wachten, want dan zal het apparaat de beveiligingstijd opnieuw laten ingaan.
2. In de koel- of droogmodus stoppen de compressor en de ventilator wanneer de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt heeft.

6th Sense-modus

Door op de 6th Sense-toets te drukken wordt de fuzzy logic-functie ingeschakeld als het apparaat aan of uit staat. Op deze manier worden de temperatuur en de ventilatiesnelheid automatisch ingesteld, afhankelijk van de feitelijke kamertemperatuur.

Door op de FAN-toets te drukken in de 6th Sense-modus wanneer het apparaat in de koelmodus staat, wordt de ventilatiesnelheid als volgt veranderd: Auto - Hoog - Laag. In de droogmodus verschijnt het LCD-display zoals in de afbeelding rechts, hoewel alleen Auto-speed ingeschakeld zal zijn.

De werkingsmodus en temperatuur worden bepaald door de binnentemperatuur

Binnentemperatuur	Werkingsmodus	Doeltemperatuur
23°C of lager	DROGEN	De kamertemperatuur neemt af met 1,5° C nadat de airconditioner 3 minuten heeft gewerkt
Hoger dan 23	KOELING	23°C

Belangrijk: 6th Sense-toets werkt niet in de JET-modus.

Opmerking: Temperatuur, luchtstroom en richting worden automatisch geregeld in de 6th Sense-modus. Er kan echter een verlaging of verhoging van maximaal 2°C worden ingesteld met de afstandsbediening als u zich nog steeds niet comfortabel voelt.

Er kan een verlaging of verhoging van maximaal 2°C worden ingesteld in de 6th Sense-modus

Uw gevoel	Toets	Afstellingsprocedure
Beetje te warm Er kan een verlaging van maximaal 2°C ingesteld worden		Druk eenmaal om de ingestelde temperatuur te verlagen met 1°C 
		Druk tweemaal om de ingestelde temperatuur te verhogen met 2°C 
Beetje te koud Er kan een verhoging van maximaal 2°C ingesteld worden		Druk eenmaal om de ingestelde temperatuur te verhogen met 1°C 
		Druk tweemaal om de ingestelde temperatuur te verhogen met 2°C 
Onaangenaam vanwege ongeschikt volume van luchtstroom.		De snelheid van de binnenventilator schakelt telkens wanneer de toets wordt ingedrukt van Hoog naar Laag.
Onaangenaam vanwege ongeschikte richting van luchtstroom.		Druk eenmaal om de positie van de verticale jaloezie te wijzigen en de richting van de luchtstroom te veranderen. **Opmerking: Er zit geen kanteltoets op het bedieningspaneel. Door de FAN-toets 3 seconden ingedrukt te houden wordt de kantelfunctie op het bedieningspaneel ingeschakeld. Druk nogmaals 3 seconden op de FAN-toets om deze functie te annuleren.**

Instelling Timer on


Door de timer met de TIMER ON-functie in te stellen wanneer u 's morgens weggaat, treft u een comfortabele kamertermperatuur aan wanneer u thuiskomt.
Wanneer u de TIMER ON-toets indrukt, gaan het ON-indicatielampje en 12:00 op het display knipperen.
Druk op ▲ of ▼ om de ingestelde tijd te verhogen of te verlagen met 10 minuten. Houd de toets 1,5 seconde ingedrukt om de ingestelde tijd met doorlopende stappen van 10 minuten te verhogen of te verlagen.
De tijd kan maximaal 24 uur van tevoren worden ingesteld. Wanneer u de "TIMER ON"-tijd heeft ingesteld, drukt u nogmaals op TIMER ON om de TIMER ON-instelling te bevestigen.

TIMER ON annuleren

Om de TIMER ON-instelling te annuleren, houdt u de TIMER ON-toets gedurende 3 seconden ingedrukt, anders blijft de instelling elke dag actief.

Instelling TIMER OFF

De TIMER OFF-functie wordt op dezelfde manier ingesteld als de TIMER ON-toets, met behulp van de TIMER OFF-toets.

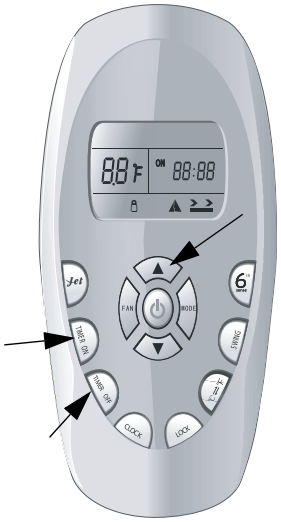

De werkelijke tijd aanpassen

U kunt de werkelijke tijd aanpassen door op de CLOCK-toets te drukken. Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om de juiste tijd in te stellen en druk nogmaals op de CLOCK-toets om deze te bevestigen.
Opmerking: de tijd kan in elke modus worden aangepast met de TIMER ON- en TIMER OFF-toetsen op het bedieningspaneel. Druk tegelijkertijd op de Timer On- en Timer Off-toets; 12:00 wordt weergegeven en de tijd kan vervolgens worden aangepast. Druk eenmaal op de ▲ of ▼ toets: de ingestelde tijd wordt met 1 minuut verhoogd of verlaagd. Houd de toets 1,5 seconde ingedrukt om de ingestelde tijd met doorlopende stappen van 10 minuten te verhogen of te verlagen. De tijd is gebaseerd op een 24-uurs klok en kan maximaal 24 uur van tevoren worden ingesteld. Druk na het instellen van de klok tegelijkertijd op TIMER ON en TIMER OFF om de ingestelde tijd te bevestigen.
Anders wordt de tijd automatisch bevestigd na 5 seconden.



JET-modus

- Snelle koeling werkt met een hoge ventilatiesnelheid, waardoor de ingestelde temperatuur automatisch wordt veranderd in 18°C (64 F).
- De Jet-modus wordt gebruikt om snelle koeling te starten of te stoppen. De Jet-modus kan worden ingesteld wanneer het apparaat werkt of is aangesloten op de netvoeding.
- In de Jet-modus kunt u de richting van de luchtstroom of de timer instellen. Om de Jet-modus te verlaten drukt u op één van de toetsen JET, MODE, FAN, ON/OFF of TEMPERATURE SETTING; het display keert terug naar de oorspronkelijke modus.


Opmerking:

- **Als op geen van de bovengenoemde toetsen wordt gedrukt, blijft het apparaat werken in de Jet-modus bij een ingestelde temperatuur van 18°C.**
- **De 6th Sense-toets is niet beschikbaar in de Jet-modus.**



ONDERHOUD

Onderhoud van het apparaat



Trek de stekker uit het stopcontact

Zet het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.

Neem het apparaat af met een zachte, droge doek

Gebruik lauwwarm water (kouder dan 40°C) om het apparaat te reinigen als het zeer vuil is.

- Gebruik een zachte, droge doek om het te reinigen.


Gebruik nooit vluchtige stoffen zoals wasbenzine of poetsmiddel om de unit te reinigen.

Sprenkel nooit water op de binnenunit

- Gevaarlijk! Elektrische schok!

Onderhoud luchtfilter

Het luchtfilter moet na ongeveer 100 werkuren gereinigd worden.



Reinig het luchtfilter als volgt:

Schakel het apparaat uit en verwijder het luchtfilter

1. Stop het apparaat eerst, en verwijder dan het luchtfilter door het omhoog te trekken.

Reinig het filter en plaats het terug

2. Als het filter erg vuil is, reinig het dan met lauwwarm water en een neutraal reinigingsmiddel. Laat het filter na reiniging op een koele plaats in de schaduw drogen en plaats het terug.

BELANGRIJK:

Reinig het luchtfilter iedere twee weken als de airconditioner in een stoffige omgeving wordt gebruikt.

Onderhoud na gebruik

1. Als het apparaat lange tijd niet gebruikt zal worden, trek dan de rubberstop uit de afvoerpoort om al het restwater uit het apparaat af te voeren.
2. Laat de airconditioner op een zonnige dag gedurende 12 uur in de modus "Alleen ventilatie" lopen om de binnenkant van het apparaat te laten drogen.
3. Stop het apparaat, trek de stekker uit het stopcontact, haal de batterijen uit de afstandsbediening en bewaar ze op een veilige plaats.
4. Reinig het luchtfilter en plaats het terug.
5. Verwijder luchtslangen, bewaar deze op de juiste manier en dek het gat goed af.

OPSPOREN VAN STORINGEN

Probleem	Analyse
Werkt niet	• Is de beveiligingsinrichting of de zekering gesprongen? • Wacht 3 minuten en start het apparaat opnieuw. De beveiliging kan ervoor zorgen dat het apparaat niet werkt. • Zijn de batterijen van de afstandsbediening bijna leeg? • Is de stekker uit het stopcontact getrokken?
Werkt maar even	• Als de ingestelde temperatuur te dicht bij de kamertemperatuur ligt, probeer deze dan te verlagen. • Zijn de luchtaanzuigopeningen en afvoerkanalen van de airconditioner geblokkeerd?
Geen koele lucht	• Staat de deur of het raam open? Zijn er tegelijkertijd andere apparaten zoals verwarming, lampen e.d. ingeschakeld? • Het luchtfilter is vuil, reinig het a.u.b. • Luchtafvoer of -aanzuigopening geblokkeerd. • De ingestelde temperatuur is te hoog.
Bij het verplaatsten van het apparaat lekt er water	• Maak de condensbak leeg voordat u het apparaat verplaatst.
Werkt niet en het indicatielampje "water vol" is aan	• Trek de rubber dop eruit en voer het water af. • Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met een bevoegde servicemonteur.

BESCHERMING

Functioneringscondities

De beveiligingsinrichting kan in de volgende gevallen losschieten en het apparaat stilzetten.

KOELING	Temperatuur van de buitenlucht boven de 43°C
	Kamertemperatuur onder de 18°C
DROGEN	Kamertemperatuur onder de 18°C

Wanneer de airconditioner in de modi "KOELEN" of "DROGEN" wordt gebruikt met een deur of raam open en een relatieve vochtigheid van meer dan 80%, dan druppelt er condens uit de afvoer.

Functies van de beveiligingsinrichting

- **De beveiligingsinrichting treedt in de volgende gevallen in werking:**
- Wanneer het apparaat opnieuw wordt gestart na een onderbreking in de werking of wanneer de werkingsmodus wordt veranderd terwijl het apparaat al draait; wacht eerst 3 minuten.
- Wanneer u het apparaat onmiddellijk aan wilt zetten nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken, kan er een vertraging van 20 seconden zijn voordat het apparaat begint te werken.
- Wanneer u het apparaat opnieuw start nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald en weer in het stopcontact is gestoken, keert het terug naar de oorspronkelijke modus, en moeten TIMER ON en TIMER OFF opnieuw worden ingesteld.

Afvoerwater

In de werkingsmodi KOELEN of DROGEN kan de indicatie "water vol" (rood) gaan branden. Koppel het apparaat los van de netvoeding en breng het naar een geschikte plaats waar u de waterstop eruit kunt trekken en het water kunt laten weglopen. Vergeet niet de stop terug te doen, anders zal er water uit het apparaat gaan lekken.

Als het apparaat op een plek staat waar afvoerwater geloosd kan worden, kunt u de afvoerbuis aansluiten op de afvoerpoort zodat het water voortdurend kan worden afgevoerd.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES


Installatie-accessoires


Beschrijving	Aantal
Luchtafvoerslang	1/set
reikt van 45 cm tot 180 cm	
Adapter voor afvoer door raam	1/set
Adapter	1/set
Glijderset voor raam/patiodeur	3/set
van 72 cm tot 140 cm	
Regenafscherming	1/set
Bout	2/set
Pakking	2/set
Moer	2/set

Installatieset voor raam


De set voor uw raam is zodanig ontworpen dat hij op de meeste verticale en horizontale raamtoepassingen past. Het kan echter noodzakelijk zijn dat u voor bepaalde soorten ramen enkele aspecten van de installatieprocedure moet veranderen. Raadpleeg de afbeeldingen 1 en 2 hieronder voor de minimale en maximale afmetingen van raamopeningen.

Opmerking: De raamset is niet voor alle modellen verkrijgbaar.

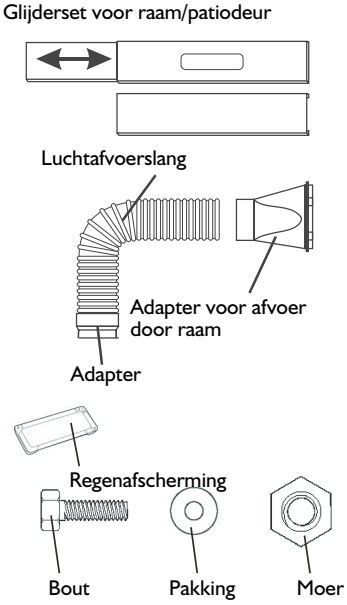

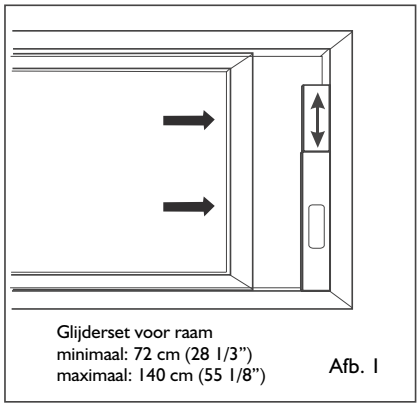

Afb. 1

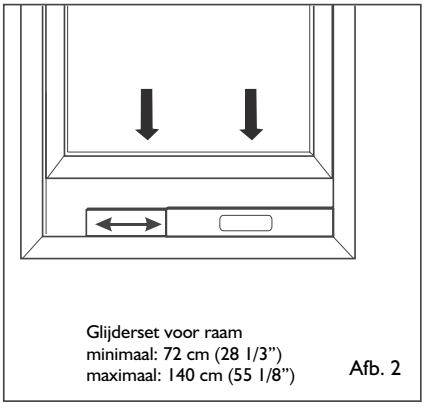

Afb. 2

Kiezen van de beste plaats voor installatie

- Naast een raam, een deur of een openslaand raam.
- Houd de vereiste afstand tussen de retourluchtafvoer en de wand aan; de afstand van andere obstakels moet tenminste 50 cm zijn.


Installatie-instructies

- Blokkeer de luchtafvoerkanalen of luchtaanzuigopeningen niet met gordijnen af andere voorwerpen.
- Het uiteinde van de luchtslang mag niet geblokkeerd worden door luiken of andere obstakels.
- Buig de luchtslang niet wanneer u deze monteert.
- Alleen voor modellen met één kanaal.
- Wanneer u de raamglijder en de glijderarm en/of het derde deel van de glijder monteert: als de raamglijder korter dan de breedte van het raam is, trekt u de glijderarm uit tot aan de breedte van het raam.
  Als de raamglijder langer dan de breedte van het raam is, dan snijdt u de glijderarm af volgens de breedte van het raam. Als de tweedelige raamglijders te kort zijn voor de breedte van het raam, gebruikt u het derde deel van de glijder.


Installatie-volgorde

- **Dubbel opgehangen raam**


1. Verwijder de betreffende schroeven (bewaar ze op een veilige plaats) uit de raamglijder om een installatie in een dubbel opgehangen raam of een schuifraam voor te bereiden. Breng de gaten op de regenafscherming en de raamglijder op gelijke hoogte. Gebruik de bouten, pakkingen en moeren om de regenafscherming op de raamglijder te bevestigen.

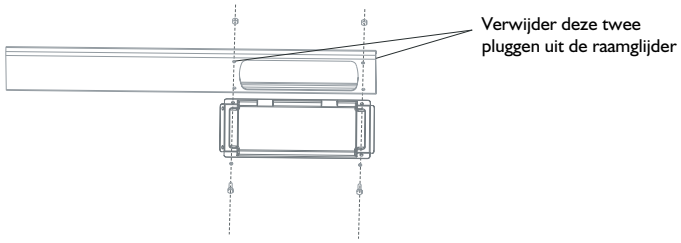


2. Bevestig de afvoeradapter op de raamglijder. Monteer de raamglijder en de glijderarm en (of) het derde onderdeel van de glijder op de vensterbank.

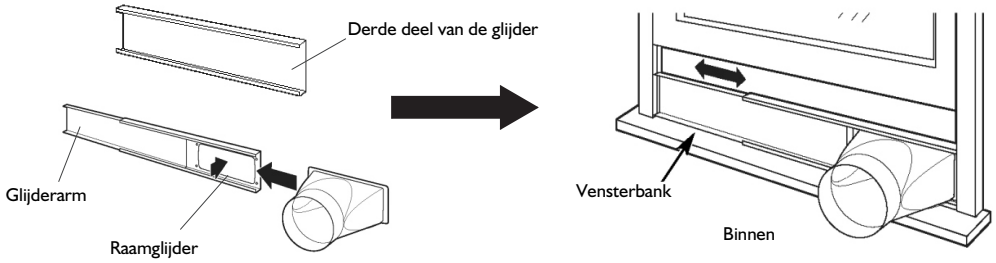

3. Steek het uiteinde van de slang in de afvoeradapter en draai hem meerdere malen om hem goed in de adapter te schroeven.

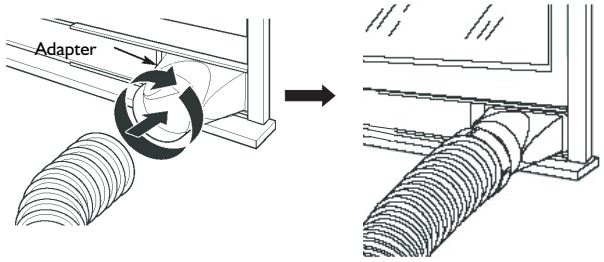


4. Bevestig het unit-uiteinde van de afvoerslang aan de achterkant van de airconditioner door hem in de afvoeruitgang te duwen en hem te draaien om hem op zijn plaats te vergrendelen.

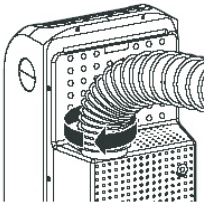


- **Schuifraam**


1. Verwijder de betreffende schroeven (bewaar ze op een veilige plaats) uit de raamglijder om een installatie in een dubbel opgehangen raam of een schuifraam voor te bereiden. Breng de gaten op de regenafscherming en de raamglijder op gelijke hoogte. Gebruik de bouten, pakkingen en moeren om de regenafscherming op de raamglijder te bevestigen.

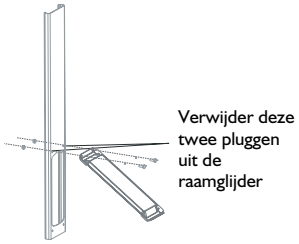


2. Bevestig de afvoeradapter op de raamglijder. Monteer de raamglijder en de glijderarm en (of) het derde onderdeel van de glijder op de vensterbank.

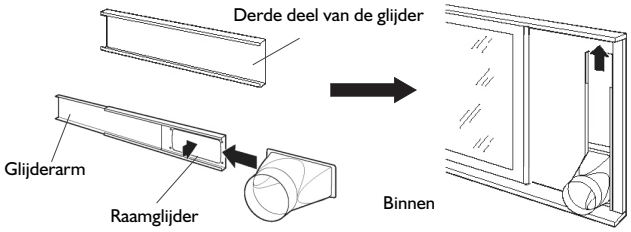

3. Steek het uiteinde van de slang in de afvoeradapter en draai hem meerdere malen om hem goed in de adapter te schroeven.

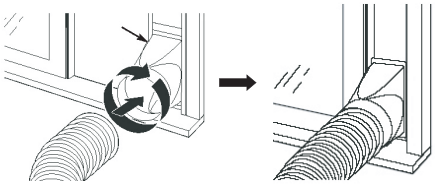

4. Bevestig het unit-uiteinde van de afvoerslang aan de achterkant van de airconditioner door hem in de afvoeruitgang te duwen en hem te draaien om hem op zijn plaats te vergrendelen.

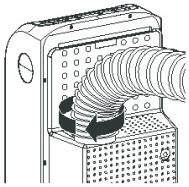

Steek nu het netsnoer in een geaard stopcontact. Druk op de ⏻ toets om het apparaat te starten.
Opmerking: gebruik geen standaard verlengsnoer. Gebruik indien nodig alleen een goedgekeurd verlengsnoer voor airconditioners (verkrijgbaar bij de meeste winkels met huishoudelijke apparatuur).

Opmerkingen

- **Lees deze handleiding voordat u de verplaatsbare airconditioner installeert en in gebruik neemt.**
- **Zorg ervoor dat er geen lucht in het koelsysteem komt en dat er geen koelmiddel wegloopt als u de airconditioner verplaatst.**
- **Laat de airconditioner na installatie proefdraaien, en onthoud details van de werking.**
- **De PCB-unit gebruikt een zekering van 3,15 A, 250V.**
- **Gebruikers dienen te zorgen voor een geschikte zekering voor de gebruikte stroomvoorziening op maximale stroominvoer of gebruik.**