
L9FEE96S

NL **Gebruiksaanwijzing**
Wasautomaat

USER MANUAL

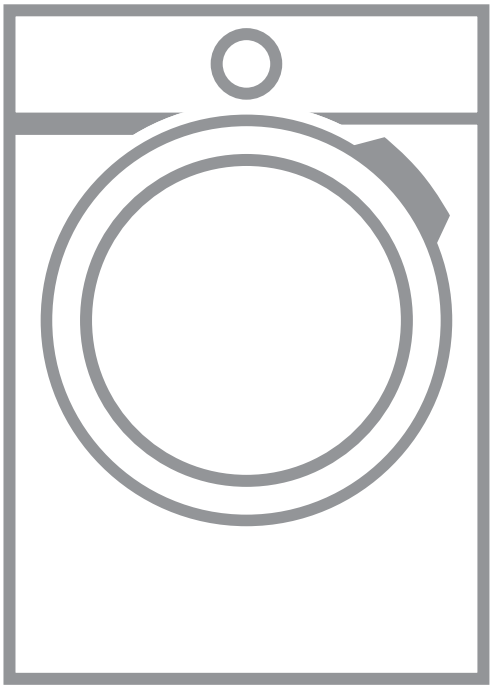

AEG

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE..... 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN..... 5
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..... 7
4. TECHNISCHE GEGEVENS..... 9
5. MONTAGE 10
6. ACCESSOIRES..... 15
7. DE WATERVERZACHTER (SOFT WATER)..... 16
8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK..... 19
9. BEDIENINGSPANEEL..... 19
10. DRAAIKNOP EN KNOPPEN..... 21
11. PROGRAMMA'S..... 24
12. INSTELLINGEN..... 29
13. DAGELIJKS GEBRUIK..... 30
14. AANWIJZINGEN EN TIPS..... 36
15. ONDERHOUD EN REINIGING..... 37
16. PROBLEEMOPLOSSING..... 43
17. VERBRUIKSWAARDEN..... 48
18. SNELSTARTGIDS..... 50
19. MILIEUBESCHERMING..... 51

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat je voor dit AEG-product hebt gekozen. We hebben het gecreëerd om jarenlang onberispelijke prestaties te leveren, met innovatieve technologieën die het leven eenvoudiger maken – functies die je wellicht niet op gewone apparaten aantreft. Neem een paar minuten de tijd om het beste uit het apparaat te halen.
Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie:
www.aeg.com/support



Registreer je product voor een betere service:
www.registeraeg.com



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat:
www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE EN SERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met onze erkende servicedienst, zorg er dan voor dat u de volgende gegevens tot uw beschikking hebt: Model, PNC, serienummer.
De informatie vindt u op het typeplaatje.

⚠ Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

ⓘ Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. ⚠ VEILIGHEIDSINFORMATIE

 Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor u het apparaat gaat installeren en gebruiken.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeien uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open staat.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Algemene veiligheid

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het wassen van huishoudelijk, machinewasbaar wasgoed.
- Dit apparaat is bedoeld voor binnenshuis huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in kantoren, hotelkamers, bed & breakfast-kamers, boerderijgasthuizen en andere soortgelijke accommodaties waar dergelijk gebruik de (gemiddelde) huishoudelijke gebruiksniveaus niet overschrijdt.
- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- De maximale belading van het apparaat is 9 kg. Overschrijd de maximale belading van elk programma niet (zie het hoofdstuk 'Programma's').
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 10 bar (1,0 MPa).
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties met elektriciteit te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen

schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Installatie

De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Verwijder alle verpakking en de transportbouten, inclusief de rubberen mof met kunststof afstandhouder.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.
- Installeer het apparaat niet direct boven de vloerafvoer.
- Sproei geen water op het apparaat en stel het niet bloot aan overmatige vochtigheid.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Plaats geen gesloten bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

2.2 Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- WAARSCHUWING: Dit apparaat is ontworpen om te worden geïnstalleerd/aangesloten op een aardingsaansluiting in het gebouw.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
- Zorg dat u de netstekker en het netsnoer niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

2.3 Wateraansluiting

- Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25°C.
- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet je, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen totdat het schoon en helder is.

- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- Bij het uitpakken van het apparaat is het mogelijk dat je water uit de afvoerslang ziet stromen. Dit komt door het testen met water van het apparaat in de fabriek.
- Je kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.
- Zorg ervoor dat de kraan na installatie bereikbaar is.

2.4 Gebruik

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het wasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of artikelen die vochtig zijn met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Was geen stoffen die zwaar bevuild zijn met olie, vet of andere vettige substanties. Dit kan rubberen onderdelen van de wasmachine beschadigen. Was dergelijke stoffen met de hand voor, voordat u ze in de wasmachine stopt.
- Raak de glazen deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.

2.5 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.
- De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende 10 jaar nadat het model is stopgezet: motor- en motorborstels, transmissie tussen motor en trommel, pompen, schokdempers en veren, wastrommel, trommelspin en aanverwante kogellagers, verwarmers en verwarmingselementen, inclusief warmtepompen, leidingen en aanverwante apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en aquastops, printplaten, elektronische displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware met inbegrip van resetsoftware, deur, deurscharnier en afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingsassemblage, plastic randapparatuur zoals wasmiddeldispensers. Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.
- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

2.6 Verwijdering

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren

binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).


3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3.1 Bijzondere eigenschappen


Uw nieuwe wasautomaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag water-, energie- en wasmiddelverbruik en een milde behandeling van het wasgoed.

- De **SoftWater-technologie** werkt als een **waterverzachter**, verwijdert ruwe mineralen uit het aangevoerde water en levert zacht water voor het wassen. Was na was worden stijfheid, krimpen en kleurvervaging van de weefsels voorkomen.
- De **waterontharder werkt met speciale harsen** die in de machine aanwezig zijn. Om de harsen te regenereren en ze klaar te maken voor het verzachten van het water, **vult u speciaal zout bij in het reservoir** Salt.
- De **Oko-Mix-technologie** is ontworpen voor de bescherming van de textielvezels dankzij verschillende voormengfases waarbij het wasmiddel eerst wordt opgelost in het water en daarna de wasverzachter, voordat deze worden verdeeld over het wasgoed. Zo wordt elke vezel bereikt en behandeld.
- De **ProSense-technologie** detecteert binnen 30 seconden de hoeveelheid wasgoed die bepalend is voor de duur van het programma. Het wasprogramma wordt nauwkeurig afgestemd op de wasbelasting en het type wasgoed zonder meer tijd-, energie- en water te verbruiken dan strikt noodzakelijk is.
- De stoomfunctie is een snelle en handige manier om kleding op te frissen. De vriendelijke stoomprogramma's verwijderen geuren en zorgen voor minder kreuken in het droge textiel, zodat minder strijktijd nodig is.
  De **Plus Steam-optie** rondt elke cyclus af met een milde stoombehandeling die de vezels doet ontspannen zodat het textiel minder kreukt. Makkelijker strijken!
- De **Vlek./Taches-optie** geeft hardnekkige vlekken een voorbehandeling en optimaliseert zo de effectiviteit van de vlekkenverwijderaar.
- Dankzij de **Soft Plus-optie** wordt de wasverzachter meer gelijkmatig over het wasgoed verdeeld en worden de textielvezels diep gepenetreerd met een perfecte zachtheid als resultaat.

3.2 Apparaatoverzicht

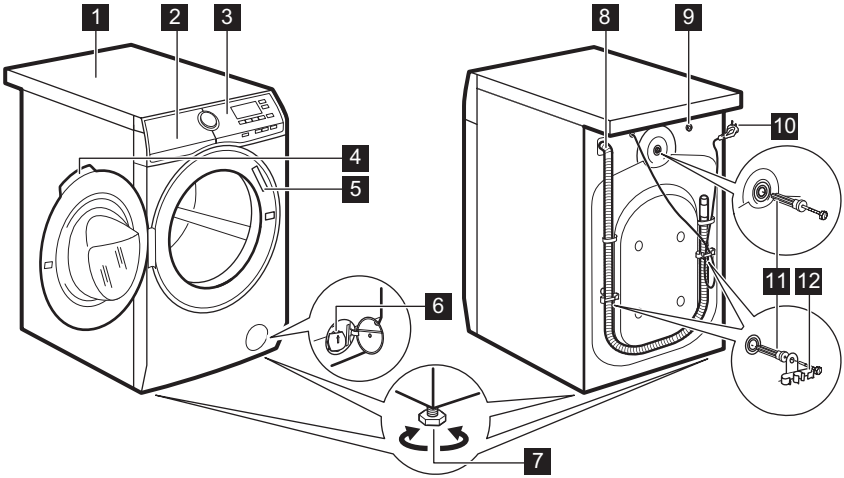


1 Bovenblad
2 Wasmiddel doseervak en zoutvak
3 Bedieningspaneel
4 Handgreep
5 Typeplaatje
6 Filter afvoerpomp
7 Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat
8 Afvoerslang
9 Aansluiting van de watertoevoerslang
10 Netsnoer
11 Transportbouten
12 Slangensteun

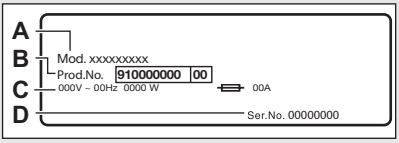

Op het typeplaatje staan de modelnaam (**A**), het productnummer (**B**), de elektrische vermogens (**C**) en het serienummer (**D**).

3.3 Doseerbakje wasmiddel en zoutbakje

Gebruik wasmiddelen altijd volgens de aanwijzingen op de verpakking. Hoe dan ook adviseren we om het aangegeven maximumniveau in elk vakje niet (**MAX**) te overschrijden.

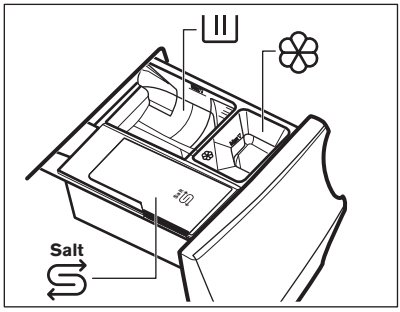

Reservoir voor wasfase: poederwasmiddel, vlekverwijderaar.

Zorg er bij gebruik van vloeibare wasmiddelen voor dat het speciale bakje voor vloeibare wasmiddelen is geplaatst. Zie 'Vullen met wasmiddel en toevoegingen' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).

Salt Bakje voor zout.

Lees de info zorgvuldig onder 'De waterontharder technologie (Soft Water)'. **Zout bijvullen wanneer dit vereist is door het apparaat behoudt het Soft Water efficiënt.**

MAX Maximumniveau voor hoeveelheid wasmiddelen/additieven.

Als u een voorwas gekozen heeft, doet u het wasmiddel of de toevoeging in een wasbolletje in de trommel.

Verwijder na de wascyclus indien vereist achtergebleven wasmiddel uit het wasmiddelvakje.

4. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Breedte / hoogte / totale diepte	59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
Elektrische aansluiting	Spanning Totaal vermogen Zekering Frequentie	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Beschermingsniveau tegen binnendringen van vaste deeltjes en vocht door het beschermende deksel, behalve waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft		IPX4
Watertoevoerdruk	Minimum Maximum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Watertoevoer [1)]		Koud water
Maximale belasting	Katoen	9 kg
Centrifugeersnelheid	Maximale centrifugeersnelheid	1551 tpm

[1)] Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" schroefdraad.

5. MONTAGE


WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

5.1 Uitpakken


WAARSCHUWING!
Verwijder alle verpakking en de transportbouten voordat u het apparaat installeert.

WAARSCHUWING!
Gebruik de handschoenen.


1. Verwijder de externe film. Gebruik zo nodig een mes.

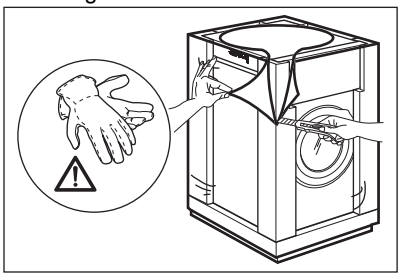


2. Verwijder de kartonnen bovenzijde en het polystyreen-verpakkingsmateriaal.

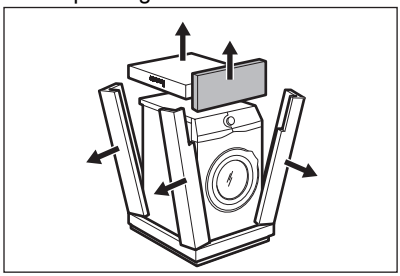


3. De interne folie eraf trekken.

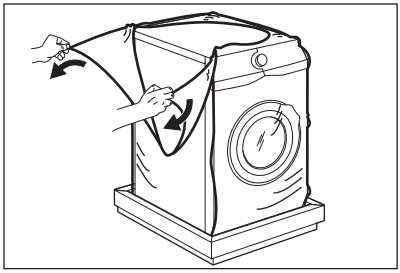

4. Open de klep en verwijder het polystyreen-gedeelte van de klepvergrendeling en alle voorwerpen van de trommel.

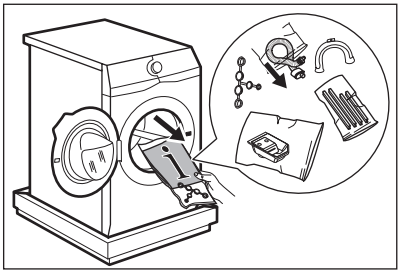


5. Zet het apparaat voorzichtig op zijn achterkant.
6. Plaats het voorste polystyreenverpakkingselement op de vloer onder het apparaat.

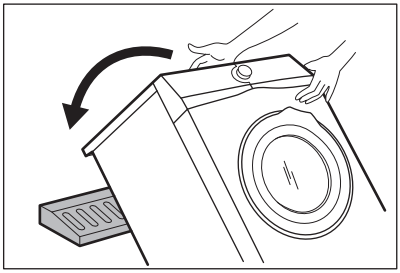


Zorg dat u de slangen niet beschadigt.

7. Verwijder de polystyreenbescherming van de onderkant.

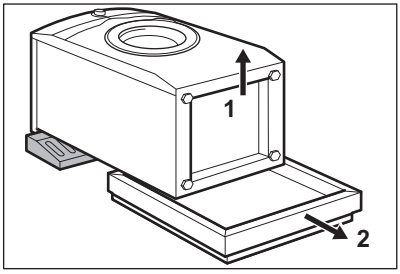


8. Maak de onderkant van het apparaat volledig schoon en droog.

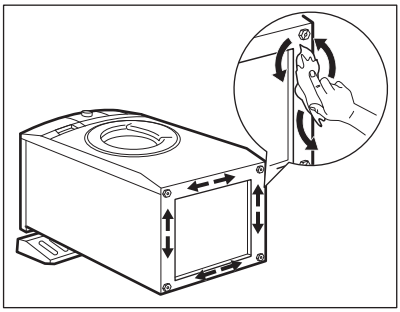


LET OP!
Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.

9. Zorg dat de verschillende groottes en posities van de geluidsbarrières bij elkaar liggen. Raadpleeg de illustratie:

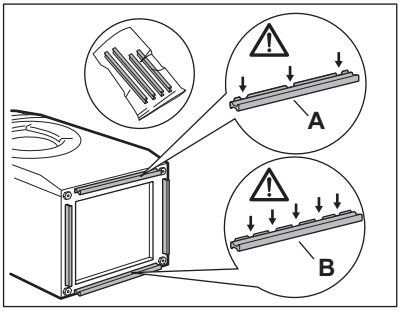


- **A** (VOORKANT) = Voorkant van het apparaat
- **B** (ACHTERKANT) = Achterkant van het apparaat

10. Verwijder de plakstrip van de geluidsbarrières.
11. Bevestig de vier barrières op de onderkant van het apparaat.
12. Zie de illustratie. Zorg dat de barrières goed zijn vastgemaakt.

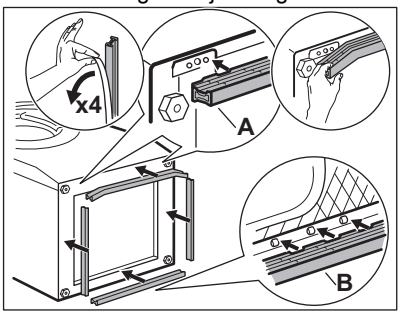


Bevestig de geluidsbarrières op kamertemperatuur.

13. Zet het apparaat weer rechtop.

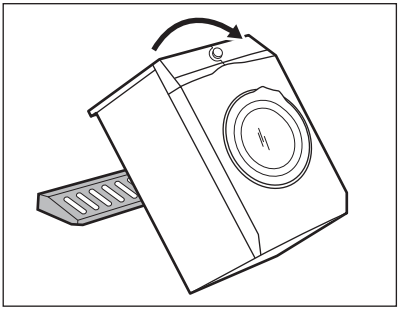


14. Verwijder het aansluitsnoer en de afvoerslang van de slanghouders.

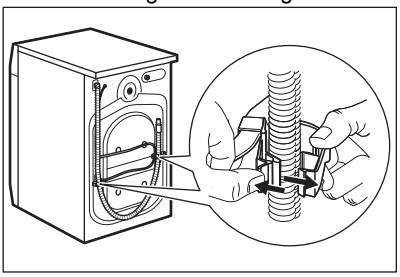


U kunt het water in de afvoerslang zien stromen. Dit komt doordat het apparaat in de fabriek met water is getest.

15. Verwijder de drie bouten met de moersleutel die bij het apparaat geleverd is.

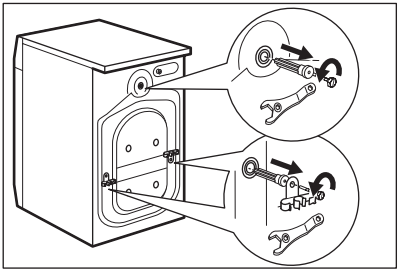

16. Trek de bouten met de plastic tussenstukken eruit.
17. Plaats de plastic doppen, die u in de zak met de gebruiksaanwijzing aantreft, in de openingen.

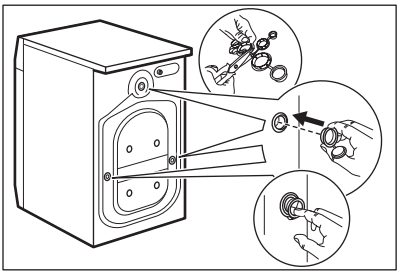

Wij raden u aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als u het apparaat gaat verplaatsen.


5.2 Plaatsing en waterpas zetten

1. Installeer het apparaat op een vlakke harde vloer.

Zorg ervoor dat het apparaat geen muren of andere apparaten raakt.

2. Gebruik de stelvoetjes om het apparaat waterpas te zetten.


WAARSCHUWING!
Plaats geen karton, hout of vergelijkbare materialen onder de voeten van het apparaat om deze waterpas te stellen.

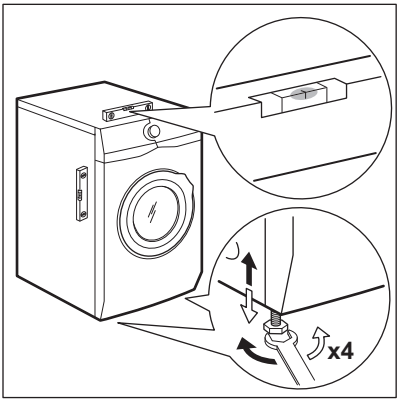

Het apparaat moet waterpas en stabiel staan.


Een juiste afstelling van het apparaat voorkomt trillingen en lawaai en het bewegen van het apparaat als deze in bedrijf is.

Als het apparaat op een plint wordt geïnstalleerd of als er een wasdroger op de wasmachine wordt gezet, maak dan gebruik van de accessoires die in het hoofdstuk 'Accessoires' worden beschreven. Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.

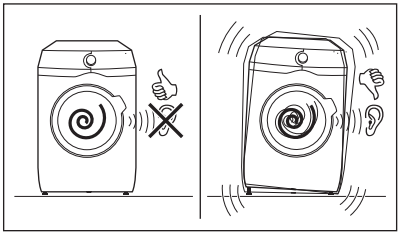


5.3 De toevoerslang

1. Sluit de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat.
2. Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de waterkraan.

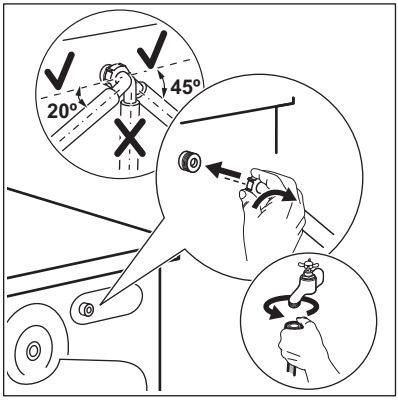

Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal is geplaatst.

3. Maak indien nodig de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten.
4. Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4”-schroefdraad.

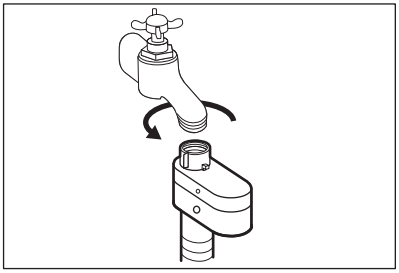

WAARSCHUWING!
Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25 °C.


LET OP!
Zorg ervoor dat de koppelingen niet lekken.

Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.

5.4 Waterstop

De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage.

Het rode gedeelte in het venster «**A**» toont deze storing.

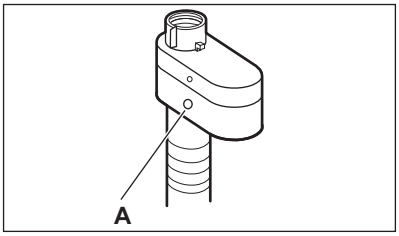

Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice om de slang te laten vervangen.


5.5 Waterafvoer

De afvoerslang moet rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm van de vloer worden geplaatst.

U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.


De afvoerslang kan op verschillende manieren worden aangesloten:

1. Maak een U-vorm van de afvoerslang en plaats hem rond de plastic slanggeleider.

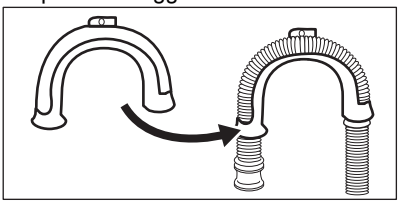


2. **Aan de rand van een gootsteen** - Maak de geleider vast aan de waterkraan of aan de wand.

Zorg dat de plastic geleider niet kan bewegen als het apparaat water afvoert.

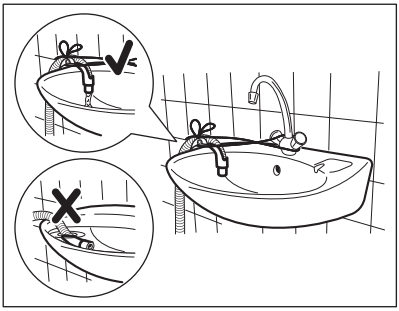


Zorg ervoor dat het uiteinde van de afvoerslang niet in water is ondergedompeld. Er kan een vuil water teruglopen in het apparaat.

3. **Op een staande leiding met een ventilatiegat** - Steek de afvoerslang direct in een afvoerleiding. Zie de illustratie.

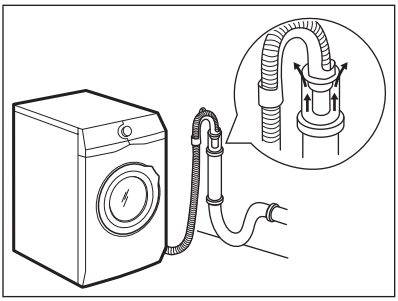


Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp (min. 38 mm - min. 1.5") groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

4. Als het uiteinde van de afvoerslang er zo uitziet (zie de afbeelding), dan kunt u het direct in de standpijp plaatsen.

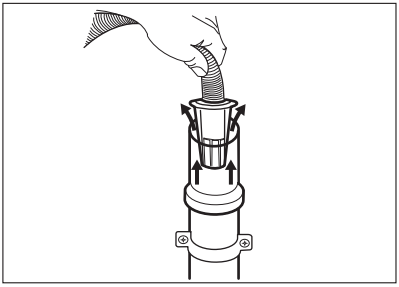


5. **Zonder de plastic slanggeleider aan een gootsteenafvoer** - Doe de afvoerslang in de gootsteenafvoer en zet deze vast met een klem. Zie de illustratie.

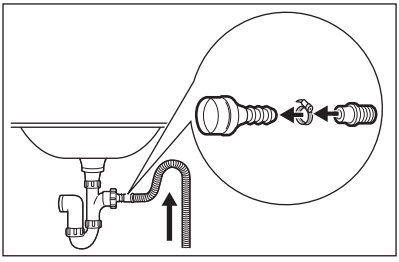

Zorg dat de afvoerslang een bocht maakt om te voorkomen dat deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.

6. Plaats de slang **direct op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwand**en zet vast met een klem.

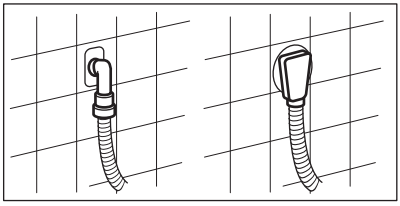


5.6 Elektrische aansluiting

Aan het einde van de installatie kunt u de stekker in het stopcontact steken.

Het typeplaatje en het hoofdstuk 'Technische gegevens' geven de benodigde elektrische waarden aan. Zorg ervoor dat ze compatibel zijn met de netvoeding.

Controleer of de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het maximale vereiste vermogen; houd hierbij rekening met andere apparaten die in gebruik zijn.

Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.

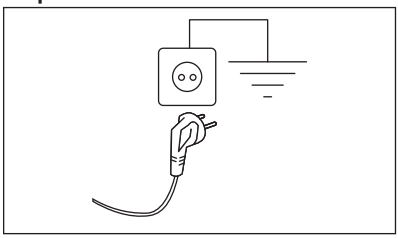

Het aansluitsnoer moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.

Neem voor alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren contact op met ons geautoriseerde servicecentrum.

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

6. ACCESSOIRES

6.1 Verkrijgbaar op www.aeg.com/shop of bij een erkende dealer

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

Alleen geschikte accessoires die door AEG zijn goedgekeurd waarborgen de veiligheidsnormen van het apparaat. Als niet-goedgekeurde onderdelen worden gebruikt, worden alle claims ongeldig verklaard.


6.2 Set bevestigingsplaatjes

Als u het apparaat op een plint installeert die geen accessoire is meegeleverd bij AEG, zet het apparaat dan vast in de bevestigingsplaten.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.


6.3 Tussenstuk

De droogtrommel kan uitsluitend op de wasautomaat **worden gezet met gebruik van het juiste tussenstuk**.

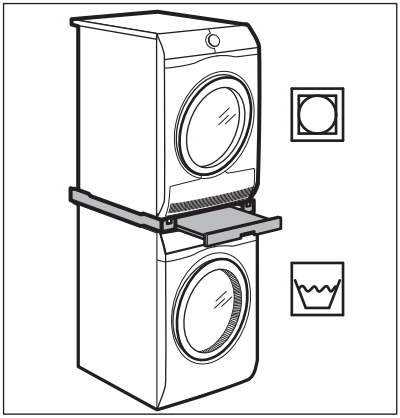

WAARSCHUWING!
Zet de droogtrommel niet onder de wasautomaat. Controleer of het tussenstuk compatibel is door de diepte van uw apparaten op te meten.

6.4 Voetstuk met de lade

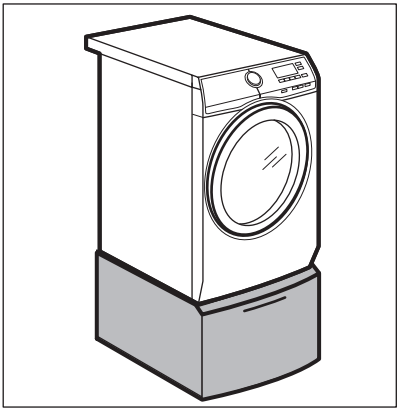

Door uw apparaat op te tillen maakt het in- en uitladen van wasgoed eenvoudiger. De lade kan worden gebruikt voor het opbergen van wasgoed, zoals handdoeken, schoonmaakproducten en meer.

7. DE WATERVERZACHTER (SOFT WATER)

7.1 Inleiding

Het water bevat ruwe mineralen. Hoe hoger het gehalte van deze mineralen, des te harder is het water.

Hard water kan de effectiviteit van het wasmiddel verminderen, de zachtheid van de materialen verminderen en zorgen voor krimpen en vervagen van kleuren.

De machine is voorzien van een waterontharder die de juiste mate van waterontharding biedt om de integriteit van de weefsels en de helderheid van de kleuren te bewaren en goede wasprestaties op lage temperatuur te garanderen.

De waterontharder moet worden afgestemd op de hardheid van uw inlaatwater. Een correcte instelling zorgt voor de beste wasresultaten en een optimale bescherming van uw kleding.

Zie voor informatie over de correcte instelling van de waterontharder 'Instellen van waterhardheidsniveau'.

7.2 Instellen van waterhardheidsniveau

De machine kan worden gekozen op 7 niveaus die corresponderen met 7 verschillende waterhardheidsklassen.


Afhankelijk van het land wordt de waterhardheid uitgedrukt in gelijkwaardige graadverdelingen: bijvoorbeeld Franse hardheid (°f), Duitse hardheid (°d), Engelse hardheid (°e), mmol/l en ppm.

Neem indien vereist contact op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf voor info over de hardheid in uw regio.

Controleer in tabel 'Waterhardheidniveaus' wat het geschikte niveau is.

Instellen van waterhardheidsniveau:

1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.
2. Wacht circa 10 seconden voor een interne controle van het apparaat.
3. Raak de knoppen Centrif. - Essorage en Plus Steam gedurende een paar seconden tegelijkertijd aan (druk op beiden op hetzelfde moment, zoals getoond in de volgende afbeelding) totdat het display het standaard niveau **C04** aangeeft en de aanduiding aangaat. Dit betekent dat de waterontharder alleen tijdens de was actief is.

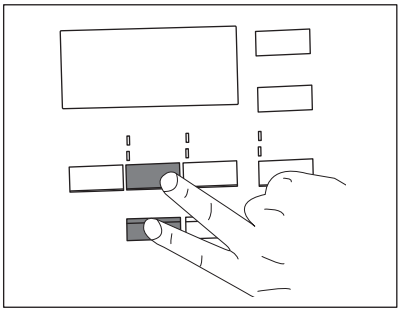

4. Raak de knop Centrif. - Essorage herhaaldelijk aan tot de gewenste waarde verschijnt (van **C01** tot **C07**).
5. Raak de knop Start/Pauze - Départ/ Pause aan om uw keuze te bevestigen en het menu te verlaten.

Instellen van waterontharder ook tijdens spoelfase

Volgens de fabrieksinstellingen kan het water alleen worden onthard tijdens de wasfase. Deze instelling is geschikt voor de meeste gebruiksomstandigheden. Als het leidingwater erg hard is (**C06** en **C07**), adviseren we echter om de waterontharder ook te kiezen voor gebruik tijdens de spoelfase om de zachtheid van het wasgoed te behouden.

Open het menu en druk op de knoppen Centrif. - Essorage en Plus Steam:

1. Druk op de knop Plus Steam. Het gaat branden.

Deze instelling verhoogt het zoutverbruik.

2. Raak de knop Start/Pauze - Départ/ Pause aan om uw keuze te bevestigen en het menu te verlaten.

Waterontharder uitschakelen

Open het menu en druk op de knoppen Centrif. - Essorage en Plus Steam:

1. Door tweemaal knop Plus Steam aan te raken, wordt het ontharden van het water volledig uitgeschakeld. De aanduidingen en gaan uit en OFF verschijnt in het display.
2. Raak de knop Start/Pauze - Départ/ Pause aan om uw keuze te bevestigen en het menu te verlaten.

Waterhardheidsniveaus

Niveaus	Waterhardheidsklasse				
	°f (Franse hardheid)	°d (Duitse hardheid)	°e (Engelse graden)	mmol/l	ppm
C01	≤5	≤3	≤ 4	≤0,5	≤ 50
C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0,6 - 1,3	60 - 130
C03	14 - 21	8 - 11	10 -15	1,4 - 2,1	140 - 210
C04[1)]	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2,2 - 2,9	220 - 290
C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3,0 - 3,7	300 - 370
C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3,8 - 4,5	380 - 450
C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460


1) Fabrieksinstelling geschikt voor de meeste gebruiksomstandigheden.

7.3 Zout toevoegen


De waterontharder werkt met speciale harsen die in de machine aanwezig zijn.

Om de harsen te regenereren en ze klaar te maken voor het verzachten van het water, vult u speciaal zout bij in het reservoir Salt:


1. Open het wasmiddeldoseerbakje.

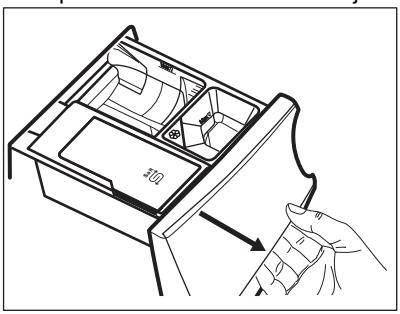

2. Open het reservoir Salt.

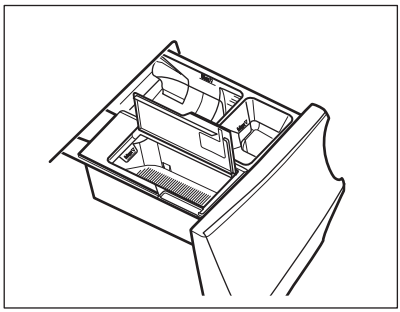

3. Voeg het speciale zout toe.

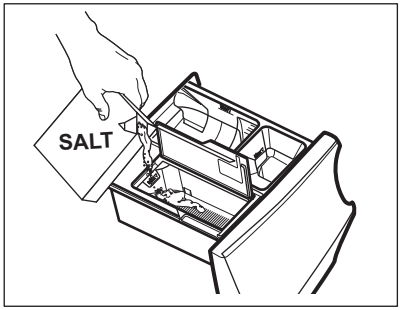

4. Sluit het zoutreservoir en het doseerbakje voor het wasmiddel.

Controleer regelmatig of er voldoende zout in zit.

Het vak Salt kan ongeveer 600 gram zout bevatten dat voldoende is voor ongeveer twee maanden als het standaard waterhardheidsniveau (**C04**) is ingesteld en de waterontharder alleen tijdens de wasfase wordt geactiveerd. Een andere waterhardheid of andere instelling kan het zoutverbruik verhogen of verlagen. Raadpleeg 'Hoe stelt u de waterhardheid in' en 'Hoe stelt u de waterontharder ook in tijdens de spoelfase'.

Het display toont het controlelampje als het reservoir Salt moet worden bijgevuld met zout, ook al is er nog een beetje zout aanwezig.

WAARSCHUWING!
Voeg uitsluitend zout toe via het zoutreservoir Salt.

WAARSCHUWING!

Plaats niets in het vak Salt. Als er per ongeluk in dit compartiment een ander wasmiddel/additief wordt gegoten, raadpleeg dan 'Verwijderen van wasmiddel of andere toevoegingen uit zoutcompartiment' in het hoofdstuk 'Probleemoplossing'.

Gebruik alleen speciaal zout voor vaatwassers en/of wasautomaten. Het juiste zout kan op de website besteld worden!
Andere zoutsoorten zijn minder effectief en kunnen mettertijd de waterontharder permanent beschadigen.

WAARSCHUWING! Gebruik geen fijn zout!

Het apparaat werkt op het volledige potentieel met zout. Zout bijvullen wanneer het apparaat dit nodig heeft, handhaaft het verzachtingsysteem op efficiënte wijze. Als het apparaat geruime tijd zonder zout gebruikt is en u daarna zout bijvult, wordt de waterontharingsfunctie na enkele lange wascycli volledig hersteld.

7.4 Regeneratie van de waterontharder

Na een paar cycli moet het apparaat mogelijk de waterontharder regenereren.

Het regeneratieproces wordt automatisch verzekerd bij het routinematig uitvoeren van programma's zoals Katoen - Coton en Synthetica - Synthétiques, zelfs als de programmaduur wordt verkort door eenmaal op de knop Tijd besparen - Gain de temps te tikken.

Het regeneratieproces wordt automatisch verzekerd bij het routinematig uitvoeren van programma's zoals Katoen - Coton en Synthetica - Synthétiques.

Andere programma's kunnen het regeneratieproces automatisch uitvoeren, wanneer de instellingen en omstandigheden dit toelaten.

Als u meestal zeer korte cycli uitvoert, kan het regeneratieproces niet plaatsvinden: u kunt zien dat zout niet is gebruikt, omdat het alleen tijdens de regeneratiefase wordt verbruikt.
Om ervoor te zorgen dat het regeneratieproces plaatsvindt **voert u een Katoen - Coton- of een Synthetica - Synthétiques-programma één keer per week of ten minste om de twee weken uit**.

8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Tijdens de installatie of voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is restwater dat in het apparaat is achtergebleven nadat in de fabriek een volledige functietest werd uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat in perfect functionerende staat aan de klant wordt geleverd, en is geen reden voor ongerustheid.

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.
2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is en dat de waterkraan openstaat.
3. Zorg ervoor dat er zout in het vakje is gemarkeerd met Salt en stel het juiste waterhardheidniveau in. Raadpleeg 'Instellen van het waterhardheidniveau'.
4. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel dat wordt aangegeven met II.


Deze handeling activeert het afvoersysteem.

5. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met II.
6. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

9. BEDIENINGSPANEEL

9.1 Beschrijving bedieningspaneel

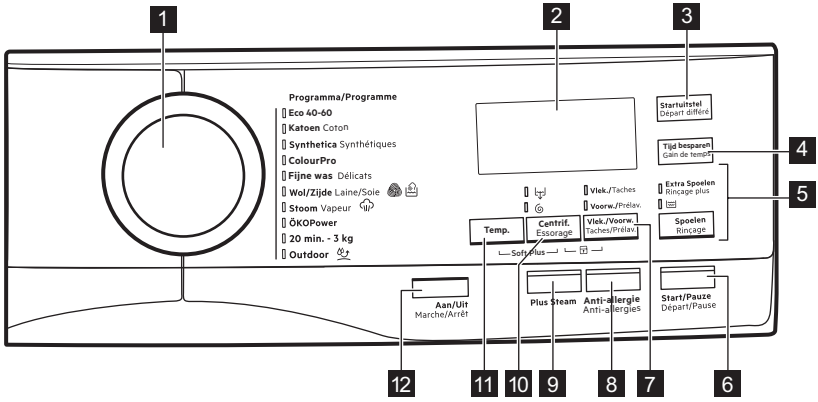

1. Programmakeuzeknop
2. Display
3. Startuitstel-aanraaktoets (Startuitstel - Départ différé)
4. Tijd besparen-aanraaktoets (Tijd besparen - Gain de temps)
5. Spoelen-aanraaktoets (Spoelen - Rinçage)

- Optie extra spoelbeurt (Extra Spoelen - Rinçage plus)
- Wasfase overslaan - Optie alleen spoelen (Alleen spoelen)

6 Aanraaktoets Start/Pauze (Start/Pauze - Départ/Pause)

7 Aanraaktoets Vlekken/Voorwas (Vlek./Voorw. - Taches/Prélav.)
- Vlekkenoptie (Vlek./Taches)
- Voorwasoptie (Voorw./Prélav.)

8 Anti-allergie-aanraaktoets (Anti-allergie - Anti-allergies)


9 Stoom Plus-aanraaktoets (Plus Steam)

10 Aanraaktoets voor centrifugetoerental reduceren (Centrif. Essorage)
- Optie spoelstop
- Optie extra stil
- Was- en spoelfasen overslaan - Optie alleen centrifugeren (Alleen centrifugeren)
- Was-, spoel- en centrifugeerfasen overslaan - Optie alleen afvoer (Alleen waterafvoer)

11 Aanraaktoets temperatuur (Temp.)

12 Aan-/uittoets (Aan/Uit - Marche/Arrêt)

9.2 Display

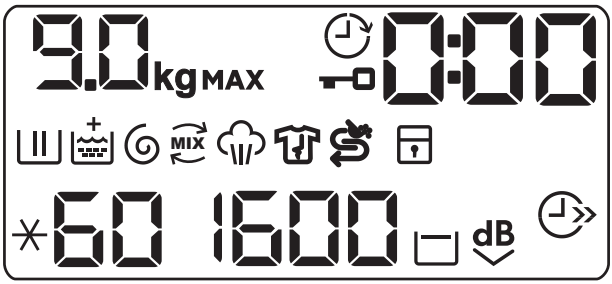

9.0 kg	Lampje maximum belading. De aanduiding **kg** knippert tijdens de ladingbepaling van het wasgoed (raadpleeg paragraaf ProSense-ladingdetectie) .
MAX	Controlelampje maximum wasgoedgewicht. Het knippert als de hoeveelheid wasgoed de aangegeven lading overschrijdt.
	Controlelampje klep gesloten.
	Controlelampje uitgestelde start.
0:00	Het controlelampje kan aangeven: • Duur van het programma (bijv. 2:40). • Vertragingstijd (bijv. 30' of 2h). • Einde cyclus (0). • Waarschuwingscode (bijv. E20).

	Indicator van wasfase. Deze knippert tijdens de voorwas en de wasfase.
	Controlelampje spoelfase. Knippert tijdens de spoelfase.
	Als de optie Soft Plus is ingeschakeld verschijnt de aanduiding +.
	Centrifuge en afvoer indicator. Knippert tijdens het centrifugeren en afvoeren.
	OKO-Mix-controlelampje.
	Controlelampje stoomfase.
	Controlelampje antikreukfase.
	Controlelampje zout bijvullen. Het reservoir Salt heeft een zoutvulling nodig: het reservoir is leeg of er is onvoldoende zout.
	Controlelampje kinderbeveiliging.
	Controlelampje tijdbesparing.
	Controlelampje toerental.
	Controlelampje spoelstop.
	Controlelampje Extra stil.
	Controlelampje temperatuur. Het controlelampje * gaat branden als koude was gekozen is.

10. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

10.1 Aan/Uit - Marche/Arrêt

Druk een paar seconden op deze knop te drukken kunt u het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

10.2 Inleiding

Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt.
Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

10.3 Temp.

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch een standaard temperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende aanduidingen ✳ en – – weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

10.4 Centrif. Essorage

Als u een programma instelt, stelt het apparaat automatisch de maximaal toegestane centrifugeersnelheid in.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Het centrifugeersnelheid in te stellen.**

  De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.

- **Activeer de optie Spoelstop.**
  De laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd. Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel.
  Op het display verschijnt het indicatielampje ▭. De deur blijft vergrendeld en de trommels draait regelmatig om kreuken te vermijden. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.
  Als u de knop Start/Pauze - Départ/ Pause aanraakt, voert het apparaat de centrifugeerfase uit en pompt het water weg.

  Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

- **Activeer de Extra stil-optie.**
  Alle centrifugefasen tussendoor en de laatste centrifugeerfase worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Op het display verschijnt het indicatielampje dB. De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te beperken. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.
  Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. Bij sommige programma's wordt voor de spoelingen meer water gebruikt.
  Als u de knop Start/Pauze - Départ/ Pause aanraakt, voert het apparaat alleen de wegpompfase uit.

  Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

- **Activeer de optie alleen drogen** (**overslaan van de was-, spoel- en centrifugeerfasen**): Alleen waterafvoer.
  Het apparaat voert alleen de pompfase van het gekozen wasprogramma uit.

  Het display toont de aanduiding – – (koud), en de aanduiding – – – (niet centrifugeren) en de aanduiding ⊚.

- **Activeer de optie alleen centrifugeren** (**overslaan van de was- en spoelfasen**): Alleen centrifugeren.

Kies voordat u deze optie instelt een geschikt wasprogramma voor de kledingstukken. Het apparaat voert de meest geschikte centrifugeercyclus uit om uw kleding te verzorgen (bijv. voor synthetische items, kies eerst het wasprogramma Synthetica - Synthétiques en daarna de optie Alleen centrifugeren).

Het apparaat voert alleen de centrifugeerfase van het gekozen wasprogramma uit.

Het display toont de aanduiding – – (koud), en de faseaanduiding en de centrifugeersnelheid.

10.5 Vlek./Voorw. - Taches/ Prélav.

De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

- **Vlek./Taches**
  Stel deze optie in om zwaar vervuild of bevlekt wasgoed met vlekkenverwijderaar te behandelen.

Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

- **Voorw./Prélav.**
  Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen voor de wasfase.
  Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deeltjes.

Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

10.6 Plus Steam

Deze optie voegt aan het einde van het wasprogramma een stoomfase toe gevolgd door een korte antikreukfase.

De stoomfase vermindert de kreuken in de stoffen en vereenvoudigt het strijken.

De aanduiding knippert tijdens de stoomfase op het display.

Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

Als het programma stopt, geeft het display een nul aan, brandt de aanduiding continu en gaat de aanduiding knipperen. De trommel voert gedurende 30 minuten zachte bewegingen uit om het voordeel van de stoom te behouden. Door aanraking van een willekeurige toets stoppen de antikreukbewegingen en ontgrendelt de deur.

Een kleine lading wasgoed geeft betere resultaten.

10.7 Startuitstel - Départ différé

Met deze optie kunt u het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.

Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.

Na het aanraken van de toets Start/ Pauze - Départ/Pause verschijnt op het display het controlelampje en de gekozen uitsteltijd en begint het apparaat af te tellen.

10.8 Spoelen - Rinçage

Met deze knop kunt u één van deze volgende opties kiezen:

- Extra Spoelen - Rinçage plus -optie

  Deze optie voegt een paar koude spoelgangen toe aan het gekozen wasprogramma.
  Gebruik deze optie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelresten en in gebieden waar het water erg zacht is.

Deze optie verlengt de duur van het programma enigszins.

- Wasfase overslaan - Alleen spoelen-optie
  Het apparaat voert alleen de spoelgang, het centrifugeren en het wegpompen van het water van het gekozen programma uit.

De overeenkomstige aanduiding boven de aanraakknoppen brandt.

10.9 Tijd besparen - Gain de temps

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

Op het display verschijnt het indicatielampje .

Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het Stoom - Vapeur-programma te verkorten.

10.10 Anti-allergie - Anti-allergies

Stel deze optie in met het programma voor witte Katoen - Coton items.

Wanneer de optie is geselecteerd, kan noch de temperatuur, noch de cyclustijd worden gewijzigd. Optie Tijd besparen - Gain de temps en Extra stil zijn niet beschikbaar.

De overeenkomstige aanduiding boven de aanraakknoppen brandt.

Deze optie verwijdert micro-organismes dankzij een wasfase met een temperatuur die gedurende een aantal minuten boven de 60°C wordt gehouden. Dit helpt in de verwijdering van ziektekiemen, bacteriën, micro-organismen en andere deeltjes. De toevoeging van stoom met een extra spoelbeurt zorgt voor een juiste verwijdering van wasmiddelresten en pollen/allergenen en maakt het geschikt voor de tere en gevoelige huid.

10.11 Start/Pauze - Départ/ Pause

Raak toets Start/Pauze - Départ/Pause aan om het apparaat te starten, te pauzeren of het draaiende programma te onderbreken.

11. PROGRAMMA’S

11.1 Programmatabel

Als de waterontharder ingeschakeld is, ondervinden alle wasprogramma's profijt van het zachte water.

Wasprogramma's

Programma	Programmabeschrijving
Wasprogramma's	

Programma	Programmabeschrijving
Eco 40-60	**Wit katoen en kleurvast katoen.** Normaal vervuilde kledingstukken. Het energieverbruik daalt en de duurtijd van het wasprogramma neemt toe, waardoor goede wasresultaten worden gegarandeerd.
Katoen - Coton	**Wit katoen en bont katoen**. Voor normaal, zwaar en licht bevuild wasgoed.
Synthetica - Synthétiques	**Synthetische of gemengde stoffen**. Normaal vervuilde kledingstukken.
ColourPro	**Gekleurd katoen en synthetisch**. Dankzij zacht water zorgt een cyclus op lage temperatuur voor meer kleurbescherming bij goede wasresultaten. Om de beste verzorging van uw stoffen te krijgen, raden wij u aan de trommel niet volledig te vullen.
Fijne Was - Délicats	**Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig**. Voor normaal en licht bevuild wasgoed.
Wol/Zijde - Laine/Soie	**Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen** met «handwas»-symbool[1)].
Stoomprogramma	
Stoom - Vapeur	**Stoomprogramma voor katoenen en synthetische items.** Stoom kan worden gebruikt voor gedroogde was[2)], gewassen of eenmaal gedragen wasgoed. Dit programma vermindert kreukels en geuren[3)] en ontspant de vezels. Voor optimaal resultaat dient u het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel te halen. Na een stoomprogramma wordt strijken moeiteloos. Gebruik nooit een reinigingsmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of plaatselijk vlekkenverwijderaar te gebruiken. Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus. Stel het stoomprogramma niet in voor dit type kleding: • Items die niet geschikt zijn voor drogen in de wasdroger. • Artikelen met label "Alleen chemisch reinigen".
Wasprogramma's	
ÖKOPower	**Katoen en kleurvaste synthetische items**. Volledig wasprogramma dat in slechts 59 minuten de dagelijks vervuilde was intensief wast en zorgt voor goede wasresultaten in een korte tijd.
20 min. - 3 kg	**Katoen en synthetische items** licht vervuild of eenmaal gedragen.

Programma	Programmabeschrijving
Outdoor	Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven. **Buitenkleding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering**. De aanbevolen wasgoedlading is 2 kg. Dit programma kan ook worden gebruikt als herstellende cyclus voor waterafstootbaarheid, die bij uitstek geschikt is voor de behandeling van kleding met een waterafstotende laag. Ga voor deze herstelbehandeling van de waterafstootbaarheid als volgt te werk: • Giet het wasmiddel in het vakje II. • Giet een speciale waterafstotende restaurator voor stof in het ladevak voor wasverzachter. • Beperk de wasgoedlading tot 1 kg. Om de waterafstotende behandeling verder te versterken dient u het wasgoed te drogen in een droger op het droogprogramma Outdoor (indien beschikbaar en indien het kledingstuk in de droger mag worden gedroogd).

1) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.

2) Als u een stoomprogramma instelt met gedroogde was, kan de was aan het eind van de cyclus vochtig aanvoelen. Droog de items circa 10 minuten aan de lijn.

3) Stoomprogramma is niet in het bijzonder geschikt voor verwijdering van intensieve geuren

Programmatemperatuur, maximaal centrifugetoerental en maximale belading

Programma	Standaardtemperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
Eco 40-60	40 °C[1)]	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9 kg
Katoen - Coton	40ºC 95ºC - koud	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9 kg
Synthetica - Synthétiques	40 °C 60 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	4 kg
ColourPro	30 °C 30 °C - koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	9 kg

Programma	Standaardtemperatuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeersnelheid Centrifugeersnelheidsbereik	Maximale lading
Fijne Was - Délicats	40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2 kg
Wol/Zijde - Laine/Soie	40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2 kg
Stoom - Vapeur	-	-	1 kg
ÖKOPower	30 °C 60 °C - 30 °C	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	5 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	3 kg
Outdoor	30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2 kg[2)] 1 kg[3)]

1) Volgens Verordening (EU) 2019/2023 van de Com missie kan dit programma bij 40 °C normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus reinigen.

Voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de duur van het programma en andere gegevens wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.
De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

2) Wasprogramma.

3) Wasprogramma en waterdichtheidsfase.

Compatibiliteit van programmaopties

Opties \ Programma	Eco 40-60	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques	ColourPro	Fijne Was - Délicats	Wol/Zijde - Laine/Soie	Stoom - Vapeur	ÖKOPower	20 min. - 3 kg	Outdoor
Centrif. Essorage	■	■	■	■	■	■		■	■	■

Programma / Opties	Eco 40-60	Katoen - Coton	Synthetica - Synthétiques	ColourPro	Fijne Was - Délicats	Wol/Zijde - Laine/Soie	Stoom - Vapeur	ÖKOPower	20 min. - 3 kg	Outdoor
	■	■	■	■	■	■		■		■
dB	■	■	■	■	■					
Alleen waterafvoer	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Alleen centrifugeren	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Vlek./Taches [1]	■	■	■							
Voorw./Prélav.	■	■	■							
Extra Spoelen - Rinçage plus	■	■	■	■	■			■		■
Alleen spoelen	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Tijd besparen - Gain de temps [2]	■	■	■	■	■		■			
Startuitstel - Départ différé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Anti-allergie - Anti-allergies		■								
Plus Steam [1]	■	■	■							
Soft Plus	■	■	■	■	■			■		

[1] Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

[2] Als u de kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

Geschikte wasmiddelen voor wasprogramma's

Programma	Universeel poeder[1)]	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen - Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthetica - Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
ColourPro	--	▲	▲	--	--
Fijne Was - Délicats	--	--	--	▲	▲
Wol/Zijde - Laine/Soie	--	--	--	▲	▲
ÖKOPower	--	▲	▲	--	--
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲

1) Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen -- = Niet aanbevolen

11.2 Woolmark Wool Care - Groen



De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van wollen kleding met een wasetiket voor de handwas, mits de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het etiket in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. M1361
Het symbool 'Woolmark' is een certificatieteken in verschillende landen.

12. INSTELLINGEN

12.1 Kinderslot

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Om deze optie te **activeren/ deactiveren** raakt u de knop Vlek./ Voorw. - Taches/Prélav. en de knop Centrifugeren - Essorage tegelijkertijd aan, totdat het controlelampje **aan/uit gaat** op het display.

U kunt deze optie inschakelen:

- Nadat u op de knop Start/Pauze - Départ/Pause hebt gedrukt, worden alle knoppen en het programmakeuzewiel gedeactiveerd

(behalve de knop Aan/Uit - Marche/ Arrêt).
- Voordat u drukt op de knop Start/ Pauze - Départ/Pause : het apparaat kan niet starten.

Het apparaat behoudt de keuze van deze optie nadat u het heeft uitgeschakeld.

12.2 Geluidssignalen

Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:

- u het apparaat activeert (speciale korte toon).
- u het apparaat deactiveert (speciale korte toon).
- u een toets aanraakt (klikgeluid).
- u een foutieve keuze maakt (3 korte tonen).
- Het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).
- Het apparaat een storing ondergaat (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).

Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen raakt u gedurende 6 seconden tegelijkertijd toets Vlek./Voorw. - Taches/Prélav. en Anti-Allergie - Anti-Allergies aan.

Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

12.3 Permanent extra spoelen

Met deze optie kunt bij elke programma automatisch een extra spoelbeurt instellen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie raakt u tegelijkertijd de knoppen Spoelen - Rinçage en Vlek./ Voorw. - Taches/Prélav. aan tot het indicatielampje van knop Extra Spoelen - Rinçage plus **aan-/uitgaat**.

12.4 Soft Plus

Kies de optie Soft Plus om de verdeling van de wasverzachter te optimaliseren en de zachtheid van de was te verbeteren.

Dit wordt aanbevolen als u de wasverzachter gebruikt.

Deze optie verlengt de duur van het programma enigszins.

Om deze optie te **activeren/deactiveren** raakt u de knop Temperatuur - Température en de knop Centrifugeren - Essorage tegelijkertijd aan tot het controlelampje + boven het controlelampje **aan of uit gaat**.

13. DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

13.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.

Er klinkt een korte toon (indien ingeschakeld). Het apparaat stelt automatisch een standaardprogramma voor. Het desbetreffende controlelampje gaat aan.


Het display geeft de maximale lading aan, de standaardtemperatuur, het standaard centrifugeertoerental, de faseaanduidingen die het programma heeft en de cyclusduur.

13.2 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.
2. Schud de kleding goed, voordat u deze in het apparaat stopt.
3. Doe de was in de trommel, één item tegelijk.

Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.

4. Doe de deur stevig dicht.

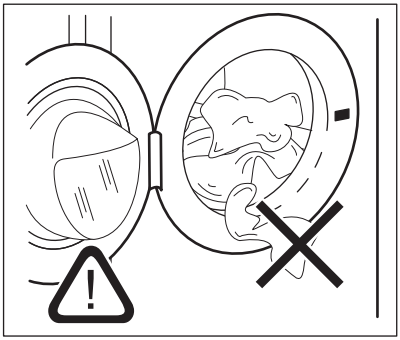


LET OP!
Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekkage of beschadigd wasgoed ontstaan.

LET OP!
Het wassen van hele vette of olieachtige vlekken kan schade aan de rubberen delen van de wasmachine veroorzaken.


13.3 Wasmiddel en additieven (wasverzachter, vlekkenmiddel) toevoegen

We adviseren om het aangegeven maximumniveau niet te overschrijden (**MAX**).


1. Open de wasmiddellade.

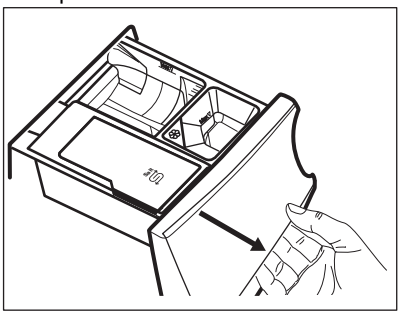


2. Doe het waspoeder in het vakje III. Zie bij gebruik van vloeibaar wasmiddel 'Vloeibaar wasmiddel vullen'.

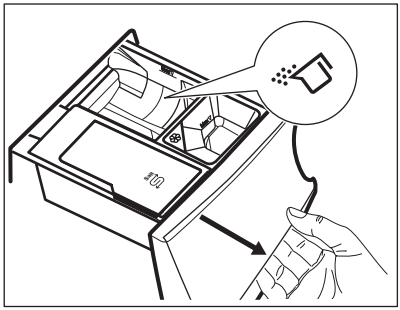

3. Doe desgewenst een wasverzachter in het vakje ❀.

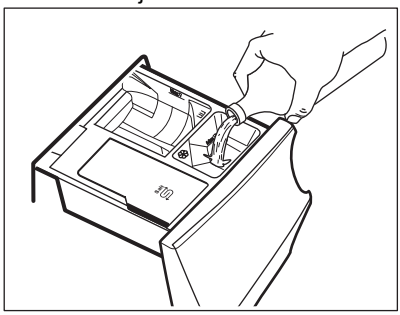


4. Sluit het doseerbakje voor het wasmiddel.

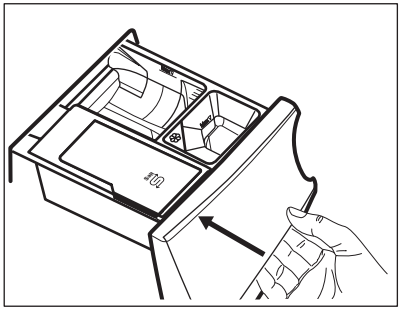


Vloeibaar wasmiddel vullen

1. Plaats het juiste vakje voor vloeibaar wasmiddel.

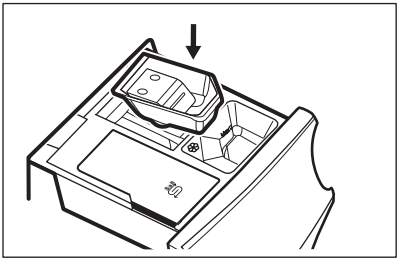

2. Giet het vloeibare wasmiddel in het vakje II.

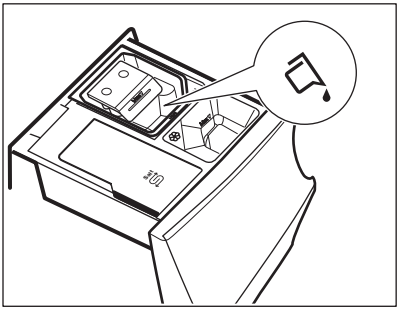

3. Sluit het doseerbakje voor het wasmiddel.

13.4 Een programma instellen

1. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Het controlelampje van de knop Start/ Pauze - Départ/Pause knippert.
Het display toont de maximaal bepaalde lading voor het programma, de standaardtemperatuur, het standaard centrifugeertoerental, de wasfaseaanduidingen (indien aanwezig) en een indicatieve programmaduur.

2. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, raakt u de bijbehorende toetsen aan.
3. Stel indien gewenst een of meer opties in door de desbetreffende knoppen aan te raken. De bijhorende aanduidingen gaan vervolgens aan in het display en de aangegeven informatie wijzigt.

Als een keuze **niet mogelijk** is, gaat het controlelampje niet aan en klinkt er een geluidssignaal.

13.5 Een programma starten

Raak de Start/Pauze - Départ/Pause toets aan om het programma te starten.
Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden.
Op het display begint het indicatielampje van de werkingsfase te knipperen.
Het programma start en de deur wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het indicatielampje .

De afvoerpomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.

13.6 Een programma starten met een uitgestelde start

1. Druk hier herhaaldelijk op totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft. Het controlelampje gaat branden.
2. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause .

Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven.
Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

De ProSense schatting begint nadat het aftellen is beëindigd.

Het annuleren van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start annuleren:

1. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende controlelampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de knop Startuitstel - Départ différé totdat het display weergeeft.
3. Druk nogmaals op de toets Start/ Pauze - Départ/Pause om het programma onmiddellijk te starten.

Het wijzigen van de uitgestelde start als het afstellen is begonnen

De uitgestelde start wijzigen:

1. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause om het apparaat te pauzeren. Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de toets Startuitstel - Départ différé totdat het display de gewenste uitsteltijd weergeeft.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze - Départ/Pause om het aftellen opnieuw te laten beginnen.

13.7 De ladingdetectie ProSense

De programmaduur in het display is van toepassing op een **middelmatige/grote lading**.

Nadat u de toets Start/Pauze - Départ/Pause aangeraakt hebt, gaat de aanduiding voor de maximaal bepaalde lading uit, knippert het controlelampje en begint ProSense met de detectie van de lading van het wasgoed:

1. Het toestel detecteert de lading in de eerste 30 seconden: de indicator **kg** en de tijdpuntjes : flikkeren, de trommel draait kort.
2. Aan het einde van de ladingdetectie gaat de aanduiding **kg** uit en stoppen de tijdstippen : met knipperen. De programmaduur wordt overeenkomstig aangepast en kan worden verlengd of verkort. En na 30 seconden gaat de watertoevoer stromen.

In het geval er na de ladingdetectie **een overladen trommel** blijkt te zijn, zal het lampje **MAX** op het display knipperen:

In dit geval is het gedurende 30 seconden mogelijk het apparaat te pauzeren en de overtollige kledingstukken te verwijderen.

Raak na eenmaal de overtollige kleding te hebben verwijderd de toets Start/Pauze - Départ/Pause aan om het programma weer te starten. De fase ProSense kan tot driemaal toe worden herhaald (zie punt 1).

Belangrijk! Als het wasgoed niet wordt verminderd, gaat het wasprogramma ondanks teveel lading toch van start. In dit geval kunt u niet de beste wasresulaten verwachten.

Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmaduur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast.

De ProSense-detectie wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma´s (zonder gekozen overslafase).

13.8 Programmafase-indicatielampjes

Als het programma start, knippert de aanduiding van de draaiende fase en de andere faseaanduidingen branden.

De was- of voorwasfase is bijv. bezig:



.

Als de fase is voltooid, stopt de bijhorende aanduiding met knipperen en gaat continu branden. De volgende aanduiding begint te knipperen.

De spoelfase is bijv. bezig: .

Tijdens de wascyclus mengt het apparaat het wasmiddel, de vlekkenverwijderaar voor behandeling van kleding en/of de wasverzachter met water voordat het aan de trommel wordt toegevoegd; de aanduiding verschijnt en verdwijnt op het display overeenkomstig de verschillende programmafasen (de pijlen kunnen ook knipperen).

Indien u de Plus Steam kiest, gaan de stoomfaseaanduidingen branden.

De stoomfase is bezig: .

De antikreukfase is bezig: .

13.9 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als er een programma bezig is **maar een paar** opties wijzigen:

1. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause .

Het bijbehorende indicatielampje knippert.

2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op de toets Start/Pauze - Départ/Pause .

Het wasprogramma gaat verder.

13.10 Een actief programma stoppen

1. Druk op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de Aan/Uit - Marche/Arrêt -knop om het apparaat aan te zetten.

U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.

Als de ProSense -fase al voltooid is en de machine al met water gevuld wordt, begint het nieuwe programma **zonder herhaling van de ProSense fase**. Het water en wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen. De display toont de maximumduur van het programma en werkt dit 20 minuten na de start van het nieuwe programma bij.

13.11 Openen van de deur - kledingstukken toevoegen

Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld.

Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kunt u de deur niet openen.

1. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause .

Op het display gaat het indicatielampje van de deurvergrendeling uit.

2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uitnemen.
3. Sluit de deur en druk op de toets Start/Pauze - Départ/Pause .

Het programma of startuitstel gaat verder.

4. De deur kan worden geopend als het programma is voltooid of stel centrifugeren- of drainage-programma/optie en druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause .

13.12 Einde van het programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).

In het display gaan alle wasfaseaanduidingen continu branden en toont de tijdzone .

Het lampje van Start/Pauze - Départ/Pause toets gaat uit.

Het deur ontgrendelt en de aanduiding  gaat uit.

1. Druk op de Aan/Uit - Marche/Arrêt - knop om het apparaat uit te zetten.

Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfuncie het apparaat automatisch uit.

Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste gekozen programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en het wasmiddeldoseerbakje iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
5. Draai de waterkraan dicht.

13.13 Laat het water weglopen na afloop van de cyclus

Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste spoelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Het display toont de aanduiding 0, de optieaanduiding of dB en de aanduiding van vergrendelde deur . Het indicatielampje van de draaiende fase knippert.
- De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- De deur blijft vergrendeld.
- U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen:

1. Raak indien nodig de toets Centrif. Essorage aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.
2. Druk op de knop Start/Pauze - Départ/Pause :
   - Indien u heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.
   - Indien u dB heeft ingesteld, pompt het apparaat alleen het water weg.

De optieaanduiding of dB gaat uit, terwijl de aanduiding knippert en dan uitgaat.

3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingssymbool uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat uit te schakelen.

Het apparaat zal hoe dan ook het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

13.14 Stand-by-optie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Het apparaat is 5 minuten voordat u op de knopStart/Pauze - Départ/Pause drukt, niet gebruikt.
  Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma
  Druk opnieuw op de toets Aan/Uit - Marche/Arrêt om het apparaat in te schakelen.
  De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.
  Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.


Als u een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat **niet gedeactiveerd** door de stand-by-functie om u eraan te herinneren het water weg te pompen.

14. AANWIJZINGEN EN TIPS


WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

14.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, gekleurd, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte items kunnen verkleuren met de eerste wasbeurt. We raden je aan ze apart te wassen voor de eerste paar keren.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met opdrukken binnenstebuiten.
- Behandel hardnekkige vlekken voor.
- Was hardnekkige vlekken met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:
  a. onderbreek het programma en open de deur (raadpleeg hoofdstuk 'Dagelijks gebruik');
  b. herverdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
  c. druk op de toets Start/Pauze - Départ/Pause. De centrifugeerfase gaat door.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind riemen, koorden, veters, linten en andere losse elementen vast.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (bijv. beugelbh's, riemen, panty's, veters, linten, etc.).

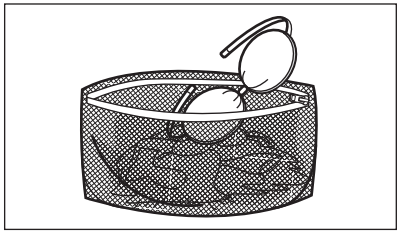

- Maak de zakken leeg en vouw de artikelen open.

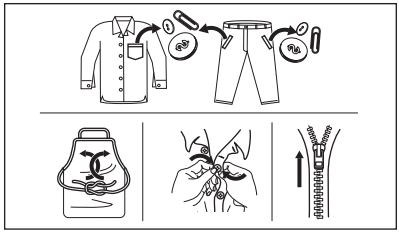


14.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

Spuit geen vlekkenverwijderaar op kledingstukken in de buurt van het apparaat, omdat het corrosief is voor de plastic onderdelen.

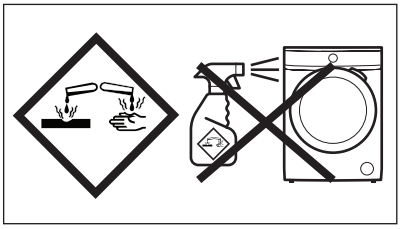

14.3 Type en hoeveelheid wasmiddel

De keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden

beïnvloedt niet alleen uw wasprestaties, maar helpt ook om verspilling te voorkomen en het milieu te beschermen:

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines. Volg eerst deze algemene regels:
  – waspoeder voor alle soorten weefsels, met uitzondering van fijne was. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen,
  – vloeibare wasmiddelen, voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- De keuze en hoeveelheid wasmiddel zal afhangen van: type stof (delicaat, wollen, katoen, enz.), de kleur van de kleding, de grootte van de lading, de mate van vervuiling, wastemperatuur en hardheid van het gebruikte water.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
- Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.
- Gebruik minder wasmiddel als:
  – u een kleine lading wast,
  – het wasgoed licht vervuild is,
  – er grote hoeveelheden schuim zijn tijdens het wassen.
- Bij het gebruik van wasmiddeltabletten of -pods, plaatst u ze altijd in de trommel, niet in het wasmiddeldoseerbakje.

Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- onbevredigende wasresultaten,
- het wasgoed dat grijs wordt,
- vettige kleding,
- schimmel in het apparaat.

Overmatig wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- schuimen,
- verminderd waseffect,
- ontoereikend spoelen,
- een grotere impact op het milieu.

14.4 Tips voor milieuvriendelijk gebruik

- Kies een programma zonder voorwas om normaal vervuild wasgoed te wassen.
- Start het wasprogramma altijd met de maximaal toegestane wasgoedbelading.
- Als u de vlekken voorbehandelt, kunt u een vlekkenverwijderaar gebruiken als u een programma op lage temperatuur kiest.
- Kies de juiste hoeveelheid wasmiddel volgens de aanbevelingen van de wasmiddelenfabrikant.

15. ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

15.1 Schema periodieke reiniging

Periodieke reiniging helpt de levensduur van uw apparaat te verlengen.

Houd na elke cyclus de deur en de wasmiddeldispenser een beetje op een kier om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen: dit voorkomt schimmels en geurtjes.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

Indicatief schema periodieke reiniging:

Ontkalken	Twee keer per jaar
Onderhoudswas-beurt	Eenmaal ter maand
Deurafdichting reini-gen	Iedere twee maan-den
Trommel reinigen	Iedere twee maan-den

Wasmiddeldoseer-bakje en zoutbakje reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de af-voerpomp reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de toe-voerslang en de klepfilter reinigen	Twee keer per jaar

In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe u elk onderdeel moet reinigen.

15.2 Vreemde voorwerpen verwijderen

Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw cyclus uitvoert. Raadpleeg 'De waslading' in 'Aanwijzingen en tips'.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en de trommel. Raadpleeg de paragrafen 'Deurafdichting met dubbele lip', 'De trommel reinigen', 'De afvoerpomp reinigen' en 'De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen'. Neem indien nodig contact op met een erkend servicecentrum.

15.3 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.

Gebruik geen schuursponsjes of krassend materiaal.

LET OP!
Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.

LET OP!
Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

15.4 Ontkalken

Indien u regelmatig het zout gebruikt om de SoftWater-technologie te activeren, is de ontkalkprocedure zoals beschreven in deze paragraaf niet nodig.

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.

De normale wasmiddelen bevatten al waterontharde middelen, maar we raden aan af en toe een cyclus te draaien met een lege trommel en een ontkalkingsproduct.

Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

15.5 Onderhoudswas

Bij herhaald en langdurig gebruik op lage temperatuur en korte programma's kunnen er afzettingen en pluisjes worden afgezet en kunnen bacteriële groei en biofilm in de trommel en het inwendige compartiment van de machine ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.


Om deze afzettingen te verwijderen en de hygiëne in de machine te bevorderen dient u minstens éénmaal per maand een onderhoudswas uit te voeren.

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder.

15.6 Deurrubber

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluisvezels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer regelmatig de afdichting. Munten, knoppen en andere

kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

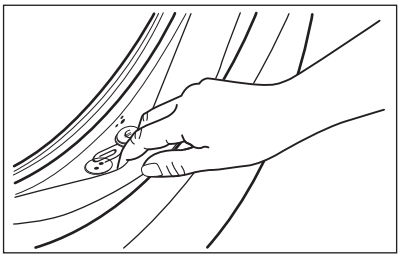

Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.

Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

15.7 De trommel reinigen

Controleer de trommel regelmatig om ongewenste aanslag te voorkomen. Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer bevat.

Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.

Volg altijd de instructies die u op de verpakking van het product vindt.
Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen of met schuurmiddelen die chloor, ijzer of staal bevatten.

Voor een grondige reiniging:

1. Reinig de trommel met speciale producten voor roestvrij staal.


   Volg altijd de instructies die u op de verpakking van het product vindt.
2. Draai een kort katoenprogramma op een hoge temperatuur met een lege trommel en een kleine hoeveelheid waspoeder of, indien beschikbaar, draait u het Machine Clean - programma.

15.8 Wasmiddellade en zoutbakje reinigen


Zorg er vóór het reinigen voor dat alle vakken leeg zijn.


Om mogelijke afzetting van opgedroogde wasmiddelen, aangekoekte wasverzachter, vorming van schimmel in de wasmiddellade en/of zoutafzettingen in het zoutbakje te voorkomen, dient de volgende reinigingsprocedure regelmatig te worden gevolgd:

1. Open de lade. Druk de pal in volgens de afbeelding en trek de lade uit.

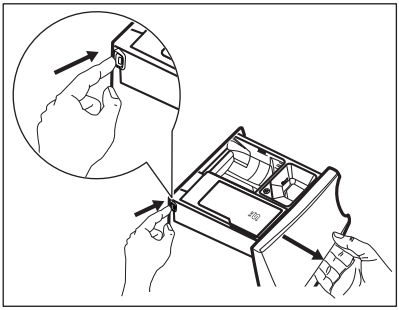


2. Verwijder het inzetstuk van de ontharder en, indien geplaatst, het vakje voor vloeibaar wasmiddel.

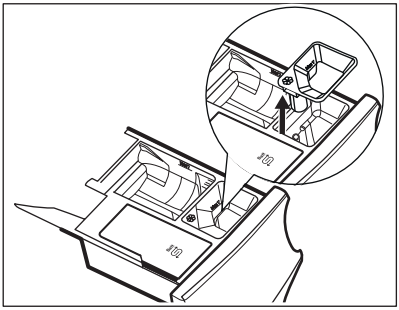


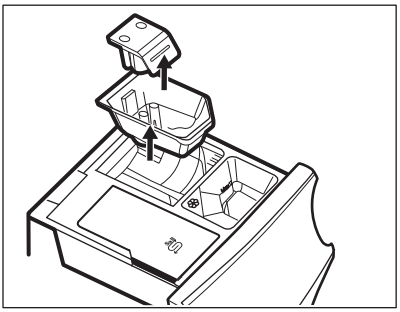


3. Reinig de lade en alle inzetstukken onder stromend water.

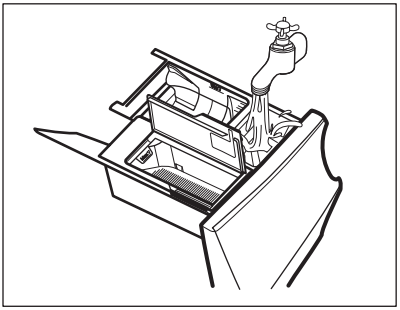


4. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd uit het transporttraject van het wasmiddel. Gebruik een doek.

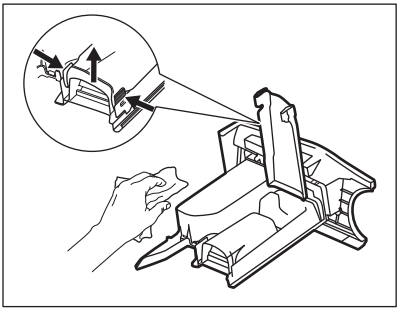

5. Zorg ervoor dat achtergebleven wasmiddel volledig is verwijderd het bovenste en onderste gedeelte van de holte. Gebruik een klein borsteltje om de holte te reinigen.

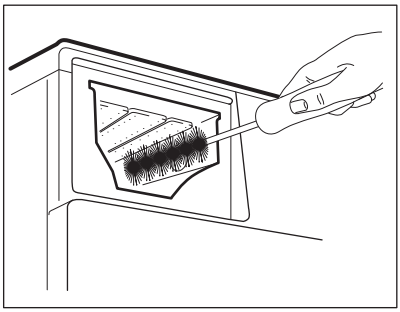

6. Plaats de wasmiddellade in de geleiders en sluit de lade. Draai het spoelprogramma zonder kleding in de trommel.

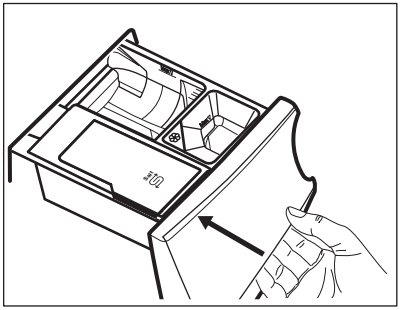

15.9 Maak de afvoerpomp schoon

WAARSCHUWING!
Haal de netstekker uit het stopcontact.


Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig de afvoerpomp wanneer:
- Het apparaat pompt geen water weg.
- de trommel niet ronddraait.
- het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door een blokkade in de afvoerpomp.
- Op het display verschijnt de alarmcode E20.


WAARSCHUWING!
- Verwijder het filter niet als het apparaat in gebruik is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld

Voor reiniging van de pomp gaat u als volgt te werk:


1. Open het pompdeksel.

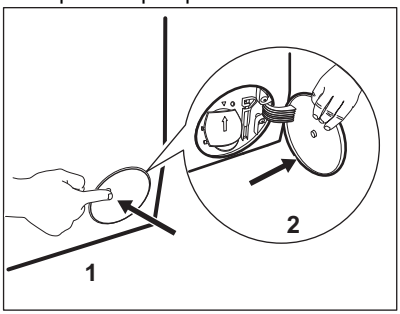


2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerklep naar beneden. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als u het filter verwijdert.

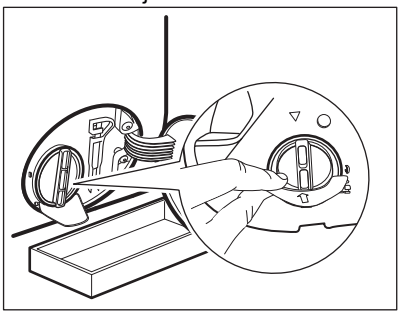


4. Draai het filter 180 graden naar links om het te openen, zonder verwijdering. Laat het water wegstromen.

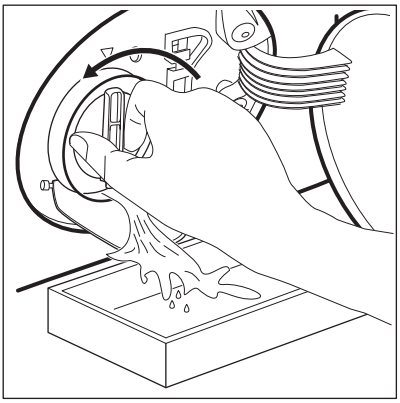


5. Als de bak vol is met water, draait u het filter terug en leegt u de bak.
6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

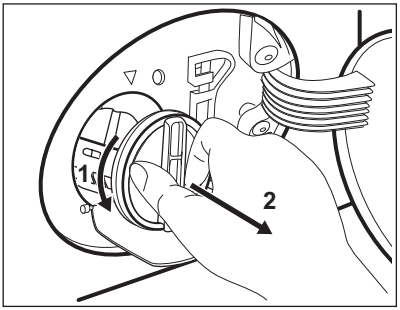


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Verzeker u ervan dat de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als hij niet roteert: neem contact op met een erkend servicecentrum.

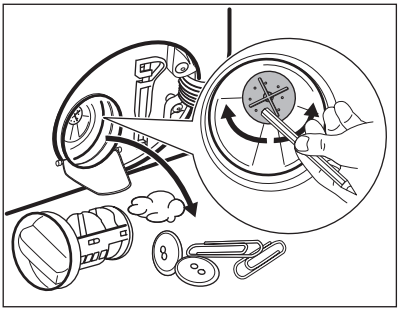


10. Reinig het filter onder de waterkraan.

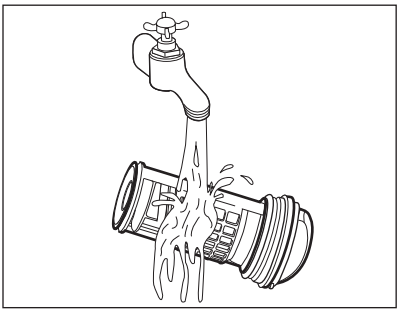

11. Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

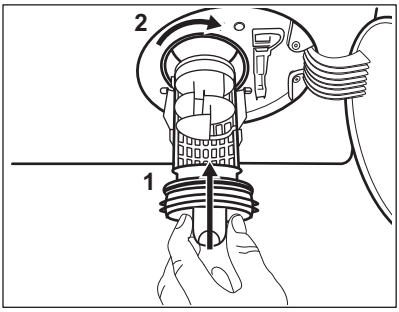

12. Sluit het pompdeksel.

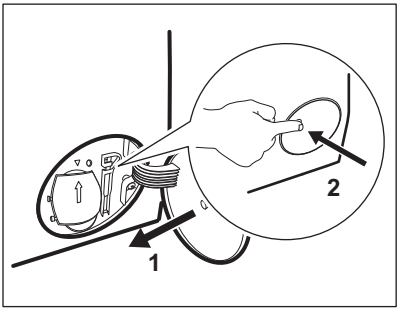


Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

a. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
b. Start het programma om water af te voeren.


15.10 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen

Het wordt aanbevolen beide filters van de toevoerslang en -klep geregeld te reinigen ter verwijdering van aanslag dat met de tijd opgehoopt:


1. Verwijder de toevoerslang van de kraan en reinig het filter.

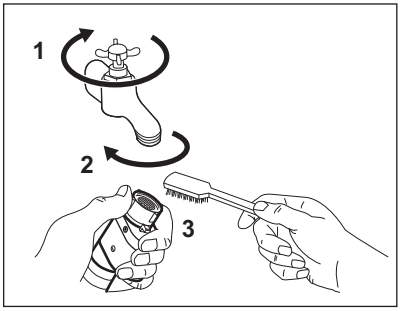

2. Verwijder de toevoerslang van het apparaat door de ringmoer los te draaien.

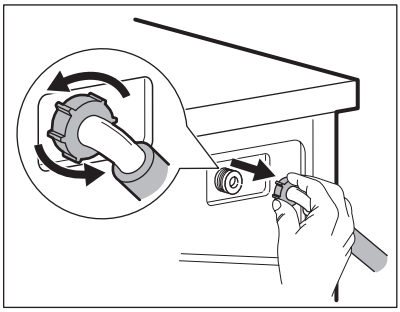


3. Reinig het klepfilter aan de achterzijde van het apparaat met een tandenborstel.

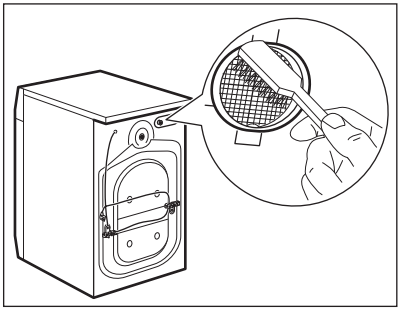

4. Draai de slang bij het weer aansluiten op het apparaat naar links

of rechts (niet in verticale positie) afhankelijk van de positie van uw waterkraan.

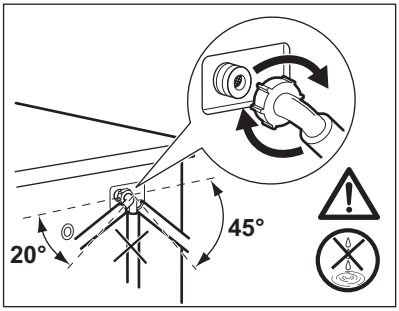

15.11 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoerpomp'. Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water met de noodafvoerprocedure afvoert, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om het water weg te pompen.

15.12 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

16. PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.


16.1 Alarmcodes en mogelijke storingen

Het apparaat start niet of stopt tijdens de werking. Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabellen).

WAARSCHUWING!
Voordat u controles uitvoert, moet u de stekker uit het stopcontact trekken.

Bij sommige problemen wordt op de display een alarmcode weergegeven en kan de knop Start/Pauze - Départ/Pause **continu knipperen:**

Als het apparaat overladen is, verwijdert u enkele kledingstukken uit de trommel en/of houdt u de deur ingedrukt terwijl u de knop Start/Pauze - Départ/ Pause aanraakt totdat het lampje stopt met knipperen (zie onderstaande afbeelding).

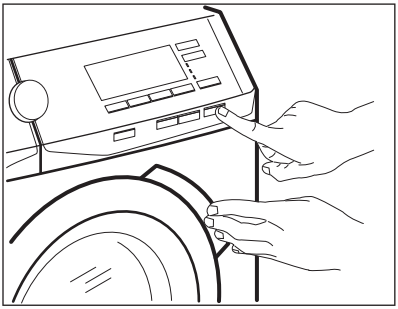

Probleem	Mogelijke oplossing
E 10 Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.	• Controleer of de waterkraan geopend is. • Controleer of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contact op met uw plaatselijke waterleidingbedrijf. • Controleer of de waterkraan niet verstopt is. • Controleer of er geen knikken, beschadigingen of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. • Zorg ervoor dat de aansluiting van de watertoevoerslang correct is. • Zorg ervoor dat het filter van de toevoerslang en het filter van de klep niet verstopt zijn. Raadpleeg "Onderhoud en reiniging".
E20 De machine pompt geen water weg.	• Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is. • Controleer of de afvoerslang geen knikken of bochten heeft. • Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg "Onderhoud en reiniging". • Zorg ervoor dat de aansluiting van de afvoerslang correct is. • Stel het afvoerprogramma in als u een programma instelt zonder afvoerfase. • Stel het afvoerprogramma in als u een optie instelt die eindigt met water in de kuip.
E40 De deur is open of niet goed gesloten.	• Controleer of de deur goed gesloten is.

E91 Interne fout. Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat.	• Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Schakel het apparaat uit en weer aan. • Als de alarmcode weer wordt weergegeven, neemt u contact op met een erkende servicedienst.
EH0 De stroomtoevoer is niet stabiel.	• Wacht totdat de stroomtoevoer stabiel is.
EF0 De anti-overstromingsbeveiliging is ingeschakeld.	• Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met de erkende servicedienst.

Als de display andere alarmcodes aangeeft, schakelt u het apparaat uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de erkende servicedienst.
Raadpleeg onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen in geval van een ander probleem met de wasmachine.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	• Controleer of de stekker is aangesloten op het stopcontact. • Controleer of de deur van het apparaat gesloten is. • Controleer of er geen beschadigde zekering in het zekeringenkastje is. • Zorg ervoor dat Start/Pauze - Départ/Pause is aangeraakt. • Als de optie voor uitgestelde start ingesteld is, annuleert u de instelling of wacht u tot het aftellen voorbij is. • Schakel de kinderbeveiliging uit, als deze actief is. • Controleer de stand van de knop op het gekozen programma.
Het apparaat wordt met water gevuld, maar dat wordt onmiddellijk afgetapt.	• Zorg ervoor dat de afvoerslang zich in de juiste positie bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg "Montage-instructies".
De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.	• Stel het centrifugeprogramma in. • Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg "Onderhoud en reiniging". • Pas de kleding in de kuip handmatig aan en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan worden veroorzaakt door problemen met de balans.
Er is water op de vloer.	• Verzeker u ervan dat de koppelingen van de waterslangen stevig vastzitten en dat er geen waterlekkage is. • Verzeker u ervan dat de watertoevoerslang en de afvoerslang niet beschadigd zijn. • Zorg ervoor dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid daarvan gebruikt.

Probleem	Mogelijke oplossing
U kunt de deur van het apparaat niet openen.	• Verzeker u ervan dat er geen wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel. • Verzeker u ervan dat het afwasprogramma is afgelopen. • Stel het afvoerprogramma of het centrifugeprogramma in als er water in de trommel zit. • Verzeker u ervan dat het apparaat elektriciteit krijgt. • Dit probleem kan worden veroorzaakt door een storing in het apparaat. Neem contact op met de erkende servicedienst. Als u de deur moet openen, leest u zorgvuldig "Nooddeuropening".
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	• Verzeker u ervan dat deze waterpas staat. Raadpleeg "Montage-instructies". • Verzeker u ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg "Montage-instructies". • Voeg meer wasgoed toe aan de trommel. De lading is mogelijk te klein.
De programmaduur neemt toe of af tijdens het draaien van het programma.	• De ProSense System kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie "De ProSense System ladingdetectie" in het hoofdstuk "Dagelijks gebruik".
De wasresultaten zijn niet bevredigend.	• Verhoog de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel. • Gebruik speciale producten om hardnekkige vlekken te verwijderen voordat u het wasgoed wast. • Zorg ervoor dat u de juiste temperatuur instelt. • Verminder de wasgoedlading. • Ga na of er geen ander type wasmiddel in de lade gegoten is Salt. Zie in dit geval 'Verwijderen van wasmiddel of andere toevoegingen uit zoutbakje'. • Ga na of er geen zout in de lade gegoten is III. Als dit gebeurd is: draai een spoelgang of draai de wasfase nogmaals.
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	• Verminder de hoeveelheid wasmiddel.
Overmatig zoutverbruik.	• Controleer of de waterontharder zo is ingesteld dat deze ook werkt tijdens de spoelfase. Zie onder "Instellen van waterhardheidsniveau" in het hoofdstuk "De waterontharder (Soft Water)".
Zout wordt niet verbruikt.	• Het apparaat kan een regeneratie van een waterontharder nodig hebben: draai een Katoen - Coton- of een Synthetica - Synthétiques-cyclus. Raadpleeg "Regeneratie van de waterontharder" in het hoofdstuk "De waterontharder (Soft Water)".

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.
Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met een erkende servicedienst.
De contactgegevens van de servicedienst staan op het typeplaatje.

16.2 Nooddeuropening

In het geval van een stroomstoring of apparaatstoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur door een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om de deur te openen met een noodontgrendeling.

Voor het openen van de deur:


LET OP!
Gevaar voor brandwonden! Zorg ervoor dat de watertemperatuur niet te hoog is en dat het wasgoed niet heet is. Wacht indien nodig tot de watertemperatuur en het wasgoed zijn afgekoeld.

LET OP!
Gevaar voor letsel! Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.

Zorg ervoor dat het waterpeil in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoerprocedure uit (zie "Water afvoeren in een noodgeval" in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

1. Druk op de knop Aan/Uit - Marche/ Arrêt om het apparaat uit te schakelen.
2. Haal de netstekker uit het stopcontact.
3. Open de klep van de filter.
4. Trek de noodvergrendelingstrekker eenmaal naar beneden. Trek die nogmaals naar beneden, houd hem gespannen en open in de tussentijd de deur van het apparaat.

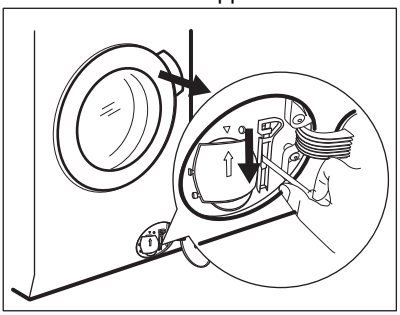


5. Haal het wasgoed uit de trommel en sluit de deur van het apparaat.
6. Sluit het klepje.

16.3 Verwijderen van wasmiddel of andere toevoegingen uit zoutbakje Salt

Wasmiddel en toevoegingen die per abuis in het vakje Salt zijn gedaan, moeten volledig worden verwijderd.

Ga als volgt te werk als dit gebeurt:

1. Trek de lade uit.

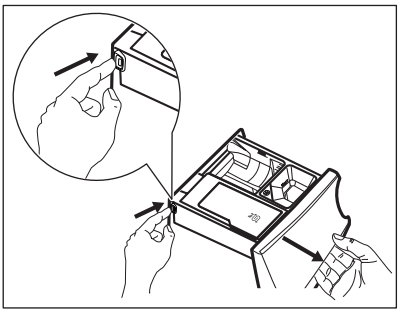

2. Verwijder alle sporen van wasmiddelen of andere toevoegingen en maak het bakje grondig schoon.
3. Zet de lade weer op zijn plaats en vul het bakje met zout Salt.

4. Sluit de lade.
5. Draai een cyclus voor katoen of synthetica, zonder verkorte tijdsduur, om de waterontharderfunctie te herstellen.

17. VERBRUIKSWAARDEN

17.1 Inleiding

Zie de link **www.theenergylabel.eu** voor gedetailleerde informatie over het energielabel.

De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een internetkoppeling naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd.
Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link **https://eprel.ec.europa.eu** en de modelnaam en het productnummer die je vindt op het typeplaatje van het apparaat. Raadpleeg het hoofdstuk 'Productbeschrijving' voor de positie van het typeplaatje.

17.2 Legenda

kg	Wasgoed.	**uu:mm**	Duur programma.
kWh	Energieverbruik.	**°C**	Temperatuur in de was.
Liter	Waterverbruik.	**tpm**	Centrifugeersnelheid.
%	Resterend vocht aan het einde van de centrifugeerfase. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vocht.		

Waarden en programmaduur kunnen verschillen afhankelijk van verschillende omstandigheden (bijv. kamertemperatuur, watertemperatuur en -druk, ladinggrootte en type wasgoed, voedingsspanning) en ook als je de standaardinstelling van een programma wijzigt.

17.3 In overeenstemming met Verordening van de Commissie (EU) 2019/2023

Eco 40-60 programma [1)]	**kg**	**kWh**	**Liter**	**uu:mm**	**%**	**°C**	**tpm**[2)]
Volledige belading	9	0.730	60	3:40	50	33	1551
Halve belading	4.5	0.535	50	2:45	50	31	1551

Eco 40-60 programma [1]	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm[2]
Kwartbelading	2.5	0.265	40	2:45	54	24	1551

1) Door het gebruik van onthard water worden de prestaties en het lage energieverbruik gegarandeerd. Om deze resultaten te behouden is het belangrijk dat het juiste waterhardheidniveau wordt ingesteld. Volg hiervoor de instructies uit de gebruikershandleiding op en gebruik regelmatig zout om de harsen te regenereren.

2) Maximale centrifugesnelheid.

Stroomverbruik in verschillende modi

Uit (W)	Stand-by (W)	Uitgestelde start (W)
0.30	0.30	4.00
De tijd tot de Uit-/Stand-bymodus is maximaal 15 minuten.		

17.4 Veelvoorkomende programma's

Deze waarden zijn slechts indicatief.

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm[1]
Katoen - Coton [2] 95 °C	9	2.15	85	3:35	44	85	1600
Katoen - Coton 60 °C	9	1.55	80	3:50	44	55	1600
Katoen - Coton [3] 20 °C	9	0.35	80	3:10	44	20	1600
Synthetica - Synthétiques 40 °C	4	0.80	50	2:25	35	40	1200
Fijne Was - Délicats [4] 30 °C	2	0.30	45	1:10	35	30	1200
Wol/Zijde 30 °C	2	0.25	65	1:05	30	30	1200

1) Referentie-indicator van de centrifugeersnelheid.


2) Geschikt voor het wassen van zwaar vervuild textiel.

3) Geschikt voor het wassen van licht vervuilde katoenen, synthetische en gemengde stoffen.

4) Het werkt ook als een snelle wascyclus voor licht vervuild wasgoed.


18. SNELSTARTGIDS

18.1 Dagelijks gebruik

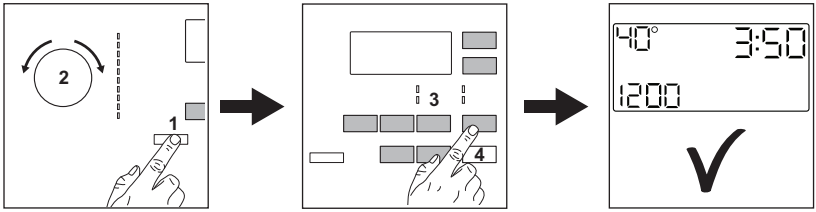

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Draai de waterkraan open.
- Druk op de **Aan/Uit - Marche/Arrêt** toets om het apparaat aan te zetten **(1)**.
- Draai de programmaknop om het gewenste wasprogramma in te stellen **(2)**.
- Stel de gewenste opties in met de overeenkomstige tiptoetsen **(3)**.
- Plaats het wasgoed in de trommel, één item tegelijk zonder overschrijding van de maximale voorgestelde lading. Sluit de deur en zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen.
- Plaats het wasmiddel en andere behandelmiddelen in de juiste vakken van de wasmiddeldoseerbakje.
- Om het programma te starten, drukt u op de **Start/Pauze - Départ/Pause** - toets **(4)**.
- Het apparaat start.
- Neem aan het einde van het programma het wasgoed er uit.
- Druk op de **Aan/Uit - Marche/Arrêt** - toets om het apparaat uit te zetten.

18.2 Reinigen van het filter van de afvoerpomp

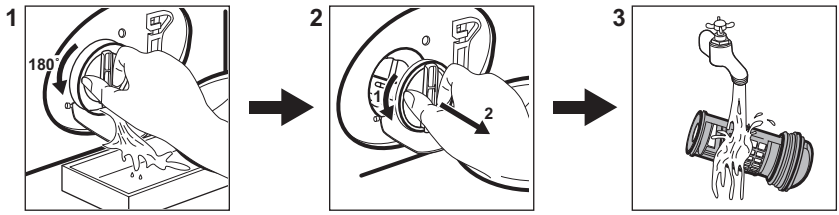

Reinig het filter regelmatig en in het bijzonder als de alarmcode E20 op het display verschijnt.

18.3 Programma's

Programma's	Belading	Beschrijving van het product
Eco 40-60	9 kg	Wit en bont katoen. Normaal vervuilde kledingstukken.

Programma's	Belading	Beschrijving van het product
Katoen - Coton	9 kg	Wit en bont katoen.
Synthetica - Synthétiques	4 kg	Synthetische of gemengde stoffen.
ColourPro	9 kg	Gekleurd katoen en synthetica. Speciaal programma voor kleurbescherming op lage temperatuur.
Fijne Was - Délicats	2 kg	Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester.
Wol/Zijde - Laine/Soie	2 kg	Machinewasbare wol, handwasbare wol en fijne was.
Stoom - Vapeur	1 kg	Stoomprogramma voor katoen, synthetica en fijne kleding.
ÖKOPower	5 kg	**Katoen en kleurvaste synthetische items**. Volledig wasprogramma dat in slechts 59 minuten de dagelijks vervuilde was intensief wast en zorgt voor goede wasresultaten in een korte tijd.
20 min. - 3 kg	3 kg	Katoen en synthetica, licht vervuild of slechts eenmaal gedragen.
Outdoor	2 kg[1)] 1 kg[2)]	Moderne outdoorsportkleding.

1) Wasprogramma.

2) Wasprogramma en waterdichtheidsfase.

19. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool ♺. Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.aeg.com/shop





157028703-A-422022

CE

AEG