LAVAMAT 86820

Wasautomaat

Informatie voor de gebruiker



PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

AEG

Electrolux

Geachte klant,

Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en bewaar deze voor naslag op een later tijdstip.
Geeft u deze gebruikersinformatie a.u.b. aan de eventuele volgende eigenaar door.

De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:



Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Voorschriften die voor uw eigen veiligheid dienen.
Let op! Voorschriften die ter voorkoming van schade aan het apparaat dienen.



Instructies en praktische tips



Milieu-informatie

Inhoud

Gebruiksaanwijzing 5

Veiligheid 5

Beschrijving van het apparaat 7
Bedieningspaneel 7
Indicaties in het display 7

Programmaoverzicht 8

Voor de eerste ingebruikname 10
De eerste keer inschakelen - taal instellen 10
Timer instellen 11
Reiniging vóór het in gebruik nemen uitvoeren 11

Het wasgoed voorbereiden en sorteren 11

Wasprogramma uitvoeren 12
Was-/nabehandelingsmiddel toevoegen 12
Apparaat inschakelen/programma kiezen 13
Temperatuur wijzigen 13
Centrifugetoerental veranderen/spoelstop kiezen 14
Vuldeur openen/was in de machine doen 14
Beladingsweergave 14
Opties instellen 15
Voorwas, Behoedzaam, Vlekken, Nachtprogramma 16
Tijden instellen 17
Tijd besparen: KORT of EXTRA KORT 17
Startuitstel 18
Programma starten 19
Verloop van het programma 19
Programma onderbreken/wasgoed toevoegen 19
Einde van het programma/wasgoed uit de machine nemen 20

Extra's 20
Geheugen 1, 2, 3 21
Signaalvolume 22
Extra spoelen 22
Taalkeuze 23
Tijd 23
Contrast en helderheid 24

Kinderbeveiliging 25

Reiniging en onderhoud 26

Wat u moet doen als... ... 27
Kleine storingen zelf oplossen ... 27
Als het wasresultaat niet bevredigend is ... 30
Aftappen ... 31
Afvoerpomp ... 32

Afvalverwerking ... 33

Technische gegevens ... 34

Verbruikswaarden ... 34

Instructies voor plaatsing en aansluiting ... 35

Veiligheidsinstructies voor het aansluiten ... 35

Aansluiten van het apparaat ... 36
Het apparaat transporteren ... 36
Uitpakken ... 36
Opstellingsplaats ... 39
Het apparaat juist afstellen ... 39

Elektrische aansluiting ... 39

Wateraansluiting ... 40
Water inlet ... 40
Waterafvoer ... 42

Garantie/Adres service-afdeling ... 43

Service ... 47

⚠ Veiligheid

Voor de eerste ingebruikname

- Volg de **"Opstel- en aansluitinstructies"** op.
- Bij het in de wintermaanden leveren van het apparaat bij temperaturen onder het vriespunt: de wasautomaat voor de ingebruikname gedurende 24 uur op kamertemperatuur laten acclimatiseren.

Gebruik volgens de voorschriften

- De wasautomaat is alleen voor het wassen van binnen het huishouden gebruikelijk wasgoed bestemd.
- Het ombouwen van of het aanbrengen van wijzigingen aan de wasautomaat is niet toegestaan.
- Alleen was- en nabehandelingsmiddelen gebruiken die voor huishoudelijke wasautomaten geschikt zijn.
- Het wasgoed mag geen ontvlambare oplossingen bevatten. Explosiegevaar!
- De wasautomaat niet voor chemische reiniging gebruiken.
- Kleur- en ontkleurmiddelen mogen alleen in de wasautomaat worden gebruikt als de fabrikant van dit product dit uitdrukkelijk vermeldt. Voor eventuele schade zijn wij niet aansprakelijk.


Veiligheid voor kinderen

- Verpakkingsonderdelen buiten bereik van kinderen houden. Verstikkingsgevaar!
- Kinderen kunnen het gevaar dat aan het omgaan met elektrisch apparatuur verbonden is, vaak niet inschatten. Laat kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat.
- Controleer of kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klauteren. Levensgevaar!


Algemene veiligheid

- Personen (waaronder begrepen kinderen) die op grond van hun fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens, dan wel op grond van onervarenheid of onkunde niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, dienen dit apparaat niet zonder het toezicht of zonder de instructies van een verantwoordelijke persoon te gebruiken.
- Reparaties aan wasautomaten dienen alleen door vakmensen uitgevoerd te worden.
- Neem de wasautomaat nooit in gebruik als de stroomkabel, het bedieningspaneel, het bovenblad of de voet van het apparaat dermate beschadigd zijn dat de binnenzijde van het apparaat open toegankelijk is.
- Voor de reiniging, het onderhoud en de reparatiewerkzaamheden dient de wasautomaat uitgeschakeld te worden. Vervolgens de stekker uit het stopcontact nemen of – bij een vaste aansluiting – de LS-schakelaar in de zekeringkast uitschakelen of de schroefzekering geheel uitdraaien.
- Als het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt zal gaan worden, dient het apparaat van de stroomvoorziening genomen te worden en dient de waterkraan gesloten te worden.
- De netstekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken, maar middels de stekker.
- Stekkerdozen, koppelingen en verlengingskabels mogen niet worden gebruikt. **Brandgevaar door oververhitting!**
- De wasautomaat niet met een waterstraal afspuiten. Risico op stroomschokken!
- Bij wasprogramma's op hoge temperaturen wordt het glas van de vuldeur heet. Niet aanraken!
- Voor het aftappen van het apparaat, het reinigen van de afvoerpomp of voor het in noodsituaties openen van de vuldeur dient het sop eerst af te koelen.
- Huisdieren kunnen stroomkabels en waterslangen doorbijten. Risico op stroomschokken en gevaar op wateroverlast! Huisdieren buiten het bereik van wasautomaten houden.

Beschrijving van het apparaat

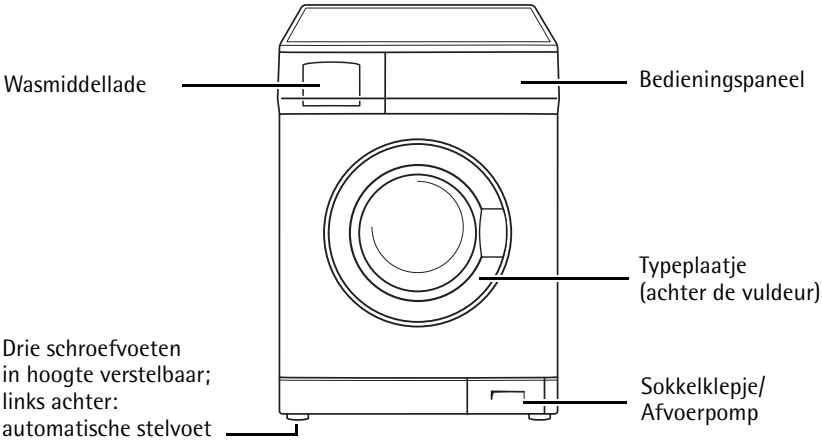


Bedieningspaneel

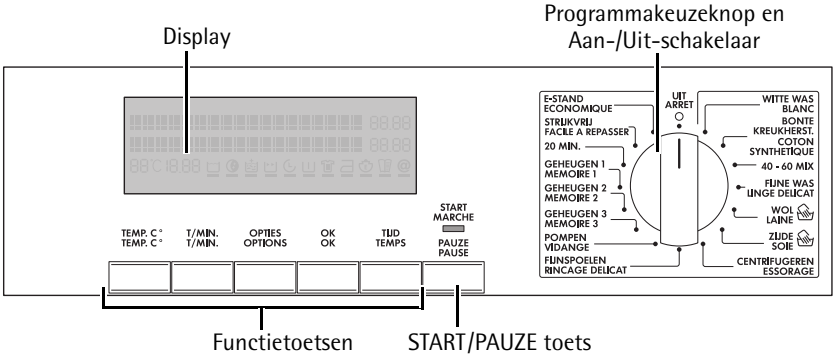

Indicaties in het display


Het display geeft de actuele instellingen aan.

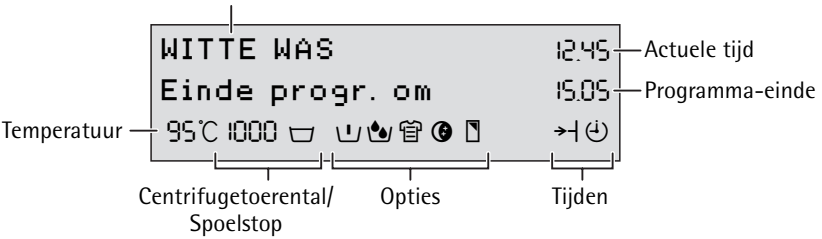

Programmaoverzicht

Programma	Max. vulgewicht (droog wasgoed)	Opties				Tijden			Centrifugetoerental			
		VOORWAS	BEHOEDZAAM	VLEKKEN	NACHT-PROGRAMMA	KORT	EXTRA KORT	STARTUITSTEL	1600/1400	1200/1000/ 800/600/400	0	SPOELSTOP
E-STAND [1]	7 kg[2]	•	•	•	•			•	•	•	•	•
WITTE WAS	7 kg[2]	•	•	•	•	•[3]	•[3]	•	•	•	•	•
BONTE/KREUKHERST. 60°, 50°, 40°, 30°, koud	7 kg[2] resp. 3,5 kg	•	•	•[4]	•	•[3]	•[3]	•	•	•	•	•
40 - 60 MIX	7 kg[2]	•	•	•	•			•	•	•	•	•
FIJNE WAS 40°, 30°, koud	3,5 kg	•		•[4]	•		•	•		•	•	•
WOL/ (HANDWAS) 40°, 30°, koud	2 kg							•		•	•	•
ZIJDE/ (HANDWAS)	1 kg							•		•	•	•
CENTRIFUGEREN	7 kg								•	•		
FIJNSPOELEN	3,5 kg							•		•	•	•
POMPEN												
20 MIN.	3,5 kg							•		•	•	•
STRIJKVRIJ	1 kg	•		•	•	•	•	•		•	•	•

1) Programma-instellingen voor tests conform EN 60 456 en IEC 60 456 zijn beschreven in het hoofdstuk "Verbruikswaarden".
2) Bij overwegend volumineus en wollig wasgoed, bijvoorbeeld badstof of flanel, kan het voorkomen dat de trommel reeds helemaal gevuld is, voordat het maximale vulgewicht is bereikt.
3) Aanbevolen vulgewicht bij korte programma's 3,5 kg; een volle belading is mogelijk, echter met een iets minder reinigingsresultaat.
4) VLEKKEN kan alleen worden ingesteld bij wastemperaturen vanaf 40°C, aangezien vlekkenmiddelen pas bij hogere temperaturen werkzaam zijn.

Toepassing/eigenschappen	Waslabel-symbolen[1)]
Energiebesparend programma bij 60 °C voor licht tot normaal vervuilde witte/bonte was van katoen/linnen.	
Programma bij 95 °C voor normaal tot sterk vervuilde witte/bonte was van katoen/linnen.	
Universeel programma voor witte/bonte was van katoen/linnen, evenals voor kreukherstellende mengweefsels en synthetische stoffen. Het programma past zich automatisch aan de verschillende soorten weefsels en vulgewichten aan. Voor een belading met kreukherstellend wasgoed, max. 3,5kg wasgoed in de machine doen.	
Programma voor witte/bonte was waarvoor verschillende wastemperaturen zijn aangegeven. Wasgoed dat volgens het behandelingsetiket normaal gesproken bij 40 °C of 60 °C afzonderlijk moet worden gewassen, kan met dit programma samen worden gewassen. Het wasresultaat van een normaal programma op 60 °C wordt bereikt.	
Kort programma voor fijne weefsels zoals mengvezels, microvezels, synthetische stoffen, gordijnen (max. 20 tot 25m2 gordijnen in de machine doen). Met SPOELSTOP ook geschikt voor textiel met speciaal ademend membraan, bijvoorbeeld outdoorkleding.	
Bijzonder behoedzaam programma voor in de machine en met de hand wasbare wol of gemengde wollen weefsels.	
Zeer kort programma op 30 °C voor in de machine en met de hand wasbare zijde. Bijzonder kwetsbare stukken afzonderlijk wassen.	
Wegpompen en centrifugeren, bijvoorbeeld na een SPOELSTOP/ NACHTPROGRAMMA, resp. afzonderlijk centrifugeren van met de hand gewassen witte/bonte was en kreukherstellend wasgoed.	
Afzonderlijk voorzichtig spoelen (3 spoelgangen, vloeibaar nabehandelingsmiddel uit het inspoelvakje wordt in de machine gespoeld, centrifugeren).	
Wegpompen na een SPOELSTOP.	
Speciaal programma bij 30 °C, ca. 20 minuten, voor het kort wassen van bij voorbeeld een keer gedragen, licht vervuilde sportkleding of nieuw linnengoed.	
Speciaal programma bij 40 °C voor kreukherstellend textiel, dat na dit programma nog slechts licht of zelfs helemaal niet hoeft te worden gestreken.	

1) Het getal in het waslabelsymbool geeft de maximale temperatuur aan.

Voor de eerste ingebruikname


De eerste keer inschakelen – taal instellen

De display-indicatie is in de fabriek standaard in het Nederlands ingesteld.

Belangrijk! Als het display na het inschakelen van de wasautomaat niet het menu voor de taalkeuze aangeeft, is de wasautomaat reeds eerder ingeschakeld. Zie in dit geval hoofdstuk hoofdstuk "Extra's/Taalkeuze".

Voor het inschakelen van de wasautomaat de programmakiezer op een willekeurig programma draaien, bijv. WITTE WAS.

Het display licht op en moet er als de afbeelding hiernaast uitzien.
Bovendien geeft het display het volgende aan:
– „Bevestigen, druk toets OK"
– „Wijzigen, druk toets OPTIES"

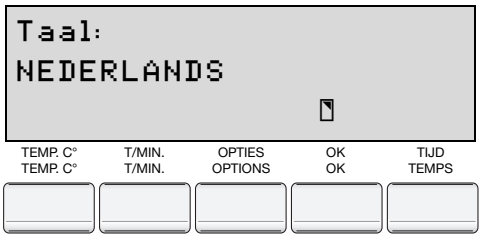


Als u deze taal wilt behouden:

De toets OK indrukken.


Als u de taal wilt wijzigen:

1. Zo vaak op de toets OPTIES drukken tot de gewenste taal in het display verschijnt, bijv. ENGLISH.
2. De toets OK indrukken.

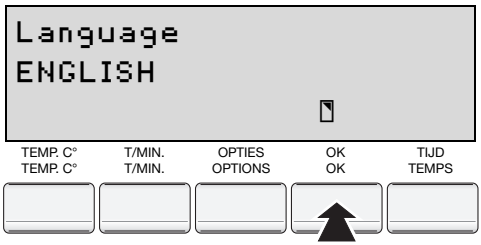

De indicatie ENGLISH knippert een aantal keren en het display moet er vervolgens als de afbeelding hiernaast uitzien.

3. Om het apparaat uit te schakelen, draait u de programmakiezer op UIT.

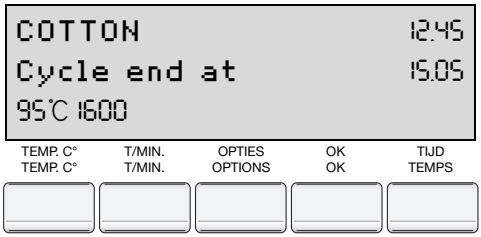

Timer instellen

Opdat de dagtijd en het einde van het programma op de juiste wijze worden aangegeven, adviseren wij u de indicatie in het display te controleren en indien nodig de actuele tijd in te stellen. Zie in dat geval hoofdstuk hoofdstuk "Extra's/Tijd".

Reiniging vóór het in gebruik nemen uitvoeren

Om eventuele restanten van de fabricage te verwijderen uit de trommel en het sopreservoir, moet de eerste wasgang zonder wasgoed worden uitgevoerd. Programma: BONTE/KREUKHERST. 60 °C, extra functie →| TIJD BESPAREN: EXTRA KORT, ca. 1/4 maatbeker waspoeder toevoegen.

Het wasgoed voorbereiden en sorteren

Wasgoed voorbereiden

- Zakken leegmaken. Vreemde voorwerpen (bijv. muntstukken, paperclips, spijkers, enz.) verwijderen.
- Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen, dit om schade aan wasgoed te voorkomen.
- Gordijnmechanismen verwijderen of in een net/waszak plaatsen.
- Kwetsbare delen en klein wasgoed in een net/kussensloop wassen, bijv. vitrage, nylonkousen, kousjes, zakdoeken, bh's.

Let op! Bh's en ander wasgoed met beugels uitsluitend in een net wassen. Beugels kunnen losraken en het apparaat beschadigen.

Wasgoed sorteren

- Op kleur: wit en gekleurd wasgoed separaat wassen. Wasgoed kan kleurstof afgeven.
- Op temperatuur, soort wasgoed en behandelingsetiket.

Let op! Wasgoed met het behandelingsetiket ☒ (= niet wassen!) niet in de wasautomaat wassen.

Wasprogramma uitvoeren

Was-/nabehandelingsmiddel toevoegen


Let op! Gebruik alleen was-/nabehandelingsmiddel dat geschikt is voor in het huishouden gebruikte wasautomaten.

Was-/nabehandelingsmiddel doseren conform de voorschriften van de fabrikant van het was-/nabehandelingsmiddel. Neem de aanwijzingen op de verpakking in acht.

De dosering is afhankelijk van:
– de mate van vervuiling van het wasgoed;
– de hoeveelheid wasgoed;
– de hardheid van het leidingwater.

- Ga als volgt te werk wanneer de fabrikant geen doseeraanwijzingen geeft voor kleine hoeveelheden wasgoed: bij halve belading moet een derde minder en bij een minimale belading slechts de helft van de hoeveelheid wasmiddel worden gedoseerd, in vergelijking tot een volle belading.
- Vanaf waterhardheid 2 (=middel) moet waterontharder worden gebruikt. Wasmiddel kan dan altijd voor waterhardheid 1 (=zacht) worden gedoseerd. Het lokale waterbedrijf kan u informatie geven omtrent de waterhardheid in uw omgeving.

1. Trek de schuiflade voor het wasmiddel tot aan de aanslag naar buiten.
2. Was-/nabehandelingsmiddel in de lade doen.
3. Wasmiddelschuiflade helemaal naar binnen schuiven.

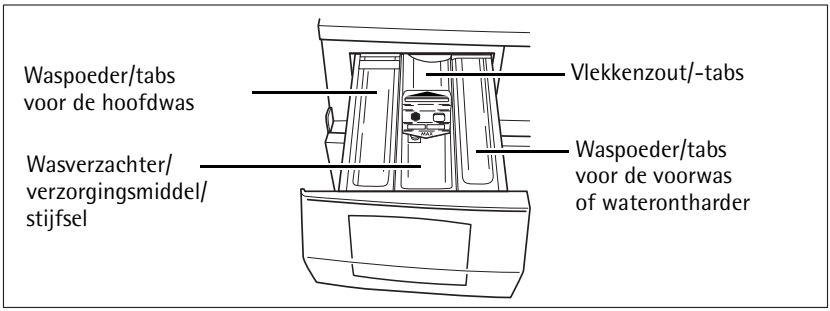

Waspoeder/tabs voor de hoofdwas


(Als u waterontharder gebruikt en het rechtervak nodig hebt voor het voorwasmiddel, voeg de waterontharder dan toe aan het hoofdwasmiddel in het linkervak.)

Wasverzachter, verzorgingsmiddel, stijfsel
Vak hoogstens tot de markering MAX vullen. Dikvloeibare concentraten voor het toevoegen verdunnen volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Stijfsel in poedervorm oplossen.

Wanneer u vloeibaar wasmiddel gebruikt:
Vloeibaar wasmiddel in de door de wasmiddelfabrikant aangeboden doseerhouders doen.

Apparaat inschakelen/programma kiezen

Het programma met de programmakeuzeknop kiezen, bijv. BONTE/KREUKHERST..

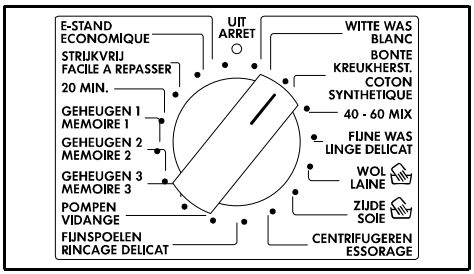

Als u een programma kiest, schakelt u hiermee tevens het apparaat in.
- Het display licht op en geeft het ingestelde programma, de actuele tijd evenals het verwachte einde van het programma aan.
- Afhankelijk van het programma stelt de wasautomaat de temperatuur en het centrifugetoerental voor. Deze voorstellen kunt u wijzigen.
- De verlichting van het display schakelt automatisch aan het eind van het programma uit of als er geen instelling van een programma werd gekozen schakelt het automatisch na 10 min. uit. Om de verlichting weer in te schakelen kan op een willekeurige toets worden gedrukt of kan aan de programmakeuzeknop worden gedraaid.
- Controleer voor het inschakelen of de trommel leeg is. Alleen op deze manier wordt het wasgoed aansluitend door de beladingssensor volledig geregistreerd.

Temperatuur wijzigen

Druk net zo vaak op de toets TEMP. tot de gewenste temperatuur wordt aangegeven.



Centrifugetoerental veranderen/spoelstop kiezen


Druk net zo vaak op de toets T/MIN. tot het gewenste centrifugetoerental of SPOELSTOP verschijnt.



- Bij het centrifugetoerental "0" wordt aan het einde van het programma het laatste spoelwater weggepompt, maar wordt het wasgoed niet gecentrifugeerd.
- Bij SPOELSTOP blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen. Aan het einde van het programma wordt niet gecentrifugeerd, er wordt wel tussendoor gecentrifugeerd. Het tussendoor centrifugeren is afhankelijk van het programma en kan niet worden gewijzigd.


Vuldeur openen/was in de machine doen

1. Vuldeur openen: aan de deurgreep trekken.
2. Wasgoed uiteenvouwen en losjes in de machine vullen. Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de machine vullen.
   Let op! Zorg ervoor dat er geen wasgoed klem komt te zitten tussen de deur en de rubberen dichting.
3. Druk de vuldeur goed dicht. De sluiting moet hierbij hoorbaar vastklikken.

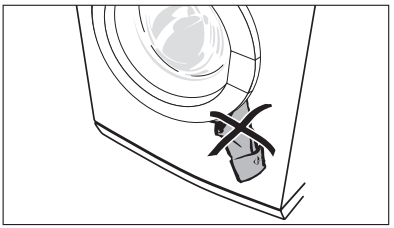

Beladingsweergave

Als tijdens het instellen van een programma of het bijvullen van wasgoed gedurende enkele seconden geen instelling meer wordt uitgevoerd, verschijnen op de display de volgende weergaven als de deur is geopend:

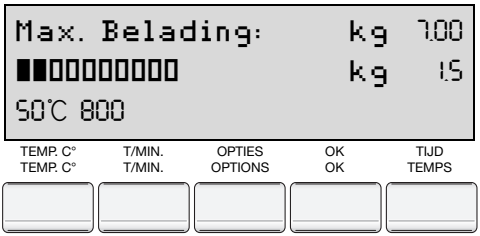

– de maximale toelaatbare belading voor het geselecteerde programma,

– en de werkelijke belading in stappen van 0,5 kg. Dit wordt ook weergegeven door gevulde hokjes (beladingen lager dan 0,5 kg worden niet weergegeven).

Wordt er te veel wasgoed in de trommel gedaan, verschijnt op het display het bericht OVERBELADING. In dit geval moet u voldoende wasgoed uit de trommel halen, zodat de belading binnen de geaccepteerde grenzen valt.

Eventueel kunt u nog andere programma'sinstellen.

Als er voor het starten van het programma weer wasgoed uit de trommel wordt gehaald, kan het voorkomen dat de weergave voor de daadwerkelijke belading niet terug naar 0 gaat. In dit geval dient u de machine uit te schakelen en na circa 3 seconden weer in te schakelen. Het programma opnieuw in te stellen en het wasgoed weer in de trommel te stoppen.

De beladingsweergave dooft als de deur wordt gesloten.

Opties instellen

Opties kunnen aan een vooraf geselecteerd wasprogramma worden toegekend.

Druk op de toets OPTIES. Het display geeft de symbolen voor de opties aan.

VOORWAS

Voorwassen bij ca. 30 °C voor de automatisch volgende hoofdwasgang.

BEHOEDZAAM

Verbeterde spoelwerking door extra spoelgang bij een gelijktijdig geringere trommelbeweging (weefsels worden ontzien). Ideaal wanneer er vaak moet worden gewassen, bijvoorbeeld bij een overgevoelige huid. Een extra spoelgang kan tevens als vaste instelling worden gekozen (zie hoofdstuk "Extra's").

VLEKKEN

Voor sterk vervuilde of bevlekte was. Het vlekkenmiddel wordt op het optimale tijdstip tijdens het verloop van het programma in de machine gespoeld.

NACHTPROGRAMMA

De was blijft in het laatste spoelwater staan. Aan het einde van het programma wordt niet gecentrifugeerd en er wordt niet tussendoor gecentrifugeerd. Het programma verloopt daarom zeer geruisloos. NACHTPROGRAMMA is daarom uiterst geschikt als u tijdens de nacht de wasautomaat wenst te gebruiken.

INSTELLINGEN

De onder Extra's instelbare speciale functies blijven voortdurend in de wasautomaat opgeslagen, bijv. tijd, taalkeuze, enz. (zie hoofdstuk "Extra's"), tot deze functies gewijzigd of uitgeschakeld worden.

Er worden steeds alleen die opties in het display aangegeven die met het vooraf gekozen programma te combineren zijn.

Voorwas, Behoedzaam, Vlekken, Nachtprogramma

1. Zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het gewenste symbool in het display verschijnt, bijv. VOORWAS. (Iedere keer nadat op de toets is gedrukt, knippert het volgende symbool – kijkend van links naar rechts.)



2. Druk op de toets OK. Het symbool stopt met knipperen. Onder het symbool verschijnt een zwarte balk. De extra functie is ingesteld. De indicatie wisselt naar de volgende optie.



Om de extra functie uit te schakelen moet u zo vaak de toets OPTIES indrukken, tot het symbool van de extra functie knippert en moet u vervolgens de toets OK indrukken. De zwarte balk onder het symbool verdwijnt.

Als er nog meer extra functies gekozen moeten worden: Zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het gewenste symbool knippert. Steeds met de toets OK bevestigen.

3. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt. Het display geeft het symbool van de gekozen extra functie aan.



Tijden instellen

Verkorte programma's en het uitstellen van de starttijd kunnen voor een vooraf gekozen wasprogramma worden ingesteld.

Druk op de toets TIJD Het display geeft de symbolen voor het TIJD BESPAREN en de STARTUITSTEL aan.

→| TIJD BESPAREN: KORT of EXTRA KORT


Verkort wasprogramma voor licht vervuilde was.
- KORT: alleen mogelijk bij het programma WITTE WAS, BONTE/KREUKHERST. en STRIJKVRIJ
- EXTRA KORT: alleen mogelijk bij het programma WITTE WAS, BONTE/KREUKHERST., STRIJKVRIJ en FIJNE WAS.

STARTUITSTEL


Om het starten van een programma van 30 minuten tot max. 20 uur uit te stellen.

Tijd besparen: KORT of EXTRA KORT

1. Druk net zo vaak op de toets TIJD tot het symbool →| TIJD BESPAREN knippert.
2. Druk op de toets OK.
3. Druk op de toets TIJD Onder het symbool →| verschijnt een zwarte balk, in het display verschijnt KORT of EXTRA KORT.

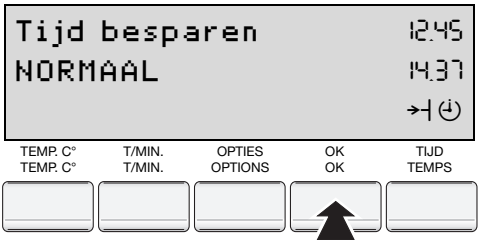

4. Om van KORT naar EXTRA KORT te wisselen, moet nogmaals op de toets TIJD worden gedrukt.

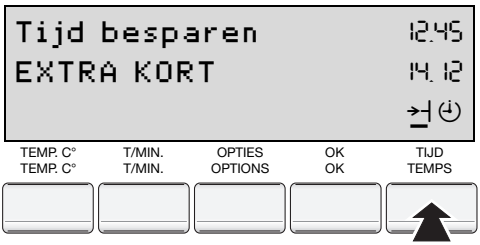


Met de toets TIJD kan tussen NORMAAL, KORT en EXTRA KORT worden gewisseld.

5. Druk op de toets OK om de keuze te bevestigen. De indicatie wisselt naar het symbool voor de starttijdkeuze, d.w.z. de starttijdkeuze kan nu worden ingesteld.
6. Druk op de toets TIJD, als er geen starttijdkeuze ingesteld hoeft te worden. Het display geeft het symbool →| TIJD BESPAREN evenals de tijd van het einde van het programma aan.

Startuitstel

1. Druk net zo vaak op de toets TIJD tot het symbool ◴ STARTUITSTEL knippert.
2. Druk op de toets OK. In het display wordt "Start om 0 min." aangegeven.
3. Zo vaak op de toets TIJD drukken tot het display de gewenste startuitstelling aangeeft, bijv. "Start om 4 h" (=4 uur). Onder het symbool ◴ STARTUITSTEL verschijnt een zwarte balk.

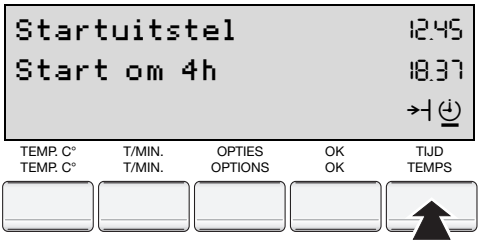

Als 20 h wordt aangegeven en u drukt nogmaals op de toets, dan is de starttijdkeuze weer opgeheven.

4. Druk op de toets OK. Het display geeft het symbool ◴ STARTUITSTEL evenals de tijd van het einde van het programma aan (uitstellen van het starten).
5. Druk voor het activeren van de starttijdkeuze op de toets START/PAUZE. Het display geeft nu bijv. "Start om 4.00" (=4 uur) aan. De indicatie van de resterende tijd tot het programma start, verlaagt per 30 minuten (bijv. 4.00, 3.30, 3.00, ... 0.30, 0).



Programma starten

1. Controleer of de waterkraan is geopend.
2. Toets START/PAUZE indrukken.

   Het programma wordt gestart resp. start na afloop van de ingestelde starttijdkeuze.

Als na het drukken op de toets START/PAUZE het display "Deur open" aangeeft, dan is de vuldeur niet goed gesloten. Druk de deur goed dicht en druk de toets START/PAUZE opnieuw in.

Verloop van het programma

De display van het programmaverloop geeft de programmastap aan die momenteel wordt uitgevoerd, evenals het tijdstip van het einde van het programma.



Het tijdstip van het einde van het programma kan tijdens het wassen wijzigen. Dit wordt veroorzaakt doordat het wasprogramma zich bij het wassen aan verschillende omstandigheden aanpast (bijvoorbeeld soort en hoeveelheid wasgoed, onbalansherkenning bij het centrifugeren, speciale spoelgang, enzovoort).

Programma onderbreken/wasgoed toevoegen

Programma onderbreken

- Met toets START/PAUZE kunt u het programma op elk moment onderbreken. Wanneer u toets START/PAUZE nog een keer indrukt, gaat de wasautomaat weer door met het programma.
- Om een programma voortijdig te stoppen draait u de programmakeuzeknop naar UIT.
  Let op! Houd rekening met het feit dat er zich water in het apparaat kan bevinden!

Wasgoed toevoegen

1. Op de toets START/PAUZE drukken.
   - Als het display afwisselend "Deur gesloten" en "Pauze" aangeeft, is het niet meer mogelijk om wasgoed toe te voegen, bijv. bij een te hoge waterstand.

- Geeft het display afwisselend “Deur te openen“ en “Pauze“ aan, kunt u nog wasgoed toevoegen:

2. Deur openen.

3. Wasgoed toevoegen en vuldeur weer sluiten.

4. Druk opnieuw op de toets START/PAUZE. Het programma gaat door.

Einde van het programma/wasgoed uit de machine nemen

Aan het einde van het programma klinkt 3x een lange zoemtoon (bij de instelling SIGNAALVOLUME NORMAAL of LAAG) en in de display verschijnt de indicatie “Einde programma“ en “Deur te openen“.

1. De deur openen en de was uit de machine nemen.

2. Programmakeuzeknop op UIT zetten.

3. Trek na het wassen de wasmiddellade iets naar buiten, zodat deze kan drogen. De deur op een kier laten staan, zodat de wasautomaat kan luchten.

Wanneer u SPOELSTOP of NACHTPROGRAMMA hebt gekozen:
Na een SPOELSTOP af na het einde van een programma met NACHTPROGRAMMA knippert de indicatie START/PAUZE. In het display verschijnt afwisselend “Einde programma“ en “Deur gesloten“

Eerst moet het water worden weggepompt.

– De programmakeuzeknop naar UIT en vervolgens naar POMPEN draaien en de toets START/PAUZE indrukken (het water wordt zonder centrifugeren weggepompt),
of
– de programmakeuzeknop naar UIT draaien en vervolgens naar CENTRIFUGEREN. Indien gewenst het toerental aanpassen en de toets START/PAUZE indrukken (het water wordt weggepompt en aansluitend wordt gecentrifugeerd).

Extra's

De onder Extra's instelbare speciale functies blijven onafhankelijk van het gekozen wasprogramma opgeslagen, ook na het uitschakelen van de wasautomaat en het uitnemen van de stekker uit het stopcontact.

Geheugen 1, 2, 3


Op de stand GEHEUGEN 1, 2, 3 kunnen programmacombinaties worden opgeslagen en vervolgens direct met de programmakeuzeknop worden gekozen. Daarvoor wordt allereerst de gewenste programmacombinatie samengesteld en aansluitend opgeslagen.

Het geheugen instellen

Voorbeeld: Aan de stand van het programma GEHEUGEN 1 moet de volgende programmacombinatie worden toegekend: BONTE/KREUKHERST. 40 °C, 800 T/MIN., met optie VOORWAS.



1. Programmakeuzeknop op BONTE/KREUKHERST. zetten.
2. Druk net zo vaak op de toets TEMP. tot 40 °C in het display verschijnt.
3. Druk net zo vaak op de toets T/MIN. tot 800 in het display verschijnt.
4. Met de toets OPTIES de functie VOORWAS instellen en op de toets OK drukken. Onder het symbool VOORWAS verschijnt een zwarte balk.
5. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot het symbool INSTELLINGEN knippert.
6. Druk op de toets OK. Het display wisselt naar het niveau voor de speciale functies. Als eerste wordt de programmaopslag GEHEUGEN 1 aangeboden.

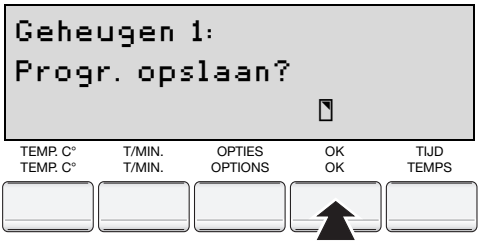

Druk op OPTIES om naar een andere geheugen- of opslagplaats te wisselen.

7. Druk op de toets OK.
   De programmacombinatie is nu in de stand GEHEUGEN 1 van de programmakeuzeknop opgeslagen en kan voortaan direct met de programmakeuzeknop worden gekozen.

Het geheugen kan op ieder gewenst moment met een nieuwe programmacombinatie overschreven worden (zie “Geheugen wijzigen“), maar niet worden verwijderd.


Geheugen wijzigen

1. Nieuwe programmacombinaties naar keuze samenstellen (Zie voor voorbeelden "Geheugen instellen", stap 1 tot 4).
2. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot het symbool INSTELLINGEN knippert.
3. Druk op de toets OK.
4. Met de toets OPTIES de te wijzigen programmaplaats kiezen, bijv. GEHEUGEN 1.
5. Met de toets OK, nieuwe programmacombinaties opslaan.

Signaalvolume

Het geluidsvolume van de zoemer kan worden gekozen.

1. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien en zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool INSTELLINGEN knippert.
2. Druk op de toets OK.
3. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display SIGNAALVOLUME verschijnt.
4. Druk op de toets OK.
5. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot het gewenste geluidsvolume (NORMAAL, LAAG, UIT) in het display wordt aangegeven.
6. Druk op de toets OK om de instelling te bevestigen. De indicatie wisselt naar de volgende speciale functie.

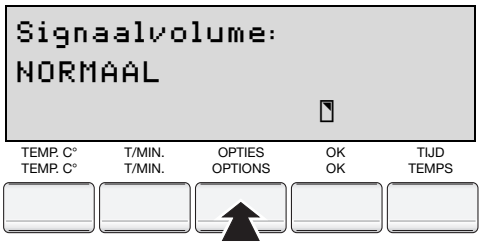


7. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt.

Extra spoelen

1. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien en zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool INSTELLINGEN knippert.
2. Druk op de toets OK.


3. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display +🧺 SPOELEN+ wordt aangegeven.
4. Druk op de toets OK. Het symbool +🧺 SPOELEN+ verschijnt. De indicatie wisselt naar de volgende speciale functie.

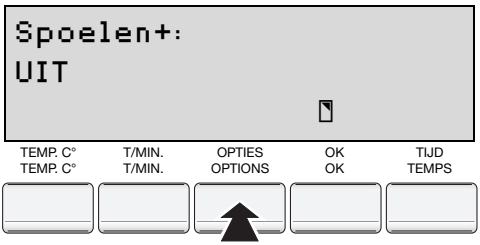

5. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt.

Taalkeuze

1. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien en zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool INSTELLINGEN knippert.
2. Druk op de toets OK.
3. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display TAAL verschijnt.
4. Druk op de toets OK.
5. Zo vaak op de toets OPTIES drukken tot de gewenste taalkeuze in het display verschijnt, bijv. ENGLISH.

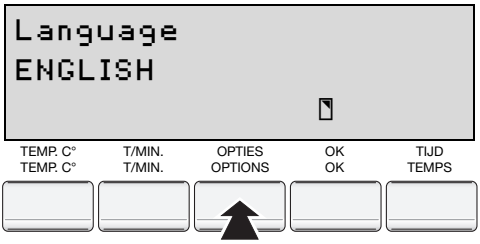


6. Druk op de toets OK. De indicatie wisselt naar de volgende speciale functie.
7. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt.

Tijd

1. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien en zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool INSTELLINGEN knippert.
2. Druk op de toets OK.
3. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display KLOK wordt aangegeven.
4. Druk op de toets OK.


5. Met de toets OPTIES de gewenste tijd instellen. Iedere keer dat op de toets wordt gedrukt, telt de indicatie per minuut door. Bij een ingedrukte toets wisselt de indicatie in stappen van 10 minuten.

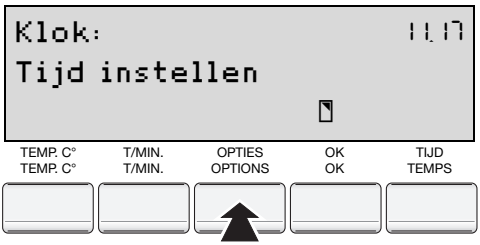

6. Druk op de toets OK. De indicatie wisselt naar de volgende speciale functie.
7. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt.

Contrast en helderheid

1. De programmakeuzeknop op het gewenste programma draaien en zo vaak op de toets OPTIES drukken tot het symbool INSTELLINGEN knippert.
2. Druk op de toets OK.
3. Zo vaak op de toets OPTIES drukken, tot op het display CONTRAST of HELDERHEID verschijnt.
4. Druk op de toets OK.
5. Met de toets OPTIES de gewenste instelling kiezen. Iedere keer nadat op een toets is gedrukt of terwijl een toets is ingedrukt, verplaatst de zwarte driehoek in het schema voor meer contrast of helderheid, verder naar rechts. Als de driehoek aan het rechtereinde van het schema komt, start het weer aan de linkerzijde.

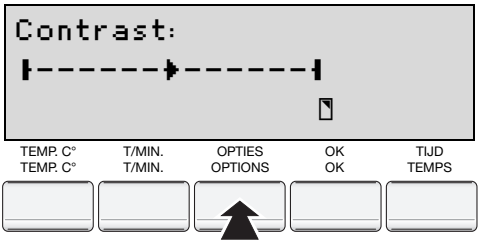


6. Druk op de toets OK. Het display wisselt naar de volgende speciale functie of terug naar de indicatie voor het uitschakelen.
7. Druk net zo vaak op de toets OPTIES tot de indicatie voor het uitschakelen verschijnt.


Kinderbeveiliging

Bij een geactiveerde kinderbeveiliging kan de vuldeur niet meer gesloten worden en kan geen wasprogramma worden gestart.

Kinderbeveiliging instellen:
De draaiknop (aan de binnenkant van de vuldeur) met een muntstuk, rechtsom tot de aanslag verdraaien.

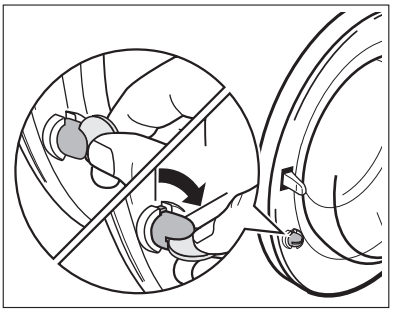

⚠ **Waarschuwing!** De draaiknop mag zich na het instellen van de draaiknop niet in ingedrukte positie bevinden omdat anders de kinderbeveiliging niet functioneert! De draaiknop moet conform de afbeelding uitgetrokken zijn.

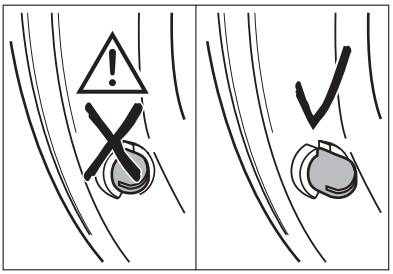

Kinderbeveiliging opheffen:
De draaiknop met een muntstuk linksom tot aan de aanslag draaien.

Reiniging en onderhoud

Let op! Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen reinigingsmiddelen voor meubels of agressieve reinigingsmiddelen.
Neem het bedieningspaneel en de behuizing met een vochtige doek af.


Reinigingswasgang

Als er overwegend bij lage temperaturen wordt gewassen dient af en toe een kookprogramma te worden gedraaid. Zo wordt eventuele afzetting verminderd. Bovendien wordt het apparaat zo van binnen gereinigd.


Wasmiddellade

De wasmiddellade dient regelmatig gereinigd te worden.

1. Trek de wasmiddellade met een krachtige ruk uit het apparaat.
2. Neem het inzetstuk voor de wasverzachter uit het middelste vak.
3. Reinig alle delen met water.
4. Het inzetstuk voor de wasverzachter zo ver mogelijk insteken, zodat het vast zit.

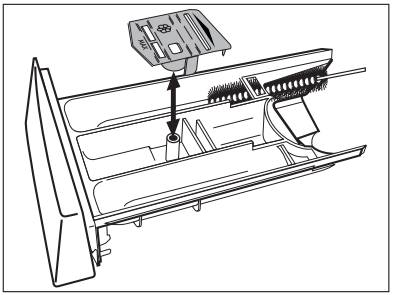

5. Maak ook het gehele inspoelgedeelte van de wasautomaat en vooral ook de sproeiers aan de bovenkant van de inspoelvakjes met een borstel schoon.

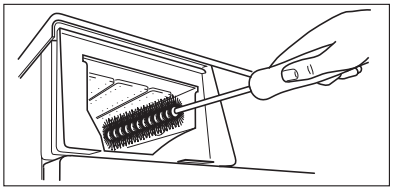

6. De wasmiddellade in de geleidingsrails plaatsen en naar binnen schuiven.

Wastrommel

Als gevolg van roestende voorwerpen in het wasgoed of ijzerhoudend leidingwater kan roestvorming op de trommel ontstaan.

Let op! De trommel niet met zuurhoudende ontkalkingsmiddelen, chloor of ijzer bevattende schuurmiddelen of staalwol reinigen.

1. Eventuele roestafzettingen op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal verwijderen.

2. Wasprogramma zonder wasgoed uitvoeren, om wasmiddelrestanten uit te spoelen. Programma: BONTE/KREUKHERST. 60°, extra functie →| TIJD BESPAREN: EXTRA KORT, ca. 1/4 maatbeker waspoeder toevoegen.

Vuldeur en rubberen ring

Regelmatig controleren, of afzettingen of vreemde voorwerpen zich in de naden van de rubberen ring of aan de binnenkant van het deurvenster hebben afgezet. Deurvenster en rubberen ring regelmatig reinigen.

Wat u moet doen als...

Kleine storingen zelf oplossen

Als u tijdens de werking 3x een korte zoemer klinkt en een van de volgende indicaties in het display verschijnt:
– "Geen watertoevoer/Controle kraan",
– "Pomp niet: check Afvoerslng/filter" of "Pomp geblokkeerd",
– "Deur open",
raadpleeg dan de volgende tabel.
Nadat de fout opgelost is, de toets START/PAUZE indrukken.

Bij de indicatie van de "Foutcode: E en een cijfer of letter": apparaat uitschakelen en vervolgens weer inschakelen. Programma opnieuw instellen. Op de toets START/PAUZE drukken.

Als de foutcode opnieuw wordt weergegeven, dient u contact op te nemen met de klantenservice om de foutcode door te geven.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Wasautomaat werkt niet.	De stekker zit niet in het stopcontact of er is een probleem met de zekering.	De stekker in het stopcontact steken. Zekering controleren.
	Deur is niet goed gesloten.	Deur goed sluiten, zodat de vergrendeling hoorbaar vastklikt.
	Toets START/PAUZE is niet lang genoeg ingedrukt.	Toets START/PAUZE langer indrukken.
Deur gaat niet dicht.	Kinderbeveiliging is ingesteld.	Kinderbeveiliging opheffen.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Display geeft aan: "Selectiefout".	De gekozen functie kan niet met andere programma-instellingen worden gecombineerd.	Maak een andere keuze.
Display geeft aan: "Deur open/Controleren aub".	Deur is niet goed gesloten.	Deur goed sluiten, zodat de vergrendeling hoorbaar vastklikt. Programma opnieuw starten.
Display geeft aan: "Geen watertoevoer/Controle kraan".	Waterkraan is gesloten.	Open de kraan.
	Zeef in schroefkoppeling van de toevoerslang is verstopt.	De waterkraan dichtdraaien. Slang losschroeven, zeef verwijderen en schoonmaken.
	Waterkraan zit vol met kalkaanslag of is defect.	Controleer de kraan, indien nodig laten repareren.
Wasautomaat trilt tijdens het wassen of staat niet stil.	De transportbeveiliging is niet verwijderd.	De transportbeveiliging verwijderen.
	De schroefvoeten zijn niet goed ingesteld.	De voeten volgens de opstel- en aansluitaanwijzing afstellen.
Was is niet gecentrifugeerd.	Slechts een paar grote stukken wasgoed in de trommel.	Trommel altijd zo vol mogelijk beladen. Grote en kleine delen door elkaar mengen.
Water loopt onder de wasautomaat uit.	Schroefkoppeling van de toevoerslang lekt.	Toevoerslang vastschroeven.
	Afvoerslang is lek.	Afvoerslang vervangen.
	Deksel van de afvoerpomp is niet goed gesloten.	Deksel goed sluiten.
	Er zat wasgoed tussen de deur geklemd.	De wasautomaat de volgende keer zorgvuldig vullen.
	Noodafvoerslang is lek.	Noodafvoerslang goed aansluiten.
Display geeft aan: "Foutcode: EF3". Afvoerpomp blijft voortdurend lopen - ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld.	De beveiliging tegen wateroverlast, aqua-control, is in werking getreden.	Waterkraan dichtdraaien, vervolgens de stekker uit het stopcontact trekken en contact met de service-afdeling opnemen.
Display geeft aan: "Overdosering".	Waarschijnlijk hebt u te veel wasmiddel in de machine gedaan.	Wasmiddel nauwkeurig volgens de aanwijzingen van de fabrikant doseren.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Display geeft aan: – "Pomp niet: check Afvoerslng/filter" of – "Pomp geblokkeerd".	Knik in de afvoerslang.	Knik uit de slang halen.
	Maximale pomphoogte van 1 m is overschreden.	Neem contact op met de klantenservice.
	Afvoerpomp is verstopt.	Wasautomaat uitzetten. Stekker uit het stopcontact trekken. Afvoerpomp schoonmaken. Vreemde voorwerpen uit het pomphuis verwijderen.
	Bij een sifonaansluiting: De sifon is verstopt.	De sifon reinigen.
Wasverzachter wordt niet ingespoeld, vak voor nabehandelingsmiddel ❀ is met water gevuld.	Het wasverzachter-inzetbakje is niet goed in het vak voor nabehandelingsmiddel gezet of is verstopt.	Wasmiddelschuiflade reinigen, inzetstuk voor wasverzachter goed bevestigen.
Deur kan bij ingeschakeld apparaat niet worden geopend.	Deur is vergrendeld.	Wacht tot het display afwisselend "Deur te openen" en "Einde programma" aangeeft.
	Stroomuitval! (Alle indicaties zijn uit.) De vuldeur blijft om veiligheidsredenen ca. 4 tot 10 minuten vergrendeld.	Het programma gaat verder wanneer de stroomuitval voorbij is.
		Wasgoed uit de wasautomaat halen: wanneer er water in de wasautomaat zichtbaar is, vóór het openen van de deur eerst het water aftappen.
Was is erg gekreukt.	Mogelijk teveel wasgoed in de wasautomaat.	Let op de maximale belading.

Als het wasresultaat niet bevredigend is

Het wasgoed is grauw en kalk heeft zich in de trommel vastgezet.

- Er is onvoldoende wasmiddel gebruikt.
- Niet het juiste wasmiddel is gebruikt.
- Speciale vervuilingen zijn niet voorbehandeld.
- Programma of temperatuur zijn niet correct ingesteld.

Op het wasgoed zijn grijze vlekken aanwezig

- Met zalf, vet of olie vervuild wasgoed is met te weinig wasmiddel gewassen.
- Er is op te lage temperatuur gewassen.
- De meest voorkomende oorzaak is dat wasverzachter, en met name in geconcentreerde vorm, op het wasgoed terecht is gekomen. Dergelijke vlekken dienen zo snel mogelijk uitgewassen te worden en de betreffende wasverzachter dient voorzichtig gebruikt te worden.

Na de laatste spoelgang is nog schuim zichtbaar

- Moderne wasmiddelen kunnen ook in de laatste spoelgang nog schuim veroorzaken. Het wasgoed is echter voldoende gespoeld.

Witte restanten op het wasgoed


- Het betreft niet opgeloste bestanddelen van moderne wasmiddelen. Dit is niet het gevolg van onvoldoende spoelen.
  Wasgoed uitschudden of afborstelen. Eventueel het wasgoed in de toekomst voor het wassen binnenste buiten keren. Wasmiddelkeuze controleren. Met name bij donker wasgoed is het gebruik van een vloeibaar wasmiddel aan te bevelen.

Aftappen


⚠ **Waarschuwing!** Voor het aftappen de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact nemen!

Waarschuwing! Het sop dat uit de aftapslang komt kan heet zijn. Verbrandingsgevaar! Vóór het aftappen het sop laten afkoelen!


1. De aftapslang uitnemen.

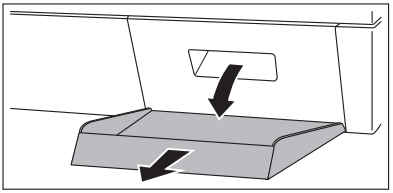

2. Een vlakke opvangbak onder de slang plaatsen. Aansluitend de afsluitstoppen door het rechtsom draaien losdraaien en uittrekken.

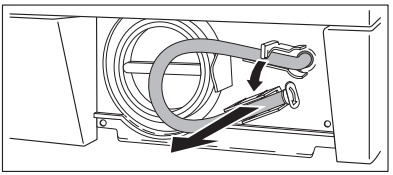

3. Het sop loopt uit. Indien noodzakelijk de opvangbak meerdere keren legen en de aftapslang tussentijds met de afsluitstoppen sluiten.

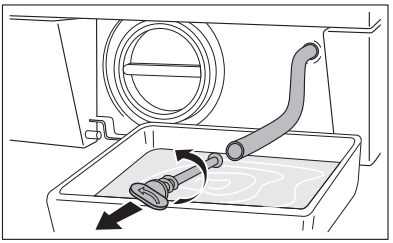

Als het sop afgetapt is:

4. De afsluitstoppen goed in de aftapslang plaatsen en rechtsom vastdraaien.

5. De aftapslang weer in de houder terug plaatsen.


6. Het klepje van de sokkel plaatsen en sluiten.

Afvoerpomp


De afvoerpomp is onderhoudsvrij. Het openen van het pompdeksel is alleen in het geval van een storing vereist als er geen water weg wordt gepompt, bijv. bij een geblokkeerd pompwiel.
Controleer altijd voor het vullen met wasgoed of er geen vreemde voorwerpen in de zakken zitten of tussen het wasgoed aanwezig is. Paperclips, spijkers, enz. die eventueel met het wasgoed in de wasautomaat terechtkomen blijven in het pomphuis liggen (filter voor vreemde voorwerpen dat het pompwiel beschermt.

⚠ **Waarschuwing!** Voor het openen van het pompdeksel de wasautomaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact nemen!


1. Tap eerst het water uit de wasautomaat af.
2. Leg een doek op de vloer voor het deksel van de afvoerpomp. Er kan restwater uitlopen.
3. Het pompdeksel linksom losschroeven en uitnemen.

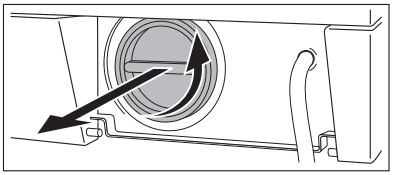


4. Eventuele vreemde voorwerpen en textielpluizen uit het pomphuis en van het pompwiel verwijderen.

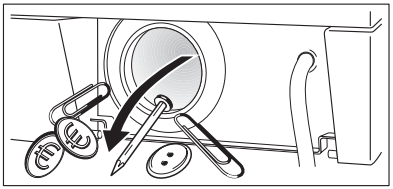

5. Controleer of het pompwiel helemaal achter in het pomphuis rond kan worden gedraaid. (Het is normaal als het pompwiel stootsgewijs draait.) Als het pompwiel niet kan worden gedraaid dient u contact op te nemen met de klantendienst.

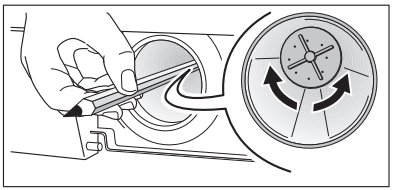

6. Pompdeksel weer terugplaatsen. Lipjes van het deksel zijdelings in de geleidingssleuven inschuiven en het deksel rechtsom vastdraaien.

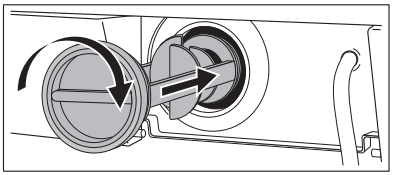

7. De aftapslang sluiten en in de houder plaatsen.
8. Klepje van de sokkel sluiten.

Afvalverwerking

Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers.

Oud apparaat verwijderen

Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Waarschuwing! Bij afgedankte apparatuur dient de stroomstekker uit het stopcontact genomen te worden. De voedingskabel afsnijden en met de stekker verwijderen.
Het slot van de vuldeur onklaar maken. Als gevolg kunnen kinderen zich niet insluiten en niet in levensgevaar komen.

Technische gegevens

CE Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn

hoogte x breedte x diepte	850 x 598 x 640 mm
Diepte bij geopende vuldeur.	1017 mm
In hoogte verstelbaar:	ca. +10/-5 mm
Vulhoeveelheid (programma-afhankelijk)	max. 7 kg
Toepassingsgebied	Huishouden
Trommeltoerental centrifugeren	zie programmaoverzicht
Waterdruk	0,5-10 bar (=5–100 N/cm^2=0,05–1,0 MPa)

Verbruikswaarden

De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Deze waarden kunnen in het dagelijks gebruik afwijken.

Wasprogramma/ temperatuur	Type textiel	Vulgewicht in kg[1)]	Water in liters	Energie in kWh
E-STAND [2)]	Katoen	7	45	1,19
WITTE WAS 95	Katoen	7	58	2,30
BONTE/KREUKHERST. 40 VLEKKEN [2)]	Katoen	7	55	0,80
BONTE/KREUKHERST. 40 [2)]	Synthetische stoffen	3,5	55	0,55
FIJNE WAS 30	Synthetische stoffen	3,5	58	0,45
WOL (HANDWAS) 30	Wol	2	50	0,35

1) De bepaling van het vulgewicht geschiedt volgens EN 60.456 Standard load.
2) **Aanwijzing**: programma-instelling voor tests volgens EN 60 456 en IEC 60 456. De verbruikswaarden kunnen van de aangegeven waarden afwijken, afhankelijk van de druk, de hardheid en de toevoertemperatuur van het water, de omgevingstemperatuur, het soort en de hoeveelheid wasgoed, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen extra functies.

⚠ Veiligheidsinstructies voor het aansluiten

- Deze wasautomaat is **niet geschikt voor onderbouw**.
- Voor de ingebruikname dient het apparaat op transportschade gecontroleerd te worden. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten. Neem in geval van schade contact op met uw leverancier.
- Voor de ingebruikname dienen alle delen van de transportbeveiliging verwijderd te zijn. Anders kan er bij het centrifugeren schade aan het apparaat of aan naburige meubels, ontstaan.
- Voor de inbedrijfname dient de sproeiwaterbeveiliging op het apparaat aangebracht te zijn (zie "Transportbeveiliging verwijderen").
- De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact steken.
- Bij een vaste aansluiting: een vaste aansluiting mag uitsluitend door een erkend vakman worden uitgevoerd.
- Controleer voor de ingebruikname of de op het kenplaatje van het apparaat vermelde nominale spanning met de netspanning en het stroomtype op de plaats van de opstelling overeenkomt. Ook de elektrische beveiliging die nodig is kunt u van het kenplaatje aflezen.
- Als werkzaamheden volgens de voorschriften aan de waterinstallatie van de wateraansluiting van de wasautomaat uitgevoerd dienen te worden, dienen deze door een erkende installatievakman te worden uitgevoerd.
- Als werkzaamheden volgens de voorschriften ten aanzien van de elektrische aansluiting van de wasautomaat op het stroomnet uitgevoerd dienen te worden, dienen deze door een erkende elektrotechnische vakman te worden uitgevoerd.
- De stroomtoevoerleiding van de wasautomaat mag uitsluitend door de klantendienst of een erkend vakman worden omgewisseld.

Aansluiten van het apparaat

Het apparaat transporteren

⚠ **Waarschuwing!** De wasautomaat is zwaar. Verwondinggevaar! Voorzichtigheid bij het optillen vereist.

- Het apparaat niet op het voorfront en niet op de rechter zijkant (vanaf de voorzijde gezien) neerleggen. De elektrische componenten kunnen nat worden.
- Het apparaat nooit zonder transportbeveiliging transporteren. De transportbeveiliging dient eerst op de plaats van de installatie verwijderd te worden! Het transporteren zonder transportbeveiliging kan tot beschadigingen van en aan het apparaat leiden.
- Het apparaat niet aan de geopende vuldeur en ook niet aan de sokkel optillen.

Bij transport met een steekwagen:

- De steekwagen alleen vanaf de zijkant tegen het apparaat plaatsen. Het laadvlak van de steekwagen mag niet langer zijn dan 24 cm, anders kunnen delen van het waterbeveiligingssysteem worden beschadigd.


Uitpakken

⚠ Voor het eerste gebruik moet u de beschermingsvoorzieningen die voor het transport aangebracht werden, verwijderen.


Let op!

Bewaar deze beschermingsvoorzieningen: ze zullen opnieuw gebruikt moeten worden bij toekomstige verplaatsingen van het toestel (bijvoorbeeld bij verhuis).


1. Na de beschermingen te hebben verwijderd laat u het toestel voorzichtig op de achterkant steunen om het blok polystyreen te verwijderen dat de sokkel van de verpakking vormt.

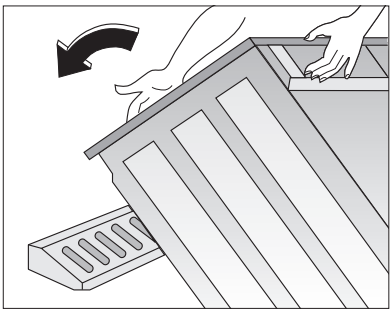


2. Zet het toestel terug recht en verwijder de bevestiging van de voedingskabel en van de afvoerleiding aan hun steun aan de achterzijde van het toestel.

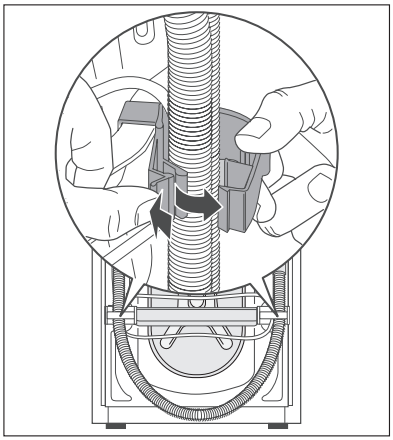


3. Met de meegeleverde sleutel schroeft u de middelste schroef **A** achteraan boven los en verwijdert u ze. Verwijder de overeenkomstige plastic pen zorgvuldig.

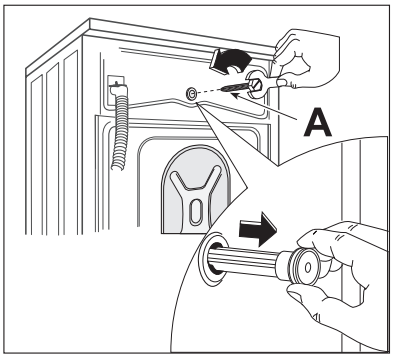


4. Schroef de twee grote schroeven **B** achteraan en de zes kleine schroeven **C**, onderaan, los en verwijder ze.

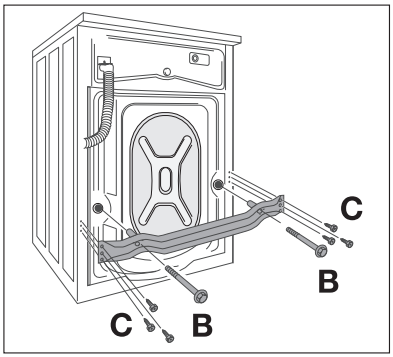


5. Verwijder de transportrail **D**.

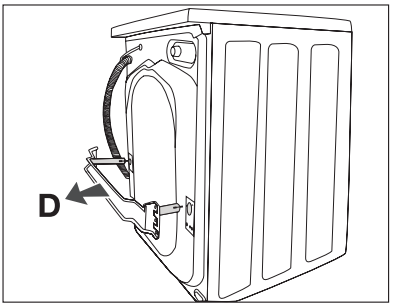

6. Schroef de zes kleine schroeven **C** terug vast.

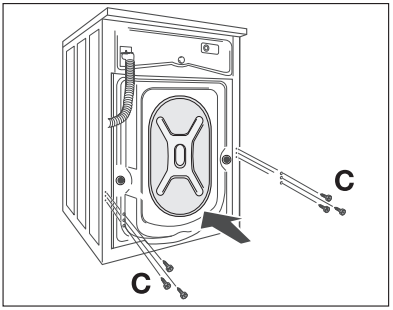


7. Open de deur en verwijder het blok polystyreen dat met kleefband aan de deurdichting bevestigd is.

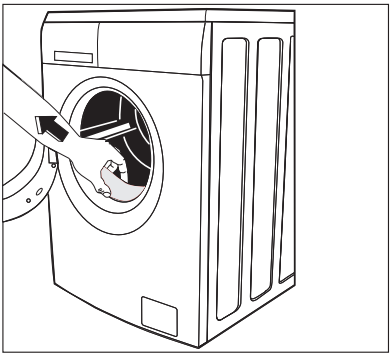

8. Stop de centrale opening en de twee openingen (onderaan) dicht met de plastieken afdekkingen die zich in de enveloppe met de gebruiks-aanwijzing bevinden.

Sluit de toevoerleiding aan volgens de aanwijzingen in de paragraaf "Wateraansluiting".

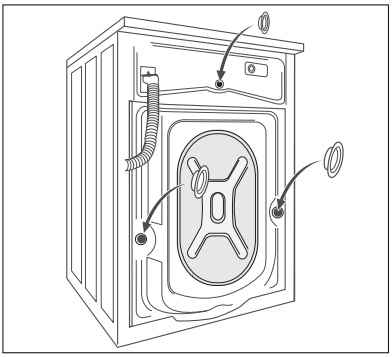


Opstellingsplaats

Let op! Het apparaat mag niet in een aan vorst onderhevige ruimte worden gebruikt. Vorstschade of negatieve invloed op de functies! Vorstschade valt niet onder de garantie!

- De opstellingsplaats dient vast en egaal te zijn. Het apparaat niet op tapijt of zachte vloerbedekking opstellen.
- De opstellingsplaats dient schoon en droog te zijn en vrij te zijn van geleidende of glijdende oppervlakken zodat het apparaat niet weg kan glijden.
- Bij opstellingsplaatsen op een vloer voorzien van een klein formaat tegels dient een in de handel verkrijgbare en daarvoor geschikte rubbermat onder het apparaat geplaatst te worden.

Het apparaat juist afstellen

Automatische stelvoet: De voet links achter is een soort veer. Daardoor staat het apparaat stabiel en geeft het bij belasting iets naar de linkerachterhoek mee. De automatische stelvoet garandeert een stabiele stand van het apparaat, ook bij hoge centrifugetoerentallen. In principe hoeft de automatische stelvoet niet ingesteld te worden.

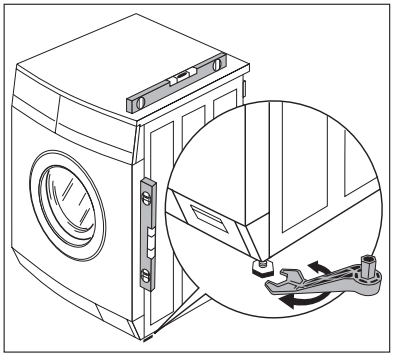

De vier voeten van het apparaat zijn vooraf ingesteld.
Grove oneffenheden kunnen door het individueel instellen van de in hoogte verstelbare schroefvoeten worden gecompenseerd.
Hiervoor dient de bijgeleverde speciale sleutel gebruikt te worden.
Let op! Oneffenheden van het grondoppervlak niet met behulp van stukjes hout, karton of soortgelijke materialen compenseren, maar door het afstellen van de in hoogte verstelbare schroefvoeten.

Elektrische aansluiting

Gegevens over de netspanning, stroomtype en de vereiste beveiliging zijn op het kenplaatje weergegeven. Het kenplaatje is in het gebied van de invulopening aangebracht.

Wateraansluiting

Toegestane waterdruk

De waterdruk dient ten minste 0,5 bar (=5 N/cm^2 = 0,05 MPa) te zijn en mag ten hoogste 10 bar (= 100 N/cm^2 =1 MPa) bedragen.

– Bij een druk hoger dan 10bar: een drukverlagingsventiel plaatsen.
– Bij een druk lager dan 0,5bar: de toevoerslang aan de kant van het apparaat bij de magneetinlaatklep losschroeven en de doorstroomregelaar uitnemen (daarvoor de zeef met een spitse tang verwijderen en de daarachter gelegen rubberen ring uitnemen). De zeef weer terugplaatsen.

Water inlet

Let op!


- De toevoerleiding, die samen met het toestel geleverd wordt, bevindt zich in de trommel.
- **Gebruik hiervoor nooit een gebruikte leiding.**
- Dit apparaat mag **niet** aan de warmwatervoorziening worden aangesloten!

1. Open de deur en neem de toevoerleiding eruit.


2. Sluit het gebogen koppelstuk van de leiding aan op de machine.

Let op!
Richt de toevoerleiding niet naar beneden. Laat de leiding naar links of rechts buigen naargelang de plaats van de watertoevoerkraan.


3. Plaats de leiding op de juiste wijze door de klemring los te schroeven. Na het plaatsen van de toevoerleiding schroeft u de klemring opnieuw goed vast om lekken te vermijden.

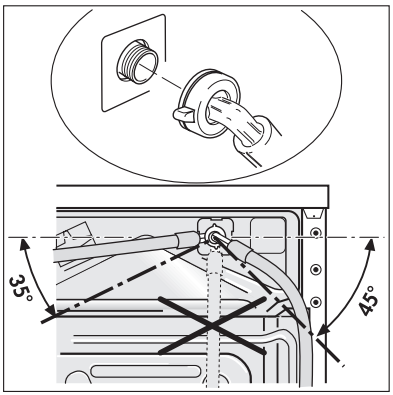

4. Schroef het koppelstuk van de toevoerleiding op de getapte uitloop van de waterkraan. Gebruik altijd de leiding die met het toestel geleverd werd.

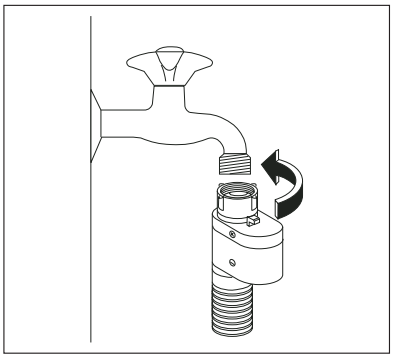

Waterblokkeersysteem Aqua Control

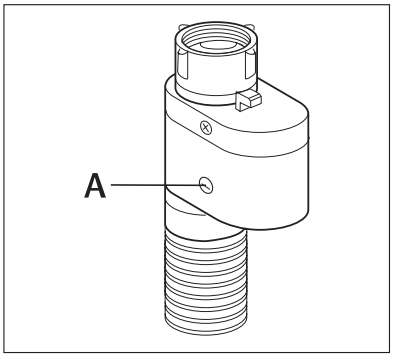

De toevoerleiding is voorzien van een bescherming tegen waterschade. Indien de binnenleiding beschadigd zou raken door natuurlijke slijtage, dan zal deze voorziening de watertoevoer naar het toestel blokkeren.

Het defect wordt gemeld door een rode zone in het kleine venster „A". In dit geval moet u de waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de technische dienst.

Gebruik geen verlengstuk voor de toevoerleiding. Indien ze te kort is en u de kraan niet wilt verplaatsen, moet u een nieuwe, langere leiding kopen die speciaal daarvoor geschikt is.


Waterafvoer

Het hoogteverschil tussen de onderkant van de wasautomaat en de waterafvoer dient ten hoogste 1 meter te zijn.

Voor een verlenging mogen uitsluitend originele slangen worden gebruikt. (max. 3 meter, op de vloer gelegd en tot een hoogte van 80 cm). De klantendienst heeft afvoerslangen in diverse lengtes beschikbaar.

Waterafvoer via een sifon


De verbindingsplaats buis/sifon met een slangklem (in de vakhandel verkrijgbaar) vastzetten.

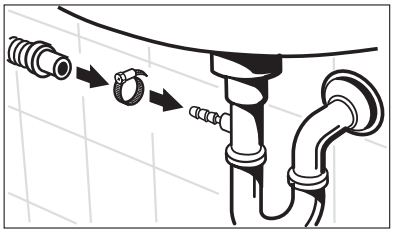


Waterafvoer via een wastafel/bad

⚠ **Let op!**

– Kleine wasbekkens zijn hier niet voor geschikt. Het water kan overlopen!
– Het uiteinde van de afvoerslang mag niet in het uitgepompte water ondergedompeld zijn. Anders kan het water teruggezogen worden!
– Bij afvoer via een wastafel of een bad dient de afvoerslang met het meegeleverde bochtstuk tegen wegglijden geblokkeerd te worden. Het uitlopende water kan anders de slang uit het bekken duwen.
– Bij het wegpompen controleren of het water voldoende snel afloopt.

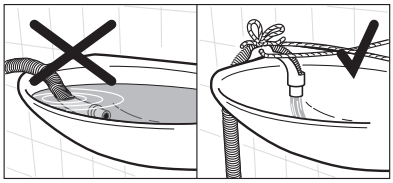

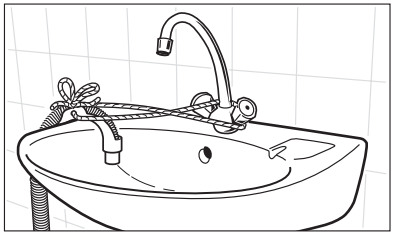

Afvoerhoogtes van meer dan 1 meter

De afvoerpomp van de wasautomaat voert het sop tot op een hoogte van 1 meter af, dit gerekend vanaf de onderkant van het apparaat.

Let op! Bij afvoerhoogtes van meer dan 1 meter kunnen storingen en beschadigingen aan het apparaat optreden.

Voor afvoerhoogtes van meer dan 1 meter is een ombouwset verkrijgbaar. Neem hiervoor a.u.b. contact op met de klantendienst.

Garantie/Adres service-afdeling

België

WAARBORGVOORWAARDEN

Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.

Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.

Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.

Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:

1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik.

2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.

3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen.

4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd.

5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik

6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.

7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
- chemische en elektrochemische inwerking van water,
- abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
- voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
- contact met agressieve stoffen.

8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.

9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.

10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.

11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.

12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.

13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.

14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.

15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.

Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.

Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.

Adres Klantendienst:

België

		Telefon	Telefax
Electrolux Home Products Belgium ELECTROLUX SERVICE Bergensesteenweg 719 1502 Lembeek	Consumer services	02/363.04.44	02/363.04.00 02/363.04.60

E-mail: consumer.services@electrolux.be

Luxemburg

		Telefon	Telefax
Grand-Duché de Luxembourg ELECTROLUX HOME PRODUCTS Rue de Bitbourg. 7 L-1273 Luxembourg-Hamm	Consumer services	00 352 42 431-1	00 352 42 431-360

E-mail: consumer-service.luxembourg@electrolux.lu

Europese Garantie

Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde landen gedurende de in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de garantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:

- De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat. Deze datum dient te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
- De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
- De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
- Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door Electrolux afgegeven instructies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
- Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe land van vestiging van kracht zijn.

De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende rechten aan.

www.electrolux.com

Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/ Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)


Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva	+370 5 2780609	Ozo 10A, LT 08200 Vilnius
Luxembourg	+352 42 431 301	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 2774 - 518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/ Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Electrolux Ljubljana d.o.o. Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	www.electrolux.fi	
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ „Олимпик“

Service

Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk "Wat u moet doen als...") het probleem zelf kunt oplossen.

Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze klantenservice of met een van onze servicepartners.

Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

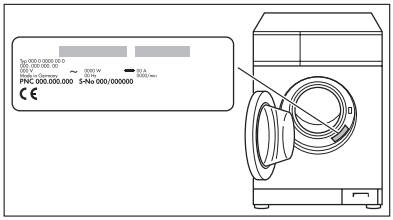

– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
  (u vindt deze nummers op het typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat weergeeft

Om ervoor te zorgen dat u de benodigde identificatienummers van uw apparaat bij de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:

Modelaanduiding: .....

PNC: .....

S-No: .....

www.electrolux.com

www.aeg-electrolux.be

132 973 430-00-200307-01

Wijzigingen voorbehouden