
KME721000M
KMK721000M
KMK721000W
KMR721000M

DA **Brugsanvisning** 2
Mikrobølgeovn

NL **Gebruiksaanwijzing** 27
Magnetron

USER MANUAL

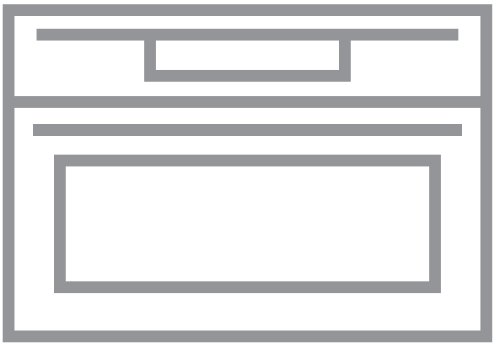

AEG

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED....3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER....5
3. PRODUKTBESKRIVELSE....8
4. BETJENINGSPANEL....8
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE....10
6. DAGLIG BRUG....10
7. MIKROBØLGEFUNKTION....12
8. URFUNKTIONER....16
9. AUTOMATISKE PROGRAMMER....17
10. BRUG AF TILBEHØRET....18
11. EKSTRAFUNKTIONER....18
12. RÅD OG TIP....19
13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING....23
14. FEJLFINDING....24
15. ENERGIEFFEKTIV....26
16. MILJØHENSYN....26

TIL PERFEKTE RESULTATER

Tak, fordi du valgte dette AEG-produkt. Vi har skabt det for at give dig upåklagelig ydeevne i mange år med innovative teknologier, som gør livet lettere – funktioner, som du måske ikke finder på almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores hjemmeside for at:



få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:
www.aeg.com/support



Registrér dit produkt for at få bedre service:
www.registeraeg.com



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data klar, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Oplysningerne findes på typeskiltet.

⚠ Advarsel/forsigtig-sikkerhedsanvisninger

ⓘ Generelle oplysninger og råd

Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. ⚠ OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på apparatet uden opsyn.
- Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra dette apparat, når det er i drift.

1.2 Generelt om sikkerhed

- Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må kun foretages af en tekniker.
- ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Pas på ikke at røre varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges konstant.
- Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i.

- Inden du udfører vedligeholdelse, skal apparatet afbrydes fra lysnettet.
- Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
- Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
- Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød.
- Tænd ikke for apparatet, hvis det er tomt. Metaldele i ovnrummet kan skabe elektriske buer.
- Metalliske beholdere til mad og drikkevarer er ikke tilladt under tilberedning med mikrobølger. Dette krav gælder ikke, hvis producenten specificerer velegnede størrelser og forme af metalliske beholdere til tilberedning med mikrobølger.
- Hvis lågen eller pakningerne er defekte, må apparatet ikke startes, før det er repareret af en kvalificeret person.
- Kun en kvalificeret person må udføre service eller reparation, der omfatter fjernelsen af et dæksel, der giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi.
- Opvarm ikke væsker og andre fødevarer i lukkede beholdere. De kan briste.
- Brug kun køkkenredskaber, der er egnet til brug i mikrobølgeovne.
- Når du opvarmer fødevarer i plastik- eller papirbeholdere, skal du holde øje med apparatet pga. muligheden for antændelse.
- Apparatet er beregnet til at opvarme føde- og drikkevarer. Tørring af fødevarer eller tøj og opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe,

fugtige stoffer og lignende kan føre til risiko for personskade, antændelse og brand.
- Hvis der afgives synlig røg, skal apparatet slukkes eller stikket tages ud, og lågen holdes lukket for at kvæle eventuelle flammer.
- Opvarmning af drikkevarer i mikrobølgeovn kan resultere i forsinket pludseligt opstående kogning. Pas på, når du håndterer beholderen.
- Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal røres eller rystes, og for at undgå forbrænding skal temperaturen kontrolleres, inden barnet får det.
- Æg i skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i apparatet, eftersom de kan briste, selv når mikrobølgeopvarmningen er færdig.
- Apparatet bør rengøres regelmæssigt, og evt. rester af fødevarer bør fjernes.
- Hvis apparatet ikke holdes rent, kan det føre til nedbrydning af overfladen, som kan have en negativ indvirkning på apparatets levetid og muligvis resultere i en farlig situation.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres og tilsluttes af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
- Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes.
- Sørg for, at apparatet er installeret under og opad stabile køkkenelementer.
- Apparatets sider skal stå ved siden af apparater eller enheder med samme højde.
- Apparatet er udstyret med et elektrisk afkølingssystem. Det skal betjenes med den elektriske strømforsyning.

2.2 Tilslutning, el

ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret elektriker.
- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for strømforsyningen.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke adaptere med flere stik og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver

behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Netledninger må ikke komme i berøring med eller nær ved apparatets låge, især når lågen er varm.
- Beskyttelsen mod elektrisk stød fra strømførende og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden værktøj.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte netstikket i.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Brug kun korrekte isoleringsenheder: Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
- Apparatets installation skal udføres med et isolationsudstyr, så forbindelsen til lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.
- Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktiverne.

2.3 Brug

ADVARSEL!
Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion.

- Dette apparat er kun til husholdningsbrug.
- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er tændt for det.
- Sluk altid apparatet efter brug.
- Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, hvis apparatet er i brug. Der kan trænge meget varm luft ud.
- Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.
- Belast ikke lågen, når den er åben.
- Brug ikke apparatet som arbejds- eller som frasætningsplads.
- Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af ingredienser med alkohol kan medføre, at der dannes en blanding af alkohol og luft.
- Lad ikke gnister eller åben ild komme i nærheden af apparatet, når du åbner lågen.
- Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
- Brug ikke mikrobølgefunktionen til at forvarme ovnen.

ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Sådan undgår du at beskadige eller misfarve emaljen:
  - Læg ikke aluminiumfolie direkte på bunden af ovnrummet.
  - Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat.
  - Lad ikke fugtige fade og retter stå i apparatet efter tilberedningen.
  - Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer tilbehøret.
- Farveændring af emaljen eller rustfrit stål forringer ikke apparatets ydeevne.
- Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft kan lave pletter, som ikke kan fjernes.
- Dette apparat må kun anvendes til tilberedning af fødevarer. Det må ikke anvendes til andre formål, f.eks. rumopvarmning.
- Hold altid ovnlågen lukket under tilberedningen.
- Hvis apparatet installeres bag et møbelpanel (f.eks. en dør), skal du sørge for, at døren aldrig lukkes, mens apparatet er tændt. Der kan opbygges varme og fugt bag et lukket møbelpanel og forårsage efterfølgende skade på apparatet, husenheden eller gulvet. Luk ikke møbelpanelet, før apparatet er kølet helt af efter brug.

2.4 Vedligeholdelse og rengøring

ADVARSEL!
Risiko for personskade, ild eller beskadigelse af apparatet.

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der er risiko for, at ovnglasset går i stykker.
- Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadigede. Kontakt det autoriserede servicecenter.
- Sørg for at tørre ovnrummet og lågen af efter hver brug. Damp, der dannes under apparatets drift, kondenserer på ovnrummets vægge og kan forårsage korrosion.
- Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
- Fedt- og madrester i apparatet kan forårsage brand og elektrisk kortslutning, når mikroovnen er i gang.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.
- Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge sikkerhedsanvisningen på dens emballage.
- Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med nogen form for rengøringsmiddel.

2.5 Indvendig belysning

ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.

- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.
- Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.
- Brug kun lamper med de samme specifikationer.

2.6 Bortskaffelse

ADVARSEL!
Risiko for personskade eller kvælning.


- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn og kæledyr bliver fanget i apparatet.

2.7 Service

- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret apparatet.
- Brug kun originale reservedele.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Oversigt over apparatet

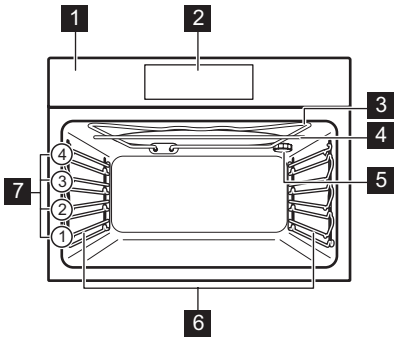


1 Kontrolpanel
2 Elektronisk programur
3 Varmeelement
4 Generator til mikrobølge
5 Ovnpære
6 Ovnribber, udtagelige
7 Rillepositioner

3.2 Tilbehør


Til kogegrej, kageforme, stege.

Trådrist

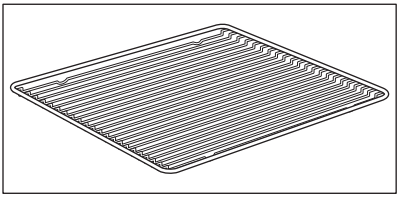

4. BETJENINGSPANEL

4.1 Elektronisk programur

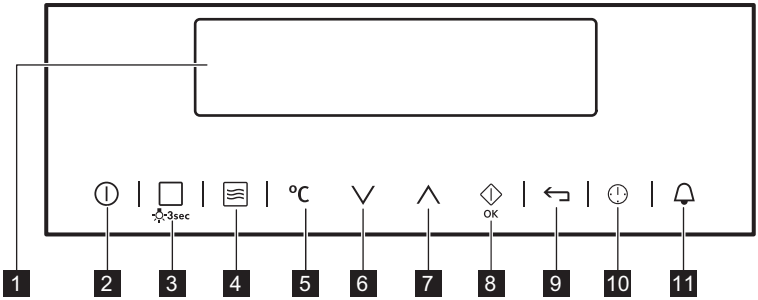


Brug tasterne til at betjene apparatet.

	Sensor-felt	Funktion	Kommentar
1	-	Display	Viser apparatets aktuelle indstillinger.

	Sensor-felt	Funktion	Kommentar
2		TÆND/SLUK	Tænder/slukker for apparatet.
3	3sec	Grill eller Opskrifter	Berør sensorfeltet én gang for at vælge en ovnfunktion eller menuen: Opskrifter. Berør sensorfeltet igen for at skifte mellem funktionerne: Grill, Opskrifter. For at tænde eller slukke lyset skal du berøre feltet i 3 sekunder.
4		Mikrobølgeovnfunktion	Aktivering af mikrobølgefunktionen. Den kan også bruges, når apparatet er slukket. Når du bruger mikrobølgefunktionen sammen med funktionen: Varighed i mere end 7 minutter i en Kombitilstand, kan mikrobølgeeffekten ikke være mere end 600 W.
5	°C	Temperaturvalg	For at indstille temperaturen eller vise den aktuelle temperatur i apparatet.
6		Ned-tast	Til at navigere ned i menuen.
7		Op-tast	Til at navigere op i menuen.
8	OK	OK/Mikrobølge hurtig start	Til at bekræfte valget eller indstillingerne. Aktivering af mikrobølgefunktionen. Den kan også bruges, når apparatet er slukket.
9		Tilbage-tast	Går ét niveau tilbage i menuen. Berør feltet i 3 sekunder for at få vist hovedmenuen.
10		Tid og ekstrafunktioner	Til indstilling af forskellige funktioner. Når en opvarmningsfunktion er i gang, skal du berøre sensorfeltet for at indstille timeren og funktionerne: Panel lås, Favoritprogram, Heat+Hold, Set + Go.
11		Minutur	For at angive funktionen: Minutur.

4.2 Display

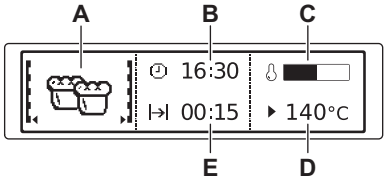

A. Ovn- eller mikrobølgefunktion
B. Klokkeslæt
C. Indikator for opvarmning
D. Mikrobølgetemperatur eller -effekt
E. En funktions varighed eller sluttidspunkt

Andre lamper i displayet:

Symbol		Funktion
	Minutur	Funktionen er i gang.
	Klokkeslæt	Displayet viser det aktuelle klokkeslæt.
	Varighed	Displayet viser den krævede tilberedningstid.
	Slut tid	Displayet viser, når tilberedningstiden er slut.
	Temperatur	Displayet viser temperaturen.
	Tidsangivelse	Displayet viser, hvor længe ovnfunktionen virker. Tryk på ∨ og ∧ på samme tid for at nulstille tiden.
	Lampe for opvarmning	Displayet viser temperaturen i ovnrummet.
	Heat+Hold	Funktionen er aktiv.

5. FØR FØRSTE ANVENDELSE

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

5.1 Rengøring før ibrugtagning

Fjern al tilbehøret og de udtagelige ovnribber fra apparatet.

Se kapitlet "Vedligeholdelse og rengøring".

Gør apparatet og tilbehøret rent, inden du tager det i brug.

Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i deres oprindelige positioner.

5.2 Første tilslutning

Når apparatet tilsluttes til ledningsnettet eller efter strømafbrydelse, skal der indstilles sprog, displaykontrast og displaylysstyrke samt aktuel tid.

1. Tryk på ∧ eller ∨ for at indstille værdien.
2. Tryk på OK for at bekræfte.

6. DAGLIG BRUG

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

6.1 Navigering i menuerne

1. Tænd for apparatet.
2. Tryk på ∨ eller ∧ for at indstille menufunktionen.
3. Tryk på OK for at gå til undermenuen eller acceptere indstillingen.

Du kan når som helst skifte til hovedmenuen med ↩.

6.2 Oversigt over menuer

Hovedmenu

Symbol	Menupunkt	Egnet til
	Grill	En ovnfunktion til grillstegning af flade madvarer midt på risten. Til ristning af brød.
	Opskrifter	Indeholder en liste med automatiske programmer.
	Grundindstillinger	Bruges til at indstille apparatkonfigurationen.
	Favoritprogram	Indeholder en liste med yndlingstilberedningsprogrammer, der er oprettet af brugeren.

Undermenu for: Grundindstillinger

Symbol	Undermenu	Forløb
	Indstil aktuel tid	Angiver det aktuelle klokkeslæt.
	Tidsangivelse	Når funktionen er aktiveret, vises den aktuelle tid i displayet, når apparatet slukkes.
	Set + Go	Til at indstille en funktion og aktivere den senere med et tryk på et symbol på kontrolpanelet.
	Heat+Hold	Holder den tilberedte mad varm i 30 minutter efter endt tilberedningscyklus.
	Forlængelse af tiden	Aktiverer og deaktiverer funktionen Forlængelse af tiden.
	Kontrast display	Indstiller kontrast i displayet i trin.
	Lysstyrke display	Indstiller lysstyrke i displayet i trin.
	Sprog	Angiver sprog.
	Signal volume	Indstiller lydstyrke for tastetoner og signaler i trin.
	Panel signal	Aktiverer og deaktiverer lyden for sensorfelterne. TIL/FRA-fingertouch-feltets tone kan ikke deaktiveres.
	Alarm/Fejl signaler	Aktiverer og deaktiverer alarmtonerne.
DEMO	DEMO-tilstand	Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468
i	Service	Viser softwarens version og konfiguration.
	Fabriksindstillinger	Sætter alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.

6.3 Start af en ovnfunktion

1. Tænd for apparatet.
2. Vælg funktionen: Grill.
3. Tryk på OK for at bekræfte.
4. Indstil temperaturen.
5. Tryk på OK for at bekræfte.

6.4 Indikator for opvarmning

Når du aktiverer en ovnfunktion, tændes bjælken i displayet. Bjælken viser, at temperaturen stiger. Når temperaturen er nået, lyder alarmen 3 gange og bjælken blinker og forsvinder.

6.5 Restvarme

Når der slukkes for ovnen, viser displayet restvarmen. Du kan bruge varmen til at holde maden varm.

7. MIKROBØLGEFUNKTION

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

7.1 Anbefalinger til mikrobølge

FORSIGTIG!
Lad ikke ovnen være tændt, når der ikke er madvarer i den.

- Læg maden i ovnen uden emballage. De emballerede færdigretter kan kun lægges i ovnen, når emballagen kan komme i mikrobølgeovn (kontrollér information på emballagen).
- Stil maden på et fad nederst i ovnrummet, når du bruger mikrobølgefunktion.

Tilberedning

- Tilbered mad tildækket. Tilbered maden uden at dække den til, hvis du vil have en sprød skorpe.
- Overtilbered ikke retter ved at indstille effekten og tiden for højt. Maden kan tørre ud, brænde eller forårsage brand.
- Brug ikke ovnen til at koge æg med skal eller snegle i deres hus, da de kan sprænge. Gennembor blommen på spejlæg, inden du genopvarmer det.
- Gennembor mad med skind eller skræl med en gaffel adskillige gange inden tilberedning.
- Skær grøntsager i lige store stykker.
- Rør ind imellem rundt i retter med væske.
- Rur rundt i maden inden servering.
- Lad maden stå i nogle få minutter, efter du har slukket for ovnen. Se kapitlet "Nyttige oplysninger og råd".

Optøning

- Anbring de frosne, uindpakkede madvarer på et lille omvendt fad med en beholder under eller på et optøningsstativ eller plastiksigte, så optøningsvæsken kan løbe fra.
- Fjern dernæst optøede stykker.
- Du kan bruge en højere mikrobølgeeffekt til at tilberede frugt og grøntsager uden at optø dem først.

7.2 Egnet kogegrej og materialer

Kogegrej / Materiale	Mikrobølgeovn			Lille Grill ♥♥♥♥
	Lille grill	Varme-	tilbered-ning	
Ovnfast glas og porcelæn uden metalkomponenter, f.eks. ildfast glas	✓	✓	✓	✓

Kogegrej / Materiale	Mikrobølgeovn			Lille Grill ♥♥♥♥
	Lille grill	Varme-	tilbered-ning	
Ikke-ildfast glas og porcelæn[1)]	✓	X	X	X
Glas og glaskeramik lavet af ovnfast / frostsikkert materiale	✓	✓	✓	✓
Keramik[2)], fajance[2)]	✓	✓	✓	X
Varmebestandig plast op til 200 °C[3)]	✓	✓	✓	X
Pap, papir	✓	X	X	X
Husholdningsfilm	✓	X	X	X
Stegefilm med lukning, der er beregnet til mikrobølge[3)]	✓	✓	✓	X
Stegefade, der er fremstillet af metal, f.eks. emalje, støbejern	X	X	X	✓
Bageforme, sort lak eller silikonebelagt[3)]	X	X	X	✓
Trådrist	X	X	X	✓
Kogegrej til mikrobølgeovn, f.eks. fad	X	✓	✓	X
Færdigretter i emballage[3)]	✓	✓	✓	✓

1) Uden sølv, guld, platin eller metalforkromning/dekorationer.

2) Uden kvarts- eller metaldele, eller glasurer, som indeholder metaller

3) Følg producentens anvisninger om de maksimale temperaturer.

7.3 Tip til mikrobølge

Resultat	Afhjælpning
Du kan ikke finde oplysninger om mængden for den tilberedte madvare.	Find detaljer om tilsvarende madvaretyper. Forøg eller forkort længden af tilberedningstiden efter følgende regel: dobbelt mængde - næsten den dobbelte tid, halv mængde - halvdelen af tiden.
Maden er meget tør efter tilberedning.	Indstil en kortere tilberedningstid eller vælg en lavere mikrobølgeeffekt og dæk maden over med et materiale, der er beregnet til brug i mikroovn.

Resultat	Afhjælpning
Maden er stadig ikke tået op, varm eller tilberedt, når tilberedningstiden stopper.	Angiv længere tilberedningstid, eller vælg højere mikrobølgeeffekt. Bemærk, at store retter generelt har brug for længere tid. Rør rundt i maden under tilberedningen.
Når tilberedningstiden er udløbet, er madvaren overophedet i kanten, men fortsat ikke færdig i midten.	Næste gang skal du vælge en lavere effekt og længere tid. Omrør væsker undervejs, f.eks. suppe.

Andre ting at tænke på...

- Madvarer har forskellige former og kvaliteter. De er fremstillet i forskellige mængder. Derfor kan den krævede tid og effekt til optøning, opvarmning eller tilberedning variere. Som en tommelfingerregel: **dobbelt mængde - næsten dobbelt tid.**
- Mikrobølgerne skaber varmen direkte i madvaren. Derfor kan alle steder ikke opvarmes på samme tid. Du skal røre rundt i eller vende de opvarmede retter, især ved større mængder af mad.
- **Hviletiden** angives i tabellerne. Lad madvaren hvile enten i apparatet eller udenfor, så varmen fordeles mere jævnt.
- Juster mikrobølgeeffekten, så den passer til mængden af mad. Hvis du bruger høj mikrobølgeeffekt ved små mængder fødevarer, kan maden brænde på, eller du risikerer lydbuer, når du anvender tilbehøret.
- Du får bedre resultater med ris, hvis du bruger flade, brede fade.

7.4 Mikrobølgefunktioner

Funktioner	Forløb
Mikrobølgeovn	Skaber varmen direkte i madvaren. Brug den til at varme færdigretter og drikkevarer, til at optø kød eller frugt og til at tilberede grøntsager og fisk.
Kombi	Brug den til at køre ovnfunktionen og mikrobølgetilstanden sammen. Brug den til at tilberede madvarer på kortere tid, og brune dem samtidigt.
Hurtig start	Brug den til at aktivere mikrobølgefunktionen ved én gang at berøre symbolet OK med maks. mikrobølgeeffekt. Driftstid: 30 sekunder.

7.5 Indstilling af mikrobølgefunktionen

1. Tænd for apparat.
2. Berør for at aktivere mikrobølgefunktionen.
3. Tryk på OK. Funktionen: Varighed er indstillet til 30 sekunder, og mikrobølgerne begynder at fungere.

Hver berøring af OK lægger 30 sekunder ekstra tid til: Varighed.

Hvis du ikke berør OK, slukkes apparatet efter 20 sekunder.

4. Berør for at indstille funktionen: Varighed. Se under "Indstilling af urfunktioner".

Når tiden for funktionen: Varighed er længere end 7 minutter, afkortes mikrobølgeeffekten til 600 W.

Den maksimale indstilling af tiden for funktionen: Varighed er 90 minutter.

Du kan ændre mikrobølgeeffekten (berør og derefter ∨ eller ∧) samt funktionen: Varighed ⏲ når som helst, når mikrobølgefunktionen er i gang.

5. Når den indstillede tid er gået, udsendes et lydsignal i to minutter. Mikrobølgefunktionen deaktiveres automatisk. Rør ved et vilkårligt symbol for at slå lydsignalet fra.

Mikrobølgefunktionen deaktiveres ved at berøre ⏻.

Hvis du trykker på eller åbner lågen, stopper funktionen. For at starte den igen skal du berøre OK.

7.6 Indstilling af Kombi-funktionen

1. Start af en ovnfunktion. Se "Start af en ovnfunktion".
2. Berør , og foretag de samme trin, som når du indstiller mikrobølgefunktionen.

Ved visse funktioner starter mikrobølgefunktionen, så snart den indstillede temperatur er nået.

Funktionerne findes ikke i Kombi-funktionen: Favoritprogram, Slut tid, Set + Go, Heat+Hold.

7.7 Indstilling af funktionen til Hurtig start

1. Berør om nødvendigt ⏻ for at slukke apparatet.
2. Rør ved OK for at aktivere funktionen Hurtig start.

Hver berøring af OK føjer 30 sekunder ekstra til tiden Varighed.

Du kan ændre mikrobølgeeffekten (se "Indstilling af mikrobølgeeffekt").

3. Berør ⏲ for at indstille funktionens tid: Varighed. Se under "Indstilling af urfunktioner".

7.8 Eksempler på anvendelse af effektindstillinger

Data i tabellen er kun vejledende.

Effekttrin	Brug
• 1000 Watt • 900 Watt • 800 Watt • 700 Watt	Opvarmning af væsker Bruning ved starten af tilberedningen Kogning af grøntsager
• 600 Watt • 500 Watt	Optøning og opvarmning af frosne madvarer Opvarmning af moltider på én tallerken Småkogning af gryderetter Tilberedning af æggeretter

Effekttrin	Brug
• 400 Watt • 300 Watt • 200 Watt	Fortsat tilberedning af måltider Tilberedning af sarte madvarer Opvarmning af babymad Småkogning af ris Opvarmning af sarte madvarer Smeltning af ost, chokolade, smør Optøning af brød
• 100 Watt	Optøning af kød, fisk Optøning af ost, fløde, smør Optøning af frugt og kager

8. URFUNKTIONER

8.1 Tabel for urfunktioner

Urfunktionstast		Egnet til
	Minutur	At indstille nedtælling (maks. 2 t og 30 min). Denne funktion påvirker ikke apparatets drift. Den kan også aktiveres, når apparatet er deaktiveret. Brug for at slå funktionen til. Tryk på eller for at indstille minutterne og på for at starte.
	Varighed	Til at indstille længden af en aktivitet (maks. 23 t 59 min).
	Slut tid	Til at indstille sluttiden for en ovnfunktion (maks. 23 t 59 min).

Hvis du angiver tiden for en urfunktion, begynder tiden at tælle ned efter 5 sekunder.

Hvis du bruger urfunktionerne: Varighed, Slut tid, deaktiverer apparatets varmelegemerne, når 90% af den indstillede tid er gået. Apparatet bruger restvarmen til at lave maden færdig, indtil den indstillede tid er gået (3 - 20 minutter).

8.2 Indstilling af urfunktionstasterne

Før du bruger funktionerne: Varighed, Slut tid, skal du først indstille en ovnfunktion og en temperatur. Apparatet slukkes automatisk.
Du kan bruge funktionerne: Varighed og Slut tid samtidigt, hvis apparatet skal tændes og senere slukkes automatisk.

1. Vælg en ovnfunktion.
2. Tryk på en eller flere gange, indtil den ønskede urfunktion og det tilhørende symbol vises i displayet.

3. Tryk på ∧ eller ∨ for at indstille den nødvendige tid.
4. Tryk på OK for at bekræfte.

Når tiden er gået, udsendes et lydsignal. Apparatet slukkes. Displayet viser en meddelelse.

5. Tryk på et hvilket som helst symbol for at stoppe signalet.

8.3 Heat+Hold

Betingelser for funktionen:

- Den indstillede temperatur skal være over 80 °C.
- Funktionen: Varighed er indstillet.

Funktionen: Heat+Hold holder færdig mad varm ved 80 °C i 30 minutter. Den aktiveres, når bagningen eller stegningen er slut.

Funktionen kan aktiveres eller deaktiveres i menuen: Grundindstillinger.

1. Tænd for apparat.
2. Vælg ovnfunktionen.
3. Indstil temperaturen til over 80 °C.
4. Tryk på ⏲ en eller flere gange, indtil displayet viser: Heat+Hold.
5. Tryk på OK for at bekræfte.

Når programmet er slut, udsendes et lydsignal.
Funktionen forbliver aktiveret, selv om der skiftes ovnfunktion.

8.4 Forlængelse af tiden

Funktionen: Forlængelse af tiden fortsætter ovnfunktionen, efter endt Varighed.

Det gælder for alle ovnfunktioner med Varighed eller Vægtautomatik.

1. Når tilberedningstiden er gået, udsendes et lydsignal. Tryk på hvilket som helst symbol.

Displayet viser meddelelsen.

2. Tryk på ⏲ for at slå funktionen til eller på ↩ for at annullere.
3. Indstil længden af funktionen.
4. Tryk på OK.

9. AUTOMATISKE PROGRAMMER

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

9.1 Opskrifter på nettet

Du kan finde opskrifterne til de automatiske programmer for dette apparat på vores websted. For at finde den korrekte opskriftsbog skal du kontrollere PNC-nummeret på typeskiltet på forsiden af ovnrummet.

9.2 Opskrifter med Opskrift automatik

Dette apparat har en række opskrifter, du kan bruge. Opskrifterne er faste og kan ikke ændres.

1. Tænd for apparat.
2. Vælg menuen: Opskrifter. Tryk på OK for at bekræfte.
3. Vælg kategori og ret. Tryk på OK for at bekræfte.
4. Vælg en opskrift. Tryk på OK for at bekræfte.

Når du bruger funktionen: Manuel, bruger apparatet de automatiske indstillinger. De kan ændres som for andre funktioner.

10. BRUG AF TILBEHØRET

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.


10.1 Isætning af tilbehør

Brug kun det beregnede kogegrej og materiale.

ADVARSEL!
Se kapitlet "Mikrobølgefunktion".

Grillrist:

Skub risten mellem ovnribbens skinner, og sørg for, at fødderne peger nedad.

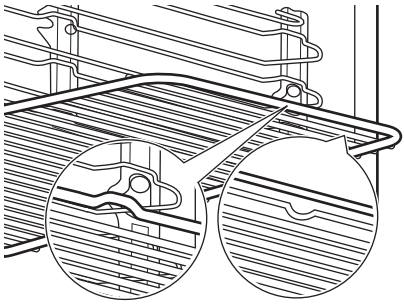

En lille fordybning i toppen øger sikkerheden. Fordybningerne hindrer også væltning. Den høje kant omkring hylden forhindrer kogegrej i at glide af hylden.

11. EKSTRAFUNKTIONER

11.1 Favoritprogram

Du kan gemme dine favoritindstillinger, f.eks. varighed, temperatur eller ovnfunktion. De findes i menuen: Favoritprogram. Du kan gemme 20 programmer.

Du kan ikke gemme mikrobølge- og mikrobølgekombi-funktionet som favoritprogrammer.

Gemme et program

1. Tænd for apparatet.
2. Vælg en ovnfunktion eller et automatisk program.
3. Tryk en eller flere gange på ⏲, indtil displayet viser: GEM.
4. Tryk på OK for at bekræfte.

Displayet viser den første ledige plads i hukommelsen.

5. Tryk på OK for at bekræfte.
6. Indtast programmets navn.

Første bogstav blinker.

7. Berør ∨ eller ∧ for at skifte bogstavet.
8. Tryk på OK.

Det næste bogstav blinker.

9. Udfør trin 7 igen efter behov.
10. Tryk på og hold OK nede for at gemme.

Du kan overskrive en plads i hukommelsen. Når displayet viser den første ledige plads i hukommelsen, skal du berøre ∨ eller ∧ og trykke på OK for at overskrive et eksisterende program.

Du kan ændre navnet på et program i menuen: Redigér programnavn.

Aktivering af programmet

1. Tænd for apparatet.
2. Vælg menuen: Favoritprogram.
3. Tryk på OK for at bekræfte.
4. Vælg navnet på dit favoritprogram.
5. Tryk på OK for at bekræfte.

11.2 Brug af børnesikringen

Når børnesikringen er slået til, kan apparatet ikke tændes utilsigtet.

1. Tryk på ⏻ for at aktivere displayet.
2. Tryk samtidig på ⏲ og ☰, indtil displayet viser en meddelelse.

Gentag trin 2 for at deaktivere Børnelås-funktionen.

11.3 Panel lås

Denne funktion forhindrer en utilsigtet ændring af ovnfunktionen. Du kan kun aktivere den, når apparatet er tændt.

1. Tænd for apparatet.
2. Vælg en ovnfunktion eller indstilling.
3. Tryk på ⏲ en eller flere gange, indtil displayet viser: Panel lås.
4. Tryk på OK for at bekræfte.

Berør ⏲ for at deaktivere funktionen.

Displayet viser en meddelelse. Berør ⏲ igen, og derefter OK for at bekræfte.

Når du slukker for apparatet, deaktiveres funktionen også.

11.4 Set + Go

Med funktionen kan du indstille en ovnfunktion (eller et program) og aktivere den senere ved at berøre symbolet én gang.

1. Tænd for apparat.
2. Vælg en ovnfunktion.
3. Tryk på ⏲ en eller flere gange, indtil displayet viser: Varighed.
4. Indstil tiden.
5. Tryk på ⏲ en eller flere gange, indtil displayet viser: Set + Go.
6. Tryk på OK for at bekræfte.

Tryk på et symbol (undtagen for ⏻) for at starte funktionen: Set + Go. Den valgte ovnfunktion starter.

Når ovnfunktionen er slut, udsendes et lydsignal.

- Panel lås er tændt, når ovnfunktionen virker.
- Menuen: Grundindstillinger tænder og slukker funktionen: Set + Go.

11.5 Automatisk slukning

Af sikkerhedsgrunde slukkes apparatet automatisk efter nogen tid, hvis en opvarmningsfunktion er i gang, og du ikke ændrer indstillingerne.

Temperatur (°C)	Sluktid (t)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Den automatiske slukning virker ikke med funktionerne: Lys, Varighed, Slut tid.

11.6 Displayets lysstyrke

Displayet har to lysstyrker:

- Aften/nat-lysstyrke - når apparatet er slukket, er displayets lysstyrke lavere mellem 22.00 og 6.00.
- Dag-lysstyrke:
  - når apparatet er aktiveret.
  - hvis du berør et symbol under aften/nat-lysstyrke (bortset fra TÆND / SLUK), går displayet tilbage til dag-lysstyrke i de næste 10 sekunder.
  - hvis apparatet er slukket, og du indstiller funktionen: Minutur. Når funktionen er færdig, går displayet tilbage til aften/nat-lysstyrke.

11.7 Køleblæser

Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde apparatets overflader kølige. Hvis du slukker for apparatet, kører blæseren videre, indtil apparatet er kølet af.

12. RÅD OG TIP

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskrifterne samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser.

12.1 Grill

- Grill altid med højeste temperaturindstilling.
- Sæt risten i den ovnrille, der anbefales i grilltabellen.
- Sæt altid bradepanden på første ovnrille, så den kan opsamle fedtet.
- Grill kun flade stykker af kød eller fisk.
- Forvarm altid den tomme ovn i 5 minutter med grillfunktionerne.

FORSIGTIG!
Grill altid med ovnlågen lukket.

Grill

Madvare	Temperatur (°C)	Tid (min.)		Ovnrille
		1. side	2. side	
Roastbeef, medium	210 - 230	30 - 40	30 - 40	1
Oksefilet, rosa	230	20 - 30	20 - 30	1
Svinefilet	210 - 230	30 - 40	30 - 40	1
Kalvefilet	210 - 230	30 - 40	30 - 40	1
Lammefilet	210 - 230	25 - 35	20 - 35	1
Hel fisk (500 g - 1000 g)	210 - 230	15 - 30	15 - 30	1

12.2 Tilberedning i mikrobølgeovn

Stil tallerknen med mad nederst i ovnrummet, og vend den midt under kogetiden.

Rør rundt i maden midt under koge- eller optøningstiden.

Sæt skeen til flasken eller glasset ved opvarmning af drikkevarer for at sikre bedre varmefordeling.

Læg låg på maden.

Optøning af kød

Madvare	Effekt (W)	Tid (min.)	Hviletid (min.)
Steak (0,2 kg)	100	5 - 7	5 - 10
Hakkekød (0,5 kg)	100	10 - 15	5 - 10

Optøning af fjerkræ

Madvare	Effekt (W)	Tid (min.)	Hviletid (min.)
Kylling (1 kg)	100	25 - 30	10 - 20
Kyllingebryst (0,15 kg)	100	3 - 5	10 - 15
Kyllingelår (0,15 kg)	100	3 - 5	10 - 15

Optøning af fisk

Madvare	Effekt (W)	Tid (min.)	Hviletid (min.)
Hel fisk (0,5 kg)	100	10 - 15	5 - 10
Fiskefilet (0,5 kg)	100	12 - 15	5 - 10

Optøning af mejeriprodukter

Madvare	Effekt (W)	Tid (min.)	Hviletid (min.)
Smør (0,25 kg)	100	3 - 5	15 - 20
Reven ost (0,25 kg)	100	3 - 5	30 - 60

Optøning af kager/bagværk

Madvare	Effekt (W)	Tid (min.)	Hviletid (min.)
Gærdej (1 portion)	200	2 - 3	15 - 20
Cheesecake (1 stykke)	100	2 - 4	15 - 20
Tørkage (f.eks. rørekage) (1 stykke)	200	2 - 4	15 - 20
Brød (1 stykke)	200	15 - 20	5 - 10
Skive brød (1 stykke)	200	3 - 5	5 - 10
Bolle (1 stykke)	200	2 - 4	2 - 5

Optøning af frugt

Madvare	Effekt (W)	Tid (min.)	Hviletid (min.)
Frugt (0,25 kg)	100	5 - 10	10 - 15

Genopvarmning

Madvare	Effekt (W)	Tid (min.)	Hviletid (min.)
Babymad i glas (0,2 kg)	300	1 - 2	-
Spædbarnsmælk (180 ml); Sæt ske i flasken	600	0:20 - 0:40	-
Færdigret (0,5 kg)	600	6 - 9	2 - 5
Dybfrosne færdigretter (0,5 kg)	400	10 - 15	2 - 5
Mælk (200 ml)	1000	1 - 1:30	-
Vand (200 ml)	1000	1:30 - 2	-
Sauce (200 ml)	600	1 - 3	-
Suppe (200 ml)	600	3 - 5	-

Tilberedning/Smeltning

Madvare	Effekt (W)	Tid (min.)	Hviletid (min.)
Chokolade/chokoladeovertræk (0,15 kg)	300	2 - 4	-
Smør (0,1 kg)	400	0:30-1:30	-

Tilberedning

Madvare	Effekt (W)	Tid (min.)	Hviletid (min.)
Hel fisk (0,5 kg)	500	8 - 10	2
Fiskefilet (0,5 kg)	400	4 - 7	2
Grøntsager, friske (0,5 kg + 50 ml vand)	600	10 - 20	-
Grøntsager, frosne (0,5 kg + 50 ml vand)	600	15 - 20	-
Bagte kartofler (0,5 kg + 600 ml vand)	600	7 - 10	-
Ris (0,2 kg + 400 ml vand)	600	15 - 18	-
Popcorn	1000	1:30 - 3	-

Mikrobølge/kombi-funktion
Brug denne funktion til at tilberede madvarer på kortere tid og til at brune dem.

- Kombiner funktioner: Grill og Mikrobølge.

Madvare	Kogegrej	Effekt (W)	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Ovnrille	Hviletid (min.)
Kylling, 2 stk., halveres (2 x 0,55 kg)	Rundt glasfad, Ø 26 cm	300	220	40	2	5
Kartoffelgratin (1 kg)	Gratinret	300	200	40	2	10
Nakkefilet (1,1 kg)	Glasfad med sigte	300	200	70	1	10

12.3 Oplysninger til testinstitutter

Mikrobølge-funktion
Test i henhold til IEC 60705.

Madvare	Effekt (W)	Mængde (kg)	Ovnrille 1)	Tid (min.)	Bemærkning
Formkage	600	0.475	Bund	8-9	Vend beholder 1/4 omgang rundt, midt under kogetiden.
Farsbrød	400	0.9	1	25-27	Vend beholder 1/4 omgang rundt, midt under kogetiden.
Æg Royale	300	1	2	30-33	Vend beholder 1/4 omgang rundt, midt under kogetiden.
Optøning af kød	100	0.5	1	15	Vend retten på hovedet, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.

1) Brug grillrist, med mindre andet er specificeret.

Kombineret mikrobølge-funktion
Test i henhold til IEC 60705.

Madvare	Funktion	Effekt (W)	Mængde (kg)	Temperatur (°C)	Ovnrille 1)	Tid (min.)	Bemærkning
Kartoffelgratin	Grill + Mikrobølge	400	1.1	160	1	44-46	Vend beholder 1/4 omgang rundt, midt under kogetiden.
Kylling	Grill + Mikrobølge	400	1.1	200	2	44-46	Læg kødet i en rund glasbeholder, og vend det på hovedet midt under kogetiden.

1) Brug grillrist, med mindre andet er specificeret.

13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

13.1 Bemærkninger om rengøring

- Aftør apparatets front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
- Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
- Rengør altid apparatet indvendigt efter brug. Ophobning af fedt eller andre madrester kan medføre brand.
- Rengør omhyggeligt ovnrummets loft for madrester og fedt.
- Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.


- Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
- Hvis der anvendes non-stick-tilbehør: Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skarpe genstande eller opvaskemaskine til rengøring. Det kan beskadige non-stick-belægningen.
- Tør ovnen, når ovnrummet er vådt efter brug.

13.2 Udtagning af ovnribberne

Kontroller, at apparatet er koldt, før det rengøres. Der er risiko for forbrænding.

Fjern ovnribberne for at rengøre apparatet.

1. Træk forsigtigt ovnribberne opad og ud af det forreste ophæng.

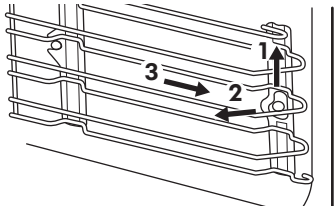

2. Træk forenden af ribben væk fra sidevæggen.
3. Løft ovnribberne op af det bageste ophæng.

Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.

13.3 Udskiftning af pæren

Læg en klud i bunden af apparatets rum. Det forhindrer, at glasset og rummet beskadiges.

ADVARSEL!
Fare for dødsfald ved elektrisk stød! Afbryd sikringen, inden du udskifter pæren.
Pæren og glasset kan blive varmt.

FORSIGTIG!
Hold altid halogenpæren med en klud for at forhindre fedtrester i at brænde fast på pæren.

1. Sluk for apparatet.
2. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller sluk på gruppeafbryderen.

Den øverste pære

1. Drej dækglasset mod uret for at fjerne det.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift pæren med en passende 300 °C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.

14. FEJLFINDING

ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.

14.1 Hvis noget går galt...

Problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Ovnen kan ikke tændes eller betjenes.	Ovnen er ikke tilsluttet en strømforsyning, eller det er tilsluttet forkert.	Kontrollér, om ovnen er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet, hvis det findes).
Ovnen bliver ikke varm.	Ovnen er slukket.	Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.	Uret er ikke indstillet.	Indstil uret.

Problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Ovnen bliver ikke varm.	Der er ikke foretaget de nødvendige indstillinger.	Se efter, om indstillingerne er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.	Den automatiske slukning er aktiveret.	Se under "Automatisk slukning".
Ovnen bliver ikke varm.	Børnesikringen er aktiveret.	Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.	Døren er ikke lukket rigtigt.	Luk lågen helt.
Ovnen bliver ikke varm.	Sikringen er sprunget.	Se efter, om fejlen skyldes en defekt sikring. Kontakt en kvalificeret installatør, hvis sikringen springer flere gange i træk.
Pæren ikke lyser.	Pæren er defekt.	Udskift pæren.
Displayet viser en fejlkode, der ikke står i tabellen.	Der er en elektrisk fejl.	• Sluk for ovnen med ejendommens/husets sikring, eller slå relæet på tavlen fra, og tænd igen. • Kontakt kundeservice, hvis fejlkoden vises på displayet igen.
Der samler sig damp og kondensvand på maden og i ovnrummet.	Maden har stået for længe i ovnen.	Lad ikke maden stå i ovnen længere end 15-20 minutter efter tilberedningen.
Apparatet er tændt, men bliver ikke varmt. Blæseren virker ikke. Displayet viser **"Demo"**.	Demo-funktionen er aktiveret.	1. Sluk for komfuret. 2. Tryk, og hold på ⏻, indtil apparatet tændes og slukkes. 3. Tryk på og hold ≋ og ⏻ samtidigt, indtil lydsignalet udsendes. **"Demo"** slukkes.

14.2 Serviceoplysninger

Hvis du ikke selv kan løse problemet: Kontakt forhandleren eller et autoriseret servicecenter.

De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typeskiltet.

Typeskiltet er placeret på apparatets frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra ovnrummet.

Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:	
Model (MOD.)	.....
Produktnummer (PNC)	.....
Serienummer (S.N.)	.....

15. ENERGIEFFEKTIV

15.1 Energibesparelse

Ovnen har funktioner, som hjælper dig med at spare energi ved daglig madlavning.

Generelle råd
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt, når apparatet er tændt. Åbn ikke lågen for ofte under tilberedning. Hold lågepakningen ren, og sørg for, at den sidder godt fast.

Brug metalfade til at øge energibesparelsen, men kun, når du ikke anvender en mikrobølgefunktion.

Stil om muligt maden i ovnen uden at forvarme den.

Når madlavningen tager over 30 minutter, skal ovntemperaturen reduceres mest muligt 3 - 10 minutter, før tilberedningstiden er gået, afhængigt af madlavningens varighed. Restvarmen i ovnen bliver ved med at tilberede maden.

Brug restvarmen til at opvarme andre retter.

Hold pauserne mellem bagning så korte som muligt, når du tilbereder nogle få retter på én gang.

Restvarme
Hvis et program med valget Varighed eller Sluttid er aktiveret, og tilberedningstiden er over 30 minutter, slukkes varmelegemerne automatisk tidligere i visse ovnfunktioner.

Lampen fortsætter med at lyse.

Holde mad varm
Vælg den lavest mulige temperaturindstilling for at bruge restvarme og holde et måltid varmt. Restvarmelampen eller temperaturen vises på displayet.

Tilberedning med slukket lampe
Sluk for lampen under tilberedning. Tænd den kun, når du har brug for det.

16. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet ♺. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE..... 28
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN..... 31
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..... 33
4. BEDIENINGSPANEEL.....34
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT..... 36
6. DAGELIJKS GEBRUIK..... 36
7. MAGNETRONSTAND.....38
8. KLOKFUNCTIES.....42
9. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S..... 43
10. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES.....44
11. EXTRA FUNCTIES..... 44
12. AANWIJZINGEN EN TIPS.....46
13. ONDERHOUD EN REINIGING.....50
14. PROBLEEMOPLOSSING.....51
15. ENERGIEZUINIGHEID..... 53
16. MILIEUBESCHERMING..... 53

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat je voor dit AEG-product hebt gekozen. We hebben het gecreëerd om jarenlang onberispelijke prestaties te leveren, met innovatieve technologieën die het leven eenvoudiger maken – functies die je wellicht niet op gewone apparaten aantreft. Besteed een paar minuten aan het lezen, om er het beste uit te halen.
Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie:
www.aeg.com/support



Registreer je product voor een betere service:
www.registeraeg.com



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat:
www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE EN SERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met onze erkende servicedienst, zorg er dan voor dat u de volgende gegevens tot uw beschikking hebt: Model, PNC, serienummer.
De informatie vindt u op het typeplaatje.

⚠ Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

ⓘ Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. ⚠VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging, dan dient dit geactiveerd te worden.
- Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden gehouden.

1.2 Algemene veiligheid

- Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren en de kabel vervangen.
- WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op te passen dat u de verwarmingselementen niet

aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.

- Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te plaatsen of verwijderen.
- Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Schakel het apparaat niet in als het leeg is. Metalen delen in de ovenruimte kunnen elektrische vonken veroorzaken.
- Tijdens bereiding in de magnetron zijn geen metalen voedselbakjes en drinkbekers toegestaan. Deze vereiste is niet van toepassing als de fabrikant heeft aangegeven dat het formaat en de vorm van het metalen voorwerp geschikt is voor bereiding in de magnetron.
- Als de deur, scharnieren/handgrepen of deurafdichtingen zijn beschadigd, mag het apparaat niet worden gebruikt tot hij is gerepareerd door een vakkundig persoon.
- Alleen een vakkundig persoon kan onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoeren waarvoor de afdekking moet worden verwijderd die beschermd tegen blootstelling aan magnetronenergie.

- Verwarm geen vloeistoffen of andere levensmiddelen in afgesloten houders. Deze kunnen dan ontploffen.
- Gebruik alleen hulpstukken die geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.
- Let bij het opwarmen van voedsel in plastic of papieren houders op het apparaat vanwege de mogelijkheid tot zelfontbranding.
- Het apparaat is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van levensmiddelen of kleding en het opwarmen van warmhoudpads, slippers, sponzen, vochtige doekjes en dergelijke kan leiden tot letsel, zelfontbranding of brand.
- Als rook wordt waargenomen, zet dan het apparaat uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om vlammen te doven.
- Het in de magnetron opwarmen van dranken kan ertoe leiden dat het langer duurt voordat het kookpunt wordt bereikt. Pas op als u de houder uit de magnetron haalt.
- De inhoud van melkflesjes en potjes babyvoeding moet worden geroerd of geschud en de temperatuur moet voor consumptie worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.
- Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in het apparaat worden opgewarmd omdat ze dan kunnen ontploffen, zelfs nadat de magnetronverwarming is beëindigd.
- Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd en voedselresten dienen te worden verwijderd.
- Het niet schoonhouden van het apparaat kan leiden tot beschadigingen aan het oppervlak hetgeen weer een negatief effect kan hebben op de levensduur van het apparaat wat weer kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

WAARSCHUWING!
Alleen een erkende installatietechnicus mag dit apparaat installeren.

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat omdat het zwaar is. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Trek het apparaat nooit aan de handgreep van zijn plaats.
- Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.
- Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.
- De zijkanten van het apparaat moeten naast apparaten of units staan van dezelfde hoogte.
- Het apparaat is uitgerust met een elektrisch koelsysteem. Het heeft elektrische stroom nodig.

2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Laat de stroomkabel niet in aanraking komen met de deur van het apparaat, met name niet als deze heet is.
- De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.
- De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.
- Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brandwonden, elektrische schokken of een explosie.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.
- Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.
- Schakel het apparaat telkens na gebruik uit.

- Wees voorzichtig met het openen van de deur van het apparaat als het apparaat aan staat. Er kan hete lucht ontsnappen.
- Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
- Oefen geen kracht uit op een geopende deur.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
- Open de deur van het apparaat voorzichtig. Als u alcoholische toevoegingen gebruikt, kan er alcohol-luchtmengsel ontstaan.
- Houd vonken of open vlammen uit de buurt van het apparaat bij het openen van de deur.
- Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- De magnetronfunctie mag niet worden gebruikt om de oven voor te verwarmen.

WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.

- Om schade of verkleuring van het email te voorkomen:
  - leg geen aluminiumfolie op de bodem van de ruimte in het apparaat.
  - plaats geen water direct in het hete apparaat.
  - haal vochthoudende schotels en eten uit het apparaat als u klaar bent met koken.
  - wees voorzichtig bij het verwijderen of bevestigen van accessoires.
- Verkleuring van het email of roestvrij staal is niet van invloed op de werking van het apparaat.
- Gebruik een diepe pan voor vochtige taarten. Fruitsappen kunnen permanente vlekken maken.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.
- Alle bereidingen moeten worden uitgevoerd met gesloten ovendeur.
- Als het apparaat achter een meubelpaneel gemonteerd is (bijv. een deur), zorg er dan voor dat de deur nooit gesloten is als het apparaat in werking is. Warmte en vocht kunnen achter een gesloten meubelpaneel ophopen en schade aan het apparaat, de behuizing of de vloer veroorzaken. Sluit het meubelpaneel niet tot het apparaat volledig afgekoeld is na gebruik.

2.4 Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, vuur of schade aan het apparaat.

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er bestaat een risico dat de glasplaten kunnen breken.
- Vervang direct de glazen deurpanelen als deze beschadigd zijn. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
- Zorg ervoor dat de ovenruimte en de deur na elk gebruik worden afgeveegd. Stoom geproduceerd tijdens de werking van het apparaat condenseert op de wanden en kan roest veroorzaken.
- Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.
- Vet en voedsel dat in het apparaat achterblijft kan brand en een vlamboog veroorzaken als de magnetronfunctie in werking wordt gezet.
- Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Raadpleeg, als u een ovenspray gebruikt, eerst de aanwijzingen op de verpakking.
- Reinig niet het katalytisch email (indien van toepassing) met een schoonmaakmiddel.

2.5 Binnenverlichting

WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken.

- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.
- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.
- Gebruik alleen lampjes met dezelfde specificaties.

2.6 Verwijdering

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.


- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in het apparaat vast komen te zitten.

2.7 Servicedienst

- Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3.1 Algemeen overzicht

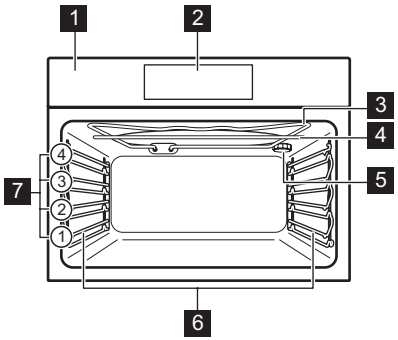


1 Bedieningspaneel
2 Elektronische tijdschakelklok
3 Verwarmingselement
4 Magnetrongenerator
5 Lampje
6 Verwijderbare inschuifrail
7 Roosterhoogtes

3.2 Accessoires


Voor kookgerei, bak- en braadvormen.

Bakrooster

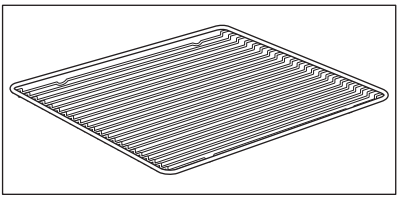

4. BEDIENINGSPANEEL

4.1 Elektronische tijdschakelklok

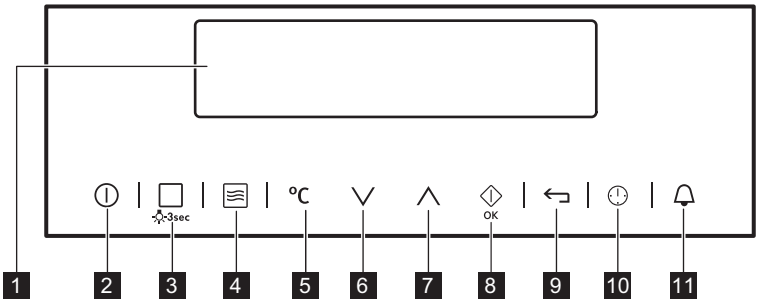


Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen.

	Tiptoets	Functie	Opmerking
1	-	Weergave	Toont de huidige instellingen van het apparaat.
2		AAN / UIT	Het apparaat in- en uitschakelen.
3	3sec	Grill of Recepten	Raak om een verwarmingsfunctie of het menu te kiezen de tiptoets eenmaal aan: Recepten. Raak de tiptoets weer aan om tussen de functies te schakelen: Grill, Recepten. Raak het veld 3 seconden aan om het licht in of uit te schakelen.
4		Magnetronfunctie	Het inschakelen van de magnetronfunctie. Te gebruiken als het apparaat is uitgeschakeld. Wanneer u de magnetron gebruikt met de functie: Duur gedurende meer dan 7 minuten en in de Combi-stand, kan het vermogen niet hoger zijn dan 600 W.
5	°C	Temperatuurkeuze	Om de temperatuur in te stellen of om de huidige temperatuur in het apparaat te tonen.
6		Toets omlaag	Omlaag gaan in het menu.
7		Toets omhoog	Omhoog gaan in het menu.
8	OK	OK/Magnetron snelle start	De selectie of instelling bevestigen. Het inschakelen van de magnetronfunctie. Te gebruiken als het apparaat is uitgeschakeld.
9		Toets op de achterkant	Om één niveau terug te gaan in het menu. Raak het veld 3 seconden aan om het hoofdmenu weer te geven.

	Tiptoets	Functie	Opmerking
10		Tijd en overige functies	Verschillende functies instellen. Als een verwarmfunctie in werking is, raakt u de tiptoets aan om de timer of de functies in te stellen: Toetsenblokkering, Favoriet programma, Heat+Hold, Set + Go.
11		Kookwekker	Om de volgende functie in te stellen: Kookwekker.

4.2 Display

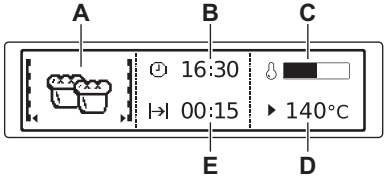

A. Verwarmingsfunctie of magnetronfunctie
B. Instellen dagtijd
C. Indicatielampje bij voorverwarmen
D. Temperatuur of vermogen in de magnetron
E. Duur of eindtijd van een functie

Andere indicaties op het display:

Symbool		Functie
	Kookwekker	De functie werkt.
	Instellen dagtijd	Het display geeft de huidige tijd aan.
|→|	Duur	Het display geeft de benodigde kooktijd weer.
→|	Eindtijd	Het display geeft aan wanneer de kooktijd voorbij is.
	Huishoudelijk	Het display toont de temperatuur.
	Tijdsindicatie	Er wordt weergegeven hoe lang een verwarmingsfunctie in werking is. Druk tegelijkertijd op ∨ en ∧ om de tijd te resetten.
	Controlelampje bij voorverwarmen	Het display geeft de temperatuur in het apparaat aan.
	Heat+Hold	De functie is actief.

5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

5.1 Eerste reiniging

Verwijder all accessoires en verwijderbare inschuifrails uit het apparaat.

Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging'.

Reinig het apparaat en de accessoires voor het eerste gebruik.

Zet de accessoires en verwijderbare inschuifrails terug in de beginstand.

5.2 Eerste aansluiting

Wanneer u het apparaat op het stopcontact aansluit of na een stroomstoring moet u de taal, het contrast, de helderheid en de tijd instellen.

1. Druk op ∧ of ∨ om de waarde in te stellen.
2. Druk op OK om te bevestigen.

6. DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

6.1 Door de menu's navigeren

1. Schakel het apparaat in.
2. Druk op ∨ of ∧ om de menu-optie te selecteren.
3. Druk op OK om naar het submenu te gaan of de instelling te accepteren.

U kunt te allen tijde terugkeren naar het hoofdmenu met ↩.

6.2 Een overzicht van de menu's

Hoofdmenu

Sym-bool	Menu-item	Applicatie
	Grill	Een verwarmingsfunctie voor het grillen van plat voedsel op het midden van de steunhoogte. Voor het maken van toast.
	Recepten	Bestaat uit een lijst met automatische program-ma's.
	Basis instellingen	Wordt gebruikt voor het instellen van de apparaat-configuratie.
	Favoriet programma	Bestaat uit een lijst met favoriete bereidingspro-gramma's die door de gebruiker zijn gemaakt.

Submenu voor: Basis instellingen

Sym-bool	Submenu	Beschrijving
	Instellen dagtijd	Stel de dagtijd in.
	Tijdisindicatie	Als het apparaat AAN staat, geeft het display de huidige tijd weer wanneer u het apparaat uitschakelt.
	Set + Go	Om een functie in te stellen en later te activeren door op een symbool op het bedieningspaneel te drukken.
	Heat+Hold	Houdt het bereide voedsel warm gedurende 30 minuten nadat de kookcyclus voltooid is.
	Verleng tijd	Schakelt de functie Tijd verlengen in en uit.
	Contrast	Pas het contrast van het display in stappen aan.
	Helderheid	Pas de helderheid van het display in stappen aan.
	Taal	Stelt de taal voor het display in.
	Geluidsvolume	Pas het volume van de druktonen en signalen stapsgewijs aan.
	Toetsvolume	Schakelt de toon van de aanraakvelden aan en uit. Het geluid van de tiptoets AAN/UIT kan niet worden uitgeschakeld.
	Alarmtoon	Schakelt de alarmtoon in en uit.
DEMO	Demostand	Activerings-/deactiveringscode: 2468
i	Service	Toont de softwareversie en -configuratie.
	Fabrieksinstelling	Zet alle instellingen terug op de fabrieksinstelling.

6.3 Een verwarmingsfunctie starten

1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer de functie: Grill.
3. Druk op OK om te bevestigen.
4. Stel de temperatuur in.
5. Druk op OK om te bevestigen.

6.4 Controlelampje bij voorverwarmen

Wanneer u een verwarmingsfunctie inschakelt, gaat het balkje op het display branden. Het balkje geeft aan dat de oventemperatuur toeneemt. Als de temperatuur bereikt is, zoemt de zoemer 3 maal en knippert de balk om vervolgens te verdwijnen.

6.5 Restwarmte

Wanneer u de oven uitschakelt, geeft het display de restwarmte aan. U kunt de warmte gebruiken om het eten warm te houden.

7. MAGNETRONSTAND

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

7.1 Magnetronaanbevelingen

LET OP!
Stel de oven nooit in werking als er zich geen voedsel in bevindt.

- Plaats het voedsel in de oven zonder enig verpakkingsmateriaal. De verpakte kant-en-klaar-maaltijden kunnen alleen in de oven worden geplaatst als de verpakking magnetronbestendig is (raadpleeg de informatie op de verpakking).
- Leg het voedsel op een bord en zet het als u de magnetronfunctie gebruikt op de bodem van de ruimte.

Meer

- Bereid voedsel afgedekt. Bereid voedsel slechts zonder het te bedekken als u een korst wilt behouden.
- Zorg dat u de gerechten niet te lang kookt, door het vermogen en de tijd te hoog in te stellen. Het voedsel kan uitdrogen, aanbranden of brand veroorzaken.
- Gebruik de oven niet om eieren in hun schaal en slakken met huisje te bereiden, omdat deze kunnen barsten. Prik het eigeel van gebakken eieren in voordat ze worden opgewarmd.
- Prik voedsel met huid of schil diverse malen in met een vork voordat u het bereidt.
- Snij groenten in stukjes van gelijke grootte.
- Roer vloeibare gerechten zo nu en dan door.
- Roer het voedsel voor het opdienen door.
- Laat het voedsel nadat u de oven heeft uitgeschakeld, een paar minuten staan. Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en tips'.

Ontdooien

- Plaats het bevroren, uitgepakte voedsel op een klein omgekeerd bord met een bakje eronder of op een ontdooirek of plastic zeef, zodat de dooivloeistof kan weglopen.
- Verwijder telkens de stukken die zijn ontdooid.
- U kunt een hoger magnetronvermogen gebruiken om fruit en groenten te bereiden zonder ze eerst te ontdooien.

7.2 Geschikt kookgerei en materialen

Materiaal van de pannen	Magnetron			Grill ♥♥♥♥
	Ontdooien	Opwarmen	Koken	
Ovenbestendig glas en porselein zonder metalen onderdelen, bijv. hittebestendig glas	✓	✓	✓	✓
Niet-ovenbestendig glas en porselein[1)]	✓	x	x	x
Glas en glaskeramiek van ovenbestendig / diepvriesbestendig materiaal	✓	✓	✓	✓
Keramisch[2)], aardewerk[2)]	✓	✓	✓	x

Materiaal van de pannen	Magnetron			Grill
	Ontdooien	Opwarmen	Koken	▼▼▼▼
Hittebestendig plastic tot 200 °C[3)]	√	√	√	X
Karton, papier	√	X	X	X
Huishoudfolie	√	X	X	X
Bakpapier met magnetronveilige afdichting[3)]	√	√	√	X
Ovenschotels gemaakt van metaal, d.w.z. emaille, gietijzer	X	X	X	√
Bakvormen, zwarte lak of siliconenlaag[3)]	X	X	X	√
Bakrooster	X	X	X	√
Kookgerei voor magnetrongebruik, bijv. pan voor knapperige gerechten	X	√	√	X
Kant-en-klare maaltijden in de verpakking[3)]	√	√	√	√

1) Zonder zilveren, gouden, platinum of metalen laag/versieringen.

2) Zonder quartz of metalen onderdelen, of glas dat metalen bevat

3) U dient de instructies van de fabrikant over de maximum temperaturen na te leven.

7.3 Tips voor de magnetron

Resultaat	Oplossing
U kunt de gegevens over de hoeveelheid voedselbereiding niet vinden.	Vind details voor gelijkaardige soorten voedsel. Verhoog of verlaag de bereidingstijd aan de hand van deze richtlijn: verdubbel de hoeveelheid - ca. verdubbeling van de bereidingstijd, halveer de hoeveelheid - halveer de tijd.
Het voedsel is na bereiding te droog.	Stel een kortere bereidingstijd in of selecteer een lagere magnetronstand en bedek het voedsel met een geschikt materiaal voor gebruik in een magnetron.
Het eten is nog steeds niet ontdooid, heet of gekookt nadat de bereidingstijd is verstreken.	Stel een langere bereidingstijd in of selecteer een hoger magnetronvermogen. Denk eraan dat voor grotere gerechten er een langere bereidingstijd nodig is. Roer het voedsel om tijdens de bereiding.

Resultaat	Oplossing
Als de bereidingstijd is verstreken, is het eten aan de rand verbrand, maar in het midden nog steeds niet gaar.	Kies de volgende keer een lager vermogen en een langere bereidingstijd. Roer vloeistoffen halverwege de bereidingstijd even door, bijv. soepen.

Overige zaken om rekening mee te houden...

- Voedsel heeft verschillende vormen en eigenschappen. Het wordt bereid in verschillende hoeveelheden. Om deze reden kan de benodigde tijd en het vermogen voor ontdooien, verwarmen of bereiden variëren. Als grove richtlijn: **dubbele hoeveelheid - ca. dubbele bereidingstijd.**
- De magnetron creëert de warmte direct in het voedsel. Daarom kunnen niet alle plaatsen tegelijkertijd worden verwarmd. U dient de verwarmde schotels te roeren en draaien, in het bijzonder bij grotere hoeveelheden voedsel.
- De **rusttijd** wordt in de tabellen gegeven. Laat het eten rusten, in het apparaat of erbuiten, zodat de warmte gelijkmatiger wordt verdeeld.
- Pas het vermogen aan naargelang de hoeveelheid voedsel. Een hoog vermogen kan een kleine hoeveelheid voedsel doen aanbranden of vonken opwekken als u de accessoires gebruikt.
- U krijgt betere resultaten met rijst als u een platte, brede schaal gebruikt.

7.4 Magnetronfuncties

Functies	Omschrijving
Magnetron	Creëert de warmte direct in het eten. Gebruik de magnetron voor het verwarmen van kant-en-klare maaltijden en drankjes, het ontdooien van vlees of fruit en het bereiden van groenten en vis.
Combi	Gebruik het om de verwarmingsfunctie en de magnetronmodus tegelijkertijd te gebruiken. Om gerechten korter te bereiden en tegelijkertijd een bruin korstje te geven.
Snelle start	Voor het inschakelen van de magnetronfunctie wanneer het apparaat uit staat. Met een druk op het symbool OK wordt het maximale vermogen van de magnetron gebruikt. Werkt: 30 seconden ingedrukt

7.5 De magnetronfunctie instellen

1. Schakel het apparaat in.
2. Gebruik ☰ om de magnetronfunctie in te schakelen.
3. Tik op OK. De functie: Duur wordt ingesteld op 30 seconden en de magnetron gaat in werking.

Elke keer dat u OK aanraakt, worden er 30 seconden aan de duur van de magnetron toegevoegd. Duur.

Als u OK niet aanraakt, schakelt het apparaat na 20 seconden uit.

4. Tik op ⏲ om de volgende functie in te stellen: Duur. Zie de paragraaf "De klok instellen".

Wanneer de tijd van de functie: Duur langer is dan 7 minuten, wordt het vermogen van de magnetron verlaagd naar 600 W.

De maximale tijdinstelling van de functie: Duur is 90 minuten.

U kunt het magnetronvermogen wijzigen (tik op en dan op of) en de functie: Duur als de magnetron in werking is.

5. Wanneer de ingestelde tijd is verlopen, weerklinkt er gedurende 2 minuten een geluidssignaal. De magnetronfunctie wordt automatisch uitgeschakeld. Druk op een symbool om het geluidssignaal uit te zetten.

Raak om de magnetronfunctie uit te zetten aan.

Als u aanraakt of de deur opent, stopt de functie. Raak om deze weer te starten aan.

7.6 De Combi-functie instellen

1. Schakel de verwarmfuntie in. Raadpleeg “Verwarmingsfunctie starten”.
2. Raak aan en volg dezelfde stappen als bij het instellen van de magnetronfunctie.

Voor bepaalde functies start de magnetronfunctie zodra de ingestelde temperatuur wordt bereikt.

Functies niet beschikbaar bij de Combi-functie: Favoriet programma, Eindtijd, Set + Go, Heat+Hold.

7.7 De snelstartfunctie instellen

1. Raak indien nodig aan om het apparaat uit te schakelen.
2. Raak aan om de snelle start-functie in te schakelen.

Elke keer als u aanraakt, worden er 30 seconden aan de Duur toegevoegd.

U kunt het magnetronvermogen wijzigen (raadpleeg “Magnetronfunctie instellen”).

3. Tik op om de duurtijd in te stellen voor de functie: Duur. Zie de paragraaf "De klok instellen".

7.8 Voorbeelden van kooktoepassingen voor de instellingen van het vermogen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Instelling vermogen	Gebruik
• 1000 Watt • 900 Watt • 800 Watt • 700 Watt	Verwarmen van vloeistof Dichtschroeien aan het begin van het kookproces Koken van groenten
• 600 Watt • 500 Watt	Ontdooien en verwarmen van bevroren maaltijden Verwarmen van een maaltijd op een bord Stoofpot sudderen Eiergerechten koken

Instelling vermogen	Gebruik
• 400 Watt • 300 Watt • 200 Watt	Maaltijden door laten koken Delicaat voedsel koken Verwarmen van babyvoeding Rijst laten sudderen Delicaat voedsel verwarmen Smelten van kaas, chocolade, boter Ontdooien van brood
• 100 Watt	Ontdooien van vlees, vis Ontdooien van kaas, room en boter Ontdooien van fruit en gebak

8. KLOKFUNCTIES

8.1 Tabel met klokfuncties

Klokfunctie		Toepassing
🔔	Kookwekker	Om een afteltijd in te stellen (max. 2 uur en 30 minuten). Deze functie heeft geen invloed op de werking van het apparaat. Ook te gebruiken als het apparaat is uitgeschakeld. Gebruik 🔔 om de functie in te schakelen. Druk op ∧ of ∨ om de minuten in te stellen en op OK om te starten.
|→|	Duur	Om de lengte van een bepaalde actie te bepalen (max. 23h 59 min.).
→|	Eindtijd	Voor het instellen van de uitschakeltijd van een verwarmingsfunctie (max. 23 uur en 59 min).

Als u de tijd voor een klokfunctie instelt, begint het aftellen van de tijd na 5 seconden.

Als u de klokfuncties: Duur, Eindtijd, schakelt het apparaat de warmte-elementen na 90 % van de ingestelde tijd uit. Het apparaat gebruikt de restwarmte om het kookproces voor te zetten totdat de tijd is verstreken (3 - 20 minuten).

8.2 De klokfuncties instellen

Alvorens u de functies: Duur, Eindtijd, moet u een verwarmingsfunctie en temperatuur instellen. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.
U kunt de functies: Duur en Eindtijd tegelijkertijd gebruiken als u wilt dat het apparaat op een later tijdstip wordt geactiveerd of juist uitgezet.

1. Stel de verwarmingsfunctie in.

2. Druk herhaaldelijk op totdat het display de benodigde klokfunctie en het bijhorende symbool weergeeft.
3. Druk op or om de gewenste tijd in te stellen.
4. Druk op om te bevestigen.

Wanneer de tijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Het apparaat wordt uitgeschakeld. Op het display verschijnt een melding.

5. Druk op een symbool om het signaal uit te zetten.

8.3 Heat+Hold

Voorwaarden voor de functie:

- De ingestelde temperatuur is hoger dan 80 °C.
- De functie: Duur wordt ingesteld.

De functie: Heat+Hold houdt het voorbereide gerecht gedurende 30 minuten warm op 80 °C. Deze functie wordt ingeschakeld wanneer de bak- of braadprocedure is geëindigd.

U kunt de functie in- of uitschakelen in het menu: Basis instellingen.

1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer de verwarmingsfunctie.
3. Stel de temperatuur boven 80 °C in.
4. Druk herhaaldelijk op tot het display toont: Heat+Hold.
5. Druk op om te bevestigen.

Wanneer de functie is voltooid, klinkt er een geluidssignaal.
De functie blijft aan staan als u de verwarmingsfuncties verandert.

8.4 Verleng tijd

De functie: Verleng tijd zorgt dat de verwarmingsfunctie door blijft gaan als de Duur is geëindigd.

Van toepassing op alle verwarmingsfuncties met Duur of Per gewicht.

1. Wanneer de bereidingstijd is voltooid, klinkt er een geluidssignaal. Druk op een willekeurig symbool.

Op het display wordt het bericht weergegeven.

2. Druk op om te activeren of om te annuleren.
3. Stel de lengte van de functie in.
4. Druk op .

9. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

9.1 Online recepten

Op onze website vindt u de recepten voor de automatische programma's van dit apparaat. Om het juiste Receptenboek te vinden, controleer het productnummer op het classificatieplaatje op de voorzijde van het frame van de binnenkant van het apparaat.

9.2 Recepten met Receptenautomaat

Dit apparaat bevat een serie recepten die u kunt gebruiken. De recepten kunnen niet worden gewijzigd.

1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer het menu: Recepten. Druk op om te bevestigen.
3. Selecteer de categorie en het gerecht. Druk op om te bevestigen.
4. Een recept selecteren. Druk op om te bevestigen.

Bij gebruik van de functie: Handmatig, gebruikt het apparaat de automatische instellingen. U kunt ze veranderen, net als bij andere functies.

10. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.


10.1 De accessoires plaatsen

Gebruik uitsluitend geschikt kookgerei en materiaal.

WAARSCHUWING!
Zie hoofdstuk "magnetronmodus".

Bakrooster:

Plaats het rooster tussen de geleidestangen van de roostersteun en zorg ervoor dat de pootjes omlaag staan.

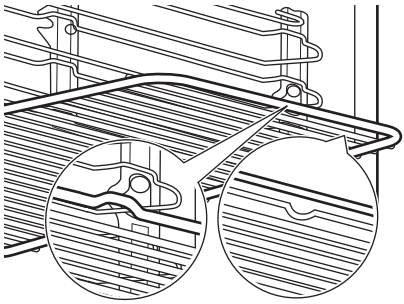

Kleine inkepingen bovenaan verhogen de veiligheid. Deze inkepingen zorgen er ook voor dat ze niet omkantelen. De hoge rand rond het rooster voorkomt dat het kookgerei van het rooster afglijdt.

11. EXTRA FUNCTIES

11.1 Favoriet programma

U kunt uw favoriete instellingen als duur, temperatuur of verwarmingsfunctie opslaan. De instellingen zijn beschikbaar in het menu: Favoriet programma. U kunt 20 programma's opslaan.

U kunt Magnetron- en magnetron-combifuncties niet opslaan als favorieten.

Een programma opslaan

1. Schakel het apparaat in.
2. Stel een verwarmingsfunctie of een automatisch programma in.
3. Raak ⏱ herhaaldelijk aan totdat het display het volgende weergeeft: OPSLAAN.
4. Druk op OK om te bevestigen.

Het display geeft de eerste vrije geheugenpositie weer.

5. Druk op OK om te bevestigen.
6. Voer de naam van het programma in.

De eerste letter knippert.

7. Tik op ∨ of ∧ om de letter te wijzigen.
8. Druk op OK.

De volgende letter knippert.

9. Herhaal stap 7 indien nodig.
10. Druk op OK en houdt de knop ingedrukt om op te slaan.

U kunt een geheugenpositie overschrijven. Wanneer het display de eerste vrije geheugenpositie aangeeft, tik op ∨ of ∧ en druk op OK om een bestaand programma te overschrijven.

U kunt de naam van een programma wijzigen in het menu: Wijzig programmanaam.

Het programma inschakelen

1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer het menu: Favoriet programma.
3. Druk op OK om te bevestigen.
4. Selecteer de naam van uw favoriete programma.
5. Druk op OK om te bevestigen.

11.2 Gebruik van het Kinderslot

Als het Kinderslot aanstaat, kan het apparaat niet per ongeluk worden geactiveerd.

1. Raak aan om het display in te schakelen.
2. Druk tegelijkertijd op en totdat het display een bericht weergeeft.

Om het Kinderslot te deactiveren, herhaal stap 2.

11.3 Toetsenblokkering

Deze functie voorkomt dat een verwarmingsfunctie per ongeluk wordt ingeschakeld. U kunt de functie alleen inschakelen als het apparaat in werking is.

1. Schakel het apparaat in.
2. Stel de verwarmingsfunctie of -instelling in.
3. Druk herhaaldelijk op tot het display toont: Toetsenblokkering.
4. Druk op om te bevestigen.

Druk om de functie uit te schakelen op . Op het display verschijnt een melding. Druk herhaaldelijk op en vervolgens op om te bevestigen.

Als u het apparaat uitschakelt, wordt de functie ook uitgeschakeld.

11.4 Set + Go

Met deze functie kunt u een verwarmingsfunctie (of programma) instellen en later met een aanraking van een symbool gebruiken.

1. Schakel het apparaat in.
2. Stel de verwarmingsfunctie in.
3. Druk herhaaldelijk op tot het display het volgende toont: Duur.
4. Stel de tijd in.
5. Druk herhaaldelijk op tot het display het volgende toont: Set + Go.
6. Druk op om te bevestigen.

Druk op een symbool (behalve voor) om de functie te starten: Set + Go. De ingestelde verwarmingsfunctie start.

Wanneer de verwarmingsfunctie is voltooid, klinkt er een geluidssignaal.

- Toetsenblokkering is aan wanneer de verwarmingsfunctie actief is.
- Het menu: Basis instellingen stelt u in staat de volgende functie in en uit te schakelen: Set + Go.

11.5 Automatische uitschakeling

Om veiligheidsredenen schakelt het apparaat na bepaalde tijd automatisch uit als er een ovenfunctie in werking is en u geen instellingen wijzigt.

Temperatuur (°C)	Uitschakeltijd (u)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

De Automatische uitschakeling werkt niet met de functies: Binnenverlichting, Duur, Eindtijd.

11.6 Helderheid van het display

Er zijn twee standen voor de helderheid van het display:

- Helderheid 's nachts - wanneer het apparaat uit staat, is de helderheid van het display tussen 22:00 en 06:00 lager.
- Helderheid overdag:
  - als het apparaat aan staat.
  - als u tijdens helderheid 's nachts een symbool aanraakt (behalve AAN/UIT), keert het display gedurende 10 seconden terug naar helderheid voor overdag.

– als het apparaat uit staat en u de volgende functie hebt ingesteld: Kookwekker. Wanneer de functie eindigt, keert het display terug naar helderheid voor 's nachts.

11.7 Koelventilator

Als het apparaat in werking is, wordt de koelventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Na het uitschakelen van het apparaat kan de ventilatie doorgaan totdat het apparaat is afgekoeld.

12. AANWIJZINGEN EN TIPS

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

De temperaturen en baktijden in de tabellen zijn slechts als richtlijn bedoeld. Deze zijn afhankelijk van de recepten en de kwaliteit en de hoeveelheid van de gebruikte ingrediënten.

- Rooster in de rekstand plaatsen, zoals aangeraden in grilleertabel.
- Altijd de pan plaatsen om vet op te vangen op de eerste rekstand.
- Alleen platte stukken vlees of vis grillen.
- Lege oven met grilfuncties altijd 5 minuten voorverwarmen.

LET OP!
Tijdens het grillen moet de ovendeur altijd gesloten zijn.

12.1 Grill

- Grill alltijd met de maximale temperatuurinstelling.

Grill

Gerecht	Temperatuur (°C)	Tijd (min)		Roosterhoogte
		1e kant	2e kant	
Biefstuk, medium	210 - 230	30 - 40	30 - 40	1
Runderfilet, medium	230	20 - 30	20 - 30	1
Varkensrug	210 - 230	30 - 40	30 - 40	1
Kalfsrug	210 - 230	30 - 40	30 - 40	1
Lamsrug	210 - 230	25 - 35	20 - 35	1
Hele vis, 500 - 1000 g	210 - 230	15 - 30	15 - 30	1

12.2 Bereiding met magnetron

Zet het bord met voedsel onderin de ruimte en draai het halverwege de bereidingstijd om.

Roer het voedsel halverwege de bereiding of ontdooitijd door.

Zet tijdens het verwarmen van dranken de lepel in de fles of het glas om de warmte beter te verdelen.

Bedek het voedsel.

Vlees ontdooien

Gerecht	Vermogen (Watt)	Tijd (min)	Rusttijd (min)
Steak (0,2 kg)	100	5 - 7	5 - 10
Gehakt (0,5 kg)	100	10 - 15	5 - 10

Gevogelte ontdooien

Gerecht	Vermogen (Watt)	Tijd (min)	Rusttijd (min)
Kip (1 kg)	100	25 - 30	10 - 20
Kipfilet (0,15 kg)	100	3 - 5	10 - 15
Kippenpoten (0,15 kg)	100	3 - 5	10 - 15

Vis ontdooien

Gerecht	Vermogen (Watt)	Tijd (min)	Rusttijd (min)
Hele vis (0,5 kg)	100	10 - 15	5 - 10
Visfilets (0,5 kg)	100	12 - 15	5 - 10

Zuivelproducten ontdooien

Gerecht	Vermogen (Watt)	Tijd (min)	Rusttijd (min)
Boter (0,25 kg)	100	3 - 5	15 - 20
Geraspte kaas (0,25 kg)	100	3 - 5	30 - 60

Taart/koekjes ontdooien

Gerecht	Vermogen (Watt)	Tijd (min)	Rusttijd (min)
Gistdeeg (1 portie)	200	2 - 3	15 - 20
Cheesecake (1 stuks)	100	2 - 4	15 - 20
Droge cake (bijv. hotelcake) (1 stuks)	200	2 - 4	15 - 20
Brood (1 stuks)	200	15 - 20	5 - 10
Gesneden brood (1 stuks)	200	3 - 5	5 - 10
Broodjes (1 stuks)	200	2 - 4	2 - 5

Fruit ontdooien

Gerecht	Vermogen (Watt)	Tijd (min)	Rusttijd (min)
Fruit (0,25 kg)	100	5 - 10	10 - 15

Opwarmen

Gerecht	Vermogen (Watt)	Tijd (min)	Rusttijd (min)
Babyvoeding in potjes (0,2 kg)	300	1 - 2	-
Babymelk (180 ml); zet lepel in de fles	600	0:20 - 0:40	-
Kant-en-klaarmaaltijd (0,5 kg)	600	6 - 9	2 - 5
Bevroren kant-en-klaarmaaltijden (0,5 kg)	400	10 - 15	2 - 5
Melk (200 ml)	1000	1 - 1:30	-
Water (200 ml)	1000	1:30 - 2	-
Saus (200 ml)	600	1 - 3	-
Soep (200 ml)	600	3 - 5	-

Koken/smelten

Gerecht	Vermogen (Watt)	Tijd (min)	Rusttijd (min)
Chocolade / chocoladelaagje (0,15 kg)	300	2 - 4	-
Boter (0,1 kg)	400	0:30-1:30	-

Meer

Gerecht	Vermogen (Watt)	Tijd (min)	Rusttijd (min)
Hele vis (0,5 kg)	500	8 - 10	2
Visfilets (0,5 kg)	400	4 - 7	2
Groenten, vers (0,5 kg + 50 ml water)	600	10 - 20	-
Groenten, bevroren (0,5 kg + 50 ml water)	600	15 - 20	-
Gepofte aardappelen (0,5 kg + 600 ml water)	600	7 - 10	-

Gerecht	Vermogen (Watt)	Tijd (min)	Rusttijd (min)
Rijst (0,2 kg + 400 ml water)	600	15 - 18	-
Popcorn	1000	1:30 - 3	-

Combimagnetronfunctie
Om gerechten korter te bereiden en tegelijkertijd een bruin korstje te geven.

- Combineer functies: Grill en Magnetron.

Gerecht	Ovengerei	Vermogen (Watt)	Temperatuur (°C)	Tijd (min)	Roosterhoogte	Rusttijd (min)
2 kippenhelften (2 x 0,55 kg)	Ronde glazen schaal, Ø 26 cm	300	220	40	2	5
Gegratineerde aardappelen (1 kg)	Gratinschotel	300	200	40	2	10
Varkensbraadstuk, hals (1,1 kg)	Glazen schotel met zeef	300	200	70	1	10

12.3 Aanwijzingen voor testinstituten

Magnetronfunctie
Testen volgens IEC 60705.

Gerecht	Vermogen (Watt)	Gewicht (kg)	Roosterhoogte 1)	Tijd (min)	Opmerkingen
Taart	600	0.475	Onderwarmte	8-9	Draai halverwege de bereidingstijd de container 1/4 om.
Gehaktbrood	400	0.9	1	25-27	Draai halverwege de bereidingstijd de container 1/4 om.
Eiervla	300	1	2	30-33	Draai halverwege de bereidingstijd de container 1/4 om.
Ontdooien van vlees	100	0.5	1	15	Draai het vlees halverwege de bereidingstijd om.

1) Gebruik het draadrek mits anders aangegeven.

Combimagnetronfunctie
Testen volgens IEC 60705.

Gerecht	Functie	Vermogen (Watt)	Gewicht (kg)	Temperatuur (°C)	Roosterhoogte 1)	Tijd (min)	Opmerkingen
Aardappelgratin	Grill + magnetron	400	1.1	160	1	44-46	Draai halverwege de bereidingstijd de container 1/4 om.
Kip	Grill + magnetron	400	1.1	200	2	44-46	Doe het vlees in een ronde kom en draai het halverwege de bereidingstijd om.

1) Gebruik het draadrek mits anders aangegeven.

13. ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

13.1 Opmerkingen over schoonmaken


- Maak de voorkant van het apparaat schoon met een zachte doek en een warm sopje.
- Gebruik voor metalen oppervlakken een specifiek reinigingsmiddel.
- Reinig de binnenkant van het apparaat na elk gebruik. Vetophoping of andere voedingsresten kunnen brand veroorzaken.
- Verwijder voedselresten en vetten voorzichtig van de bovenkant van de ovenruimte.
- Verwijder hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger.
- Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze drogen. Gebruik een zachte doek met een warm sopje en een reinigingsmiddel.
- Toebehoren met antiaanbaklaag mogen niet worden schoongemaakt met een agressief reinigingsmiddel, voorwerpen met scherpe randen of een afwasautomaat. Dit kan de antiaanbaklaag beschadigen.
- Droog de oven als de ovenruimte nat is na gebruik.

13.2 Verwijderen van de geleiders

Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld voordat u onderhoud verricht. Gevaar voor brandwonden.

Om het apparaat te reinigen, verwijder de inschuifrails.

1. Inschuifrails voorzichtig naar boven toe uit de voorste ophanging trekken.

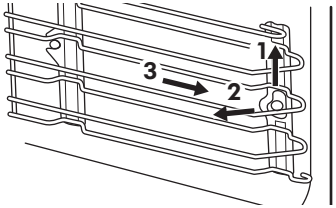

2. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit de zijwand.
3. Geleiders uit de achterste ophanging trekken.

Installeer de geleiders in de omgekeerde volgorde.

13.3 Het lampje vervangen

Leg een doek op de bodem van de binnenkant van het apparaat. Dit voorkomt schade aan het afdekglas en de ovenruimte.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrocutie!
Maak de zekering los voordat u de lamp vervangt.
De lamp en het afdekglas kunnen heet zijn.

LET OP!
Houd de halogeenlamp altijd met een doek vast om te voorkomen dat er vetrestjes op de ovenlamp verbranden.

1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast, of schakel de stroomonderbreker uit.

Het bovenste lampje

1. Draai het deksel van de lamp tegen de klok in en verwijder het.
2. Reinig het afdekglas.
3. Vervang de lamp door een geschikte 300°C hittebestendige lamp.
4. Plaats het afdekglas terug.

14. PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

14.1 Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	oplossing
U kunt de oven niet inschakelen of bedienen.	De oven is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.	Controleer of de oven goed is aangesloten op het stopcontact (zie het aansluitdiagram indien beschikbaar).
De oven wordt niet warm.	De oven is uitgeschakeld.	Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.	De klok is niet ingesteld.	Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.	De benodigde kookstanden zijn niet ingesteld.	Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.
De oven wordt niet warm.	De automatische uitschakeling is actief.	Raadpleeg 'Automatisch uitschakelen'.
De oven wordt niet warm.	Het kinderslot is geactiveerd.	Raadpleeg 'Gebruik van het Kinderslot'.
De oven wordt niet warm.	De deur is niet goed gesloten.	Sluit de deur volledig.

Probleem	Mogelijke oorzaak	oplossing
De oven wordt niet warm.	De zekering is doorgeslagen.	Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.	Het lampje is stuk.	Vervang het lampje.
Het display toont een foutcode die niet in deze tabel staat.	Er is een elektrische fout.	• Schakel de oven uit via de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de zekeringkast en schakel deze weer in. • Neem contact op met de klantenservice wanneer de foutcode opnieuw wordt weergegeven.
Stoom en condens slaan neer op de gerechten en in de ovenruimte.	Het gerecht heeft te lang in de oven gestaan.	Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20 minuten in de oven staan.
Het apparaat staat aan maar wordt niet warm. De ventilator werkt niet. Op het display verschijnt **"Demo"**.	De demofunctie is ingeschakeld.	1. Schakel het apparaat uit. 2. Druk op ⏻ en houd dit ingedrukt totdat het apparaat aan- en uitschakelt. 3. Houd ≋ en ⏲ tegelijkertijd ingedrukt totdat er een signaal te horen is en **"Demo"** uitgaat.

14.2 Onderhoudgegevens

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling.

De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje.

Het typeplaatje bevindt zich voor aan de binnenkant van het apparaat. Verwijder het typeplaatje niet uit de ovenruimte.

Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:	
Model (MOD.)	.....
Productnummer (PNC)	.....
Serienummer (S.N.)	.....

15. ENERGIEZUINIGHEID

15.1 Energiebesparing

Deze oven bevat functies die u helpen energie te besparen tijdens het dagelijks koken.

Algemene tips
Zorg ervoor dat de ovendeur goed gesloten is als u het apparaat in werking stelt. De deur niet openen tijdens de bereiding met stoom. Houd het deurrubber schoon en zorg ervoor dat het goed op zijn plaats vastzit.

Gebruik metalen schalen om meer energie te besparen, maar alleen als u geen magnetronfunctie gebruikt.

Indien mogelijk de oven niet voorverwarmen voordat u er voedsel in plaatst.

Verlaag bij een bereidingsduur langer dan 30 minuten de oventemperatuur met minimaal 3 - 10 minuten, afhankelijk van de bereidingsduur voordat de kooktijd verstrijkt. De restwarmte in de oven zorgt ervoor dat het gerecht wordt voltooid.

U kunt de restwarmte gebruiken om andere maaltijden op te warmen.

Houd de onderbrekingen tussen het bakken zo kort mogelijk als u een aantal gerechten tegelijkertijd bereidt.

Restwarmte
Bij sommige ovenfuncties worden, als een programma met tijdselectie (Duur of Einde) in werking is en de bereidingstijd langer is dan 30 minuten, de verwarmingselementen automatisch eerder uitgeschakeld.

De lamp blijft werken.

Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke temperatuurinstelling om de restwarmte te gebruiken en een maaltijd warm te houden. Het indicatielampje van de restwarmte of temperatuur verschijnt op het display.

Koken met de verlichting uitgeschakeld
Schakel de verlichting tijdens het koken uit. Doe het aan als u het nodig heeft.

16. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool ♺. Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.aeg.com/shop





867380869-A-502023

CE

AEG