L 98485 FL
L 98685 FL

NL Gebruiksaanwijzing




AEG
perfekt in form und funktion

# INHOUD


1. VEILIGHEIDSINFORMATIE . . . . . 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . 4
3. TECHNISCHE INFORMATIE . . . . . 5
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . 6
5. BEDIENINGSPANEEL . . . . . 7
7. WASPROGRAMMA'S . . . . . 12
8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK . . . . . 17
9. HET APPARAAT GEBRUIKEN . . . . . 17
10. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . 22
11. ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . 23
12. PROBLEEMOPLOSSING . . . . . 27
13. MONTAGE . . . . . 31
14. MILIEUBESCHERMING . . . . . 36


# VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

**Ga naar onze website voor:**



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:
**www.aeg.com**



Registreer uw product voor een betere service:
**www.aeg.com/productregistration**



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:
**www.aeg.com/shop**

# KLANTENSERVICE

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.

⚠ Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.

ℹ Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

# 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

## 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

⚠ **WAARSCHUWING!**
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

- Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
- Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.

## 1.2 Algemene veiligheid

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Respecteer het maximale laadvermogen van 8 kg (raadpleeg hoofdstuk “Programmaschema”).

# 2. ⚠ VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

## 2.1 Montage

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Installeer of gebruik het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder de 0 °C komt.
- Gebruik of installeer het apparaat niet als de temperatuur lager is dan 0 °C of als het is blootgesteld aan het weer.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloerbedekking te creëren.
- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloerbedekking te creëren.

### Aansluiting aan het elektriciteitsnet

⚠ **WAARSCHUWING!**
Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden geaard.
- Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.
- Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Neem contact op met de service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

### Aansluiting aan de waterleiding

- Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
- Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Laat het water stromen tot het schoon is voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.
- Zorg dat er geen lekkages zijn als u het apparaat de eerste keer gebruikt.

## 2.2 Gebruik

⚠ **WAARSCHUWING!**
Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Raak het glas van de deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Zorg dat u alle metalen onderdelen uit het wasgoed verwijdert.

- Plaats geen bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met de servicedienst om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

## 2.3 Onderhoud en reiniging

**WAARSCHUWING!**
Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

## 2.4 Verwijdering

**WAARSCHUWING!**
Gevaar voor letsel of verstikking.


- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Snijd het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
- Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.


# 3. TECHNISCHE INFORMATIE

| | | |
|---|---|---|
| Afmeting | Breedte / hoogte / diepte | 600 / 850 / 600 mm |
| | Totale diepte | 640 mm |
| Aansluiting aan het elektriciteitsnet: | Spanning<br>Totale stroom<br>Zekering<br>Frequentie | 230 V<br>2200 W<br>10 A<br>50 Hz |
| Waterdruk | Minimaal | 0,5 bar (0,05 MPa) |
| | Maximaal | 8 bar (0,8 MPa) |
| Watertoevoer [1] | | Koud water |
| Maximale belading | Katoen | 8 kg |
| Centrifugesnelheid | Maximaal | 1400 tpm (L98485FL)<br>1600 tpm (L98685FL) |

[1] Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.


# 4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

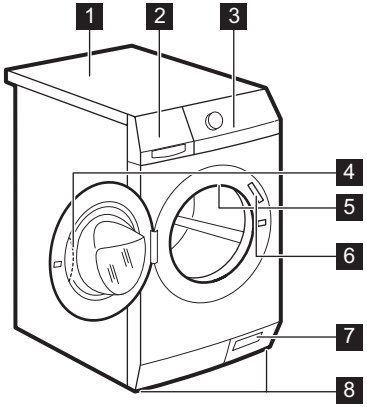

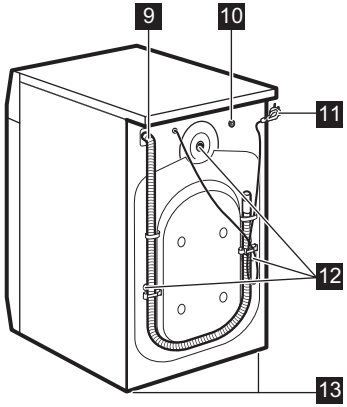
1 Bovenblad
2 Wasmiddeldoseerlade
3 Bedieningspaneel
4 Handgreep
5 Binnenlamp
6 Typeplaatje
7 Afvoerpomp
8 Stelvoetjes
9 Afvoerslang
10 Wateraansluiting
11 Hoofdkabel
12 Transportbouten
13 Stelvoetjes

## 4.1 Accessoires van het apparaat

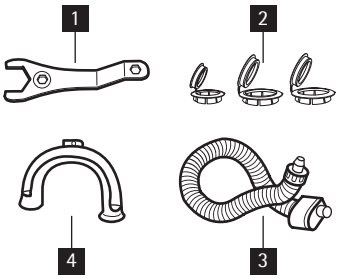


1 **Moersleutel**

Om de transportbouten te verwijderen.

2 **Plastic dopjes**

Voor het afdichten van de gaten aan de achterzijde van het apparaat nadat u de transportbouten hebt verwijderd.

3 **Toevoerslang met geïntegreerd beschermingssysteem tegen wateroverlast**


Om mogelijke wateroverlast te voorkomen.

4 **Plastic slanggeleider**


Om een afvoerslang op de rand van een gootsteen te bevestigen.

## 4.2 Kinderbeveiliging

- Als u deze beveiliging activeert, kunt u de deur niet sluiten. Dit voorkomt dat u kinderen of huisdieren in de trommel opsluit. Voor het inschakelen van de kinderbeveiliging verplaatst u het draaigedeelte met een muntstuk rechtsom totdat de groef horizontaal staat. Voor het uitschakelen van de kinderbeveiliging verplaatst u het draaigedeelte met een muntstuk linksom totdat de groef weer verticaal staat.

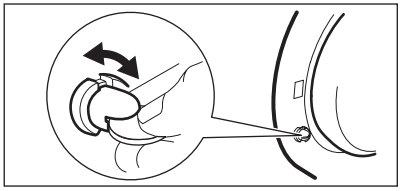

# 5. BEDIENINGSPANEEL

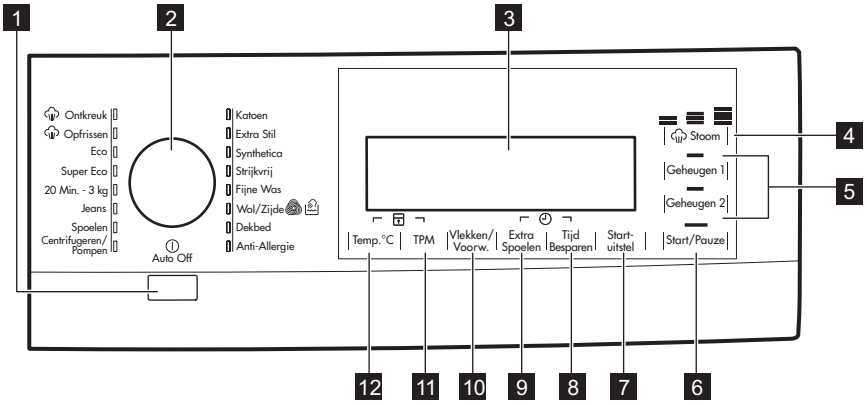


1 Auto Off-toets
2 Programmaschakelaar
3 Display
4 Stoom-aanraaktoets
5 Geheugen-aanraaktoetsen
6 Start/Pauze-aanraaktoets
7 Startuitstel-aanraaktoets
8 Tijd Besparen-aanraaktoets
9 Extra Spoelen-aanraaktoets
10 Vlekken/Voorwas/Inweken-aanraaktoets
11 Kort centrifugeren-aanraaktoets ( TPM)
12 Temperatuuraanraaktoets (Temp. °C)

## 6.1 AANRAAKSCHERM

Draag geen handschoenen bij het aanraken van de toetsen. Zorg dat het aanraakscherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

## 6.2 AUTO Off-toets 1


Druk op deze toets om het apparaat in of uit te schakelen. Er klinkt een geluid als het apparaat wordt ingeschakeld. De AUTO OFF-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Er een programma is geselecteerd, maar na 5 minuten van de instelling nog niet op de 6 toets is gedrukt.
  - Alle instellingen worden geannuleerd.
  - Druk op de 1 om het apparaat weer in te schakelen.
  - Stel het wasprogramma weer in en alle mogelijke opties.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma. Raadpleeg 'Aan het einde van het programma'.

## 6.3 Programmaschakelaar 2

Draai deze knop om een programma in te stellen. Het bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden.

## 6.4 Display 3

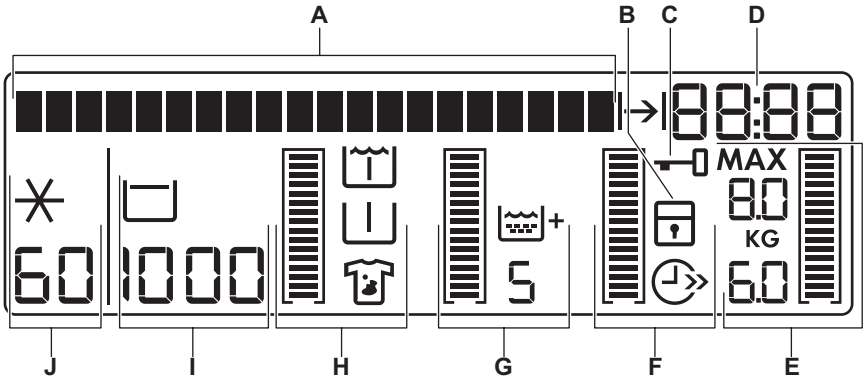


| | |
|---|---|
| A | De tekstbalk:<br>• Begeleidt u bij de bediening van het apparaat.<br>• Toont de programmastatus en -fase.<br>• Toont alarmboodschappen. Raadpleeg 'Probleemoplossing'. |

De symbolen verschijnen op de display als de bijbehorende fase of functie is ingesteld.

| | | |
|---|---|---|
| B | | Kinderbeveiliging |
| C | | Deur vergrendeld<br>U kunt de deur van het apparaat niet openen als het symbool aan is.<br>U kunt de deur van het apparaat openen als het symbool uit gaat.<br>Het symbool blijft aan, maar het programma is voltooid:<br>• Er staat water in de trommel.<br>• De functie '" Spoelstop " staat aan. |
| D | | • Het tijdstip van de dag<br>Als u het apparaat inschakelt, wordt het tijdstip van de dag enkele seconden op de display weergegeven. U kunt de klok aanpassen (zie "Klok instellen").<br>• De duur van het programma<br>Wanneer het wasprogramma start, neemt de programmatijd elke minuut af. |

| | | |
|---|---|---|
| |  | Symbool voor de programmaduur<br>Het symbool verschijnt wanneer de cijfers de duur van het programma weergeven. |
| | • De eindtijd van het wasprogramma | |
| |  | Symbool voor de eindtijd van het programma<br>Het symbool verschijnt wanneer de cijfers de eindtijd van het programma weergeven. |
| | • De uitsteltijd<br>– Bij het instellen van de uitgestelde start neemt de tijdsduur van het programma tot 10 uur toe in stappen van 30 minuten en daarna tot 20 uur in stappen van een uur. | |
| | • Einde van het programma<br>Op de display verschijnt een nul. | |
| E | Dit deel verschijnt alleen als de deur open staat (zie "Wasgoed in de machine doen"). | |
| | MAX | De maximale lading van het programma |
| | KG | Het gewicht van het wasgoed |
| |  | Het indicatiebalkje gaat branden in overeenstemming met het gewicht van het wasgoed. |
| |  | Het indicatiebalkje is vol als u de maximale lading in de machine hebt gedaan. |
| Instellen van een functie | | |
|  | • Er verschijnt een leeg indicatiebalkje als de bijbehorende functie beschikbaar is voor het ingestelde programma. Als er geen indicatiebalkje verschijnt, betekent dit dat de functie niet beschikbaar is. | |
| • Het functiesymbool gaat aan als de functie is ingesteld. | | |
| • Het indicatiebalkje vult zich volgens de ingestelde functie. | | |
| • Als u een verkeerde selectie maakt, verschijnt in de tekstbalk van de display een melding dat de selectie niet mogelijk is. | | |
| F |  | Tijd Besparen<br>Het symbool gaat aan als u de volgende functies instelt: |
| |  | Verkorte tijd |
| |  | Extra kort |
| G |  | Extra spoelen |
| |  | Het indicatiebalkje wordt gevuld in overeenstemming met het aantal spoelgangen. |
| H |  | Vlekken |

| | | |
|---|---|---|
| |  | Voorwas |
| |  | Inweken |
| |  | Het indicatiebalkje wordt gevuld in overeenstemming met de ingestelde functies. |

| | | |
|---|---|---|
| I | De standaard centrifugesnelheid van het programma | |
| | _ _ _ | Niet centrifugeren [1] |
| |  | Spoelstop |

[1] Alleen beschikbaar voor het programma Centrifugeren/Pompen .

| | | |
|---|---|---|
| J | De standaard temperatuur van het programma | |
| |  | Koud programma |

## 6.5 STOOM TOETS 4

Aanraaktoets 4 om de hoeveelheid stoom in te stellen. Dit is alleen mogelijk met programma's waarbij de stoomfunctie beschikbaar is. De duur van de stoomfase verandert in overeenstemming met uw selectie.

## 6.6 GEHEUGEN TOETSEN 5

Raak een van de toetsen 5 aan om een programma in het geheugen te zetten of om een programma in het geheugen aan te zetten.

**Een programma in het geheugen zetten**

1. Druk op de toets 1 om het apparaat in te schakelen.
2. Draai de programmaknop ( 2 ) naar uw favoriete programma.
3. Stel zo nodig een of meer functies in.
4. Houd een van de toetsen 5 enkele seconden ingedrukt. De zoemer weerklinkt en de display geeft aan dat het programma is opgeslagen. .

**Een wasprogramma in het geheugen aanzetten**

1. Raak de geheugentoets aan waaronder u het gewenste programma hebt opgeslagen.
2. Het programmalampje gaat branden en alle informatie wordt in de display weergegeven.

U kunt een geheugenprogramma alleen annuleren door een nieuw programma in het geheugen te zetten.

## 6.7 START/PAUZE TOETS 6

Raak toets 6 aan om een programma te starten of te onderbreken.

## 6.8 STARTUITSTEL TOETS 7

Raak toets 7 aan om de start van een programma tussen 30 minuten en 20 uur uit te stellen.

## 6.9 TIJD BESPAREN TOETS 8

Raak toets 8 aan om de programmatijd te verlagen.
U hebt de volgende opties:
**VERKORTE TIJD**
Voor het wassen van dagelijks bevuilde kleding.
**EXTRA KORT**
Voor het snel wassen van kleding die bijna niet vuil is.
Sommige programma's accepteren alleen één van deze functies.

## 6.10 EXTRA SPOELEN TOETS 9

Raak toets 9 aan om spoelfases aan een programma toe te voegen.

Gebruik deze functie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is.

## 6.11 VLEKKEN/VOORWAS/ INWEKEN TOETS 10

Raak toets 10 aan voor het instellen van een van de volgende functies:

### VLEKKEN

Gebruik deze functie voor wasgoed met vlekken die moeilijk te verwijderen zijn. Als u deze functie instelt, doet u vlekkenverwijderaar in het vakje .

Het programma duurt langer. Deze functie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.

### VOORWAS

Gebruik deze functie bij zwaar bevuilde kleding.
Het apparaat voegt een voorwas aan de hoofdwas toe.
Het programma duurt langer.

### INWEKEN

Gebruik deze functie bij zwaar bevuilde kleding.
Voor het wassen weekt het apparaat het wasgoed ongeveer een half uur op 30°C.

## 6.12 TOETS CENTRIFUGEREN 11

Raak toets 11 aan om:

- De maximale snelheid van de centrifugefase van het programma te verlagen

  De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.
- De centrifugefase uit te schakelen (functie " Niet centrifugeren ")
- De functie " Spoelstop " in te schakelen

  Stel deze functie in om kreukvorming in stoffen te voorkomen. Het apparaat pompt geen water weg als het programma is voltooid.

## 6.13 TOETS TEMPERATUUR (12 )

Raak toets 12 aan om de standaard temperatuur te wijzigen.
Symbool - - - en = koud water

## 6.14 Geluidssignalenfunctie

U hoort geluidssignalen als:

- U het apparaat inschakelt
- U het apparaat uitschakelt
- U een toets aanraakt
- Het programma is voltooid
- Er een storing in het apparaat optreedt

Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen raakt u gedurende 6 seconden tegelijkertijd toets 10 en 9 aan.

Als u de geluidssignalen uitschakelt, blijven ze alleen werken als u de toetsen aanraakt en er een storing optreedt.

## 6.15 Kinderslotfunctie

Deze functie voorkomt dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Raak om de functie te activeren, tegelijkertijd toets 12 en 11 aan totdat de display het symbool weergeeft.
- Raak om de functie te deactiveren, tegelijkertijd toets 12 en 11 aan totdat het symbool uitgaat.

Als u de functie activeert:

- Voordat u toets 6 aanraakt, dan kan het apparaat niet starten.
- Nadat u toets 6 hebt aangeraakt, dan worden alle toetsen en de programmaknop uitgeschakeld.

## 6.16 Permanente extra spoelfunctie

Met deze functie kunt u de extra spoelfunctie permanent aan laten als u een nieuw programma instelt.

- Voor het **inschakelen** van de functie raakt u tegelijkertijd toets 8 en 7 aan tot de display het symbool weergeeft.
- Raak voor het **uitschakelen** van de functie tegelijkertijd toets 8 en 7 aan tot het symbool uit gaat.

# 7. WASPROGRAMMA'S

| Programma | Temperatuur | Type lading Gewicht van lading | Programmabeschrijving | Functies |
|---|---|---|---|---|
| Katoen | 95° - Koud | Wit en bont katoen, zwaar vervuild. Maximale lading 8 kg | Wassen Spoelen Lang centrifugeren | KORT CENTRIFUGEREN SPOELSTOP VLEKKEN[1)] VOORWAS[2)] INWEKEN EXTRA SPOELEN TIJD BESPAREN[3)] |
| Extra Stil | 95° - Koud | Wit en bont katoen, normaal vervuild. Maximale lading 8 kg | Wassen Spoelen Lang centrifugeren Stop met water in de trommel | SPOELSTOP VLEKKEN[1)] VOORWAS[2)] INWEKEN EXTRA SPOELEN TIJD BESPAREN[3)] |
| Synthetica | 60° - Koud Spoelen Kort centrifugeren | Synthetische of gemengde stoffen, normaal vervuild. Maximale lading 4 kg | Wassen Spoelen Kort centrifugeren | KORT CENTRIFUGEREN SPOELSTOP VLEKKEN[1)] VOORWAS[2)] INWEKEN EXTRA SPOELEN TIJD BESPAREN[3)] |
| Strijkvrij | 60° - Koud | Synthetische stoffen, normaal vervuild. Het voorkomt kreukvorming in het wasgoed. Maximale lading 4 kg | Wassen Spoelen Kort centrifugeren | KORT CENTRIFUGEREN SPOELSTOP VOORWAS[2)] INWEKEN EXTRA SPOELEN TIJD BESPAREN[3)] |

| Programma | Temperatuur | Type lading Gewicht van lading | Programmabeschrijving | Functies |
|---|---|---|---|---|
| Fijne Was | 40° - Koud<br>Spoelen<br>Kort centrifugeren | Delicate stoffen zoals acryl, viscose, polyester stoffen, normaal vervuild.<br>Maximale lading 4 kg | Wassen<br>Spoelen<br>Kort centrifugeren | KORT CENTRIFUGEREN<br>SPOELSTOP<br>VOORWAS[2)]<br>VLEKKEN[1)]<br>INWEKEN<br>EXTRA SPOELEN<br>TIJD BESPAREN[3)] |
| Wol / Zijde | 40° - Koud<br>Spoelen<br>Kort centrifugeren | Wollen artikelen voor in de machine en met de hand te wassen wollen artikelen en fijne was waarin het «handwas»-symbool staat.<br>Maximale lading 2 kg | Wassen<br>Spoelen<br>Kort centrifugeren | KORT CENTRIFUGEREN<br>SPOELSTOP |
| Dekbed | 60° - 30°<br>Spoelen<br>Kort centrifugeren | Speciaal programma voor één synthetische deken, dekbed, sprei enz.<br>Maximale lading 2 kg | Wassen<br>Spoelen<br>Kort centrifugeren | KORT CENTRIFUGEREN |
| Anti-Allergie | 60° | Witte katoenen kleding[4)].<br>Maximale lading 8 kg | Wassen<br>Spoelen<br>Kort centrifugeren | KORT CENTRIFUGEREN<br>SPOELSTOP<br>FLECKEN<br>VOORWAS[2)]<br>INWEKEN<br>EXTRA SPOELEN |
| Centrifugeren / Pompen[5)] | 0° | Alle stoffen<br>De maximale lading van wasgoed is afhankelijk van het type wasgoed. | Afpompen van het water<br>Centrifugefase op maximale snelheid | KORT CENTRIFUGEREN<br>NIET CENTRIFUGEREN[6)] |

| Programma | Temperatuur | Type lading Gewicht van lading | Programmabeschrijving | Functies |
|---|---|---|---|---|
| Spoelen | 0° | Alle stoffen Maximale lading 8 kg | Spoelen met toevoegingen Centrifugefase | KORT CENTRIFUGEREN SPOELSTOP EXTRA SPOELEN[7)] |
| Jeans | 60° - Koud | Artikelen zoals broeken, shirts of jasjes in denim en jersey gemaakt van hitech materialen. Maximale lading 8 kg | Wassen Spoelen Lang centrifugeren | KORT CENTRIFUGEREN SPOELSTOP VOORWAS[2)] INWEKEN EXTRA SPOELEN TIJD BESPAREN[3)] |
| 20 min. - 3 kg | 40° of 30° | Snelle was voor sportkleding, of katoenen en synthetische licht vervuilde of slechts eenmaal gedragen kleding. Maximale lading 3 kg | Wassen Spoelen Kort centrifugeren | KORT CENTRIFUGEREN |
| Super Eco | 0° | Gemengde stoffen (katoen en synthetische weefsels)[8)]. Maximale lading 3 kg | Wassen Spoelen Lang centrifugeren | KORT CENTRIFUGEREN SPOELSTOP EXTRA SPOELEN |
| Eco[9)] | 60° of 40° | Wit en bont katoen, normaal vervuild[10)]. Maximale lading 8 kg | Wassen Spoelen Kort centrifugeren | KORT CENTRIFUGEREN SPOELSTOP VLEKKEN VOORWAS[2)] INWEKEN EXTRA SPOELEN TIJD BESPAREN[3)] |

1) Niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.

2) Als u vloeibare wasmiddelen gebruikt, is het niet mogelijk om VOORWAS te kiezen.

3) Als u de toets 8 aanraakt om de functie Extra kort in te stellen, adviseren wij u de hoeveelheid lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar de wasresultaten zullen minder goed zijn.

4) Dit programma verwijdert de micro-organismes dankzij het wassen op 60°C en voegt een extra spoelgang toe. Op die manier is de actie effectiever. **Belangrijk!Doe een speciale toevoeging voor hygiëne in het vakje Vlekken en selecteer de optie Vlekken.**

5) De standaard centrifugesnelheid is voor katoenen kleding. Stel de centrifugesnelheid in die op uw wasgoed van toepassing is.

6) Als u deze functie selecteert, voert het apparaat alleen een afpompfase uit.

7) Druk op de toets om spoelgangen toe te voegen. Met een lage centrifugesnelheid voert het apparaat delicate spoelgangen en een korte centrifuge uit.

8) Gebruik een speciaal wasmiddel voor zeer lage temperatuur.

9) Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden. Volgens de regulering 1061/2010 zijn de "Eco 60° C" en "Eco 40° C" respectievelijk het "standaard 60° katoenprogramma" en het "standaard 40° katoenprogramma". Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.

De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.

10) Stel dit programma in voor een goed wasresultaat en om het stroomverbruik te verlagen. De tijd van het wasprogramma wordt verlengd.

**STOOMPROGRAMMA'S**

| Programma[1] | Type lading | Lading |
|---|---|---|
| Stoom Opfrissen[2]<br>Deze cyclus verwijdert luchtjes uit het wasgoed.<br>Stoom verwijdert geen dierenluchtjes. | Katoen en synthetica.<br>Stel het stoomprogramma niet in voor dit type kleding:<br>• Kleding waar op het wasvoorschrift niet staat of het geschikt is voor de droger.<br>• Kleding met veel ingewerkte stukjes plastic, metaal, hout en dergelijke. | tot 1,5 kg |
| Stoom Ontkreuk[2]<br>Dit programma helpt bij het verwijderen van geurtjes uit het wasgoed. | | tot 1,5 kg |
| Stoom kan worden gebruikt voor droge, gewassen of eenmaal gedragen wasgoed. Deze programma's kunnen kreukels en luchtjes verminderen en het wasgoed zachter maken.<br>Gebruik geen wasmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of plaatselijke vlekverwijderaar te gebruiken.<br>Stoomprogramma's vormen geen hygiënische cyclus. | | |
| Druk op de toets 4 om de duur van de stoomfase te veranderen. | | |

1) Als u een stoomprogramma instelt met droge was, zal de was aan het eind van de cyclus vochtig aanvoelen. Het is beter om de kleren gedurende 10 minuten in de openlucht te drogen om de vochtigheid te laten verdampen. Het wasgoed moet zo snel mogelijk uit de trommel worden verwijderd. Na een stoomcyclus kunt u de kleding toch nog strijken, maar dan uiteraard met veel minder moeite!

2) Raadpleeg de display voor de programmatijd.

## 7.1 Verbruiksgegevens

De gegevens van deze tabel zijn gemiddelden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed, het water en de omgevingstemperatuur.

| Programma's | Lading (kg) | Energieverbruik (kWh) | Waterverbruik (liter) | Gemiddelde programmaduur (minuten) | Resterend vocht (%)[1] L 98485 FL | Resterend vocht (%)[1] L 98685 FL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katoen 60 °C | 8 | 1.50 | 66 | 179 | 52 | 44 |
| Katoen 40 °C | 8 | 0.90 | 66 | 175 | 52 | 44 |
| Synthetische stoffen 40 °C | 4 | 0.60 | 48 | 110 | 35 | 35 |
| Fijne was 40 °C | 4 | 0.70 | 58 | 91 | 35 | 35 |
| Wol/Handwas 30 °C | 2 | 0.35 | 57 | 56 | 30 | 30 |
| **Standaard katoenprogramma's** | | | | | | |
| Standaard 60 °C katoen | 8 | 0.89 | 60 | 223 | 52 | 44 |
| Standaard 60 °C katoen | 4 | 0.74 | 37 | 190 | 52 | 44 |
| Standaard 40 °C katoen | 4 | 0.49 | 37 | 171 | 52 | 44 |

[1] Aan het einde van de centrifugeerfase.

| Uit-modus (W) | Modus aan laten (W) |
|---|---|
| 0.05 | 0.05 |

## 7.2 Woolmark-certificaat

De wolwascyclus van de machine is getest en goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van wollen kleding waarvan in het label staat dat het handwas is, op voorwaarde dat de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het label in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. M1144
In het VK, Ierland, Hong Kong en India is het Woolmark-symbool is een certificeringshandelsmerk. ©The Woolmark Company Pty Ltd.

# 8. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade om het afvoersysteem te activeren.
2. Giet een klein beetje wasmiddel in het vakje van het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed en start het programma. Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

## 8.1 Taal instellen

De eerste keer dat u het apparaat inschakelt, geeft de display de standaardtaal weer. U wordt gevraagd de taal te bevestigen of te veranderen:

- Draai aan de programmaknop om de gewenste taal in te stellen.
- Wanneer de display de benodigde taal aangeeft, raakt u toets 6 aan om de selectie te bevestigen.

### De taal na de eerste activering wijzigen

1. Raak toets 11 en 10 enkele seconden tegelijkertijd aan.
2. Wanneer de display de ingestelde taal aangeeft, draait u de programmaknop naar de nieuwe taal.
3. Raak toets 6 aan om de selectie te bevestigen.

## 8.2 Klok instellen

Na het instellen van de taal, wordt u op de display gevraagd de klok in te stellen:

- De uurcijfers knipperen.
- Draai de programmaknop om het uur te wijzigen.
- Raak toets 6 aan om de selectie te bevestigen.
- De minuutcijfers knipperen.
- Draai de programmaknop om de minuten te wijzigen.
- Raak toets 6 aan om de selectie te bevestigen.

### Het tijdstip van de dag na eerste activering wijzigen

1. Raak toets 9 en 8 enkele seconden tegelijkertijd aan.
2. De uurcijfers knipperen.
3. Draai de programmaknop om het uur te wijzigen.
4. Raak toets 6 aan om de selectie te bevestigen.
5. De minuutcijfers knipperen.
6. Draai de programmaknop om de minuten te wijzigen.
7. Raak toets 6 aan om de selectie te bevestigen.

# 9. HET APPARAAT GEBRUIKEN

1. Draai de waterkraan open.
2. Steek de stekker in het stopcontact.

## 9.1 Het apparaat activeren en een programma instellen

Voor de correcte werking van de gewichtsensor, zet u het apparaat aan en stelt u het programma in VOORDAT u het wasgoed in de trommel plaatst.


1. Druk op toets 1 om het apparaat in te schakelen.
2. Draai de programmaknop ( 2 ) naar het gewenste programma of raak een van de toetsen 5 aan om een geheugenprogramma in te stellen. Het programmalampje gaat branden.
3. Het lampje van toets 6 knippert in het rood.

4. Op de display verschijnt de standaard temperatuur en centrifugesnelheid. Raak zo nodig toets 12 en 11 aan om de watertemperatuur en centrifugesnelheid te veranderen.
5. Raak desgewenst andere toetsen aan voor het toevoegen van functies of een uitgestelde start. In de display wordt het symbool van de ingestelde functie weergegeven en het cijfer ( D ) geeft aan hoelang het programma is uitgesteld.

## 9.2 Wasgoed in de machine doen


1. Open de deur van het apparaat.
2. Op de display (**E**) ziet u de maximale lading van het programma (**MAX** ) en het gewicht van het wasgoed (**KG**). De tekstbalk op de display geeft aan dat u het wasgoed kunt toevoegen.
3. Plaats het wasgoed een voor een in de trommel. Schud de items voor u ze in de wasmachine plaatst.
4. Op de display wordt het gewicht van het wasgoed in stappen van 0,5 kg bijgewerkt. Het gewicht is indicatief en verandert met het type wasgoed.

   Als u meer wasgoed in de machine doet dan de maximale lading, wordt dit op de display gemeld. U kunt uw wasgoed wel wassen, maar verbruikt daarbij dan meer energie en water.
   Verwijder wat kleding om de beste verbruiks- en wasprestaties te bereiken.
   Het aangeven van overlading is alleen beschikbaar bij programma's met een maximale lading die lager ligt dan de maximale lading van de wasmachine.
5. Sluit de deur. De tekstbalk op de display geeft het percentage te gebruiken wasmiddel aan. Dit percentage is indicatief en verwijst naar de hoeveelheid wasmiddel voor een maximale lading die door de fabrikant wordt aanbevolen.

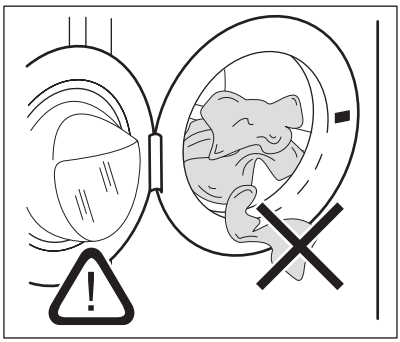


Zorg dat er geen wasgoed uit de trommel steekt als u de deur vergrendelt. Dit heeft namelijk risico op waterlekkage of beschadigd wasgoed tot gevolg.

## 9.3 Wasmiddelen en toevoegingen gebruiken

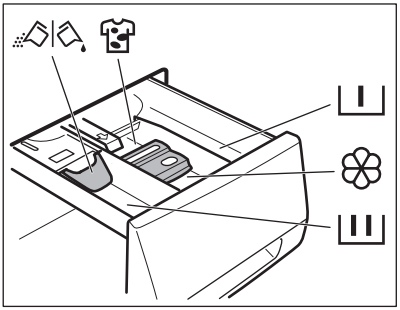



| | |
|---|---|
| I | Het wasmiddelvakje van de voorwasfase en het inweekprogramma.<br>Voeg inweek- en voorwasmiddelen toe voordat u het programma start. |
| II | Het vakje voor het wasmiddel van de wasfase.<br>Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, dient u dit direct voor het starten van het programma te plaatsen. |
| | Vakje voor vloeibare nabehandelingsmiddelen (wasverzachter, stijfsel).<br>Plaats het product in het vakje voordat u het programma start. |
| MAX | Dit is het maximale niveau voor vloeibare nabehandelingsmiddelen. |
| | Het vakje voor de vlekverwijderaar.<br>Plaats het product in het vakje en stel de vlekfunctie in voordat u het programma start. |
| | Klepje voor poeder of vloeibaar wasmiddel.<br>Draai het klepje (omhoog of omlaag) in de juiste stand om poeder of vloeibaar wasmiddel te gebruiken. |
| | Volg altijd de instructies op de verpakking van de wasmiddelen. |

## De stand van de klep controleren

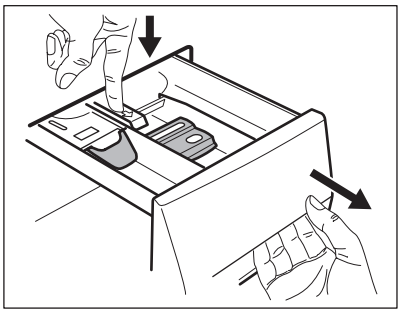

1. Trek de wasmiddeldoseerlade uit tot deze stopt.
2. Druk de hendel in om de lade uit te trekken.

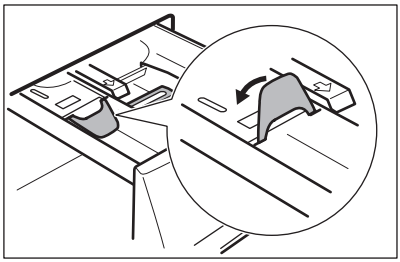

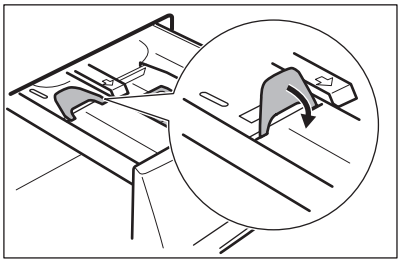

3. Draai de klep omhoog om poederwasmiddel te gebruiken.

4. Draai de klep omlaag om vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

**Met de klep in de stand OMLAAG:**

- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
- Giet niet meer vloeibaar wasmiddel in het vakje dan de limiet op de klep.
- Stel de voorwasfase niet in.
- Stel de startuitstelfunctie niet in.

5. Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
6. Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig. Zorg bij het sluiten van de lade dat de klep geen blokkering veroorzaakt.

## 9.4 Start uitstellen

1. Raak toets 7 herhaaldelijk aan totdat het gewenste startuitstel verschijnt. De verwachte eindtijd van het wasprogramma wordt op de display weergegeven.
2. Raak toets 6 aan. Het apparaat begint het aftellen van de uitgestelde start.

   Als het aftelproces is voltooid, wordt het wasprogramma automatisch gestart.

Voordat u toets 6 aanraakt om het apparaat te starten, kunt u de instelling van de uitgestelde start annuleren of wijzigen.

U kunt de uitgestelde start niet instellen bij het **Stoom**-programma.

## 9.5 Een programma starten

1. Raak toets 6 aan om het programma te starten. Het lampje van toets 6 houdt op met knipperen en brandt in het rood.

Als startuitstel is ingesteld, start het aftelproces van de wasmachine.

De wasmachine past de cyclustijd automatisch aan op het wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan, voor perfecte wasresultaten binnen een minimaal benodigde tijd. Na ongeveer 15 minuten vanaf de start van het programma geeft de display de nieuwe tijdwaarde weer.

## 9.6 Programma onderbreken

1. Raak toets 6 aan. Het indicatielampje knippert.
2. Raak toets 6 nogmaals aan. Het wasprogramma gaat verder.

## 9.7 Een programma annuleren

1. Druk op toets 1 om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op toets 1 om het apparaat in te schakelen. U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.

Het apparaat pompt geen water weg.

## 9.8 Functie wijzigen

U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken.

1. Raak toets 6 aan. Het indicatielampje knippert.
2. Wijzig de ingestelde functie.
3. Raak toets 6 nogmaals aan. Het wasprogramma gaat verder.

## 9.9 Deur openen

Als een programma of het startuitstel in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld.

**De deur van het apparaat openen:**

1. Raak toets 6 aan. Het deurvergrendelingssymbool in de display gaat uit en er verschijnt een bericht dat aangeeft dat de deur is ontgrendeld.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Sluit de deur van de wasmachine en raak toets 6 aan. Het programma of startuitstel gaat verder.

Als de temperatuur en het waterpeil te hoog zijn, blijft het deurvergrendelingssymbool aan. U kunt de deur niet openen. Voer zo nodig de volgende procedure uit om de deur te kunnen openen:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Wacht enkele minuten.
3. Zorg ervoor dat er zich geen water in de trommel bevindt.

Als u het apparaat uit zet, dient u het programma opnieuw in te stellen.

## 9.10 Aan het einde van het programma

1. Het apparaat stopt automatisch.
2. Als het geluidssignaal actief is, weerklinkt het signaal.
3. In de display gaat 0 branden en er verschijnt een bericht dat het programma is voltooid.
4. Het lampje van toets 6 gaat uit.
5. Het deurvergrendelingssymbool gaat uit.
6. Druk op toets 1 om het apparaat uit te schakelen. Vijf minuten na het einde van het programma, schakelt de functie AUTO OFF automatisch het apparaat uit.

Als u het apparaat weer activeert, wordt het einde van het als laatste ingestelde programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

7. Haal het wasgoed uit het apparaat. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
8. Laat de deur iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
9. Draai de waterkraan dicht.

**Het wasprogramma is voltooid, maar er staat water in de trommel:**

– De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
– De deur blijft vergrendeld.

– U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.

**Om het water weg te pompen:**

1. De centrifugesnelheid zo nodig verlagen.
2. Raak toets 6 aan. Het apparaat voert het water af en centrifugeert.
3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingssymbool uit en kunt u de deur openen
4. Druk op toets 1 om het apparaat uit te schakelen.

Na ongeveer 18 uur begint het apparaat automatisch met het afvoeren van water en centrifugeren.

# 10. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

## 10.1 Wasgoed sorteren

- Verdeel het wasgoed in: wit, bont, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen. We raden daarom aan om dit soort kleding de eerste keer dan ook apart te wassen.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Maak riemen vast.
- Maak alle zakken leeg en vouw alle artikelen open.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met geverfde opdrukken binnenstebuiten.
- Verwijder hardnekkige vlekken.
- Was delen met zware vervuiling met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met de gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een zak of kussensloop.
- Niet in de machine wassen:
  – Wasgoed zonder zomen of met scheuren
  – Beugelbeha's.
  – Gebruik een waszakje om kleine stuk wasgoed te wassen.
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase. Als dit gebeurt, kunt u de artikelen handmatig verdelen in de trommel en de centrifugefase opnieuw starten.

## 10.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.
We raden u aan om deze vlekken te verwijderen voordat u deze artikelen in de machine stopt.
Er zijn speciale vlekverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

## 10.3 Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen

- Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor gebruik in een wasautomaat.
- Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.
- Gebruik niet meer dan de benodigde hoeveelheid wasmiddel om het milieu te beschermen.
- Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van deze producten.
- Gebruik de juiste producten voor het type en de kleur stof, de programmatemperatuur en de mate van vervuiling.
- Stel geen voorwasfase in als u vloeibare wasmiddelen gebruikt.
- Als uw machine geen wasmiddellade heeft met klepje, voeg dan het vloeibare wasmiddel toe met een doseerbal.

## 10.4 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterverzachter voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterverzachter niet nodig.
Neem contact op met de plaatselijke waterautoriteit voor de waterhardheid in uw gebied.

Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van de producten.
Gelijkwaardige eenheden meten de waterhardheid:

- Duitse graden (°dH).
- Franse graden (°TH)
- mmol/l (millimol per liter - een internationale eenheid voor de hardheid van water).
- Clarke-graden.

**Waterhardheidstabel**

| Niveau | Type | Waterhardheid | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | °dH | °TH | mmol/l | Clarke |
| 1 | zacht | 0-7 | 0-15 | 0-1.5 | 0-9 |
| 2 | medium | 8-14 | 16-25 | 1.6-2.5 | 10-16 |
| 3 | hard | 15-21 | 26-37 | 2.6-3.7 | 17-25 |
| 4 | erg hard | > 21 | > 37 | >3.7 | >25 |

# 11. ONDERHOUD EN REINIGING

**WAARSCHUWING!**

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.

## 11.1 Ontkalken

Het water dat wij gebruiken, bevat kalk. Als het nodig is dient u waterverzachter te gebruiken om deze kalk te verwijderen.
Gebruik een speciaal product voor wasautomaten. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van de producent.
Doe dit apart van het wassen van wasgoed.

## 11.2 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.

**LET OP!**
Gebruik geen brandspiritus, oplosmiddelen of chemische producten.


## 11.3 Onderhoudswasbeurt

Bij programma's met lage temperaturen is het mogelijk dat er wat wasmiddel achterblijft in de trommel. Voer regelmatig een onderhoudswas uit. Om dit te doen:

- Haal al het wasgoed uit de trommel.
- Stel het heetste wasprogramma in voor katoen
- Gebruik de juiste hoeveelheid poederwasmiddel met biologische eigenschappen.

Houd de deur enige tijd open na elke wasbeurt, om schimmels te voorkomen en onprettige geurtjes te verwijderen.

## 11.4 Deurrubber

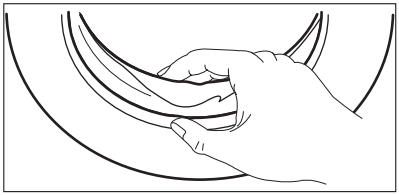

Controleer het deurrubber regelmatig en verwijder voorwerpen uit de binnenkant.

## 11.5 Trommel


Controleer de trommel regelmatig om kalk en roestdeeltjes te voorkomen. Gebruik alleen speciale producten om roestdeeltjes uit de trommel te verwijderen.

Ga als volgt te werk:


- Reinig de trommel met een speciaal product voor roestvrij staal.
- Start een kort programma voor katoen op de maximale temperatuur met een kleine hoeveelheid wasmiddel.

## 11.6 Wasmiddeldoseerlade


**De wasmiddeldoseerlade reinigen:**

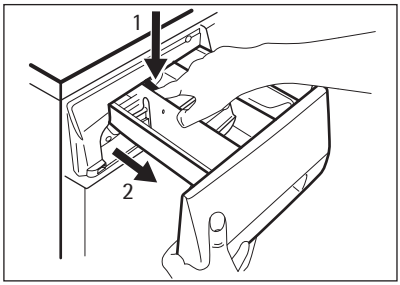


1. Druk op de hendel.
2. Trek de doseerlade naar buiten.

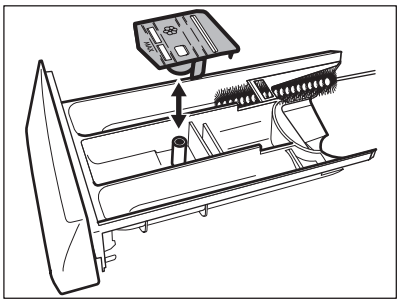

3. Verwijder het bovenste gedeelte van het vakje voor vloeibare nabehandelingsmiddelen.
4. Maak alle onderdelen schoon met water.

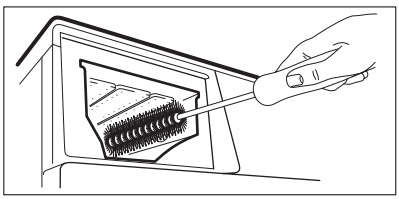

5. Maak de ruimte van de wasmiddeldoseerlade schoon met een borstel.
6. Plaats de wasmiddeldoseerlade terug in de ruimte.

## 11.7 Afvoerpomp

Controleer de afvoerpomp regelmatig en zorg dat deze schoon is.


De pomp schoonmaken als:

- Het apparaat geen water wegpompt.
- De trommel niet kan draaien.
- Het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door een blokkade in de afvoerpomp.
- De display een alarmcode weergeeft door een probleem met de wateraf-voer.


**WAARSCHUWING!**

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder het filter niet als het apparaat in gebruik is. Reinig de afvoerpomp niet als het water in de machine heet is. Het water moet koud zijn voordat u de afvoerpomp kunt reinigen.


**De afvoerpomp reinigen:**

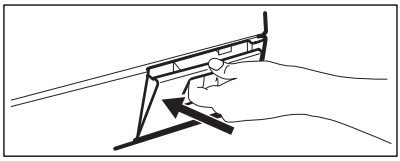


1. Open het afvoerpompdeurtje.

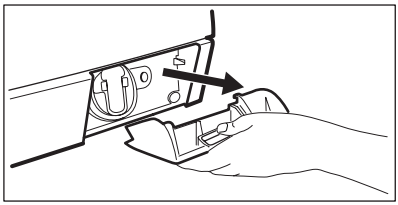


2. Trek de klep naar voren om hem te verwijderen.

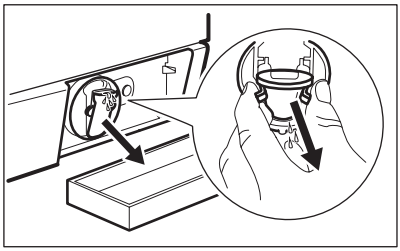


3. Plaats een bak onder de uitsparing van de afvoerpomp om het uitstromende water op te vangen.
4. Druk de twee hendels in en trek het afvoerkanaal naar voren om het water eruit te laten stromen.

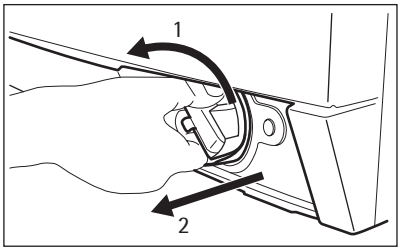



5. Als de bak vol met water is, duwt u het afvoerkanaal terug en leegt u de bak. Herhaal stap 4 en 5 tot er geen water meer uit de afvoerpomp stroomt.
6. Duw het afvoerkanaal terug en draai het filter om het te verwijderen.

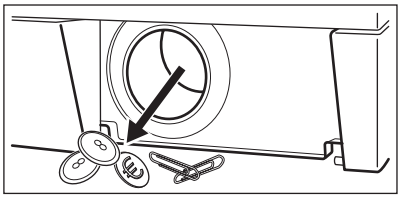

7. Verwijder stof en voorwerpen uit de pomp.

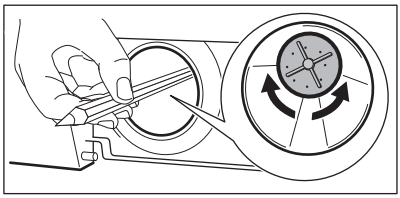

8. Zorg dat het schoepenrad op de juiste wijze kan draaien. Neem als dit niet lukt, contact op met de klantenservice.

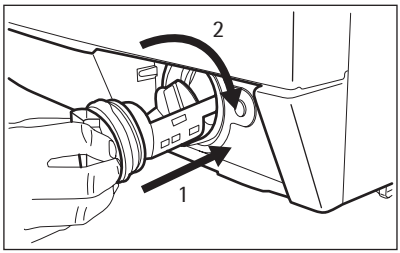


9. Reinig het filter onder de waterkraan en plaats het terug in de speciale geleiders van de pomp.
10. Zorg ervoor dat het filter stevig vastzit om waterlekkage te voorkomen.
11. Plaats de klep terug en sluit het afvoerpompdeurtje.


## 11.8 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter

Het kan nodig zijn filters te reinigen als:


- Het apparaat niet met water wordt gevuld.
- De machine langdurig water vult.
- Het lampje van toets 6 knippert en de display het bijbehorende alarm weergeeft. Raadpleeg 'Probleemoplossing'.

**WAARSCHUWING!**
Trek de stekker uit het stopcontact.


**De watertoevoerfilters schoonmaken:**

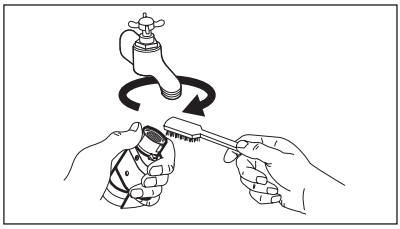

1. Draai de waterkraan dicht.
2. Verwijder de watertoevoerslang van de kraan.
3. Reinig het filter in de toevoerslang met een harde borstel.

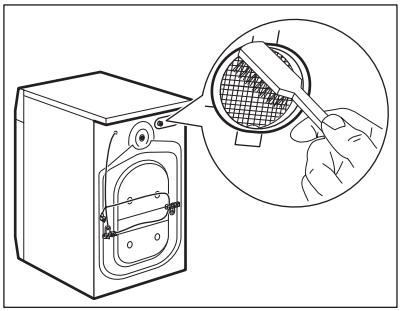

4. Verwijder de toevoerslang achter de machine.
5. Reinig het filter in de klep met een harde borstel of een handdoek.

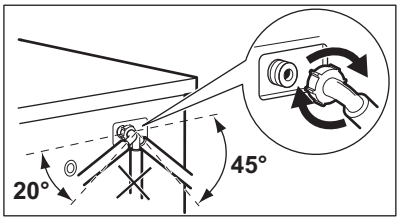


6. Installeer de watertoevoerslang opnieuw. Zorg ervoor dat de koppelingen stevig vast zitten om lekkage te voorkomen.
7. Draai de waterkraan open.

## 11.9 Noodafvoer

Het apparaat kan geen water afvoeren door een storing.
Als dit optreedt, voert u stap (1) tot en met (6) van "De afvoerpomp reinigen" uit.
Maak de pomp zo nodig schoon.
Plaats het afvoerkanaal terug en sluit de afvoerpompklep.
Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerlade.
2. Start het programma om water af te voeren.

## 11.10 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd in een gebied waar de temperatuur lager is dan 0 °C, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Verwijder de watertoevoerslang.
4. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
5. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
6. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

**WAARSCHUWING!**
Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0 °C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

# 12. PROBLEEMOPLOSSING

Het apparaat start niet of stopt niet tijdens de werking.
Probeer eerst een oplossing voor dit probleem te vinden voordat u contact opneemt met de klantenservice (zie de tabel).

**Bij sommige problemen treden de geluidssignalen in werking en geeft de display een alarmcode weer.**

**WAARSCHUWING!**
Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert.

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Mogelijke oplossing |
|---|---|---|
| **De display vraagt om controle van de kraan: het apparaat wordt niet met water gevuld.** | De waterkraan is dicht. | Draai de waterkraan open. |
| | De watertoevoerslang is beschadigd. | Controleer of de watertoevoerslang niet is beschadigd. |
| | De filters in de watertoevoerslang zijn verstopt. | Reinig de filters. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". |
| | De aansluiting van de watertoevoerslang is niet correct. | Zorg dat de aansluiting altijd correct is. |
| | De waterdruk is te laag. | Neem contact op met het waterleidingbedrijf. |
| | De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag. | Maak de waterkraan schoon. |
| **De display vraagt om controle van het afvoerfilter: het apparaat pompt geen water weg.** | De waterafvoerslang is beschadigd. | Controleer of de waterafvoerslang niet is beschadigd. |
| | Het filter in de afvoerpomp is geblokkeerd. | Reinig het filter of maak de afvoerpomp schoon. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". |
| | De aansluiting van de waterafvoerslang is niet correct. | Zorg dat de aansluiting altijd correct is. |
| **De display vraagt om controle van de deur.** | De deur is open of niet goed gesloten. | Sluit de deur goed. |
| **De display geeft aan dat er een waterwaarschuwing is.** | Het beschermingssysteem tegen lekkage is geactiveerd. | • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.<br>• Draai de waterkraan dicht.<br>• Neem contact op met de klantenservice. |

## PROBLEEM ZONDER ALARMBERICHT

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Mogelijke oplossing |
|---|---|---|
| **Het apparaat pompt geen water weg.** | Er is een wasprogramma zonder afvoerfase ingesteld. | Stel het afvoerprogramma in. |
| | De functie Spoelstop staat aan. | Stel het afvoerprogramma in. |
| **De centrifugefase werkt niet.** | De centrifugefase staat uit. | Stel het centrifugeprogramma in. |
| | Het filter in de afvoerpomp is geblokkeerd. | Reinig het filter of maak de afvoerpomp schoon. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". |
| | Balansproblemen met de waslading. | Verdeel de artikelen handmatig in de trommel en start de centrifugefase opnieuw. |
| **Het programma start niet.** | De stekker zit niet in het stopcontact. | Steek de stekker in het stopcontact. |
| | De zekering in de meterkast is doorgebrand. | Vervang de zekering. |
| | U hebt toets 6 niet aangeraakt. | Raak toets 6 aan. |
| | De uitgestelde start is ingesteld. | Annuleer de uitgestelde start als het wasgoed direct moet worden gewassen. |
| | De functie Kinderbeveiliging is geactiveerd. | Schakel de functie Kinderbeveiliging uit. |
| **Er ligt water op de vloer.** | Lekkage van de koppelingen van de waterslangen. | Zorg dat de koppelingen goed zijn aangedraaid. |
| | Lekkage van de afvoerpomp. | Zorg dat het filter van de afvoerpomp goed is bevestigd. |
| | De waterafvoerslang is beschadigd. | Controleer of de watertoevoerslang niet is beschadigd. |
| **U kunt de deur van het apparaat niet openen.** | Het wasprogramma is bezig. | Laat het wasprogramma beëindigen. |
| | Er staat water in de trommel. | Kies het programma pompen of centrifugeren. |
| **Het apparaat maakt een abnormaal geluid.** | Het apparaat staat niet waterpas. | Het apparaat waterpas afstellen. Raadpleeg "Montage". |

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Mogelijke oplossing |
|---|---|---|
| | U hebt de verpakking en/of de transportbouten niet verwijderd. | Verwijder de verpakking en/of de transportbouten. Raadpleeg "Montage". |
| | De lading is erg klein. | Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. |
| **Het apparaat vult zich met water en pompt dit direct weg.** | Het uiteinde van de afvoerslang is te laag. | Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt. |
| **Het wasresultaat is niet bevredigend.** | Het door u gebruikte wasmiddel was niet correct of onvoldoende. | Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel. |
| | U hebt de hardnekkige vlekken niet voor het wassen uit het wasgoed gehaald. | Gebruik speciale producten om hardnekkige vlekken te verwijderen. |
| | U hebt een onjuiste temperatuur ingesteld. | Zorg dat u de juiste temperatuur instelt. |
| | Te veel wasgoed geladen. | Verminder de hoeveelheid wasgoed. |
| **De binnenlamp staat uit.** | De peer is doorgebrand. | Neem contact op met de klantenservice om de binnenlamp te vervangen. |
| **Na een stoomprogramma is de kleding gedeeltelijk nat.** | Het apparaat staat niet goed waterpas. | Controleer de plaatsing door de afstelvoetjes te verhogen of verlagen. |
| **Na een stoomprogramma is de kleding niet voldoende kreukvrij.** | Er is een verkeerd stoomprogramma geselecteerd (bijv. synthetisch i.p.v. katoen). | Let op de samenstelling van de stof. |
| | Te veel wasgoed in de trommel. | Verminder het wasgoed in de trommel. |
| **De trommel is leeg en de display geeft gewicht in de trommel aan.** | Het is nodig om een tarra in te stellen. | Druk op toets 1 om het apparaat uit en weer in te schakelen. |
| **De trommel is vol, maar de display geeft 0,0 kg aan.** | U hebt het wasgoed in de machine gedaan voordat u het apparaat hebt ingeschakeld. | Druk op toets 1 om het apparaat uit te schakelen. Maak de trommel leeg en volg de benodigde stappen. (Zie "Wasgoed in de machine doen"). |

Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.

Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze klantenservice.

Als de display andere alarmcodes meldt, neemt u contact op met de klantenservice.


# 13. MONTAGE

## 13.1 Set bevestigingsplaatjes (4055171146)


Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt.

Zet het apparaat goed vast met de bevestigingsplaatjes als u het apparaat op een plint plaatst.
Volg de instructies die bij de set zijn meegeleverd.


## 13.2 Uitpakken

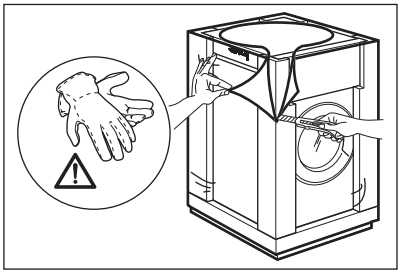


1. Gebruik de handschoenen. De externe folie eraf trekken. Gebruik zo nodig een mes.

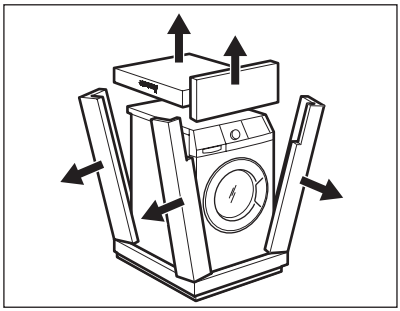


2. Verwijder de kartonnen deksel.
3. Verwijder de piepschuim verpakkingsmaterialen.

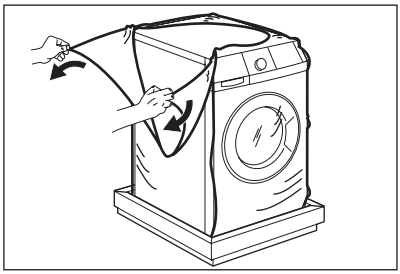


4. De interne folie eraf trekken.

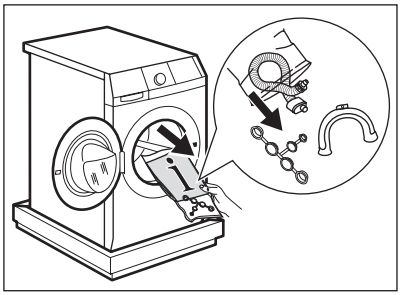

**5.** Open de deur. Verwijder het piepschuim blok van de deur en alle andere onderdelen uit de trommel.

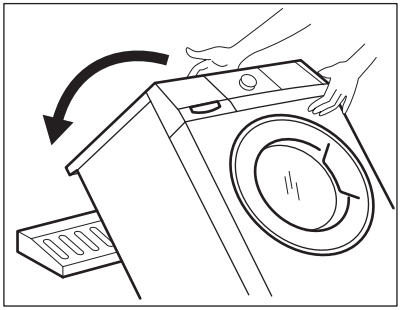


**6.** Plaats het piepschuim verpakkingsmateriaal op de vloer achter het apparaat. Plaats het apparaat met de achterzijde voorzichtig op het kartonnen deksel. Zorg dat u de slangen niet beschadigt.

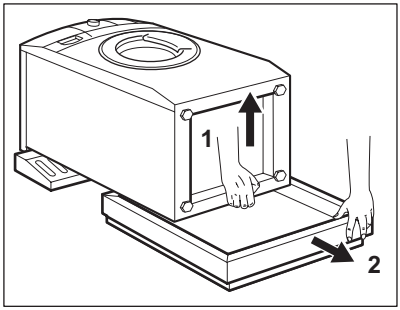



**7.** Verwijder de piepschuim bescherming van de onderkant.


**8.** Zet het apparaat weer rechtop.

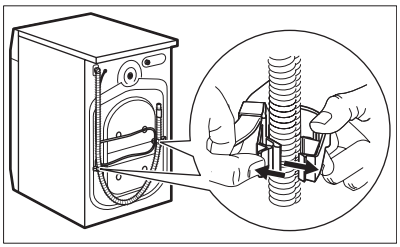

**9.** Verwijder het aansluitsnoer en de afvoerslang van de slanghouders.

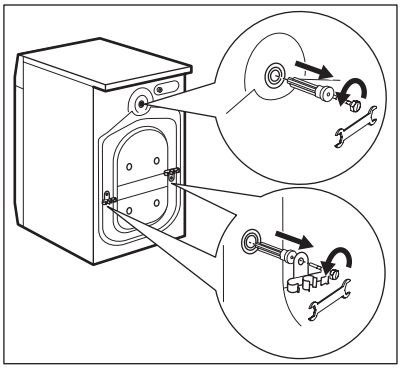

10. Draai de drie transportbouten los. Gebruik de bij het apparaat geleverde moersleutel.
11. Trek de bouten met de plastic tussenstukken eruit.

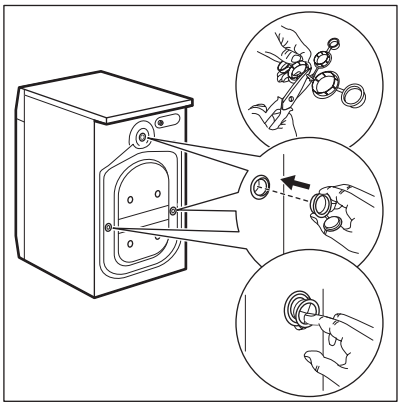


12. Doe de plastic dopjes in de gaatjes. U vindt deze doppen in de zak van de gebruikershandleiding.


**WAARSCHUWING!**
Verwijder alle transportbouten en verpakking voordat u het apparaat installeert.

Wij raden u aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als u het apparaat gaat verplaatsen.

## 13.3 Plaatsing en waterpas zetten

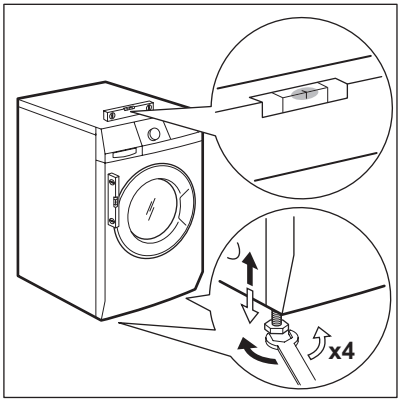



- Installeer het apparaat op een vlakke harde vloer.
- Zorg ervoor dat de vloerbedekking de luchtcirculatie onder het apparaat niet stopt.
- Zorg ervoor dat het apparaat geen muren of andere apparaten raakt.
- Gebruik de stelvoetjes om het apparaat waterpas te zetten. Een juiste afstelling van het apparaat voorkomt trillingen en lawaai en het bewegen van het apparaat als deze in bedrijf is.

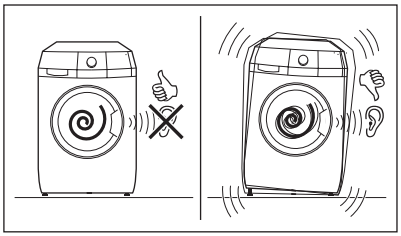


- Het apparaat moet waterpas en stabiel staan.

**LET OP!**
Plaats geen karton, hout of vergelijkbare materialen onder de voeten van het apparaat om deze waterpas te stellen.

## 13.4 De toevoerslang

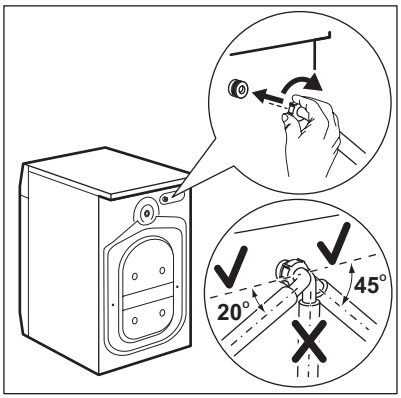


- Sluit de slang aan op het apparaat. Draai de toevoerslang alleen naar links of rechts. Maak de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten.

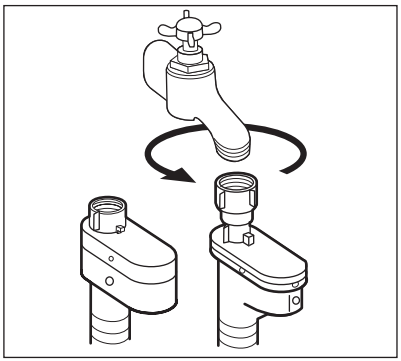


- Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4-schroefdraad.

**LET OP!**
Zorg ervoor dat de koppelingen niet lekken.

Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.

## Waterstop

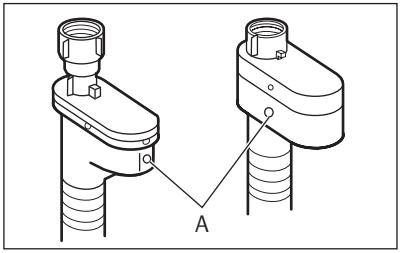




De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage. Het rode gedeelte in het venster «A» toont deze storing.
Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de klantenservice om de slang te laten vervangen.

## 13.5 Waterafvoer


Er zijn verschillende procedures om de afvoerslang aan te sluiten:

**Met de plastic slanggeleider.**

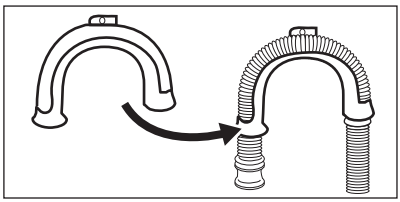

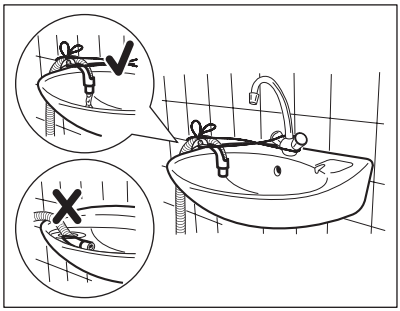


- Op de rand van een gootsteen.
- Zorg dat de plastic geleider niet kan bewegen als het apparaat water afvoert. Bevestig de geleider op de waterkraan of wand.

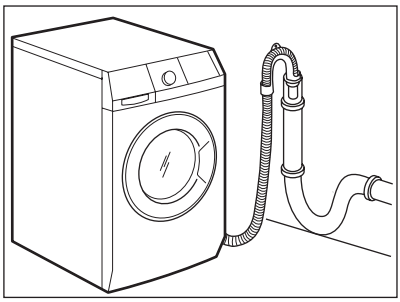

- Op een standpijp met ventilatieopening.


  Raadpleeg de illustratie. Rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm. Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.

**Zonder de plastic slanggeleider.**

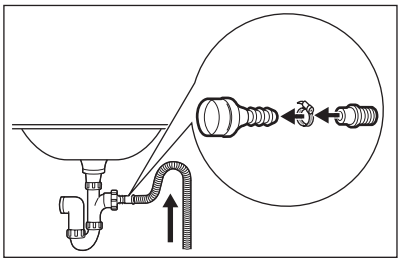

- Op een gootsteenafvoer.

  Raadpleeg de illustratie. Plaats de afvoerslang in de gootsteenafvoer en draai vast met een clip. Zorg dat de afvoerslang een bocht maakt om te voorkomen dat resterende deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.

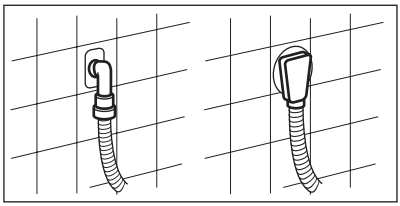

- Direct op een ingebouwde afvoerpomp in de kamerwand en zet vast met een klem.

U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.

# 14. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool ♺. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

www.aeg.com/shop



132941912-A-222012

CE

AEG

perfekt in form und funktion