NL Gebruiksaanwijzing

Wasautomaat

USER MANUAL

ZWNB 7140AL

ZANUSSI

Inhoud

Veiligheidsinformatie _____ 2
Veiligheidsvoorschriften _____ 3
Beschrijving van het product _____ 5
Bedieningspaneel _____ 6
Het eerste gebruik _____ 8
Aanpassing aan persoonlijke wensen _____ 8
Dagelijks gebruik _____ 9
Nuttige aanwijzingen en tips _____ 12
Wasprogramma's _____ 14
Onderhoud en reiniging _____ 16
Problemen oplossen _____ 19
Technische gegevens _____ 22
Verbruikswaarden _____ 23
Montage _____ 23
Milieubescherming _____ 26

Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

⚠ **Waarschuwing!** Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

- Mensen, met inbegrip van kinderen, met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat niet bedienen. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
- Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging, raden wij aan dit te activeren.

Algemene veiligheid

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Respecteer het maximale laadvermogen van 8 kg (raadpleeg hoofdstuk “Programmaschema”).
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant of diens technische dienst of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa)
- De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt
- Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.

⚠ Veiligheidsvoorschriften

Montage

- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Bewaar de transportbouten. Als u het apparaat gaat verplaatsen, moet de trommel worden geblokkeerd.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet als de temperatuur lager is dan 0 °C of als het is blootgesteld aan het weer.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloerbedekking te creëren.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

⚠ **Waarschuwing!** Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden geaard.
- Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Neem contact op met de serviceafdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

- Trek niet aan het aansluitnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

Aansluiting aan de waterleiding

- Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
- Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Laat het water stromen tot het schoon is voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.
- Zorg dat er geen lekkages zijn als u het apparaat de eerste keer gebruikt.

Gebruik

⚠ **Waarschuwing!** Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.
- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het vaatwasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Raak het glas van de deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Zorg dat u alle metalen onderdelen uit het wasgoed verwijdert.
- Plaats geen bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met de servicedienst om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

Onderhoud en reiniging

⚠ **Waarschuwing!** Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

- Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

Verwijdering

⚠ **Waarschuwing!** Gevaar voor letsel of verstikking.


- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
- Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

Service


- Contact opnemen met de klantenservice voor reparatie van het apparaat. Wij raden uitsluitend het gebruik van originele onderdelen aan.

Beschrijving van het product

1. Wasmiddellade
2. Bedieningspaneel
3. Deurhandgreep
4. Typeplaatje
5. Afvoerpomp
6. Verstelbare pootjes

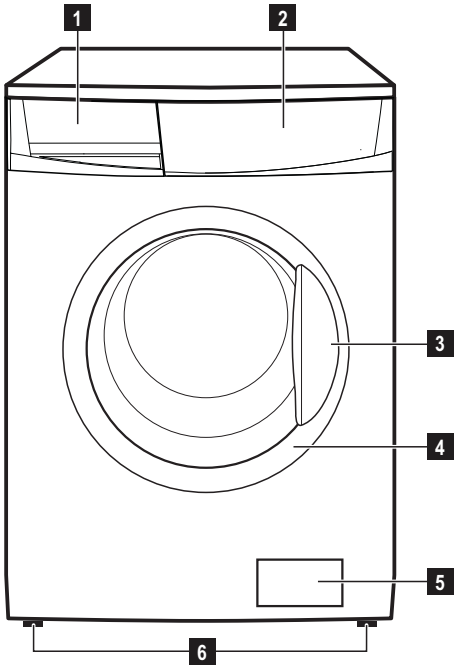

Wasmiddellade

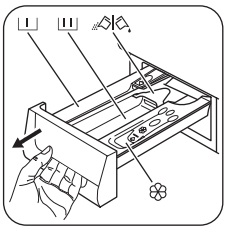

I Vakje voor wasmiddel voor de voorwas- en inweekfase of voor vlekkenverwijderaar die gebruikt wordt tijdens de vlekkenverwijderingsfase (indien aanwezig). Het voorwas- en inweekmiddel wordt het begin van het wasprogramma ingespoeld. De vlekkenverwijderaar wordt tijdens de VLEKKEN-fase ingespoeld.

II Vakje voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas. Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt, schenk dit **net voor het begin** van het programma in.


❀ Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).

Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd het **«MAX»** teken in de wasmiddellade niet. Wasverzachter of stijfsel moeten in het vakje voor vloeibare toevoegingen worden gegoten voordat u het wasprogramma start.


Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel (zie ; Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie).

Kinderbeveiliging

Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen. Om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in deze machine vast komen te zitten, heeft deze een speciale functie.

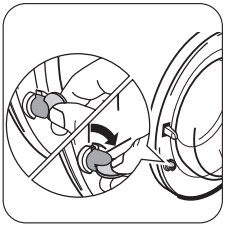


Om deze functie te **activeren** dient u de knop (zonder deze in te drukken) aan de binnenkant van de deur naar rechts te draaien tot de groef horizontaal staat. Gebruik zo nodig een muntstuk.

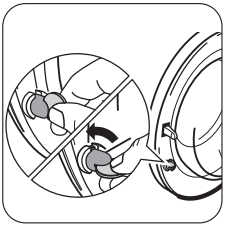

Om deze functie **uit te schakelen** en de mogelijkheid te herstellen om de deur te sluiten, dient u de knop naar links te draaien tot de groef verticaal staat.

Bedieningspaneel

Op de volgende pagina staat een afbeelding van het bedieningspaneel. Hier ziet u de programmakeuzeknop en de verschillende toetsen, controlelampjes en het display. Deze onderdelen worden op de volgende pagina's met verwijzing naar de relevante nummers uitgelegd.

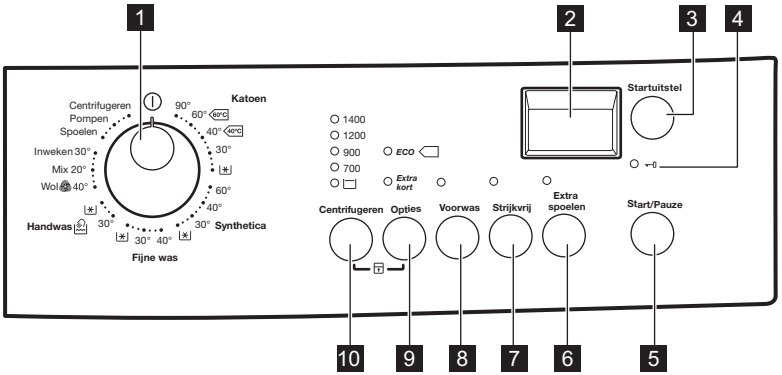

1 **Programmakeuzeknop**
2 **Display**
3 **toets STARTUITSTEL (STARTUITSTEL)**
4 **Controlelampje Deur**
5 **toets START/PAUZE (START/PAUZE)**
6 **toets EXTRA SPOELEN (EXTRA SPOELEN)**
7 **toets KREUKVRIJ (STRIJKVRIJ)**

8 **toets VOORWAS (VOORWAS)**

9 **toets OPTIES (OPTIES)**

- **Zuinig (ECO)**
- **Supersnel (EXTRA KORT)**

10 **Toets kort centrifugeren (CENTRIFUGEREN)**

Tabel met symbolen

	= Koude was		= Kinderslot
	= Spoelstop		= Deur

Programmakeuzeknop, centrifugeersnelheidknop en beschikbare opties

Programmakeuzeknop

Hiermee kunt u het apparaat aan/uit schakelen en/of een programma selecteren.

CENTRIFUGEREN

Door deze toets in te drukken kunt u de maximaal toegestane centrifugesnelheid verlagen of de beschikbare optie(s) selecteren

SPOELSTOP

Als u deze functie kiest, wordt het laatste spoelwater niet weggepompt om te voorkomen dat het wasgoed kreukelt. Voordat de deur wordt geopend, moet het water worden weggepompt. Om het water weg te pompen, leest u de paragraaf «Aan het einde van het programma».

Beschikbare keuzemogelijkheden:

EXTRA KORT

Kort programma voor licht vervuild wasgoed, of voor was die alleen opgefrist moet worden. Wij adviseren u om een kleinere hoeveelheid was in de machine te doen.

ECO

Alleen voor katoenen en synthetisch wasgoed dat licht of normaal vervuild is, bij een temperatuur van 40°C of hoger. De wastijd wordt verlengd en de wastemperatuur wordt verlaagd. Deze optie kunt u gebruiken als u normaal vervuild wasgoed wilt wassen en energie wilt besparen

VOORWAS

Als u deze optie kiest, voert de machine een voorwasprogramma uit voordat de hoofdwasfase begint. De wastijd zal worden verlengd. Deze optie wordt aanbevolen voor sterk vervuild wasgoed.

STRIJKVRIJ

Als deze optie wordt geselecteerd, wordt het wasgoed voorzichtig gewassen en gecentrifugeerd om kreuken te voorkomen. Op deze manier is strijken gemakkelijker. Bovendien zal de machine extra spoelingen uitvoeren bij enkele programma's. Het maximale centrifugetoerental wordt automatisch verlaagd bij katoenprogramma's

EXTRA SPOELEN

Dit apparaat is ontworpen om water te besparen. Als het noodzakelijk is het wasgoed te spoelen met een extra hoeveelheid water, kiest u deze optie. De machine voert enkele extra spoelgangen uit. Deze optie wordt aanbevolen voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is.

START/PAUZE

Met deze toets kunt u het geselecteerde programma starten of onderbreken.

STARTUITSTEL

Met deze knop kan de start van het hoofdwasprogramma worden uitgesteld met 30 min - 60 min - 90 min, 2 uur en vervolgens steeds met 1 uur tot maximaal 20 uur.


Deurlampje

Het controlelampje **4** gaat aan als het programma start en geeft aan dat de deur kan worden geopend:

- lampje aan: de deur kan niet geopend worden. De machine is in werking of is gestopt, maar er zit nog water in de trommel.
- lampje uit: de deur kan nu geopend worden. Het programma is afgelopen of het water is weggepompt.
- lampje knippert: de deur opent na een paar minuten.

Display

Op het display verschijnt:

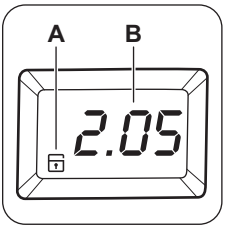

A) Het symbool Kinderslot.
Het symbool verschijnt op de display wanneer deze functie wordt ingeschakeld.
B)

- **Duur van het gekozen programma**
  Nadat u een programma gekozen heeft, wordt de tijdsduur in uren en minuten weergegeven (bijvoorbeeld 2.05). De duur wordt automatisch berekend op basis van de aanbevolen maximale lading voor elk type wasgoed.
  Na de start van het programma wordt de resterende tijd elke minuut bijgewerkt.
- **Startuitstel**
  Het gekozen uitstel, ingesteld met de betreffende toets, wordt gedurende enkele seconden op het display weergegeven, daarna verschijnt de duur van het eerder gekozen programma De vertragingstijd neemt elk uur met eenheden van een uur af; daarna, wanneer er nog 1 uur resteert, met eenheden van één minuut.
- **Alarmcodes**
  Indien de werking van de wasmachine problemen oplevert, kunnen er alarmcodes worden weergegeven, bijvoorbeeld E20 (zie hoofdstuk «Problemen oplossen...»).
- **Onjuiste optieselectie**
  Als een optie wordt gekozen die niet compatibel is met het ingestelde wasprogramma, wordt de boodschap **Err** een paar seconden weergegeven. Het geïntegreerde rode lampje van toets **Start** knippert.
- **Einde van het programma**
  Als het programma is afgelopen verschijnt er een knipperende nul (0). De controleverlichting van de toets en de controleverlichting **Start** gaan uit. De deur kan nu geopend worden.

Het eerste gebruik

- Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies.
- Verwijder het polystyreenblok en evt. andere materialen uit de trommel.
- Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel II van de wasmiddellade om de **ECO**-klep te activeren. Laat vervolgens het katoenprogramma op de hoogste temperatuur draaien, zonder wasgoed in de machine, zodat eventuele fabricageresten uit de trommel en de kuip worden verwijderd. Giet een halve maatbeker wasmiddel in het vakje voor de hoofdwas en start de machine.

Aanpassing aan persoonlijke wensen

Geluidssignalen

De wasmachine is voorzien van een akoestisch alarm, dat in de volgende gevallen te horen zal zijn:

- aan het einde van een cyclus
- als er een storing is

Door voor ongeveer **6 seconden** gelijktijdig te drukken op **7** en **8** , wordt het geluidssignaal uitgeschakeld (behalve bij problemen met de werking). Door nogmaals op deze 2 toetsen te

drukken, wordt het geluidssignaal weer ingeschakeld

Kinderslot

Dankzij deze voorziening kunt u het apparaat onbeheerd laten, u hoeft zich dan geen zorgen te maken dat kinderen gewond raken of het apparaat schade toebrengen. Deze functie blijft ingeschakeld, ook als de machine niet in werking is

Er zijn twee manieren om deze optie in te stellen:

1. Voor het drukken op de toets **5**: de machine kan niet gestart worden
2. Na drukken op de toets **5**: ingestelde programma's of opties kunnen niet veranderd worden

Om deze optie in- of uit te schakelen tegelijkertijd gedurende ongeveer 6 seconden op de toetsen **9** en **10** drukken tot het pictogram verschijnt of verdwijnt.

Dagelijks gebruik

Wasgoed in de machine doen





Open de deur voorzichtig door de handgreep naar buiten te trekken. Doe het wasgoed stuk voor stuk in de trommel; schud het eerst zo goed mogelijk uit. Sluit de vuldeur.



Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekkage of beschadigd wasgoed ontstaan.

Wasmiddel en wasverzachter doseren

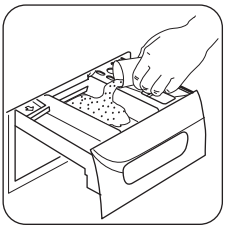

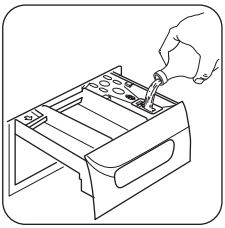

Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten. Meet de vereiste hoeveelheid wasmiddel af, giet het vervolgens in het vak voor de hoofdwas of in een ander vak als het geselecteerde programma/de optie dit vereist (zie voor meer informatie "Wasmiddeldoseervakje")

Giet indien gewenst wasverzachter in het vakje (de gebruikte hoeveelheid mag niet de markering "MAX" in de lade overschrijden).

Schuif de wasmiddellade er weer voorzichtig in.

Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel


UP- De kleppositie bij het gebruik van wasmiddel in POEDER-vorm



DOWN (omlaag) - De kleppositie bij gebruik van VLOEIBAAR wasmiddel tijdens de hoofdwas




Als de klep zich niet in de gewenste positie bevindt:

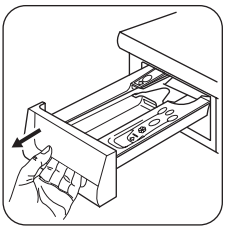


- Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten.

De klep staat omlaag en u wilt waspoeder toevoegen:

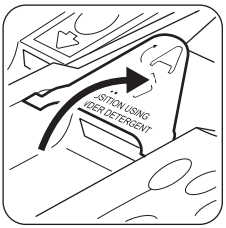

- Zet de klep omhoog.

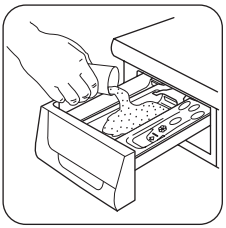


- Meet het wasmiddel af.
- Doe het waspoeder in het vakje voor de hoofdwas (II).

- Verwijder het overgebleven poeder op de klep.
- Er zit nog waspoeder in het vakje voor de hoofdwas aan het einde van een wasprogramma. Controlleer of het vakje in de juiste positie staat.

De klep staat omhoog en u wilt vloeibaar wasmiddel toevoegen:



- Zet de klep omlaag.

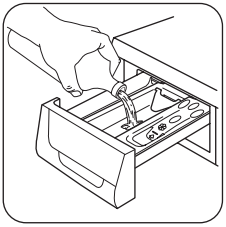

- Meet het wasmiddel af.

Voor de hoeveelheid wasmiddel raadpleegt u altijd de aanwijzingen op de verpakking van het product en zorgt u ervoor dat het wasmiddel in de lade kan worden gegoten.

- Giet vloeibaar wasmiddel in het vakje (II) zonder dat de limiet die op de klep wordt aangegeven, wordt overschreden.
- Sluit de wasmiddellade.

Waarschuwing! Gebruik de klep niet in de positie '**DOWN**' (omlaag) bij:

- Gelachtig wasmiddel of dik wasmiddel.
- Waspoeder.
- Programma's waarin een voorwas is opgenomen.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als het wasprogramma niet onmiddellijk start.

In deze gevallen, gebruikt u de klep in de positie '**UP**' (omhoog).

Selecteer het gewenste programma met de programmakeuzeknop (1)

Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma.
Het groene controlelampje van toets **5** gaat knipperen. De programmakeuzeknop kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid.
Draai de keuzeknop op stand ⏻ om het programma te resetten/om de machine uit te schakelen.
Aan het einde van het programma moet de keuzeknop op stand ⏻ gedraaid worden, om de machine uit te schakelen.

Belangrijk! Wanneer u de programmakeuzeknop naar een ander programma draait wanneer de machine in bedrijf is, zal het rode controlelampje van knop **5** 3 keer knipperen en wordt de melding**Err** op het display weergegeven om een onjuiste keuze aan te geven. De machine zal het nieuw gekozen programma niet uitvoeren.

Selecteer de centrifugeersnelheid door te drukken op toets 10

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch het maximale centrifugetoerental voor dat programma voor. (Zie "Wasprogramma's" voor de maximaal toegestane centrifugesnelheid).
Druk herhaaldelijk op deze toets om de centrifugesnelheid te veranderen, als u wilt dat uw wasgoed op een andere snelheid wordt gecentrifugeerd. Het desbetreffende lampje gaat branden

De opties selecteren

Afhankelijk van het programma, kunnen er verschillende functies gecombineerd worden. Deze functies moeten geselecteerd worden, nadat u het gewenste programma gekozen heeft en voordat het programma start. Als deze toetsen worden ingedrukt, gaan de bijbehorende controleverlichtingen aan. Als zij opnieuw worden ingedrukt, gaan de controleverlichtingen uit. Als er een verkeerde optie wordt gekozen, knippert het ingebouwde **rode** controlelampje van de knop **Start** 3 keer en verschijnt de melding **Err**. Zie voor de mogelijke combinaties van wasprogramma's en opties hoofdstuk '**Wasprogramma's**'.

Start het programma door te drukken op toets 5

Druk op deze toets om het geselecteerde programma te starten. Het bijbehorende groene controlelampje stopt met knipperen.
Het controlelampje **4** gaat branden om aan te geven dat het apparaat begint te werken en dat de deur vergrendeld is.
Als u een uitgestelde start gekozen heeft, begint de machine af te tellen.

Belangrijk! Als een onjuiste optie is geselecteerd, wordt de melding **Err** een paar seconden weergegeven en het **rode** controlelampje van deze knop knippert 3 keer.

Kies het Startuitstel met toets 3.

Druk als u de start wilt uitstellen voordat u het programma start op deze toets om het gewenste uitstel te selecteren.
De geselecteerde starttijd verschijnt een paar seconden op het display, daarna verschijnt de duur van het programma weer
U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u het programma start
U kunt de uitgestelde start te allen tijde annuleren of wijzigen, voordat u op toets **5** drukt.
De uitgestelde start kiezen:

1. Kies het programma en de gewenste opties.
2. Kies het Startuitstel met toets **3**.
3. Druk op de toets **5**:
   - de machine begint de tijd af te tellen in uren.
   - het programma zal beginnen als het gekozen uitstel is afgelopen.

De uitgestelde start annuleren nadat u het programma gestart heeft:

1. Zet de wasmachine op PAUZE door te drukken op toets **5**.
2. Druk eenmaal op toets **3**. Op het display verschijnt '0'.
3. Druk nogmaals op toets **5** om het programma te starten.

Belangrijk!

- Het gekozen uitstel kan alleen worden veranderd nadat u het wasprogramma opnieuw hebt gekozen.
- De deur blijft gedurende het uitstel vergrendeld. Als u de deur toch wilt openen, moet u de wasmachine eerst op PAUZE zetten door op toets **5** te drukken en een paar minuten te wachten. Nadat u de deur weer gesloten heeft drukt u weer op dezelfde toets.

Belangrijk! De functie STARTUITSTEL kan **niet** worden geselecteerd bij het afpompprogramma.

Een optie of lopend programma wijzigen

Het is mogelijk om een optie te veranderen voordat het programma deze uitvoert
Voordat u iets kunt veranderen, moet u de wasmachine laten pauzeren door op de toets **5** te drukken.
U kunt een lopend programma alleen veranderen door het te resetten Draai de programmakeuzeknop eerst op ⏻ en dan op de stand van het nieuwe programma. Start het nieuwe programma door weer op toets **5** te drukken.
Het water in de kuip zal niet worden weggepompt

Een programma onderbreken

Druk op toets **5** om een lopend programma te onderbreken, het bijbehorende controlelampje gaat knipperen. Druk nogmaals op de toets om het programma **opnieuw te starten**.

Een programma annuleren

Draai de keuzeknop op ⏻ om een lopend programma te annuleren. U kunt nu een nieuw programma kiezen.

De deur openen nadat het programma is gestart

Zet de machine eerst op pauzeren door op toets **5** te drukken.
Als kontroleverlichting **4** knippert en enkele minuten later uit gaat, kan de deur geopend worden.
Als de kontroleverlichting **4** aanblijft, betekent dit dat de machine al aan het opwarmen is of dat het waterniveau te hoog is. Probeer in ieder geval de deur niet open te forceren!
Als u de deur niet kunt openen terwijl dit toch nodig is, schakelt u de machine uit door de keuzeknop op ⏻ te zetten. Na een paar minuten kan de deur worden geopend.

(Let op het waterniveau en de temperatuur!).

Nadat u de deur gesloten heeft, moet u het programma opnieuw selecteren en op de toets **5** drukken.

Aan het einde van het programma.

Het apparaat stopt automatisch. Er klinken een aantal geluidssignalen en een knipperend 0 verschijnt op het display. Het controlelampje van toets **Start** en het controlelampje gaan uit.
Als er een programma of een optie is geselecteerd die eindigt met water in de kuip, dan blijft het controlelampje branden. De deur is geblokkeerd om aan te geven dat het water weggepompt moet worden. De trommel blijft nu met regelmatige tussenpozen draaien tot het water is afgepompt.
Volg de onderstaande instructies om het water af te pompen:

1. Zet de programmakeuzeknop op ⏻ .
2. Kies het programma pompen of centrifugeren.
3. Verlaag indien nodig de centrifugeersnelheid met de betreffende toets.
4. Druk toets **Start**:

Aan het einde van het programma wordt de deur vrijgegeven en kan hij worden geopend.
Draai de programmakeuzeknop naar ⏻ om het apparaat uit te schakelen.
Verwijder het wasgoed uit de trommel en controleer goed of de trommel leeg is. Als u niet van plan bent om nog een was te draaien, sluit u de waterkraan. Laat de deur open staan om vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.

Stand-by : zodra het programma is geëindigd, wordt na enkele minuten het energiebesparingssysteem ingeschakeld. De helderheid van het display wordt verminderd. Door op een willekeurige toets te drukken haalt u het apparaat uit de energiebesparende modus.

Nuttige aanwijzingen en tips

De was sorteren

Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk voorzien is, en de wasvoorschriften van de fabrikant. Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetisch, fijne was, wol.

Voordat u de was in de machine doet

Was witte en bonte was nooit samen. Wit kan in de was zijn "witheid" verliezen.
Nieuwe bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen; was dit soort kleding de eerste keer dan ook apart.
Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind ceintuurs of lange riemen vast.
Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen. Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta.
Behandel vitrage met speciale zorg. Verwijder haken of stop ze in een zak of net.

Vlekken verwijderen

De kans bestaat dat hardnekkige vlekken niet kunnen worden verwijderd met alleen water en wasmiddel. Het is daarom aan te bevelen vlekken eerst te behandelen alvorens het kledingstuk te wassen.
Bloed: behandel verse bloedvlekken met koud water. Laat opgedroogde vlekken een nacht in water met een speciaal wasmiddel inweken; daarna de vlek met het sop uitwassen.
Verf op oliebasis: bevochtig de vlek met wasbenzine, leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek; herhaal de behandeling enkele keren.
Opgedroogde vetvlekken: bevochtig de vlek met terpentine, leg het kledingstuk op een zacht oppervlak en dep de vlek met de vingertoppen en een katoenen doek.
Roest: oxaalzuur opgelost in warm water of een roestverwijderingsproduct dat koud wordt gebruikt. Wees voorzichtig met oude roestvlekken omdat de cellulosestructuur in dat geval beschadigd zal zijn en de kans groot is dat de vlek een gat wordt.
Schimmelvlekken: behandel de vlek met bleekmiddel; goed uitspoelen (alleen witte en kleurechte weefsels).
Gras: licht inzepen en de vlek met bleekmiddel behandelen (alleen witte en kleurechte weefsels).
Balpeninkt en lijm: bevochtig met aceton[1)], leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek.
Lippenstift: bevochtig de vlek met aceton zoals hierboven, vervolgens de vlekken met brandspiritus behandelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel.
Rode wijn: laten inweken in water en wasmiddel, uitspoelen en behandelen met azijnzuur of citroenzuur, vervolgens uitspoelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel.
Inkt: bevochtig de stof afhankelijk van het type inkt eerst met aceton[1)] en dan met azijnzuur; behandel evt. achtergebleven sporen op wit textiel met bleekmiddel; daarna grondig uitspoelen.
Teervlekken: eerst behandelen met vlekkenverwijderaar, brandspiritus of wasbenzine, vervolgens inwrijven met reinigingspasta.

Wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen

Een goed wasresultaat is ook afhankelijk van de keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden om verspilling te voorkomen en het milieu te sparen.
Ofschoon zij biologisch afbreekbaar zijn bevatten wasmiddelen stoffen die - in grote hoeveelheden - de broze balans van de natuur kunnen verstoren.
De keuze van het wasmiddel hangt af van het type stof (fijne was, wol, katoen, enz.), de kleur, wastemperatuur en de mate van vervuiling.
Alle in de handel verkrijgbare machinewasmiddelen kunnen in deze machine worden gebruikt:

- waspoeder voor alle soorten weefsels;
- waspoeder voor tere weefsels (60°C max) en wol;
- vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60°C max) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol.

De wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen moeten in het juiste vakje van de wasmiddellade worden gedaan voordat het wasprogramma wordt gestart.
Als gebruik wordt gemaakt van vloeibaar wasmiddel, dient een programma **zonder** voorwas te worden gekozen.
De wasautomaat is uitgerust met een recirculatiesysteem dat een optimaal gebruik van geconcentreerd wasmiddel mogelijk maakt.

1) Gebruik geen aceton op kunstzijde.

Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en **overschrijd het «MAX» teken in de wasmiddellade niet**.

Hoeveelheid wasmiddel

Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het water.
Volg de instructies van de wasmiddelenfabrikant over de te gebruiken hoeveelheden.
Gebruik minder wasmiddel als:

- als u een kleine lading wast;
- het wasgoed licht vervuild is;
- er veel schuimvorming is tijdens het wassen.

Graden van waterhardheid

De hardheid van water wordt geclassificeerd in zogenaamde hardheidsgraden. Informatie over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf. Als de waterhardheid middelmatig of hoog is, raden we aan een waterontharder toe te voegen, waarbij u altijd de instructies van de fabrikant opvolgt. Als de hardheid van het water zacht is, pas dan de hoeveelheid wasmiddel aan.

Wasprogramma's

Programma Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximaal centrifugetoerental – Maximale belading - Type wasgoed	Opties	Wasmiddeldoseerbakje
KATOEN[1] 90° - Koud (✳) Hoofdwas - spoelgangen Maximale centrifugeersnelheid bij 1400 toeren Max. belading 8 kg - gereduceerde belading 4 kg **Wit en bont katoen** (normaal vervuilde artikelen).	CENTRIFUGEREN SPOELSTOP ECO[2] EXTRA KORT[3] VOORWAS STRIJKVRIJ EXTRA SPOELEN	I[4] II ❁
SYNTHETICA 60° - Koud (✳) Hoofdwas - spoelgangen Maximale centrifugeersnelheid bij 900 toeren Max. belading 3,5 kg - gereduceerde belading 2 kg **Synthetische of gemengde stoffen:** ondergoed, gekleurde kledingstukken, krimpvrije overhemden, blouses.	CENTRIFUGEREN SPOELSTOP ECO[2] EXTRA KORT[3] VOORWAS STRIJKVRIJ EXTRA SPOELEN	I[4] II ❁
FIJNE WAS 40° - Koud (✳) Hoofdwas - spoelgangen Maximale centrifugeersnelheid bij 700 toeren Max. belading 3,5 kg - gereduceerde belading 2 kg **Fijne was:** acryl, viscose, polyester.	SPOELSTOP EXTRA KORT[3] VOORWAS EXTRA SPOELEN	I[4] II ❁
HANDWAS 30° - Koud (✳) Hoofdwas - spoelgangen Maximale centrifugeersnelheid bij 900 toeren Max. belading 2 kg Speciaal programma voor delicate stoffen voorzien van het symbool 'handwas'.	CENTRIFUGEREN SPOELSTOP	II ❁

Programma Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximaal centrifugetoerental – Maximale belading - Type wasgoed	Opties	Wasmiddeldoseerbakje
WOL 40° Hoofdwas - spoelgangen Maximale centrifugeersnelheid bij 900 toeren Max. belading 2 kg Wasprogramma voor wol die in de machine kan worden gewassen en met de hand wasbare wol en kwetsbare stoffen. **Opmerking**: Een enkel of groot stuk wasgoed kan een verkeerd evenwicht van de trommel tot gevolg hebben. Als het apparaat de laatste centrifugefase niet uitvoert, moet u meer stukken toevoegen, de lading opnieuw handmatig verspreiden en dan het centrifugeprogramma selecteren.	CENTRIFUGEREN SPOELSTOP	II
MIX 20° 20° Hoofdwas - spoelgangen Maximale centrifugeersnelheid bij 900 toeren Max. lading 3 kg Koud wasprogramma dat zeer energiebesparend werkt, voor licht vervuild wasgoed. Voor dit programma is een wasmiddel nodig dat actief is in koud water.	CENTRIFUGEREN SPOELSTOP EXTRA SPOELEN	I II
INWEKEN 30° Voorwas – gedurende 40 minuten inweken - stop met water in de kuip Max. belading 8 kg Speciaal programma voor zwaar vervuild wasgoed. De machine voert een inweekfase uit op 30°C. Na afloop van de inweektijd stopt de machine automatisch, met het water nog in de trommel. Voordat een nieuwe wasfase gestart kan worden, moet het water uit de trommel worden afgevoerd door: ▪ **Alleen water wegpompen**: zet de programmakeuzeknop op het programma Pompen (druk op toets **Start**). ▪ **Pompen en centrifugeren**: zet de programmakeuzeknop op het programma Centrifugeren, verlaag het centrifugetoerental door aan de betreffende knop te draaien en druk vervolgens op toets **Start**: **Belangrijk!** Dit programma kan niet gebruikt worden voor heel delicate stoffen zoals zijde of wol. Giet het wasmiddel voor het inweekprogramma in het desbetreffende vakje met het symbool. Aan het einde van het inweken (als het water is afgepompt), kunt u het wasprogramma selecteren (draai de programmakeuzeknop eerst naar ⏻, dan naar het wasprogramma en druk vervolgens op de toets **Start**).		I

Programma Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximaal centrifugetoerental – Maximale belading - Type wasgoed	Opties	Wasmiddeldoseerbakje
SPOELEN Spoelgangen Maximale centrifugeersnelheid bij 1400 toeren Max. belading 8 kg Met dit programma is het mogelijk om katoenen kledingstukken die met de hand gewassen zijn, uit te spoelen en te centrifugeren. De machine voert 3 spoelingen uit, gevolgd door een laatste, lange centrifugefase. De centrifugeersnelheid kan verlaagd worden.	CENTRIFUGEREN SPOELSTOP STRIJKVRIJ EXTRA SPOELEN	⊛
POMPEN Water afpompen Max. belading 8 kg Om het laatste spoelwater af te voeren in programma's met de optie geselecteerd, waardoor het programma eindigt met water in de trommel.		
CENTRIFUGEREN Afpompen en lang centrifugeren Maximale centrifugeersnelheid bij 1400 toeren Max. belading 8 kg Aparte centrifugegang voor kledingstukken die met de hand gewassen moeten worden en na programma's met de optie geselecteerd, waardoor het programma eindigt met water in de trommel. U kunt de centrifugeersnelheid met behulp van de betreffende toets aanpassen aan de stoffen die gecentrifugeerd moeten worden.	CENTRIFUGEREN	
⏻ = UIT Om het lopende programma te annuleren of om de machine uit te schakelen.		

1) Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden

Volgens de regulering 1061/2010, is de “KATOEN 60°C ” met "ECO” optie geselecteerd en “KATOEN 40°C ” met "ECO” optie geselecteerd respectievelijk het “standaard 60°C katoenprogramma” en het “standaard 40°C katoenprogramma”. Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteit- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.

De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.

2) Deze optie is niet actief bij een temperatuur lager dan 40°.
3) Als u de optie EXTRA KORT kiest, adviseren wij u de maximale belading te beperken, zoals aangegeven. Maximale belading is wel mogelijk, maar de wasresultaten zullen minder goed zijn.
4) Gebruik geen afwasmiddel voor de VOORWASfase.

Onderhoud en reiniging

Waarschuwing! U moet het apparaat LOSKOPPELEN van de elektrische voeding, voordat u welke reinigings- of onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren

Ontkalken


Het water dat wij gebruiken bevat gewoonlijk kalk. Het is aan te bevelen om regelmatig een waterontharder in de machine te gebruiken. Doe dit apart van het wassen van wasgoed en volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de waterontharder. Hiermee voorkomt u de vorming van kalkaanslag.

Buitenkant reinigen


Maak de buitenkant van het apparaat alleen schoon met water en zeep, droog het daarna grondig af.

De wasmiddellade schoonmaken

De lade voor was- en nabehandelingsmiddelen moet regelmatig worden schoongemaakt.

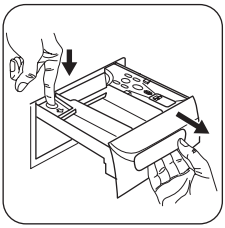


Verwijder de lade door de vergrendeling naar beneden te drukken en de lade naar buiten te trekken. Spoel de lade af onder een kraan om eventuele resten waspoeder te verwijderen.

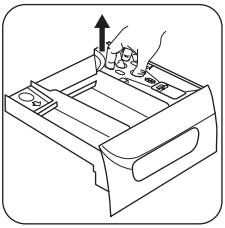

Om het schoonmaken te vergemakkelijken kan het bovenste gedeelte van het vakje voor nabehandelingsmiddelen verwijderd worden.

De uitsparing van de lade schoonmaken

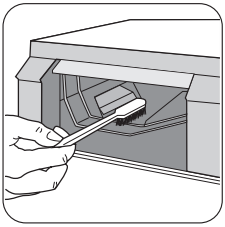

Nadat u de lade verwijderd heeft, kunt u met een borsteltje de uitsparing schoonmaken, zo zorgt u er voor dat alle resten waspoeder verwijderd worden van de boven en onderkant van de uitsparing.

Schuif de lade weer naar binnen en laat het spoelprogramma lopen, zonder kleding in de trommel.

De pomp schoonmaken


De pomp moet regelmatig worden gecontroleerd en in het bijzonder als:

- de machine niet pompt en/of niet centrifugeert;
- de machine tijdens het pompen een abnormaal geluid maakt als gevolg van veiligheidsspelden, munten, enz. die de pomp blokkeren;
- een probleem met de waterafvoer wordt gedetecteerd (zie hoofdstuk 'Problemen oplossen...' voor meer informatie).


⚠ **Waarschuwing!** Voordat u het pompdeurtje opent, schakelt u de machine uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

Ga hiervoor als volgt te werk:

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Wacht indien nodig tot het water is afgekoeld.

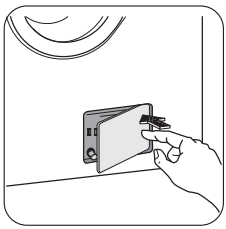


Open het pompdeurtje.
Plaats een opvangbak dichtbij de pomp om het vrijkomende water op te vangen.

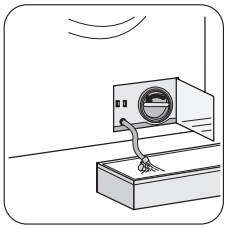


Trek de noodafvoerslang naar buiten, plaats hem in de opvangbak en verwijder de dop.


Als er geen water meer naar buiten komt, schroef dan het deksel van de pomp los door deze naar links te draaien en verwijder het filter. Gebruik indien nodig een tang. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen.
Spoel het filter af onder een kraan om eventuele resten waspoeder te verwijderen.

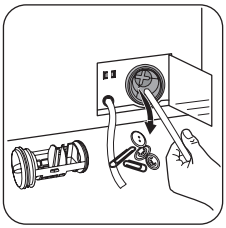


Verwijder vreemde materialen en waspoeder van het filter en het schoepenrad.

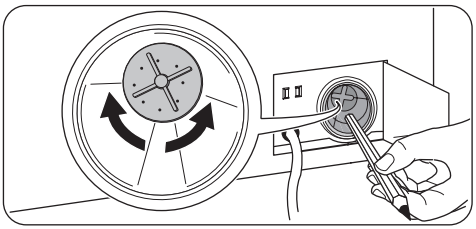

Controleer nauwkeurig of het schoepenrad draait (het draait schokkend). Als hij niet draait, neemt u contact op met de klantenservice.
Plaats de dop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats.

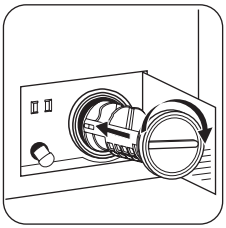

Vervang het filter in de pomp door het op de juiste wijze in de speciale geleiders te plaatsen. Schroef de pompklep stevig vast door het naar rechts te draaien.

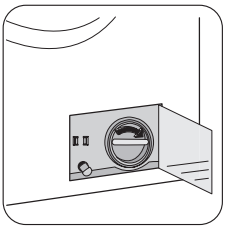


Sluit het pompdeurtje.

⚠ **Let op!** Als het apparaat in werking is en afhankelijk van het gekozen programma kan er heet water in de pomp aanwezig zijn. Verwijder het pompdeksel nooit tijdens een wascyclus, wacht altijd tot de machine de cyclus heeft afgemaakt en u het wasgoed uit de trommel hebt kunnen halen. Wanneer u het deksel weer vastschroeft, dient u goed te controleren of het stevig is vastgezet om lekkages te voorkomen en te voorkomen dat jonge kinderen het kunnen verwijderen.


De watertoevoerfilters schoonmaken

Belangrijk! Als het apparaat niet met water wordt gevuld, het lange tijd duurt voordat het water wordt gevuld, de startknop geel knippert of het display (indien aanwezig) het bijbehorende alarm toont (zie hoofdstuk "Problemen oplossen" voor meer informatie), moet u controleren of de watertoevoerfilters niet geblokkeerd zijn.


De watertoevoerfilters schoonmaken:

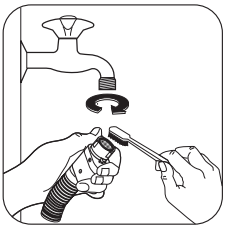

- Draai de waterkraan dicht.
- Schroef de slang van de kraan.
- Reinig het zeefje in de slang met een harde borstel.
- Schroef de waterslang weer op de kraan. Zorg ervoor dat de aansluiting stevig vast zit.

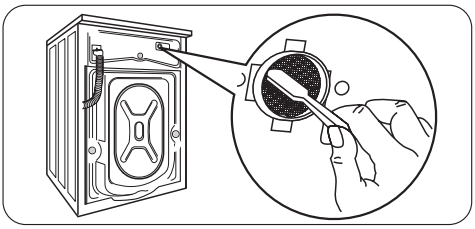

- Schroef de slang los van de machine. Houd een oude doek bij de hand om eventueel gemorst water te kunnen opvegen.
- Maak het filter in de klep schoon met een stevige borstel of met een doek.

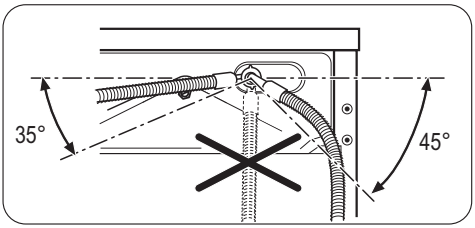

- Schroef de slang terug op de machine en zorg dat de aansluiting stevig vastzit.
- Draai de waterkraan open.

Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als de machine wordt blootgesteld aan temperaturen onder 0°C, dient u enkele voorzorgsmaatregelen te treffen.

- draai de waterkraan dicht.
- Schroef de watertoevoerslang los.
- Plaats het uiteinde van de noodafvoerslang en van de toevoerslang in een op de vloer geplaatste opvangbak en laat het aanwezige water weglopen.
- Schroef de watertoevoerslang weer aan de kraan en zet de noodafvoerslang weer op zijn plaats na eerst de stop te hebben teruggeplaatst.
- Als u de machine opnieuw wilt starten, controleer dan of de omgevingstemperatuur boven de 0°C ligt.

Machine legen in geval van nood

Ga, als het water niet wordt afgevoerd, als volgt te werk om de machine leeg te laten lopen:

- trek de stekker uit het stopcontact;
- draai de waterkraan dicht;
- wacht indien nodig totdat het water is afgekoeld;
- open het pompdeurtje;
- zet een opvangbak op de vloer en houd het uiteinde van de noodafvoerslang in de bak. Trek de stop eruit. Het water zou door de zwaartekracht in de opvangbak moeten lopen. Plaats als de opvangbak vol is de stop terug op de slang. Gooi de opvangbak leeg. Herhaal deze procedure totdat er geen water meer uit de slang komt;
- reinig indien nodig de pomp, zoals hierboven beschreven;
- plaats de stop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats;
- schroef het pompdeksel vast en sluit het deurtje.

Belangrijk! Elke keer dat u het water met behulp van de noodafvoerslang afvoert, moet u 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade gieten en daarna het pompprogramma laten draaien. Dit activeert de **SPAARKLEP**-voorziening, waarmee wordt voorkomen dat een gedeelte van het wasmiddel bij de volgende wasbeurt ongebruikt blijft.

Problemen oplossen

Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of van onoplettendheid; dergelijke problemen kunnen gemakkelijk zonder de hulp van een monteur worden opgelost. Controleer voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling eerst de onderstaande checklist.
Als de machine is ingeschakeld, is het mogelijk dat het **rode** controlelampje van toets **5** knippert, een van de volgende alarmcodes op het display verschijnt en tegelijkertijd iedere 20 se-

conden geluidssignalen te horen zijn om aan te geven dat de machine niet werkt:

- E10 : probleem met de watertoevoer.
- E20 : probleem met de waterafvoer.
- E40 : deur open.


Druk, nadat het probleem is verholpen, op toets **5** om het programma opnieuw te starten. Als het probleem zich na alle controles nog steeds voordoet, neemt u contact op met onze service-afdeling.

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
De machine start niet:	De deur is niet goed gesloten. E40 ▪ Doe de deur stevig dicht. De stekker zit niet goed in het stopcontact. ▪ Steek de stekker in het stopcontact. Er staat geen spanning op het stopcontact. ▪ Controleer de elektrische installatie in uw woning. De hoofdzekering is doorgebrand. ▪ Vervang de zekering. De keuzeknop is niet goed ingesteld en er is niet op toets **5** gedrukt. ▪ Draai de keuzeknop en druk nogmaals op toets **5**. De uitgestelde start is gekozen. ▪ Als het wasgoed meteen gewassen moet worden, annuleert u de uitgestelde start. Het kinderslot is geactiveerd. ▪ Deactiveer het kinderslot.
De machine wordt niet met water gevuld:	De waterkraan is dicht. E10 ▪ Draai de waterkraan open. De toevoerslang is bekneld of geknikt. E10 ▪ Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang. Het filter in de toevoerslang of het inlaatklepfilter is verstopt. E10 ▪ Reinig de watertoevoerfilters. (Zie 'Watertoevoerfilters reinigen' voor meer informatie). De deur is niet goed gesloten. E40 ▪ Doe de deur stevig dicht.
De machine pompt het water niet weg en/of centrifugeert niet:	De afvoerslang is bekneld of geknikt. E20 ▪ Controleer de aansluiting van de afvoerslang. Het afvoerfilter is verstopt. E20 ▪ Maak het afvoerfilter schoon. Er is een optie of programma gekozen waarbij het water in de trommel niet wordt weggepompt of een programma dat alle spoelfasen annuleert. ▪ Kies het programma pompen of centrifugeren. Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld. ▪ Verdeel het wasgoed opnieuw.

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
Er ligt water op de vloer:	Er is te veel of een verkeerd wasmiddel gebruikt (te veel schuimvorming). ▪ Verminder de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander middel. Controleer of een van de koppelingen van de toevoerslang lekkage vertoont. Dit is niet altijd gemakkelijk te zien, omdat het water langs de slang naar beneden loopt; controleer of de slang vochtig is. ▪ Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang. De afvoer- of toevoerslang is beschadigd. ▪ Vervang deze door een nieuwe. De dop op de noodafvoerslang is na het schoonmaken niet teruggeplaatst of het filter is niet goed vastgeschroefd. ▪ Zet de dop terug op de noodafvoerslang en draai het filter volledig aan.
Onbevredigende wasresultaten:	Er is te weinig of een verkeerd wasmiddel gebruikt. ▪ Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel. Hardnekkige vlekken zijn niet voor aanvang van het wassen behandeld. ▪ Gebruik normaal in de handel verkrijgbare producten om hardnekkige vlekken te behandelen. De juiste temperatuur is niet gekozen. ▪ Controleer of u de juiste temperatuur hebt gekozen. Te veel wasgoed in de trommel. ▪ Verminder het wasgoed in de trommel.
De deur gaat niet open:	Het programma loopt nog. ▪ Wacht tot het wasprogramma is afgelopen. De deur is niet ontgrendeld. ▪ Wacht tot de kontroleverlichting **4** uit gaat. Er staat water in de trommel. ▪ Kies het programma voor pompen of centrifugeren om het water te verwijderen.
De machine staat te schudden of maakt lawaai:	De transportbouten en het verpakkingsmateriaal zijn niet verwijderd. ▪ Controleer of de machine correct geïnstalleerd is. De steunvoetjes zijn niet afgesteld ▪ Controleer of de machine goed waterpas staat. Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld. ▪ Verdeel het wasgoed opnieuw. Mogelijk bevat de trommel te weinig wasgoed. ▪ Plaats meer wasgoed in de trommel.

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
Centrifugeren begint traag of de machine centrifugeert niet:	De elektronische voorziening voor het detecteren van onbalans is ingeschakeld, omdat het wasgoed niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld. Het wasgoed wordt opnieuw verdeeld doordat de machine de trommel in tegenovergestelde richting ronddraait. Dit kan verschillende keren nodig zijn voordat de verkeerde balans verdwijnt en het normale centrifugeren kan worden hervat. Als het wasgoed na 10 minuten nog steeds niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld, zal de machine niet centrifugeren. Verdeel het wasgoed in dat geval met de hand in de trommel en selecteer het programma centrifugeren. ▪ Verdeel het wasgoed opnieuw. De lading is te klein. ▪ Voeg meer wasgoed toe, verdeel de lading handmatig opnieuw en kies vervolgens het programma centrifugeren.
De machine maakt een vreemd geluid:	De machine is uitgerust met een type motor die vergeleken met andere traditionele motoren een vreemd geluid maakt. Deze nieuwe motor zorgt voor een soepelere start en een betere verdeling van het wasgoed in de trommel tijdens het centrifugeren en voor een betere stabiliteit van de machine.
Er is geen water zichtbaar in de trommel:	Machines die gebaseerd zijn op moderne technologie werken erg zuinig en verbruiken weinig water zonder dat dit ten koste gaat van de prestatie van de machine.

Als u het probleem niet kunt vinden of oplossen, neem dan contact op met onze Klantenservice. Noteer alvorens te bellen het model, serienummer en de aankoopdatum van de machine: de Klantenservice zal om deze informatie vragen.

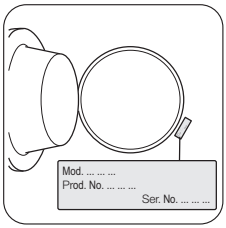

Technische gegevens

Afmeting	Breedte Hoogte Diepte Diepte (totale afmeting)	60 cm 85 cm 60 cm 63 cm
Aansluiting op het elektriciteitsnet Spanning - Totale vermogen - Zekering	Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur van het apparaat.	
Waterdruk	Minimaal Maximaal	0,05 MPa 0,8 MPa
Maximale belading	Katoen	8 kg **1)**
Centrifugeersnelheid	Maximaal	1400 toeren per minuut

1) Maximale lading overeenkomstig EN60456.

Verbruikswaarden

De gegevens van deze tabel zijn gemiddelden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed, het water en de omgevingstemperatuur.

Programma's	Lading (kg)	Energiever-bruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Gemiddelde programma-duur (minuten)	Resterend vocht (%)[1)]
Katoen 60 °C	8	1.4	63	160	52
Katoen 40 °C	8	0.6	63	130	52
Synthetica 40 °C	3,5	0.6	54	80	35
Fijne was 40 °C	3,5	0.6	63	65	35
Wol/Handwas 30 °C	2	0.25	55	60	30
Standaard katoenprogramma's					
Standaard 60 °C katoen	8	1.17	61	205	52
Standaard 60 °C katoen	4	0.77	49	159	52
Standaard 40 °C katoen	4	0.7	48	161	52

1) Aan het einde van de centrifugeerfase.


Uit-modus (W)	Modus aan laten (W)
0.10	0.98

De gegevens in de bovenstaande grafieken zijn in overeenstemming met de regelgeving 1015/2010 van de EU Commissie die richtlijn 2009/125/EC implementeer.


Montage

Uitpakken


Alle transportbouten en verpakkingsmaterialen moeten worden verwijderd alvorens de machine in gebruik te nemen.
Wij raden u aan alle transportbeveiligingen te bewaren, zodat zij kunnen worden gemonteerd als de machine ooit nog eens moet worden vervoerd.

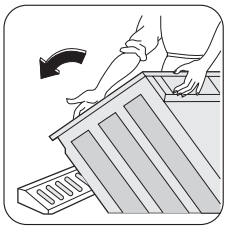


Als u al het verpakkingsmateriaal hebt verwijderd, legt u de machine voorzichtig op zijn achterkant om de basis van piepschuim van de onderkant te kunnen verwijderen.

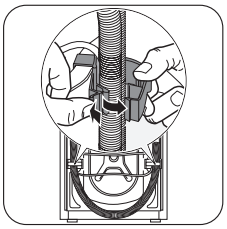

Verwijder het stroomsnoer en de slang van de slanghouders op de achterkant van het apparaat.

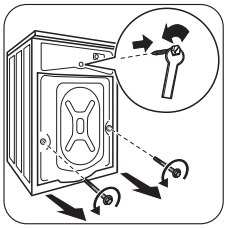


Draai de drie bouten los.

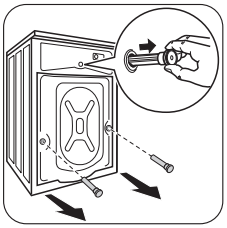

Schuif de betreffende kunststof afstandhouders naar buiten.




Open de vuldeur, verwijder het polystyreen blokje bevestigd op de afdichting van de deur en haal alles uit de trommel.

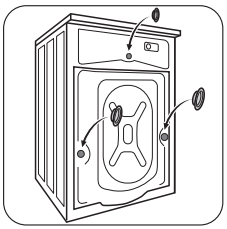

Maak het kleine gatje aan de bovenkant en de twee grotere gaten dicht met de plastic doppen die in het zakje bij de gebruiksaanwijzing zitten.

Plaatsen

Installeer de machine op een vlakke harde vloer. Zorg er voor dat de luchtcirculatie rond de machine niet wordt belemmerd door tapijten, kleedjes enz. Controleer of de machine vrij staat van de muur of andere keukenmeubelen. Zet de wasmachine waterpas door de pootjes hoger of lager te zetten. Het kan enige moeite kosten om de pootjes te verstellen omdat ze voorzien zijn van een zelfborgende moer, maar de machine MOET horizontaal en stabiel staan.
Alle noodzakelijke afstellingen kunnen uitgevoerd worden met een moersleutel.
Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen, lawaai of verschuiving van de machine tijdens de werking. Leg nooit karton, hout of iets dergelijks onder de machine om oneffenheden van de vloer te compenseren.

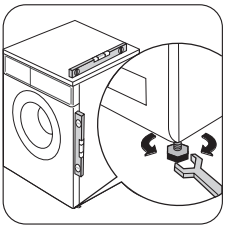

Controleer de afstelling, indien nodig, met een luchtbelwaterpas.

Rubberen voetenset (4055126249)


Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt. De rubberen voeten zijn vooral handig op zwevende, gladde en houten vloeren.
Monteer de rubberen voeten om trillingen, lawaai of verschuiving van de machine tijdens de werking te voorkomen.
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Watertoevoer


Let op!

- Deze machine moet worden aangesloten op een koudwatertoevoer.
- Voordat u de machine op nieuwe leidingen aansluit, of op leidingen die lange tijd niet zijn gebruikt, moet u een aanzienlijke hoeveelheid water gebruiken om vuil dat zich in de leidingen heeft opgehoopt, weg te spoelen.
- Gebruik voor aansluiting op de waterleiding geen eerder gebruikte slangen.

De toevoerslang wordt meegeleverd met de machine en zit in de trommel van de machine.

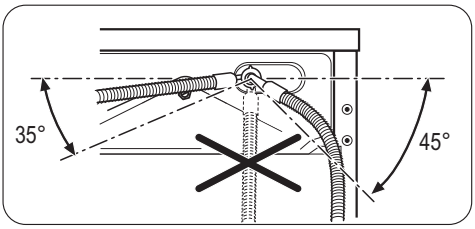


Open de vuldeur en haal de toevoerslang uit de trommel.
Sluit de slang met de haakse aansluiting op de machine aan. Bevestig de toevoerslang niet naar beneden gericht. Bevestig de slang altijd onder een hoek naar links of naar rechts, afhankelijk van de plaats waar de waterkraan zich bevindt.
Breng de slang in de juiste positie door de ringmoer los te draaien.

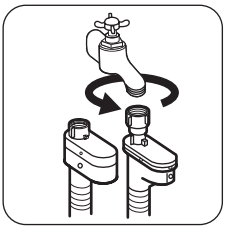

Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"-schroefdraad.

- Als de toevoerslang zich in de juiste positie bevindt, draai de ringmoer dan weer vast om lekkage te voorkomen.
- De toevoerslang mag niet worden verlengd. Als de slang te kort is en u de kraan niet wilt verplaatsen, zult u een nieuwe, langere slang moeten kopen die speciaal voor dit doel is gemaakt.


Waterstop

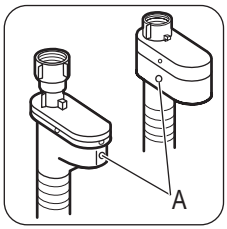

De toevoerslang is voorzien van een waterstop, een beveiligingsvoorziening tegen schade veroorzaakt door waterlekkage die kan ontstaan door natuurlijke slijtage van de slang. Deze storing wordt aangegeven door een rood vlak in venster **«A»**. Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de klantenservice om de slang te laten vervangen.


Waterafvoer

Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:

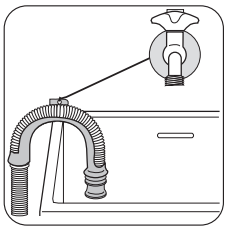

Over de rand van een gootsteen gehaakt, met behulp van de plastic slanggeleider.

Zorg er in dit geval voor dat het uiteinde niet van de rand kan losschieten als de wasautomaat aan het leeglopen is. U kunt de slang met een stuk touw aan de kraan vastbinden of aan de wand bevestigen.

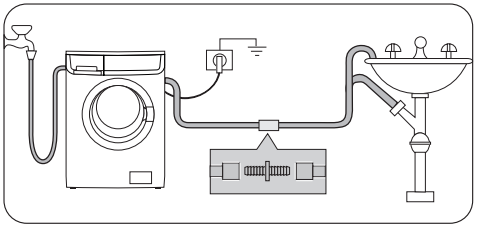

In een aftakking van een gootsteenafvoer. De aftakking dient zich boven de sifon te bevinden, zodat de bocht zich ten minste 60 cm boven de grond bevindt.
Rechtstreeks in een afvoerpijp op een hoogte van min. 60 cm en max. 90 cm. Het einde van de afvoerslang moet altijd **geventileerd** zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang. De afvoerslang mag niet geknikt zijn.

Milieubescherming

Recycle de materialen met het symbool ♺.
Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

Verpakkingsmaterialen

Materialen met het symbool ♺ zijn recyclebaar.
>PE< =polyethyleen
>PS< =polystyreen
>PP< =polypropyleen
Dit betekent dat ze gerecycled kunnen worden als u ze netjes weggooit in de daarvoor bestemde containers.

Milieutips

Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan de volgende tips ter harte te nemen:

- Normaal vuile was kan zonder voorwas worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!).
- De machine werkt economischer als hij volledig wordt gevuld.
- Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil worden verwijderd; het wasgoed kan daarna bij een lagere temperatuur worden gewassen.
- Doseer het wasmiddel aan de hand van de waterhardheid, de mate van vervuiling van het wasgoed en de hoeveelheid wasgoed.



www.zanussi.com/shop



1929772251-A-282013

CE